

# Configurando a integração entre ATA 200 e SVIP 1000

Santa Rita do Sapucaí 24 de janeiro de 2020

## Primeiro passo:

Descubra o endereço IP do seu ATA conectando um telefone a sua entrada **FXS0** e digitando o comando **\*159#**, assim o ATA irá falar o endereço de IP da WAN. (para informações de IP Lan, consultar manual do ata)


Então acesse o **ATA 200** e vá na opção **Servidor SIP**, conforme imagem abaixo:

Configure os seguintes campos:


- Servido SIP** -> IP do servidor onde foi criado o ramal para o ATA 200.
- Porta do servidor SIP** -> Porta utilizada para comunicação SIP dos equipamentos, nesse tutorial utilizamos a porta **23434**. (padrão da fábrica **5060**)
- Tipo de transporte SIP** -> UDP.

## Segundo passo:

Entre na opção **Portas** e então entre na opção "Adicionar" conforme imagem abaixo, nesse tutorial iremos criar e configurar a porta FXSO, lembrando que podem ser criados apenas duas portas que seriam a **FXSO** E **FXS1**:

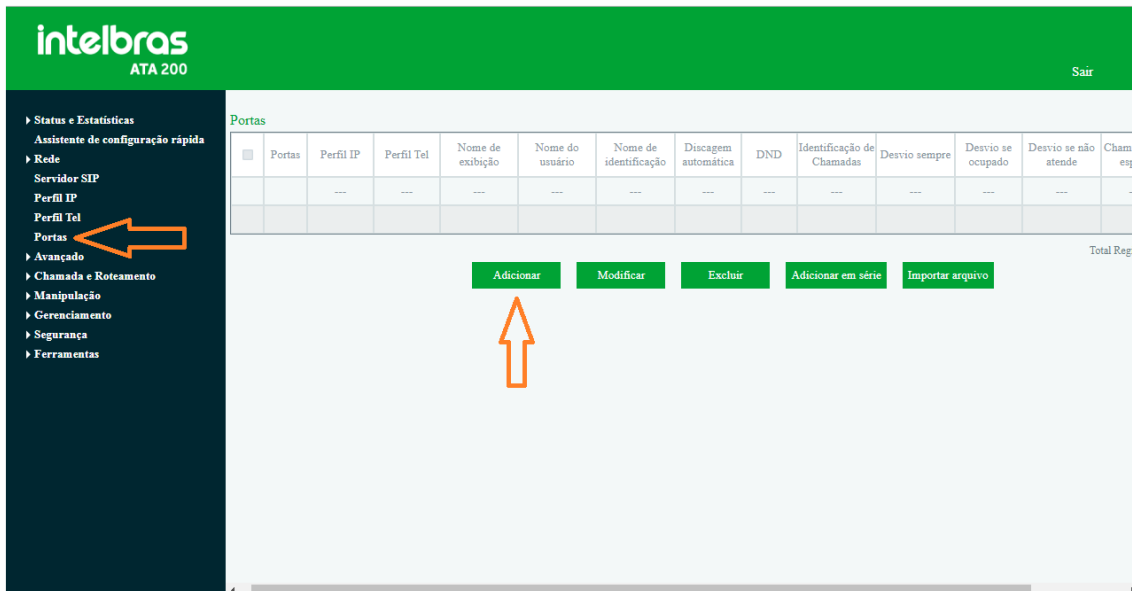

Caso já exista uma porta cadastrada, se não quiser criar outra, ela pode ser reconfigurada selecionando ela e clicando em "**Modificar**".

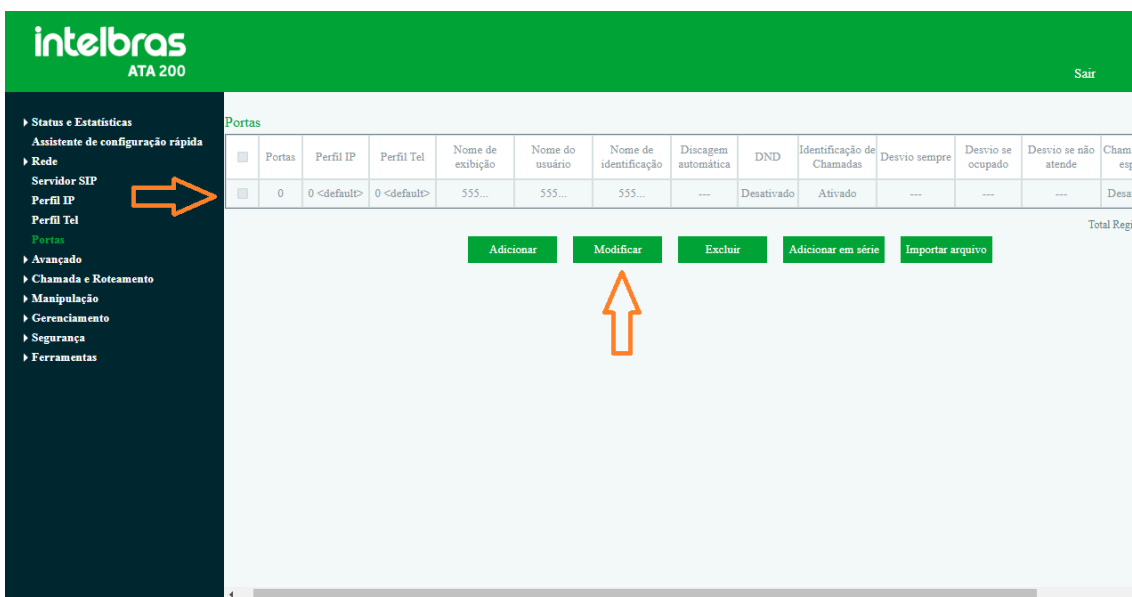

## Terceiro passo:

Após clicar em "Adicionar" ou "Modificar" será aberta a janela para configurar o ramal do **ATA 200**, siga as configurações conforme imagem abaixo:

The screenshot shows the 'Modificar Porta' configuration page. The 'Portas' field is set to 0. The 'Registro' checkbox is checked and labeled 'Ativado'. The 'Nome de exibição', 'Nome do usuário', and 'Nome de identificação' fields are all set to 555. The 'Identificação de Chamadas' checkbox is checked and labeled 'Ativado'. Other fields like 'Senha', 'Discagem automática', and 'Desvio sempre' are empty.


1. **Porta** -> "0", foi selecionado a porta zero pois iremos configurar a **FXS0**.
2. **Registro** -> Deixe como "Ativado".
3. **Nome de exibição, Nome de usuário e Nome de identificação** -> Utilizar o mesmo número de ramal criado no servidor SIP, nesse tutorial utilizamos o número 555.
4. **Senha** -> Utilize a senha SIP do ramal que foi criado no servidor SIP, padrão de fábrica do sistema SVIP 1000 a senha é "intelbras".
5. **Identificação de Chamadas** -> Deixar como "Ativado".

Com as configurações acima, clique em salvar:

The screenshot shows the same configuration page with the 'Salvar' button highlighted by an orange arrow. The 'Nome de identificação' field is now filled with 555. The 'Senha' field is filled with asterisks. The 'Salvar' button is green and located at the bottom of the form.

## Quarto e último passo:

Após as configurações realizadas, reinicialize o ATA 200 para salvar as configurações:

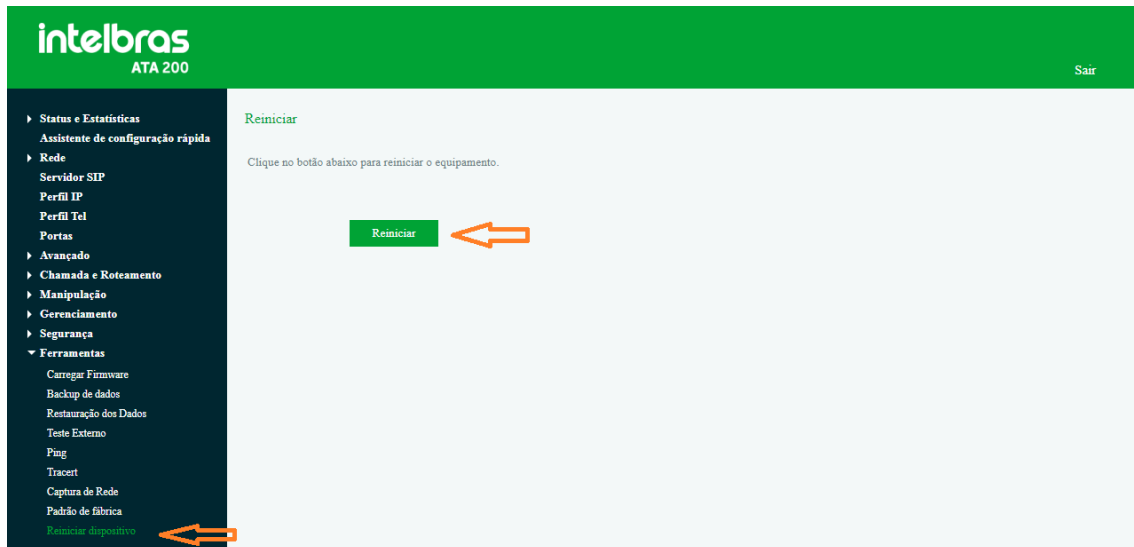

Então após realizada a reinicialização, os ramais deverão funcionar perfeitamente.