

**Teléfono inalámbrico con identificación de llamadas**

Usted acaba de adquirir un producto con la calidad y seguridad de Intelbras. La familia TS 31 posee tecnología DECT con capacidad de expansión para siete extensiones (base + 6 extensiones), que proporciona comunicación de alta calidad, segura y libre de interferencias.

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo y las características eléctricas del producto.

**1. Cuidados y seguridad**

Elija un local adecuado para la instalación del teléfono. Evite colocarlo cerca de aparatos que produzcan calor o generen ruidos eléctricos. La base y la extensión deben mantenerse lejos de fuentes de ruido eléctrico como motores, hornos de microondas y lámparas fluorescentes. Para el rango de señal máxima, sostenga el teléfono en posición vertical cuando no esté en uso y coloque la base lo más alto posible y en un área abierta. Si el local posee un dispositivo de alarma con cable conectado a la línea telefónica, asegúrese de que la instalación del teléfono no desarme el sistema de alarma.

Evite el uso del teléfono cerca del agua (baños, cocinas, piscinas, etc.).

Instale el teléfono próximo a un enchufe de teléfono y una toma de energía eléctrica (no conectada a un interruptor). Desconecte el teléfono de la electricidad en las siguientes circunstancias: antes de limpiarlo si hay algún daño en el cable de la fuente o si se derramó líquido en la base o auricular.

Para la limpieza use solamente un paño humedecido con agua. No utilice limpiadores o solventes porque puede causar daños al gabinete de plástico y filtrarse en el equipo, causando así daños permanentes.

Use un paño seco y limpio para limpiar los contactos de la batería localizados en el teléfono y en la base.

No exponga el aparato a lluvia o humedad. En caso que esto ocurra, desconéctelo enseguida y retire la batería. Limpie el compartimiento de la batería con un paño seco para evitar daños por el Agua Enseguida, lleve el aparato inmediatamente a una asistencia técnica autorizada.

Este producto tiene una batería interna. Después de su vida útil, las baterías deben ser entregadas a una oficina de asistencia técnica autorizada en Intelbras o directamente a la disposición final ambientalmente apropiada, evitando impactos ambientales y de salud. Si lo prefiere, la batería, así como otros componentes electrónicos de Intelbras no utilizados, pueden desecharse en cualquier punto de recolección de Green Eletron (administrador de desechos electrónicos al que estamos asociados). En caso de dudas sobre el proceso de logística inversa, contáctenos por teléfono (48) 2106-0006 o 0800 704 2767 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 6 p.m.) o por correo electrónico -mail suporte@intelbras.com.br.

Este teléfono no funciona sin energía eléctrica. Por eso, se recomienda que no sea el único equipo telefónico de su residencia u oficina.

No exponga el aparato al sol o calor excesivo.

Evite el uso del aparato durante una tempestad.

Nunca abra su teléfono, cambie o sustituya piezas, excepto la batería.

**2. Especificaciones técnicas**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Temperatura de operación  | 0 °C a 50 °C                             |
| Fuente AC de alimentación | 100 - 240 V ~ 50/60 Hz (automático)      |
| Base DC de alimentación   | 7,5 Vdc - 300 mA                         |
| Consumo en modo de espera | TS 3110: 0,83 W                          |
|                           | TS 3111: 0,14 W                          |
|                           | TS 3112: 0,97 W                          |
|                           | TS 3113: 1,11 W                          |
| Batería                   | 2,4 Vdc - 600 mAh                        |
|                           | 200h en modo <i>Reposo</i><br>20h en uso |
| Frecuencia de operación   | 1,91 a 1,92 GHz                          |
| Tiempo de carga           | Aprox. 10h                               |
| Dimensiones (L x A x P)   | Base 105 x 87 x 95 mm                    |
|                           | Auricular 50 x 154 x 34 mm               |
|                           | Base cargadora 85 x 85 x 97 mm           |

**3. Características**

- » Frecuencia DECT 1,9 GHz.
- » Capacidad de hasta 7 extensiones/auriculares por base.
- » Total compatibilidad con los teléfonos Intelbras de las familias TS 40 y TS 60.
- » Identificación de llamadas *DTMF/SK*.
- » Registro de llamadas: 15 recibidas, 20 no contestadas y 15 contestadas.
- » Agenda para hasta 70 nombres/números.
- » Búsqueda alfabética.
- » 7 tipos de timbre.
- » Toques personalizados.
- » Memoria para rellamada de los últimos 15 números.
- » Menú trilingüe: portugués, español e inglés.
- » Transferencia de llamadas.
- » Conferencia.
- » Comunicación interna sin uso de línea telefónica.

**4. Producto**

**4.1. TS 3110**



TS 3110 es la versión que contempla:

- » 1 auricular
- » 1 base
- » 1 batería recargable
- » 1 cable de línea telefónica
- » 1 fuente de alimentación

**4.2. TS 3111**



TS 3111 es la versión que contempla:

- » 1 auricular
- » 1 base cargadora
- » 1 batería recargable
- » 1 fuente de alimentación

**Obs.:** en caso de que usted haya comprado el producto TS 3111, debe ser realizado el registro del auricular en la base principal antes de utilizarlo por primera vez, verifique el ítem Registro base.

**4.3. TS 3112**



TS 3112 es la versión que contempla:

- » 2 auriculares
- » 1 base
- » 1 base cargadora
- » 2 baterías recargables
- » 1 cable de línea telefónica
- » 2 fuentes de alimentación

**4.4. TS 3113**




TS 3113 es la versión que contempla:

- » 3 auriculares
- » 1 base
- » 2 bases cargadoras
- » 3 baterías recargables
- » 1 cable de línea telefónica
- » 3 fuentes de alimentación

Como ambos productos presentan el mismo desempeño, no serán realizadas distinciones entre ellos en este manual.

**4.5. Auricular**

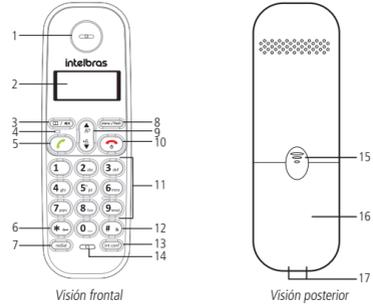


Visión frontal

Visión posterior


1. Recepción de audio.
2. Pantalla.
3. La función *Back* se activa en el extremo inferior izquierda de la pantalla, vuelve hacia atrás un nivel de menú o borra el último dígito introducido en el modo de edición. En modo *Reposo* accede a la agenda. Durante la conversación, activa la función *MUDO* y el LED en uso quedará intermitente, para retornar la conversación, presione la tecla nuevamente.
4. LED en uso/en carga/llamadas no contestadas.
5. Realiza y atiende llamadas.
6. En modo *Reposo* o edición ingrese el símbolo \*. Mantener presionada bloquea/desbloquea el teclado.
7. Tecla *Rediscar*. En modo *Reposo*, exhibe la lista de llamadas realizadas. Ingrese una pausa durante la marcación/discado.
8. Activa la función *Ok* exhibida en el extremo inferior derecho de la pantalla y confirma la selección de una opción del menú. En modo *Reposo*, accede al menú principal. Cuando se presiona durante la conversación, el teléfono entrará en proceso de transferencia de llamada para otra extensión, en caso que el teléfono esté conectado a un PABX.
9. La tecla *▲* en modo *Reposo* exhibe la lista de llamadas no contestadas y en conversación aumenta el nivel de audio de recepción. La tecla *▼* en modo *Reposo* exhibe la lista de llamadas contestadas y en conversación disminuye el volumen de audio de recepción. Son utilizadas también para navegar en los menús, submenús y opciones.
10. Finaliza una llamada en curso, desconecta el timbre durante una llamada. Si se encuentra en otros menús, presionar para volver al modo *Reposo*. Para desconectar el auricular, mantenga esa tecla presionada hasta que sea exhibido el mensaje *APAGAR?*, en seguida, presione *Ok*. Caso el auricular esté desconectado, presione esta tecla para llamar.
11. Utilizadas para marcar o insertar números y textos en modo de edición.
12. En modo *Reposo* o edición ingrese el símbolo #. Manteniéndola presionada activa/desactiva el modo *Silencioso* de timbre.
13. Realiza una llamada a una extensión interna o mantiene una conferencia entre dos extensiones internas con una conexión externa.
14. Micrófono.
15. Timbre.
16. Compartimiento de la batería.
17. Contactos de carga de batería.

**4.6. Base**

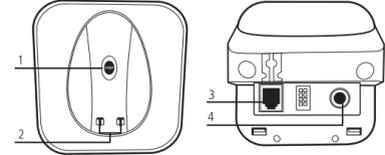

1. LED en uso. Tecla para localizar el auricular (page)
2. Contactos de carga de batería
3. Entrada para cable de línea telefónica
4. Entrada para adaptador de tensión 7,5 V


**4.7. Base cargadora**

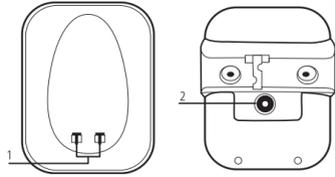

1. Contactos de carga de batería
2. Entrada para adaptador de tensión 7,5 V

**4.8. Pantalla**

La pantalla muestra toda la información relacionada con las llamadas, operaciones y programación del aparato.

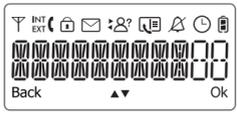

Pantalla

**Iconos**

|  |  |
|--|--|
|  | Indicador de presencia de señal                          |
|  | Teléfono en modo de conversación con una línea externa   |
|  | Teléfono en modo de conversación con otra extensión DECT |
|  | Teléfono en modo de conferencia                          |
|  | Teléfono bloqueado para realizar llamadas                |
|  | Reservado para funciones futuras de SMS y/o DTAM         |
|  | Indica acceso o recepción de llamadas no contestadas     |
|  | Indica acceso a la lista de llamadas contestadas         |
|  | Indica acceso a la lista de llamadas realizadas          |
|  | Indica acceso a la agenda telefónica                     |
|  | Modo <i>Silencioso</i> activado                          |
|  | Teléfono con alarma configurado                          |
|  | Intensidad de carga de batería en 2 niveles              |

|  |   |
|--|---|
|  | Retorna a un nivel en el modo <i>Menú</i> o borra el último dígito ingresado al modo de edición |
|  | Confirma selección de una opción del menú   |
|  | Indica posibilidad de navegación  |

**5. Instalación**

**5.1. Batería**

1. Retire la tapa del compartimiento de batería deslizando la para abajo;
2. Encaje el cable en el conector de la batería;
3. Encaje la batería en el compartimiento;
4. Encaje nuevamente la tapa en el auricular.



Instalación de la batería

**5.2. Conexión de la línea telefónica**

Conecte una de las extremidades del cable de línea telefónica en la entrada de la base y otra extremidad en la toma de línea telefónica. Si tiene conexión de Internet ADSL, utilice un filtro entre la base y la toma de teléfono para evitar que el servicio de Internet interfiera con el servicio telefónico.


**5.3. Conexión de la fuente de alimentación**

1. Conecte la fuente de alimentación en la entrada de la base y en la toma de energía eléctrica.
- Para eliminar el riesgo de choque, use sólo fuentes Intelbras.

**Atención:** no se recomienda pulsar el botón *Page* mientras que la base está enchufada a una toma de corriente, ya que puede retirar el registro(s) del auricular(es) de esta base. Si se pulsa la tecla *Page* mientras que el adaptador de corriente está enchufado, el LED de la base parpadeará rápidamente, y el producto puede haber perdido su registro. Para evitar la pérdida del registro de(los) auricular(es) en la base, siga el procedimiento:

1. Desconectar la base del enchufe de energía eléctrica;
2. Desconectar la batería del (los) auricular(es);
3. Esperar unos 10 segundos;
4. Reconectar nuevamente la base en la toma;
5. Reconectar la batería en el(los) auricular(es).

Cuando se exhiba el mensaje *EN USO* o *INTELBRAS 1* presione la tecla de auricular y verifique si el LED de la tecla *page* (situado en la base) está encendido. Esto indica que el producto no perdió el registro. Pero si el LED de la tecla *Page* no se enciende y el auricular muestra *NO DISPON*, deberá hacer el registro de este auricular de nuevo, para hacerlo, siga el procedimiento en *Definiciones>Avanzadas>Registro Base* En caso de que su auricular ya esté registrado en otra base. En caso de duda, entre en contacto con Asistencia Técnica Intelbras.

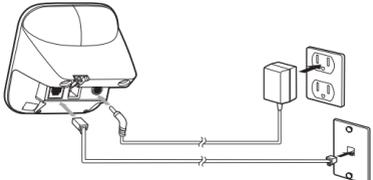

Conexión de línea telefónica y de la fuente de alimentación

**5.4. Carga de la batería**

La batería comienza a cargar automáticamente cuando el auricular se posiciona en la base.

1. Acomode el auricular en la base, con la pantalla posicionada para adelante;
2. Verifique si el auricular encendió el LED y emitió un bip. Si no se encendió, asegúrese de que la base está correctamente conectada a la toma eléctrica y el auricular está correctamente conectado afirmado sobre la misma;
3. Cargue la batería por un periodo de 15 a 20 horas antes de usar el teléfono por primera vez. Cuando se utiliza el teléfono y la batería está baja, serán emitidos sonidos de bips cortos, junto al mensaje *BAT BAJA* en la pantalla.

**5.5. Prueba de conexión**

Para asegurarse de que la conexión se ha realizado correctamente, trate de hacer una llamada. Si no existe tono de marcación/discado, siga el procedimiento:

1. Asegúrese de que el cable del adaptador esté conectado de modo seguro en la entrada y la toma de energía eléctrica;
2. Asegúrese de que el cable de línea telefónica esté conectado en la entrada de la base y el otro extremo en la toma de línea telefónica;
3. Asegúrese de que la batería esté conectada correctamente y completamente cargada;
4. Cambie el modo de marcación/discado. Consulte el ítem *Selección Tono/Pulso*.

**6. Operaciones básicas**

Todas las operaciones son accedidas a través del menú. Para accederla, en modo *Reposo*, presione la tecla . Utilice las teclas *▲* o *▼* para seleccionar la opción deseada y presione la tecla *Ok* para confirmar.

**Obs.:** si ninguna tecla se pulsa en 1 minuto, el teléfono saldrá automáticamente del menú, retornando al modo *Reposo*.

Las llamadas internas son las llamadas entre las extensiones DECT. Las llamadas externas son las demás.

**6.1. Señales sonoras**

- » **1 bip:** operación incorrecta o auricular fuera de alcance. Acérquese a la base.
- » **2 bips:** batería baja. Coloque el auricular en la base para recargar la batería.
- » **Tono diferencial:** localizando el auricular. El tono permanecerá por 30 segundos o hasta que el botón *Page* sea presionado nuevamente o si la tecla es presionada.

**6.2. Ajustar volumen de recepción de audio**

Existen 5 niveles de volumen de recepción de audio. Para modificarlo, durante una llamada presione *▲* para aumentar y *▼* para disminuir. **Estándar de fábrica:** 3.

**6.3. Realizar llamadas**

1. Retire el auricular de la base;
2. Presione y oiga el tono de marcación/discado;
3. Digite el número deseado.

o

1. Retire el auricular de la base;
2. Digite el número deseado;
3. Presione .

**A partir de la agenda**

1. En modo *Reposo*, presione para acceder a la agenda;
2. A través de las teclas *▲* o *▼*, seleccione el contacto deseado;
3. Presione la tecla para discar.

**A partir de las llamadas realizadas**

1. En modo *Reposo*, presione para acceder a la lista de llamadas realizadas;
2. A través de las teclas *▲* o *▼*, seleccione uno de los 15 últimos números marcados;
3. Presione la tecla para marcar.

**A partir de las llamadas contestadas**

1. En modo de reposo presione *▼* para acceder a la lista de llamadas contestadas;
2. A través de las teclas *▲* o *▼*, seleccione uno de los 15 últimos números contestados;
3. Presione la tecla para marcar.

**A partir de las llamadas no contestadas**

1. En modo *Reposo*, presione *▲* para acceder a la lista de llamadas no contestadas;
2. A través de las teclas *▲* o *▼*, seleccione uno de los 20 últimos números no contestados;
3. Presione la tecla para marcar.

**A partir del marcación/discado rápido**

1. En modo *Reposo*, mantenga presionada una tecla de 0 a 9 hasta visualizar el nombre del contacto;
  2. Presione la tecla para marcar.
- Para programar un número en el marcado rápido, consulte el ítem *Marcación/discado rápido*.

**6.4. Recibir llamadas**

**Contestar una llamada recibida**

Al recibir una llamada, el teléfono deberá emitir toques de timbre. En caso de que el modo *Silencioso* esté activado, el LED del teléfono destellará y serán emitidos bips en volumen bajo.

Descuelgue el auricular de la base y presione la tecla para atender. Si la función de atención automática está activada, basta retirar el auricular de la base para contestar la llamada. Para finalizar la llamada, presione la tecla .

**7. Menú**

**7.1. Estructura**

|          |            |             |          |            |
|----------|------------|-------------|----------|------------|
| Llamadas | Realizadas | Contestad   | No Cont  | Excluir    |
| Agenda   | Buscar     | Incluir     | Marc Rap | Bloq Num   |
| Definic  | Exc Contac | Mem Disp    | Perfil   | Ring       |
|          | Vol Ring   | Tonos Tecla | Idioma   | Nombre Tel |
|          | Temp Llam  | Conts Auto  |          |            |

|            |
|------------|
| Rest Patr  |
| Avanzados  |
| Reg Base   |
| Sel Base   |
| Exc Tel    |
| PIN Code   |
| Tono/Pulso |
| Públ./PABX |
| Cód Area   |
| Categ ID   |
| Flash      |
| Candado    |
| Rest Patr  |
| Fecha/Hora |
| Hora       |
| Fecha      |
| Alarma     |
| Activar    |
| Ring       |
| Vol Ring   |

**7.2. Llamadas**

**Llamadas realizadas, contestadas y no contestadas**

Este aparato almacena hasta 15 llamadas realizadas, 20 no contestadas y 15 contestadas. Para visualizar las llamadas registradas a través del menú, siga el procedimiento:

1. En modo *Reposo*, presione para acceder al menú principal;
2. A través de las teclas *▲* o *▼*, acceda a *Llamadas* y presione *Ok* para confirmar;
3. Seleccione a través de las teclas *▲* o *▼* uno de los tres tipos de llamadas que desea visualizar y presione *Ok*;
4. Utilice las teclas *▲* o *▼* para consultar las llamadas registradas. En caso de que desee visualizar la fecha y hora de una de las llamadas, presione la tecla *Ok*. Es posible aún verificar la cantidad de llamadas para este número presionando la tecla *▼*. Presione nuevamente la tecla *Ok* e utilice las teclas *▲* o *▼* para salvar, editar o excluir el registro. Al final presione *Ok* para confirmar.

Los registros de llamadas, también pueden ser visualizados a través de las teclas de atajo.

Presione para visualizar las llamadas realizadas.

Presione *▼* para visualizar las llamadas contestadas.

Presione *▲* para visualizar las llamadas no contestadas.

**Obs.:** el LED del auricular quedará parpadeando siempre que haya llamadas no contestadas.

**Excluir lista de llamadas**

Para excluir una determinada lista de llamadas, siga el procedimiento:

1. En modo *Reposo*, presione para acceder al menú principal;
2. A través de las teclas *▲* o *▼*, acceda a *Llamadas*, presione *Ok*;
3. Seleccione *Excluir* y presione *Ok*;
4. A través de las teclas *▲* o *▼*, seleccione el tipo de llamada que desea excluir y presione *Ok*.

**Obs.:** para excluir solo una llamada, consulte el ítem 7.2. Llamadas.

**7.3. Agenda**

El auricular puede almacenar hasta 70 nombres y números en la agenda. Cuando la agenda alcanza el máximo de 70 contactos, será exhibido el mensaje *AGD LLENA* y será emitido un bip.

**Buscar contacto**

Para buscar un registro en la agenda a través de un atajo, presione . Para buscar a través del menú, siga el procedimiento:

1. En modo *Reposo*, presione para acceder al menú principal;
2. A través de las teclas *▲* o *▼*, acceda a la *Agenda*, presione *Ok*;
3. Seleccione *Buscar* y presione *Ok*;
4. Utilice la tecla *▲* o *▼* o las teclas alfanuméricas para ir directamente a la letra inicial del nombre de contacto.

**Editar un contacto de la agenda**

Para editar un registro del teléfono, siga el procedimiento:

1. Presione o acceda a *Menu>Agenda>Buscar*;
2. Seleccione el contacto deseado y presione *Ok* dos veces;
3. Seleccione *Editar* y presione *Ok* para confirmar y editar el nombre.

**Excluir un contacto de la agenda**

Para excluir un registro del teléfono, siga el procedimiento:

1. Presione o acceda a *Menu>Agenda>Buscar*;
2. Seleccione el contacto deseado y presione *Ok* dos veces;

Es posible bloquear un número telefónico completo o parte de él, como el prefijo. Para esto, grabe en la agenda los caracteres indicados en la tabla a continuación. Observe los ejemplos:

| Tipo de llamada bloqueada   |
|---|
| 0**48 Bloquea llamadas para números con código de área 48, independiente de la operadora utilizada. |
| 0900 Bloquea llamadas para 0900.  |
| 0XX Código de la operadora. Bloquea llamadas por la operadora indicada.                             |
| 32819500 Bloquea llamadas para el número 32819500.  |
| 3281 Bloquea llamadas para cualquier número con prefijo 3281.                                       |
| 0 Bloquea todas las llamadas de larga distancia, nacionales e internacionales.                      |
| 00 Bloquea solo llamadas internacionales.   |
| 0*00 Bloquea cualquier 0900, 0300, 0800, etc.   |
| 8 o 9 Bloquea cualquier número que empiece con 8 o 9.   |
| * Bloquea cualquier número.   |

*Obs.: » Luego de ingresar los tipos de llamadas en la agenda, es necesario bloquear el número.*

*» El bloqueo de números de esta unidad no impide que las llamadas se realicen por otros auriculares que no han sido bloqueados y también por otros teléfonos conectados a la extensión, por eso, asegúrese de que usted puede bloquear los otros teléfonos en la misma línea.*

### Desbloquear un número

Ejecute el mismo procedimiento anterior. Con el número bloqueado en la pantalla, presione ☎ Ok.

La indicación ☎ desaparecerá y el número será desbloqueado.

### Excluir agenda

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a la *Agenda* y presione ☎ Ok;
- Seleccione *Exc Contac* y presione ☎ Ok.

A través de esta función todos los contactos de la agenda serán excluidos. Para hacer eso, es necesario digitar la contraseña del aparato.

### Estado de la memoria

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Agenda>Mem Disp*.

Muestra la cantidad de registros que aún pueden ser ingresados en la memoria.

## 7.4. Definiciones

### Perfil

Configure los parámetros de personalización del teléfono conforme las opciones siguientes:

### Ring (timbre)

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Perfil>Ring*. Seleccione el timbre deseado para llamadas externas e internas. Enseguida, presione ☎ Ok. Hay 7 timbres diferentes. **Estándar de fábrica:** *Ring 5* para llamadas externas y *Ring 6* para llamadas internas.

### Volumen de ring (timbre)

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Perfil>Vol Ring*. El volumen puede ser diferenciado entre llamadas externas e internas. A través de las teclas ⬆ o ⬇, seleccione una de las dos opciones.

Es posible ajustar el volumen del timbre en hasta 5 posiciones a través de las teclas ⬆ o ⬇. Enseguida, presione ☎ Ok. **Estándar de fábrica:** 5.

El volumen también puede ser modificado durante el ring, presionando ⬆ para aumentar y ⬇ para reducir el nivel.

### Modo Silencioso

Para colocar el teléfono en modo *Silencioso* (al recibir una llamada serán emitidos bips y el LED quedará parpadeando). En modo *Reposo*, mantenga la tecla ☎ presionada hasta que sea emitido un bip de confirmación. Será exhibido el icono ☎.

Para desactivarlo, en modo *Reposo*, mantenga la tecla ☎ presionada nuevamente.

### Tonos del teclado

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Perfil>Tonos Tecla*. Seleccione *No/Sí* para desactivar/activar el sonido de bip al presionar una tecla. Enseguida, presione ☎ Ok. **Estándar de fábrica:** *Sí*.

### Idioma

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Perfil>Idioma*. Seleccione un idioma para el teléfono portugués/español/english. Enseguida, presione ☎ Ok.

### Nombre del auricular

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Perfil>Nombre Tel*. Edite el nombre del auricular que será exhibido en la pantalla durante el modo *Reposo*. Enseguida, presione ☎ Ok. Máximo 9 caracteres.

### Clave/contraseña

La clave/contraseña del auricular es necesaria para la función bloquear número. Cada clave pertenece solamente a su respectivo auricular. Para modificar la clave del auricular, siga el procedimiento:

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Perfil>Clave*;
- Digite la clave/contraseña actual;
- Digite la nueva contraseña de 1 a 8 dígitos;
- Digite la nueva contraseña nuevamente para confirmar y presione ☎ Ok.

Por motivo de seguridad, los dígitos de la clave/contraseña son representados por asteriscos.

**Estándar de fábrica:** 0000.

***Obs.:** en caso de olvidarse de la contraseña, entre en contacto con Asistencia Técnica Intelbras.*

### Temporizar llamadas

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Perfil>Temp Llam*. Habilitando esta función, el teléfono emitirá bips de alerta sucesivamente cada vez que alcance el tiempo determinado por el usuario. Para habilitar, seleccione *Sí* y digite el tiempo deseado en minutos.

### Atención automática

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Perfil>Conts Auto*. Seleccione *No/Sí* para desactivar/activar el atendimento automatico de la llamada al retirar el auricular de la base o del cargador. **Estándar de fábrica:** *No*.

### Recuperar estándares

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Perfil>Rest Patr*. A través de esta función es posible restaurar todas las configuraciones de fábrica definidas para el sub-menú *Perfil*. Los registros de agenda, marcación/discado rápido y números blo-queados no serán excluidos.

### Avanzadas

En este menú es posible realizar configuraciones avanzadas inherentes al sistema DECT y a la línea a la cual el teléfono está conectado. Todas estas configuraciones son salvasdas en la base y serán válidas para todos los teléfonos registrados en ella.

### Expansión del teléfono

Es posible registrar en la base hasta 7 auriculares (una base con su respectivo auricular + 6 extensiones adicionales). Antes de utilizar una extensión es necesario registrarlo. Para esto, consulte el ítem *Registro base*.

### Usar múltiples bases

Otra manera de ampliar el sistema telefónico DECT es registrando hasta 4 bases en un mismo auricular. Una vez registrado en más de una base, es posible optar por una búsqueda automática o manual.

### Registro base

Esta función permite registrar hasta 7 teléfonos en hasta 4 bases para realizar y recibir llamadas. Para eso, siga uno de los procedimientos a continuación:

#### En caso de que su auricular muestre el mensaje REGISTRAR

- Presione la tecla ☎ Ok para confirmar;
- Mantenga la tecla ☎ de la base principal presionada hasta que el LED de la base empiece a parpadear;
- Espre algunos instantes hasta que sea emitido un bip y exhibido un número de confirmación en la pantalla del auricular.

#### En caso de que su auricular ya esté registrado en otra base

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Avanzados>Reg base*;
- Presione ☎ Ok;
- Seleccione la base deseada (por ejemplo: base 2);
- Presione ☎ Ok;
- Digite el Código PIN. **Estándar de fábrica:** 0000;
- Presione ☎ Ok para confirmar;
- Mantenga la tecla ☎ de la base principal presionada hasta que el LED de la base empiece a parpadear;
- Esper e algunos instantes hasta que sea emitido un bip y exhibido un número de confirmación en la pantalla del teléfono.

*Obs.: » En caso de que el Código PIN de la base haya sido alterado y la pantalla indique el mensaje ERRO PIN, deberá ser informado el nuevo número de Código PIN en el paso 6.*

- » En caso de olvidar el Código PIN, contacte Asistencia Técnica Intelbras.*
- » Para realizar esta operación de registro, el(l)os auricular(es) a ser registrado(s) no puede(n) estar dispuestos en la(s) base(s).*
- » Si un auricular es registrado en más de una base, automáticamente se conectará a la última base en la cual fue registrado.*

#### Selección base

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Avanzados>Sel base*;
- Para el caso de selección manual, elija la base deseada y presione ☎ Ok.

Es posible optar por la búsqueda por base automática. Con esta función habilitada, cuando el auricular queda fuera de rango, hará una búsqueda automática de una base disponible de acuerdo con el nivel de la señal de otras bases ya registradas.

*Obs.: » Esta función sólo es posible si el auricular está registrado en más de una base.*

- » En caso de que la opción búsqueda automática está activada, y durante una conversación el teléfono cambia de base, la llamada será derrumbada.*

#### Excluir auricular

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Avanzados>Exc tel*. Esta función permite excluir registros de auriculares que estén registrados en la base actual. Seleccione el número del auricular que desea excluir, digite el Código PIN y presione ☎ Ok.

#### Cambiar PIN Code

El PIN Code es necesario para registrar o excluir auriculares y para la función *Candado*. Para cambiar el PIN Code de la base, siga el procedimiento:

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Avanzados>PIN Code*;
- Digite el PIN code actual;
- Digite el nuevo código de 1 a 8 dígitos;
- Digite el nuevo código nuevamente para confirmar y presione ☎ Ok.

**PIN Code estándar de fábrica:** 0000.

***Obs.:** en caso de olvidarse el PIN Code, contacte al servicio de Asistencia Técnica Intelbras.*

#### Selección Tono/Pulso

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Avanzados>Tono/Pulso*.

Esta función altera el tipo de señalización del teléfono de multifrecuenciales (tono) para decádicas (pulso) y viceversa. **Estándar de fábrica:** *Tono*.

#### Selección Pública/PABX

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Avanzados>Publ/PABX*.

Esta configuración optimiza el audio de acuerdo con el sistema utilizado cuando el teléfono está conectado a una central pública o cuando se conecta a un PABX. **Estándar de fábrica:** *Pública*.

#### Código de la operadora

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Avanzados>Cod area*.

La configuración de código de área permite que la base excluya los primeros dígitos recibidos en la identificación cuando estos coinciden con el código configurado. Por ejemplo, para el código de área 48, basta digitar 4 y luego 8 y presionar ☎ Ok.

#### Categoría ID

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Avanzados>Categ ID*.

El ajuste de la categoría ID deberá ser coincidente con la identificación tipo DTMF recibida por la línea donde está conectada la base. Con esta programación activa, el primer dígito recibido en la identificación DTMF será suprimido antes de ser enviado a los auriculares. **Estándar de fábrica:** *Sí*.

#### Tiempo de flash

Utilizado en el acceso a los servicios ofrecidos por la compañía telefónica o PABX. El tiempo de flash define cual período de pulso de flash que la base utilizará al presionar la tecla ☎.

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Avanzados>Flash*;
- Digite un número para elegir el tiempo de flash conforme la siguiente tabla:

|   |       |   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | 100ms | 4 | 400ms | 7 | 700ms |
| 2 | 200ms | 5 | 500ms | 8 | 800ms |
| 3 | 300ms | 6 | 600ms | 9 | 900ms |

#### Candado

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Avanzados>Candado*.

La función de candado bloquea el teléfono para realizar cualquier tipo de llamada externa. Para activar esta función, digite el PIN code. Con esta función activada, para realizar una llamada externa, será necesario digitar el PIN code de la base. Esta función está vinculada a la base.

Será mostrado el icono ☎.

#### Recuperar estándares

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Avanzados>Rest patr*. A través de esa función es posible restaurar todas las configuraciones de fábrica definidas para el submenu *Avanzados*.

### Ajustar fecha y hora

#### Hora

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Fecha/Hora>Hora*;
- Digite la hora y los minutos con 4 dígitos en formato 24h (hh:mm), por ejemplo 21:30. Presione ☎ Ok.

#### Fecha

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Fecha/Hora>Fecha*;
- Digite el día, mes y año con 6 dígitos en formato (dd/mm/aa), por ejemplo 25/12/09. Presione ☎ Ok.

### Alarma

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Alarma>Activar*;
- Para ajustar la alarma, a través de las teclas ⬆ o ⬇, seleccione *Sí*, presione ☎ Ok y digite la hora deseada. Será exhibido el icono ☎.
- Para desactivar la alarma seleccione la opción *No* y presione ☎ Ok.

La alarma sonará como máximo durante 5 minutos y exhibirá el mensaje *ALARM* junto con el horario programado y se interrumpirá seleccionando ☎ o ☎.

Al detener el toque de alarma con la tecla ☎, activará la función *Sueño*, la alarma sonará nuevamente luego de 5 minutos.

Al interrumpir la alarma con la tecla ☎ o ☎ no activará la función *Sueño* y volverá al modo *Reposo*.

#### Timbre de la alarma

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Alarma>Ring*. El ring de la alarma, así como en las llamadas, puede ser personalizado. Seleccione el ring deseado para la alarma. Enseguida, presione ☎ Ok.

#### Volumen del timbre de la alarma

- En modo *Reposo*, presione ☎;
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, acceda a *Definic>Alarma>Vol Ring*.
- A través de las teclas ⬆ o ⬇, es posible ajustar el volumen de la alarma en hasta 5 niveles. Para concluir, presione ☎ Ok.

## 8. Comunicación interna y conferencia telefónica

Comunicación interna envuelve la conversación entre 2 auriculares que comparten la misma base, sin la necesidad de utilizar la línea telefónica. Una conferencia telefónica incluye la conversación entre una conexión externa y más 2 auriculares que compartan la misma base.

*Obs.: el número del auricular es exhibido en modo Reposo a la derecha del nombre del auricular, por ejemplo INTELBRAS 1. En este caso, la extensión/interno es 1.*

### 8.1. Realizar llamada interna

Una llamada interna podrá incluir solamente 2 auriculares que comparten la misma base.

- Presione ☎;
- Digite el número de la extensión/interno deseado;
- Espre que otra persona atienda su llamada. Si nadie contesta la llamada dentro de los 30 segundos, se cancela la operación;
- Presione ☎ para cancelar o finalizar la llamada interna.

Mientras esté hablando por teléfono con una llamada externa, es posible llamar a otro teléfono.

- Durante la llamada, presione ☎;
- Digite el número de la extensión/interno deseado;
- Espre que la otra persona atienda su llamada.

*Obs.: para alternar entre la llamada externa y la interna, presione ☎.*

### 8.2. Recibir llamada interna

Al recibir una llamada interna, el teléfono exhibirá el mensaje *INTERCOM* + el número del auricular realizó la llamada, y emitirá un toque. Para configurar este toque, consulte el ítem *Ring* (timbre).

### 8.3. Transferir llamada

Es posible transferir una llamada externa para otro auricular registrado en la misma base. Durante la transferencia, el interlocutor oirá una melodía de espera.

- Durante la llamada, presione ☎;
- Digite el número de auricular deseado;
- Presione ☎ después que la otra persona atienda su llamada.

Esta llamada externa será transferida para otro auricular.

Caso el teléfono que esté recibiendo la transferencia no atienda, usted puede presionar la tecla ☎ para retornar la llamada.

### 8.4. Realizar una conferencia

Una conferencia telefónica podrá envolver solamente 1 llamada externa y 2 auriculares que comparten la misma base.

Para incluir otro auricular durante una llamada externa, siga el procedimiento a continuación:

- Durante la llamada, presione ☎;
- Digite el número de auricular deseado;
- Aguarde que otra persona atienda su llamada;
- Mantenga presionada la tecla ☎. Será emitido un bip indicando que una conferencia se está realizando. La pantalla exhibirá el icono ☎ **INT EXT**;
- Para finalizar la conferencia presione ☎.

*Obs.: el auricular que inicia una conferencia puede excluir al otro auricular presionando ☎.*

## 9. Dudas frecuentes

| Duda   | Causa y solución   |
|--|--|
| El teléfono no funciona                        | Asegúrese de que la batería está instalada correctamente (consulte el ítem <i>5.1. Batería</i> ). <p>Verifique las conexiones (consulte el ítem <i>5. Instalación</i>).</p> <p>Recargue la batería (consulte el ítem <i>5.4. Carga de la batería</i>).</p> <p>Desconecte y conecte la batería.</p> <p>Verifique las conexiones (consulte el ítem <i>5. Instalación</i>).</p>   |
| No escucho el tono de marcar                   | Conecte otro aparato a la línea telefónica. Si el aparato funciona adecuadamente, entre en contacto con nuestra red de Asistencia Técnica Autorizada. En caso contrario, entre en contacto con su compañía telefónica.   |
| No lo go hacer las programaciones              | La programación no será posible mientras el teléfono esté en una llamada. <p>Revise el manual de usuario para la programación adecuada.</p>  |
| Hay ruidos e interferencias durante la llamada | Aparte el auricular y la base de otros aparatos eléctricos (TV, radios, teléfonos inalámbricos, etc.). <p>Acérquese a la base.</p> <p>Si el teléfono está conectado a una línea telefónica con servicio ADSL, se recomienda que la conexión posea un microfiltro ADSL de ruidos entre la base y la toma de línea telefónica. Entre en contacto con su proveedor de ADSL para obtener detalles.</p>   |
| El teléfono no suena                           | Revise las conexiones (consulte el ítem <i>5. Instalación</i> ). <p>El teléfono está alejado de la base.</p> <p>La batería puede estar descargada. Recargue la batería (consulte el ítem <i>5.4. Carga de la batería</i>).</p> <p>La función <i>Modo Silencioso</i> puede estar activa. Ajustela (consulte el ítem <i>Volumen de ring</i> (timbre)).</p> <p>Desconecte la base de la red eléctrica, enseguida reconéctela.</p> <p>Desconecte y conecte la batería.</p>   |
| No lo goro localizar el auricular              | Revise las conexiones (consulte el ítem <i>5. Instalación</i> ). <p>El auricular está alejado de la base.</p> <p>La batería puede estar descargada. Recargue la batería (consulte el ítem <i>5.4. Carga de la batería</i>).</p> <p>Verifique si otro teléfono está en uso.</p>   |
| La batería no está recargando                  | La batería puede estar desconectada (consulte el ítem <i>5.1. Batería</i> ). <p>La vida útil de la batería puede haberse agotado. Adquiera una nueva batería a través de nuestra red de Asistencia Técnica Autorizada.</p> <p>Revise la instalación de la base (consulte el ítem <i>5. Instalación</i>).</p> <p>Es necesario contratar un servicio de identificación de llamadas. Entre en contacto con su compañía telefónica.</p> <p>Si esta unidad está conectada a otro equipo, como un dispositivo de identificación de llamada, desconéctela y conéctela directamente a la toma de línea de la pared</p> |