

Teléfono inalámbrico digital

Enhorabuena; acaba de adquirir un producto con la calidad y seguridad de Intelbras. El producto TS 3130 posee tecnología DECT con capacidad de expansión para siete extensiones (base + 6 extensiones), lo que ofrece comunicación segura y de alta calidad.

1. Cuidados y seguridad

Seleccione un lugar adecuado para la instalación del teléfono. Evite colocarlo cerca de aparatos que produzcan calor o generen ruidos eléctricos, como motores, hornos de microondas, televisión, decodificadores digitales de TV por cable, convertidores digitales y luces fluorescentes. Para obtener un alcance máximo de la señal, mantenga el auricular en posición vertical cuando no esté en uso y colóquelo en la base lo más alto posible y en un área abierta. Si el local dispone de equipamiento de alarma con cable conectado a la línea telefónica, asegúrese de que la instalación del teléfono no desarme el equipamiento de alarma.

Evite el uso del teléfono cerca del agua (baños, cocinas, piscinas, etc.).

Instale el teléfono cerca de una conexión telefónica y un enchufe (no conectada a un interruptor). Desconecte la fuente del teléfono de la energía eléctrica en las siguientes circunstancias: antes de limpiarlo, si hay algún daño en el cordón de la fuente o si se vierte líquido sobre la base o auricular.

Para la limpieza utilice sólo un paño humedecido con agua. No utilice limpiadores, disolventes (alcohol, acetona o etanol, por ejemplo) u otros productos químicos. Pueden causar daños a la carcasa e infiltrarse en el aparato, originando estragos permanentes.

Utilice un paño seco y limpio para limpiar los contactos de la batería ubicados en el auricular y en la base.

No exponga el aparato a la lluvia o la humedad. Si esto ocurre, apáguelo inmediatamente y extraiga la batería. Limpie el compartimento de la batería con un paño seco para evitar daños por el agua. A continuación, lleve el aparato inmediatamente a una asistencia técnica autorizada.

Este teléfono no funciona con falta de energía eléctrica. Por lo tanto, se recomienda que no sea el único aparato de su residencia u oficina.

No exponga el aparato al sol o al calor excesivo.

Evite el uso del aparato durante una tormenta.

Nunca abra el teléfono, cambie o sustituya piezas, excepto la batería.

Este producto tiene una batería interna. Después de su vida útil, las baterías deben ser entregadas a una oficina de asistencia técnica autorizada en Intelbras o directamente a la disposición final ambientalmente apropiada, evitando impactos ambientales y de salud. Si lo prefiere, la batería, así como otros componentes electrónicos de Intelbras no utilizados, pueden desecharse en cualquier punto de recolección de Green Eletron (administrador de desechos electrónicos al que estamos asociados). En caso de dudas sobre el proceso de logística inversa, contáctenos por teléfono (48) 2106-0006 o 0800 704 2767 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 6 p.m.) o por correo electrónico -mail suporte@intelbras.com.br.

2. Especificaciones técnicas

Temperatura de operación	0 °C a 50 °C
Adaptador de tensión	Entrada: 100/240 V ~ 50-60 Hz
	Salida: 7 Vdc - 500 mA
Consumo de energía	En reposo Aprox. 1,33 W o 0,958 kWh/mes
	En uso Aprox. 1,56 W o 1,123 kWh/mes
Batería	2,4 Vdc - 600 mAh
	200h en modo Reposo 20h en uso
Frecuencia de operación	1,91 a 1,92 GHz
Tiempo de carga	Aprox. 10h
Dimensiones (L x A x P)	Base 148 x 84 x 96 mm
	Auricular 50 x 154 x 34 mm

3. Características

- » Tecnología DECT 6.0.
- » Frecuencia de 1,9 GHz.
- » Capacidad para hasta 7 extensiones (base + 6 extensiones)¹.
- » Compatibilidad con los teléfonos Intelbras de las familias TS 40, TS 60 y TS 31.
- » Identificación de llamadas DTMF/FSK².
- » Registro de llamadas: 15 contestadas, 20 no contestadas y 15 realizadas.
- » Agenda para hasta 70 contactos.
- » 7 opciones de timbre.
- » Menú trilingüe: portugués, español e inglés.
- » Transferencia de llamadas¹.
- » Conferencia de tres¹.
- » Comunicación interna sin uso de línea telefónica¹.
- » Contestador automático con grabación de hasta 13 minutos o 59 mensajes de aproximadamente 13 segundos cada uno.
- » Acceso remoto al contestador electrónico.
- » Grabación de llamadas en curso.
- » Monitoreo de ambiente.

¹ Funciones realizables entre los teléfonos inalámbricos Intelbras de las series TS 40, TS 60 y TS 31.
² Función sujeta al servicio ofrecido por la operadora de telefonía.


4. Producto

4.1. TS 3130



- Contenido del embalaje:
- » 1 auricular
 - » 1 base con contestador automático
 - » 1 batería recargable
 - » 1 cable de línea telefónica
 - » 1 adaptador de tensión
 - » 1 manual del usuario


4.2. Auricular

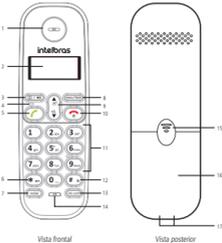

1. Recepción de audio.
2. Pantalla.
3. Activa la función Back exhibida en la esquina inferior izquierda de la pantalla, vuelve un nivel del menú o apaga el último dígito insertado en modo de Edición. En modo Reposo accede a la agenda. Durante la conversación, activa la función Mudo para que la persona del otro lado de la línea no le escuche. La pantalla mostrará MUDO y el LED en uso parpadeará para volver a la conversación, presione la tecla de nuevo.
4. LED en uso/en cargalllamadas no contestadas.
5. Realiza y atiende llamadas.
6. En modo de Reposo o de edición, inserta el carácter *. Manteniéndolo presionado bloquea/desbloquea el teclado.
7. Tecla Remarcar. En el modo de Reposo, se muestra la lista de llamadas realizadas. Durante el marcado, inserta una pausa entre dos números. Si se presiona inmediatamente después de la tecla , el auricular marcará la última llamada realizada.
8. Activa la función OK exhibida en la esquina inferior derecha del display y confirma la selección de una opción del menú. En el modo de Reposo, accede al menú Principal. Cuando se presiona durante la conversación, el teléfono entrará en proceso de transferencia de llamada a otra extensión, en el caso que el teléfono esté conectado a un PABX.
9. La tecla en modo de Reposo exhibe la lista de llamadas no contestadas y en conversación aumenta el nivel de audio de recepción. La tecla en modo de Reposo exhibe la lista de llamadas contestadas y en conversación disminuye el nivel de audio de recepción. También se utilizan para navegar por los menús, submenús y opciones.
10. Finaliza una llamada en curso, apaga el timbre durante una llamada. Si está en otros menús, presiona la tecla de modo de Reposo. Para desactivar auricular, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca el mensaje ¿APAGAR?, a continuación, presione OK. Si el auricular está apagado, presione esta tecla para encenderlo.
11. Utilizadas para marcar o insertar números y textos en el modo de Edición.
12. En modo Reposo o de Edición, inserta el carácter #. Manteniéndolo presionado activa/desactiva el modo Silencioso de timbre.
13. Realiza una llamada a una extensión interna o realiza una conferencia entre 2 extensiones internas con una llamada externa.
14. Micrófono.
15. Timbre.

16. Compartimiento de la batería.
17. Contactos de carga de la batería.

4.3. Base

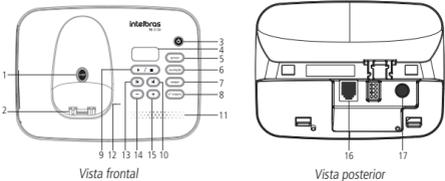

1. Tecla Page, utilizada para localizar el auricular y para realizar el registro del auricular. LED EN USO, este LED permanecerá encendido siempre cuando el auricular esté ocupando la línea telefónica.
2. Contactos de carga de batería.
3. Enciende o apaga el contestador automático con o sin la posibilidad de acceso remoto. Encender o apagar el contestador automático no afecta la funcionalidad de las operaciones normales del teléfono, cómo realizar o recibir llamadas.
4. Pantalla.
5. Graba el mensaje local y la llamada en curso.
6. Graba o reproduce el saludo actual.
7. Borra los mensajes locales y externos o el saludo.
8. Tecla para programar el número de tonos de timbre antes de contestar la llamada por el contestador automático.
9. Reproducir/Parar. Reproduce los mensajes y las llamadas grabadas. Interrumpe la reproducción del mensaje o el saludo que se está enunciado. Finaliza la grabación del mensaje o el saludo que se está grabando.
10. Avanza al siguiente mensaje.
11. Altovoz.
12. Micrófono, para la grabación de mensajes locales o el saludo inicial.
13. Retrocede/repite el mensaje que se está enunciado.
14. Disminuye el volumen de audio o el número de tonos.
15. Aumenta el volumen de audio o el número de tonos. Activa/desactiva el bloque de llamadas a cobrar.
16. Entrada para el cable de línea telefónica.
17. Entrada para el adaptador de tensión.

4.4. Pantalla del auricular

La pantalla muestra toda la información relacionada con las llamadas, las operaciones y los programas del aparato.



Pantalla

Obs: la tonalidad y la luminosidad de la pantalla pueden variar de producto a producto, siendo esto una característica normal y que no afecta a la visualización de la información de la pantalla.

Iconos

	Indicador de presencia de señal
	Teléfono en modo de Conversación con la línea externa
	Teléfono en modo de Conversación con otra extensión DECT
	Teléfono en modo de Conferencia
	Teléfono bloqueado para realizar llamadas
	Reservado para funciones futuras de SMS y/o contestador automático
	Indica acceso o recepción de llamadas no contestadas
	Indica acceso a la lista de llamadas contestadas
	Indica el acceso a la lista de llamadas realizadas
	Indica acceso a la agenda telefónica
	Modo Silencioso activado
	Teléfono con alarma configurada
	Intensidad de la carga de la batería en 2 niveles
	Vuelve un nivel en el modo de Menú o elimina el último dígito insertado en el modo de Edición
	Confirma selección de una opción del menú
	Indica posibilidad de navegación

4.5. Pantalla de la base

La pantalla muestra toda la información relacionada con los mensajes, las operaciones y los ajustes del contestador automático.

	Contestador apagado		Atendimiento inteligente
	Contestador encendido		Grabando la llamada en curso
	Saludo		Acceso remoto
	Memoria llena		Función inoperante
	Borrar todos los mensajes antiguos		Número de tonos de 2 a 7
	Mensaje borrado		Niveles de volumen de 1 a 7

5. Instalación

5.1. Batería

1. Retire la tapa del compartimento de la batería deslizándola hacia abajo;
2. Encaje el conector de la batería en el conector del auricular;
3. Encaje la batería en el compartimento;
4. Vuelva a conectar la tapa del auricular.




Instalación de la batería

5.2. Conexión de la línea telefónica

Conecte uno de los extremos del cable de línea telefónica en la entrada de la base y el otro extremo en la toma de línea telefónica. En el caso que posea conexión a internet ADSL, utilice un filtro entre la base y la toma telefónica en la pared para evitar que los servicios de internet interfieran en los servicios de telefonía.


5.3. Conexión del adaptador de tensión

Instale la base según la siguiente figura. Por motivos de seguridad, utilice sólo adaptadores de tensión Intelbras.

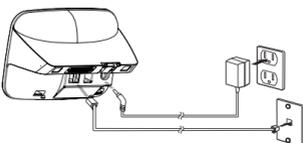

Conexión de la línea telefónica y del adaptador de tensión

Obs: recomendamos cruzar los cables antes de encajarlos en la presilla, conforme la siguiente imagen.

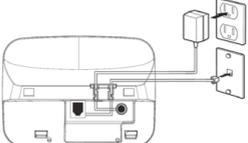

Encaje de los cables de línea telefónica y del adaptador de tensión

5.4. Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, déjelo cargando en la base por lo menos durante 10 horas. Cuando el auricular se inserta en la base correctamente, se emite un bip de confirmación y el LED del indicador de carga se encenderá. Durante el proceso de recarga, el auricular puede calentarse, esto es normal y no presenta ningún riesgo. Cuando vaya a utilizar el auricular y la batería es baja, se emiten bips cortos, junto con el mensaje BAT BAJA en la pantalla.

5.5. Prueba de conexión

Para asegurarse de que la conexión se ha realizado correctamente, intente realizar una llamada. Si no hay tono de marcado, siga el procedimiento:

1. Asegúrese de que el cable del adaptador de tensión esté conectado de forma segura en la entrada y en el enchufe;
2. Asegúrese de que el cable de línea telefónica esté conectado a la entrada de la base y el otro extremo en la conexión de línea telefónica;
3. Asegúrese de que la batería está conectada correcta y completamente cargada;
4. Si es necesario, cambie el modo de Marcado según la operadora. Consulte el ítem Selección tono/pulso.

Atención: si el aparato se instala en una central telefónica (PABX), se recomienda utilizar el modo PABX (véase el apartado Definiciones>Avanzados>Selección pública/PABX).

6. Operaciones básicas

Se accede a todas las operaciones a través del menú. Para acceder a este, en modo Reposo, presione la tecla . Utilice las teclas o para seleccionar la opción deseada y presione la tecla OK para confirmar.

Obs.: si no se presiona ninguna tecla en 1 minuto, el teléfono saldrá automáticamente del menú, retornando al modo de Reposo.

Las llamadas internas son las llamadas entre las extensiones DECT. Las llamadas externas son las demás.

6.1. Señales sonoras

- » **1 bip:** operación incorrecta o auricular fuera de alcance. Acérquese a la base.
- » **2 bips:** batería baja. Coloque el auricular en la base para recargar la batería.
- » **Tono diferenciado:** localizador de auricular. El tono permanecerá durante 30 segundos o hasta que se presione de nuevo la tecla Page o si se presiona la tecla .

6.2. Ajustar el volumen de recepción de audio

Hay 5 niveles de volumen de recepción de audio. Para cambiarlo, durante una llamada presione para aumentar y para reducir. Estándar de fábrica: 3.

6.3. Realizar llamadas

1. Retire el auricular de la base;
2. Presione y escuche el tono de marcado;
3. Digite el número deseado.

o

1. Retire el auricular de la base;
2. Digite el número deseado;
3. Presione .

A partir de la agenda

1. En el modo de Reposo, presione para acceder a la agenda;
2. A través de las teclas o , seleccione el contacto deseado;
3. Presione la tecla para marcar.

A partir de las llamadas realizadas

1. En el modo de Reposo, presione para acceder a la lista de llamadas realizadas;
2. A través de las teclas o , seleccione uno de los últimos 15 números marcados;
3. Presione la tecla para marcar.

A partir de las llamadas contestadas

1. En el modo de Reposo, presione para acceder a la lista de llamadas contestadas;
2. A través de las teclas o , seleccione uno de los 15 últimos números contestados;
3. Presione la tecla para marcar.

A partir de las llamadas no contestadas

1. En el modo de Reposo, presione para acceder a la lista de llamadas no contestadas;
2. A través de las teclas o , seleccione uno de los 20 últimos números no contestados;
3. Presione la tecla para marcar.

A partir del marcado/discado rápido

1. En el modo de Reposo, mantenga presionada la tecla del 0 al 9 hasta que vea el nombre del contacto;
2. Presione la tecla para marcar.

Para programar un número de marcación/discado rápido, consulte el ítem Agenda>Marcación/discado rápido.

6.4. Recibir llamadas

Al recibir una llamada, el auricular deberá emitir tonos de timbre. En el caso que el modo Silencioso esté activado, el LED del auricular parpadeará y se emiten bips en volumen bajo.

Para contestar, retire el auricular de la base y presione la tecla . Si la función de Atención automática está activada, basta retirar el auricular de la base. Para colgar, presione la tecla o coloque el auricular en la base.

7. Menú

7.1. Estructura

Llamadas	Realizadas	Contestadas	No contestadas	Excluir	Avanzados	Reg base	Sel base	Exc teléfono	PIN code	Tono/Pulso	Publ./PABX	Cód area	Categ ID	Flash	Candado	Rest patr (recuperar estándares)	
Agenda	Buscar	Incluir	Marcación/discado rápido	Bloquear número	Excluir contacto	Memoria disponible	Definiciones	Perfil	Ring	Volumen ring	Tonos tecla	Idioma	Nombre teléfono	Clave	Temporizar llamadas	Cnts auto (atención automática)	Rest patr (recuperar estándares)
Fecha/Hora	Alarma	Activar	Ring	Volumen ring													

7.2. Llamadas

Llamadas realizadas, contestadas y no contestadas

Este aparato almacena hasta 15 llamadas realizadas, 20 no contestadas y 15 contestadas. Para visualizar las llamadas registradas a través del menú, siga el procedimiento:

1. En el modo de Reposo, presione para acceder al menú principal;
2. A través de las teclas o , accede a las Llamadas y presione Ok para confirmar;
3. Seleccione a través de las teclas o uno de los tres tipos de llamadas (originadas, contestadas o no contestadas) que desea ver y presione Ok;
4. Utilice las teclas o para consultar las llamadas registradas. Si desea ver la fecha y la hora de una de las llamadas, presione la tecla Ok. Es posible comprobar la cantidad de llamadas para este número presionando la tecla . Presiones de nuevo la tecla OK y utilice las teclas o para guardar, editar o excluir el registro. Al final presione OK para confirmar.

Acceso rápido: los registros de llamadas también se pueden ver a través de las teclas de acceso rápido cuando el auricular está en modo de Reposo.

Presione para ver las llamadas realizadas.

Presione para ver las llamadas contestadas.

Presione para ver las llamadas no contestadas.

Obs.: el LED del auricular parpadeará cada vez que haya llamadas no contestadas.

Excluir lista de llamadas

Para eliminar una determinada lista de llamadas, siga el procedimiento:

1. En el modo de Reposo, presione para acceder al menú principal;
2. A través de las teclas o , accede a Llamadas, presione Ok;
3. Seleccione Excluir y presione Ok;
4. A través de las teclas o , seleccione el tipo de llamada que desea excluir y presione Ok.

Obs.: para excluir sólo una llamada, consulte el ítem Llamadas>Llamadas realizadas, contestadas y no contestadas.

7.3. Agenda

El auricular puede almacenar hasta 70 nombres y números en la agenda. Cuando la agenda alcanza un máximo de 70 contactos, aparecerá el mensaje AGD LLENA y se emite un bip.

Buscar contacto

Es posible buscar un registro en la agenda de dos formas:

- » A través de la tecla de acceso directo:
 1. En el modo de Reposo, presione .
 2. Utilice las teclas y para buscar el contacto o las teclas alfanuméricas para ir directamente a la letra inicial del nombre del contacto.
- » A través del menú:
 1. En el modo de Reposo, presione .
 2. A través de las teclas y , accede a Agenda>Buscar y presione Ok;
 3. Utilice las teclas y para buscar el contacto o las alfanuméricas para ir directamente a la letra inicial del nombre de contacto.

Editar un contacto de la agenda

1. Presione o acceda a Menú>Agenda>Buscar;
2. Seleccione el contacto deseado y presione Ok dos veces;
3. Seleccione Editar y presione Ok para confirmar y editar el nombre.

Excluir un contacto de la agenda

1. Presione o acceda a Menú>Agenda>Buscar;
2. Seleccione el contacto deseado y presione Ok dos veces;
3. Seleccione Excluir y presione Ok para confirmar.

Programar un tono distinto para un número telefónico específico

1. Presione o acceda a Menú>Agenda>Buscar;
2. Seleccione el contacto deseado y presione Ok dos veces;
3. A través de las teclas o , seleccione la opción Ring y presione Ok;
4. Seleccione el tono deseado a través de las teclas o e presione Ok.

Incluir un contacto en la agenda

1. En el modo de Reposo, presione .
2. A través de las teclas o , acceda a Agenda y presione Ok;
3. Seleccione Incluir y presione Ok;
4. Introduzca el nombre y presione Ok, después de introducir el número de contacto y presione Ok.

Puede grabar hasta 70 nombres con 9 caracteres cada uno y sus respectivos números de teléfono con hasta 32 dígitos cada uno.

Grabar un número con DDD
Para incluir un registro con DDD (Discado Directo a Distancia) en la agenda, digite en el campo Número del contacto: 0 + código de operadora + código de área + número de teléfono.

Grabar un número con DDI
Para incluir un registro con DDI (Discado Directa Internacional) en la agenda, digite en el campo Número del contacto: 00 + código de operadora + código de país + código de área +

- » En caso de olvido del PIN code, contacte Asistencia Técnica Intelbras.
- » Para realizar esta operación de registro, el(los) auricular(es) que será(n) registrado(s) no puede(n) estar dispuestos(s) en la(s) base(s).
- » Si un auricular se registra en más de una base, automáticamente se conectará a la última base en la que se registró.

Selección base

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Avanzados**>**Sel base**;
- Para el caso de selección manual, elija la base deseada y presione ☎ ☎ **Ok**.

Es posible optar por la búsqueda por base automática. Con esta función habilitada, cuando el auricular sale del área de alcance, efectuará una búsqueda automática por una base disponible de acuerdo con el nivel de señal de las otras bases ya registradas.

Obs.: » Esta función sólo es posible si el auricular está registrado en más de una base.

- » Si la opción de Búsqueda automática está activada, y durante una conversación el auricular cambia de base, la llamada será derivada.

Excluir auricular

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Avanzados**>**Exc tel**.

Esta función permite excluir registros de auriculares que estén registrados en la base actual. Seleccione el número de auricular que desea eliminar, introduzca el Código PIN y presione ☎ ☎ **Ok**.

Código PIN

El código PIN es necesario para registrar o excluir auriculares, para la función de **Candado** y para permitir el acceso remoto en el contestador automático. Para cambiar el código PIN de la base, siga el procedimiento:

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Avanzados**>**PIN code**;
- Digite el código PIN actual;
- Digite el nuevo código de 1 a 8 dígitos;
- Digite el nuevo código de nuevo para confirmar y pulse ☎ ☎ **Ok**. Estándar de fábrica: 0000. Se recomienda cambiarlo para evitar el acceso no deseado del contestador automático.

Obs.: en caso de olvido del código PIN, contacte al servicio de Asistencia Técnica Intelbras.

Selección tono/pulso

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Avanzados**>**Tono/Pulso**.

Esta función cambia el tipo de señalización del teléfono de multifrecuencia (tono) a decádico (pulso) y viceversa. Estándar de fábrica: tono.

Selección pública/PABX

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Avanzados**> **Publ/PABX**.

Esta configuración optimiza el audio de acuerdo con el sistema utilizado cuando el teléfono está conectado a una central pública o a un PABX. Estándar de fábrica: pública.

Código de área

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Avanzados**>**Cód área**.

La configuración de código de área permite que la base elimine los primeros dígitos recibidos en la identificación cuando coinciden con el código configurado. Por ejemplo, para el código de área 48, basta con escribir 4 y después de 8 y presionar ☎ ☎ **Ok**.

Categoría ID

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Avanzados**>**Categ ID**.

La configuración de categoría ID debe ser de acuerdo con el tipo de identificación DTMF recibida por la línea a la que está conectada la base. Con esta programación activa, el primer dígito recibido en la identificación DTMF no aparecerá. Estándar de fábrica: sí.

Tiempo de flash

Utilizada en el acceso a los servicios ofrecidos por la compañía telefónica o PABX. El tiempo de flash define el periodo del pulso de flash que la base utilizará al presionar la tecla ☎ ☎.

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Avanzados**>**Flash**;
- Introduzca un número para elegir el tiempo de flash, según la tabla siguiente:

1	100ms	4	400ms	7	700ms
2	200ms	5	500ms	8	800ms
3	300ms	6	600ms	9	900ms

Candado

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Avanzados**>**Candado**.

La función de Candado bloquea el teléfono para realizar cualquier tipo de llamada externa. Para activar esta función, digite el código PIN. Con esta función activada, para realizar una llamada externa, será necesario introducir el código PIN de la base. Esta función es vinculada a la base. Será exhibido el icono 🔒.

Recuperar estándares

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Avanzados**>**Rest patr**. Digite el código PIN actual y presione ☎ ☎ **Ok**. A través de esta función es posible restaurar todos los ajustes de fábrica definidos para el submenú **Avanzados**.

Ajustar fecha y hora

Hora

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Fecha/hora**>**Hora**;
- Introduzca la hora y los minutos con 4 dígitos en formato 24h (*hh:mm*), por ejemplo: 21:30. Presione ☎ ☎ **Ok**.

Fecha

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Fecha/hora**>**Fecha**;
- Introduzca el día, el mes y el año con 6 dígitos en el formato *dd/mm/aa*, por ejemplo: 30/01/2014. Presione ☎ ☎ **Ok**.

Alarma

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Alarma**>**Activar**;
- Para ajustar la alarma mediante las teclas ↵ o ⏪, seleccione **Sí**, presione ☎ ☎ **Ok** y elija la hora deseada. Será exhibido el icono 🔔.

La alarma sonará como máximo durante 5 minutos y exhibirá el mensaje **ALARM** juntamente con la hora programada. Para interrumpirlo, basta con presionar ☎ ☎ o ☎ ☎ **Ok**.

Al interrumpir la alarma con la tecla ☎ ☎ **Ok**, activará la función **Sueño**, la alarma suena nuevamente después de 5 minutos.

Al interrumpir la alarma con la tecla ☎ ☎ **Ok** o ☎ ☎ no activará la función **Sueño** y volverá a modo **Reposo**.

Obs.: » Cuando la alarma se interrumpe a través de las teclas ☎ ☎ **Ok** o ☎ ☎ **Ok**, no significa que se ha desactivado, es decir, continuará tocando a la hora programada en los días siguientes.
» Para desactivar la alarma, en el paso 3 seleccione la opción **No** y presione ☎ ☎ **Ok**.

Timbre de la alarma (ring)

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Alarma**>**Ring**.

El ring de la alarma, así como de las llamadas, puede ser personalizado. Seleccione el tono deseado para la alarma. En seguida, presione ☎ ☎ **Ok**.

Volumen de timbre de la alarma (ring)

- En el modo de **Reposo**, presione ☎ ☎;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, acceda a **Definic**>**Alarma**>**Vol Ring**;
- A través de las teclas ↵ o ⏪, puede ajustar el volumen de la alarma en hasta 5 niveles. Para finalizar, presione ☎ ☎ **Ok**.

8. Comunicación interna y conferencia telefónica

La comunicación interna envuelve la conversación entre 2 auriculares que comparten la misma base, sin necesidad de utilizar la línea telefónica. Una conferencia telefónica incluye la conversación entre una llamada externa y otros 2 auriculares que comparten la misma base.

Obs.: el número del auricular es exhibido en modo de Reposo a la derecha del número del auricular, por ejemplo, INTELBRAS 1. En este caso, la extensión interno es 1.

8.1. Realizar llamada interna

Una llamada interna podrá incluir solamente 2 auriculares que comparten la misma base.

- Presione ☎ ☎;
- Digite el número de la extensión/interno deseado;
- Esperre que la otra persona atienda su llamada. Si nadie responde la llamada en 30 segundos, se cancelará la operación;
- Presione ☎ ☎ para cancelar o finalizar la llamada interna.

Mientras está hablando por teléfono con una llamada externa, puede llamar a otro auricular.

- Durante la llamada, presione ☎ ☎;
- Digite el número de la extensión/interno deseado;
- Esperre que la otra persona atienda su llamada.

Obs.: para alternar entre la llamada externa y la interna, presione ☎ ☎.

8.2. Recibir llamada interna

Al recibir una llamada interna, el auricular mostrará el mensaje **INTERCOM** + el número del teléfono que realizó la llamada y emitirá un tono. Para configurar este tono, consulte el ítem **Ring (tono de timbre)**.

8.3. Transferir llamada

Es posible transferir una llamada externa a otro auricular registrado en la misma base. Durante la transferencia, el interlocutor oír una melodía de espera.

- Durante la llamada, presione ☎ ☎;
- Alcancez el número de auricular deseado;
- Presione ☎ ☎ después de que la otra persona atienda su llamada.

Esta llamada externa será transferida para el otro auricular.

Si el auricular que recibe la transferencia no responde, puede presionar la tecla ☎ ☎ para retornar la llamada.

8.4. Realizar una conferencia

Una conferencia telefónica podrá envolver solamente 1 llamada externa y 2 auriculares que comparten la misma base.

Para envolver otro auricular durante una llamada externa, siga el procedimiento:

- Durante la llamada, presione ☎ ☎;
- Digite el número de auricular deseado;
- Esperre que la otra persona atienda su llamada;
- Mantenga presionada la tecla ☎ ☎. Se emitirá un bip que indica que se está realizando una conferencia. La pantalla exhibirá el icono 🗉 **Ext** ☎ ☎;
- Para cerrar la conferencia presione ☎ ☎.

Obs.: el auricular que inicia una conferencia puede eliminar el otro auricular presionando ☎ ☎.

9. Contestador automático

El contestador automático almacena tres tipos de mensajes, son ellos:

- » Mensaje local, es aquel en que se puede grabar un mensaje a través de la base del contestador.
- » Mensaje externo, es el mensaje dejado en el contestador a través de una llamada que el contestador automático atienda.
- » La llamada grabada, es el mensaje grabado a través de una conversación por un auricular registrado en la base.

9.1. Descuelga/cuelga(atendimiento de llamadas)

La función de **Atendimiento de llamadas** permite que el contestador automático atienda automáticamente las llamadas de la línea telefónica. Para activarla/desactivarla, presione la tecla ☎ ☎.

La pantalla de la base indicará temporalmente el estado de la función:

LED ☎	Pantalla	Indicación
Apagado	🔴	Contestador automático apagado
Apagado	🔴	Contestador automático apagado sin activación remota
Acceso	🟢	Contestador automático encendido

Después del término del enuciado, el contestador automático retornará al modo **Reposo**.

Obs.: » De esta forma es posible acceder a todas las funciones del contestador automático incluso cuando la función de **Atendimiento de llamada** está apagada. Estándar de fábrica: encendido.

- » Si la opción de Contestador automático está activada y la tecla ☎ ☎ se presiona por 2s, el contestador automático también se desactivará, pero no se podrá acceder de forma remota. Será enuciado: Contestador automático apagado sin activación remota.

9.2. Volumen del audio

El volumen del audio, reproducido por el altavoz del contestador automático, se puede controlar en hasta siete niveles diferentes, presionando las teclas ☎ ☎ (disminuye) y ☎ ☎ (aument). Estándar de fábrica: nivel 4.

9.3. Cantidad de toques

Esta función permite programar la cantidad de tonos necesarios para que la contestadora atienda la llamada externa. También permite programar la atención inteligente, donde la contestadora atiende a una llamada externa en:

- » **Séptimo (7*) toque**: si no hay nuevos mensajes grabados.
- » **Segundo (2*) toque**: si hay nuevos mensajes grabados.

Programar la cantidad de toques

- Presione la tecla ☎ ☎ por 2 segundos;
- Uno de los mensajes será enuciado:
 - » X toques, y aparecerá el valor correspondiente en la pantalla 🔴 🔴 🔴 (X corresponde a la cantidad de toques).
- Atención inteligente y aparecerá en la pantalla 🟢 🟢 🟢.
- En seguida, será enuciado: Para cambiar, utilice las teclas de volumen y se mantendrá la información del display por hasta 8 segundos;
- Utilice las teclas ☎ ☎ o ☎ ☎ para seleccionar la programación deseada. Cada vez que se presionen estas teclas será enuciado: X toques, y aparecerá el valor correspondiente en la pantalla 🔴 🔴 🔴 (X corresponde a la cantidad de toques) o **Atención inteligente** y aparecerá en la pantalla 🟢 🟢 🟢.

Obs.: si no se presiona ninguna tecla en 8 segundos, el ajuste se abandonará y el contestador automático regresará al modo de Reposo.

Comprobar la cantidad de toques programada

Para comprobar la cantidad de toques programados, siga el procedimiento:

- Presione la tecla ☎ ☎;
- Será enuciado: X toques, y aparecerá el valor correspondiente en la pantalla 🔴 🔴 🔴 (X corresponde a la cantidad de toques) o **Atención inteligente** y aparecerá en la pantalla 🟢 🟢 🟢.
- En seguida, será enuciado: Para programar, mantenga la tecla **oprimida** y se mantendrá la información en la pantalla durante este enuciado. Después de esto, el contestador automático regresará al modo de Reposo.

9.4. Borrar

La tecla ☎ ☎ posee dos funciones:

- » Borrar mensajes o saludo individualmente.
- » Borrar todos los mensajes antiguos.

Borrar mensajes o saludo individualmente

Para borrar mensajes o saludo individualmente, siga el procedimiento:

- Con el contestador automático reproduciendo el mensaje o el saludo que se desea eliminar, presione la tecla ☎ ☎;
- Se enuciará: *mensaje borrado* y aparecerá 🔴 🔴 🔴 en la pantalla.

Borrar todos los mensajes antiguos

La función **BORR** permite eliminar todos los mensajes antiguos memorizados en el contestador automático. Para ejecutar esta función, siga el procedimiento:

- Con el contestador automático en reposo, presione la tecla ☎ ☎;
- Será enuciado: *Optima borrar nuevamente para borrar todos los mensajes antiguos*. Se exhibirá 🔴 🔴 🔴 en la pantalla;
- Para borrar todos los mensajes antiguos, presione de nuevo la tecla ☎ ☎;
- Será enuciado: *Todos los mensajes antiguos borrados* y aparecerá en la pantalla 🔴 🔴 🔴.

Obs.: una vez realizada esta función, todos los mensajes antiguos se borrarán. Los mensajes antiguos son aquellos que ya se han escuchado.

9.5. Bloqueo de llamadas a cobrar

Esta función bloquea la recepción de llamadas a cobrar recibidas por el contestador automático cuando está conectada a una línea pública (PSTN). Para activarla, siga el procedimiento:

- Con el contestador automático en reposo, mantenga presionada durante 2 segundos la tecla ☎ ☎ para activar/desactivar el bloqueo de llamadas a cobrar. Se enuciará uno de los mensajes:
 - » Bloqueo a cabo revertido encendido, y será exhibido temporalmente en la pantalla 🔴 🔴 🔴.
- Bloqueo a cabo revertido apagado, y será exhibido temporalmente en la pantalla 🟢 🟢 🟢.

Obs.: » Si el teléfono está conectado a una extensión de PABX que también tiene la función de Bloqueo de llamadas a cobrar, y esta función está activa, se recomienda desactivar la función en el teléfono.

- » Con esta función activada, el timbre continuará tocando durante la recepción de llamadas a cobrar. Sin embargo, al contestar la llamada y el teléfono identifica que es a cobrar, se apagará automáticamente.

9.6. Saludo

Saludo es el mensaje de voz pronunciado por el contestador automático al contestar una llamada, siempre que esté activada. El saludo puede ser:

Mensajes por estándar de fábrica

- Si no hay ningún mensaje de saludo personalizado grabado por el propietario del contestador y si hay fecha en la memoria para grabar una llamada:

Hola, no podemos contestar a su llamada. Por favor, deje su recado tras el bip.
- Si no hay espacio en memoria para grabar una llamada.

Hola, su llamada no puede ser contestada en este momento, pues el buzón de voz del contestador automático está lleno. Por favor llame más tarde.

Grabar saludo personalizado

Para grabar un saludo personalizado, siga el procedimiento:

- Presione la tecla ☎ ☎ por 2 segundos;
- Será enuciado: *Tras el bip, inicie la grabación* y aparecerá 🔴 🔴 🔴 en la pantalla;
- Se escuchará un bip largo, indicando que el usuario puede iniciar la grabación a través del micrófono de la base;
- Se mostrará un contador decreciente iniciándose en 90 segundos en la pantalla, para indicar el tiempo restante de la grabación;
- La grabación será finalizada cuando:
 - » Durante la grabación, se presiona la tecla ☎ ☎;
 - » Se alcanza el tiempo de 90 segundos de grabación.
 - » Cuando la memoria de grabación está llena.
- Al final de la grabación, el mensaje de saludo grabado será enuciado.

Escuchar saludo actual

- Presione la tecla ☎ ☎;
- Se exhibirá 🔴 🔴 🔴 en la pantalla;
- Será enuciado el saludo actual.

Borrar saludo actual

- Presione la tecla ☎ ☎ para escuchar el saludo;
- Presione la tecla ☎ ☎ durante la reproducción del saludo;
- La pantalla exhibirá 🔴 🔴 🔴 será enuciado: *Mensaje borrado*.

Obs.: al borrar el saludo grabado, la grabación de fábrica se activa. No se puede borrar el saludo grabado de fábrica.

9.7. Grabar mensaje local y llamada en curso

Esta función permite grabar mensajes locales y llamadas en curso (la conversación o parte de ella durante una llamada). El contestador automático permite la grabación de hasta 13 minutos o 59 mensajes, siendo cada mensaje con tiempo promedio de duración de 13 segundos.

Los mensajes se guardarán a través del micrófono interno del contestador automático.

Las conversaciones se graban a través de la línea telefónica durante una conversación.

Atención: » Los mensajes locales se compartir en el mismo espacio de memoria destinado a los mensajes externos.
» La pantalla indicará la cantidad total de mensajes locales y externos más las conversaciones grabadas.