

## Como configurar a Central de Alarme AMT 2018 E/AMT 2018 EG para enviar os eventos para apenas um sistema de monitoramento através de GPRS.

Santa Rita do Sapucaí, 14 de agosto, 2014.

A central AMT 2018 E/ AMT 2018 EG tem como uma das principais características, o monitoramento por IP. O procedimento citado abaixo, é para centrais que são monitoradas por apenas um sistema de monitoramento:

1. Entre em modo de programação com a senha do instalador (**Padrão de fábrica 9090**):

+

2. Configure uma conta para que o sistema de monitoramento identifique a central:

+   +  +    +

Nº da conta

Partição: 0 = partição A ou não particionado  
1 = partição B

3. Configure o modo de reportagem para o sistema de monitoramento, sendo como Regular IP:

+   +  +  +  +

Regular IP

Contact-id Contact-id



6. Configure a Porta de destino, que também deverá ser redirecionada para o IP do computador:

+     +  +

Número da porta

7. Verifique em "Opções de Monitoramento" se a opção 1 está selecionada, pois esta opção confirma para a central, que os eventos deverão ser enviados para o IP cadastrado no item 5 deste tutorial, caso esteja utilizando um IP fixo:

+    +

- Verifique se a primeira opção está marcada:



- Após verificar, pressione:

Caso tenha utilizado um Nome de Domínio (DNS), deverá verificar se as opções 1 e 3 estão marcadas:

+    +

- Verifique se a primeira e a terceira opção estão marcadas:




- Após verificar, pressione:

8. Para utilizar a comunicação GPRS, será necessário configurar o chip utilizado na posição "SIM 1" com:

- Login:

+     +

- Preencha o espaço digitando o Login fornecido pela Operadora:

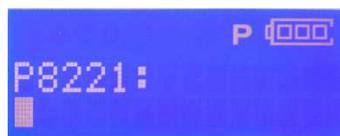


Operadora	Login
TIM	tim
Claro	claro
Vivo	vivo
Oi	oi

- Após digitar, pressione:

- Senha:

+     +

- Preencha o campo digitando a Senha fornecida pela Operadora:

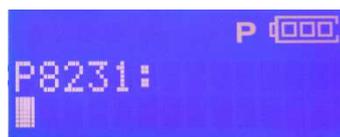


Operadora	Senha
TIM	tim
Claro	claro
Vivo	vivo
Oi	oi

- Após digitar, pressione:

- APN (Access Point Name):

+     +

- Preencha o campo digitando o APN fornecido pela Operadora:

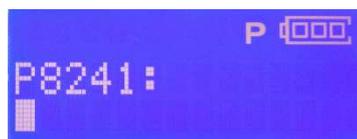

Operadora	APN
TIM	tim.br
Claro	claro.com.br
Vivo	zap.vivo.com.br
Oi	gprs.oi.com.br

- Após digitar, pressione:

Caso queira utilizar o chip na posição "**SIM 2**", deverá configurar:

- Login:

+     +

- Preencha o espaço digitando o Login fornecido pela Operadora:



Operadora	Login
TIM	tim
Claro	claro
Vivo	vivo
Oi	oi

- Após digitar, pressione:

- Senha:

+     +

- Preencha o campo digitando a Senha fornecida pela Operadora:



Operadora	Senha
TIM	tim
Claro	claro
Vivo	vivo
Oi	oi

- Após digitar, pressione:

- APN (Access Point Name):

+     +

- Preencha o campo digitando o APN fornecido pela Operadora:



Operadora	APN
TIM	tim.br
Claro	claro.com.br
Vivo	zap.vivo.com.br
Oi	gprs.oi.com.br

- Após digitar, pressione:

**Obs.:** Todas as configurações do(s) chip(s) (**Login, Senha e APN**), deverá(ão) ser em letras minúsculas. Para colocar letras minúsculas, basta pressionar a tecla  e digitar os dados fornecidos pela Operadora.

9. Após configurar o(s) chip(s), deverá selecionar o Canal que irá enviar os eventos através de GPRS:

+    +

- Para Habilitar o uso do chip 1 (SIM 1):



- Após digitar, pressione:

- Para habilitar o uso do chip 2 (SIM 2):



- Após digitar, pressione:

- Para habilitar o uso dos dois chips (SIM 1 e SIM 2):



- Após digitar, pressione:

10. Após realizar todos os passos anteriores, saia do modo de programação digitando apenas a senha do Instalador (**Padrão de fábrica 9090**):

Após seguir o procedimento citado acima, deverá verificar o nível de sinal do chip. Para verificar, basta pressionar a tecla **Anular** por 3 segundos. Irá aparecer, quadrados de 1 a 0 (1 até 10):



Quanto mais quadrados preenchidos, melhor será o nível do sinal. Este teste deverá ser realizado 5 vezes. Certifique-se de que durante todas as medições, o nível de sinal não tenha alterações. Caso haja alteração, ocorrerá falhas ao enviar eventos, causando a desconexão da central.

**Obs.:** Caso esteja utilizando 2 chips, o sinal medido será apenas no primeiro (SIM 1). Os eventos também serão enviados pelo chip na posição "**SIM 1**", só sendo possível o uso do segundo chip (SIM 2) caso houver perda de sinal ou falha no primeiro.

Após seguir este procedimento sua central já estará pronta para enviar os eventos para o sistema de monitoramento programado na central.

**Atenção:** Para maiores Informações acesse o link <http://www.intelbras.com.br> para verificar mais programações no manual do usuário da Central de alarme AMT 2018 E/ AMT 2018 EG.

## SUPORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

[www.intelbras.com.br/suporte.php](http://www.intelbras.com.br/suporte.php)

**Horário de atendimento:** Segunda à sexta-feira: das 8 às 18 h.