

Configuração de rota – Corp 16000

São José, 15 de Maio, 2013.

Através desta programação é possível definir uma ou mais linhas para serem acessadas com um comando específico.

Programação via Comando

Siga os passos abaixo para criar uma rota especial:

▪ **1º Passo: Configurar linha como rota especial**

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 31 + LINHA + Rota (de 1 a 7) + 5, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

▪ **2º Passo: Configure o ramal que terá acesso a Rota especial:**

- **Categoria de acesso rotas 1 e 2.**

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 373 + Categoria + Nº do ramal, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

Categoria:

- 0 – ramal não tem acesso às rotas 1 e 2;
- 1 – ramal tem acesso à rota 1;
- 2 – ramal tem acesso à rota 2;
- 3 – ramal tem acesso às rotas 1 e 2.

- **Categoria de acesso as rotas 3 e 4**

12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 374 Categoria + Nº do ramal, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

Categoria:

- 0 – ramal não tem acesso às rotas 3 e 4;
- 1 – ramal tem acesso à rota 3;
- 2 – ramal tem acesso à rota 4;
- 3 – ramal tem acesso às rotas 3 e 4.

- Categoria de acesso as rotas 5 e 6
12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 375 + Categoria + Nº do ramal, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

Categoria:

- 0 – ramal não tem acesso às rotas 5 e 6;
- 1 – ramal tem acesso à rota 5;
- 2 – ramal tem acesso à rota 6;
- 3 – ramal tem acesso às rotas 5 e 6.

- Categoria de acesso as rota 7
12 + SENHA GERAL (Padrão 123) + 376 + Categoria + Nº do ramal, aguarde tom ou mensagem de programação correta.

Categoria:

- 0 – ramal não tem acesso à rota 7;
- 1 – ramal tem acesso à rota 7;

Exemplo: Para programar a linha 2 como rota especial 1, onde somente os ramais 201 e 205 terão acesso.

Faça as seguintes programações:

1º passo: Configurar a linha 02 na rota especial 1.

12 + 123 + 31 + 02 + 1 + 5 - aguarde tom ou mensagem de programação correta.

2º passo: Dar categoria para os ramais 201 e 205 para acessarem a rota 1 digitando o comando 891.

12 + 123 + 373 + 1 + 201 - aguarde tom ou mensagem de programação correta.

12 + 123 + 373 + 1 + 205 - aguarde tom ou mensagem de programação correta.

OBS.: Para acessar a rota o ramal deve digitar 89 + Rota.

Programação via Mesa Operadora OP 1610i

Siga os passos abaixo para criar uma rota especial:

- **Configuração de Rota:**

1º Passo: Configurar a linha como rota especial.

Entre em programação através da Mesa Operadora, com o fone no ganho pressione a tecla "PROG".


  , aparecerá a tela:



Digite a Senha
Principal

 **DIGITE A SENHA GERAL** - Insira a senha do PABX que contém no máximo 3 dígitos.
A senha padrão é: 123

Com as teclas  e  navegue até a opção **Configuração das Linhas/Vias** ou  **digite a opção 03** e pressione a tecla  , será apresentada a tela abaixo:

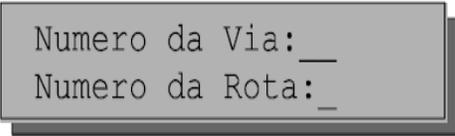


Numero da Via: __
Numero da Rota: _

No campo **Número da Via: __** digite o número da linha que deseja configurar, lembrando que as linhas serão de 01 até 16.

Especifique no campo **Número da Rota: _** qual rota a linha irá pertencer: 0 para a Rota 0 de 1 a 7 para as Rotas 891 a 897.


Navegue com a tecla  será apresentada a tela baixo:

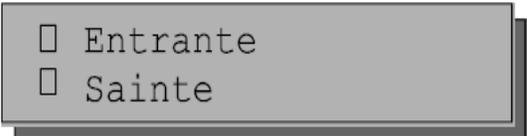

```
☐ Entrante
☐ Sainte
```


Marque com a tecla  ENTRAR os itens: **Entrante, Sainte.**

Navegue com a tecla  até a opção abaixo.

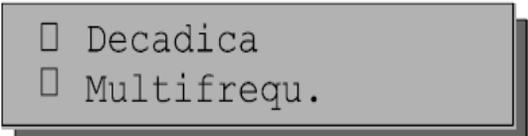

```
☐ Decadica
☐ Multifrequ.
```

Com a tecla  ENTRAR marque a sinalização Multifrequ.

Em seguida pressione  GRAVAR para salvar sua programação e retornar à tela de opções.

2º Passo: Categoria de acesso a Rota Especial.

Após esta programação é preciso programar os ramais que terão acesso a esta rota.

Com as teclas  e  navegue até a opção **Categorias para os Ramais** ou **Digite a**

opção 02 e pressione a tecla  ENTRAR , será apresentada a tela abaixo:



```
Ramal: 201
```

Pressione a tecla  até ser apresentada a tela abaixo:

```
Rota 89*: 7 6
          5 4 3 2 1
```

Com a tecla  marque a rota que o ramal terá acesso, após efetuar a programação pressione a tecla  para salvar sua programação e retornar à tela de opções.

SUPOORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

www.intelbras.com.br/suporte.php

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h