

IMPORTANTE:

A MAXCOM reserva-se o direito de alterar este guia sem prévio aviso.
Alterações feitas serão inseridas nas próximas edições.
Edição atual - maio de 2006

**TERMINAL DE
PORTARIA MAXCOM**

TP-300

**GUIA DE INSTALAÇÃO
E PROGRAMAÇÃO**



Maxcom do BRASIL

RUA CAPITÃO VICENTE RIBEIRO DO VALE, 340
SANTA RITA DO SAPUCAÍ, MG
0 XX (35) 3471 6300

<http://www.maxcom.ind.br>


maxcom@maxcom.ind.br

▶ *Maxcom* do Brasil

Conforto + Segurança + Economia para Condomínios

Características e Funções

- Identificador de chamadas compatível com Centrais Maxcom.
- 80 memórias para Chamadas Recebidas e 24 para Chamadas Efetuadas.
- Mostrador de Cristal Líquido (LCD).
- Relógio e Data.
- Teclas de funções **REDIAL/PAUSE, FLASH e ESPERA**.
- Discagem em Tom/MF (**TONE**) ou Pulso/Decádico (**PULSO**).
- Viva-voz .
- Ajuste de Volume da Campainha.
- Alarme/Despertador.

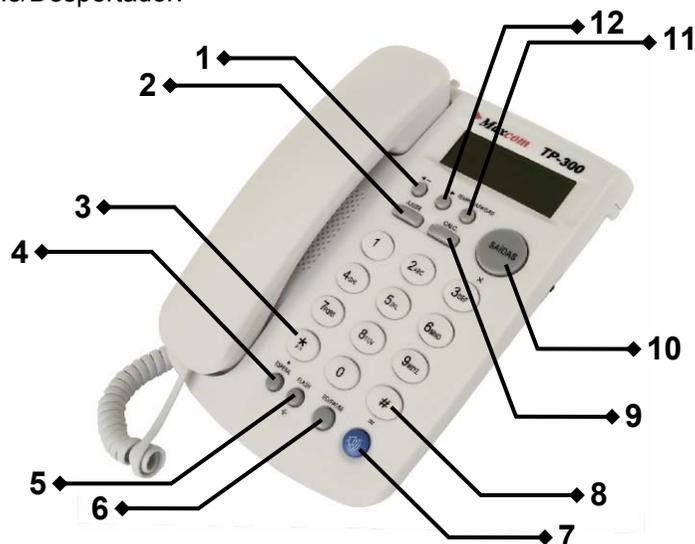

- | | |
|---|---|
| 1. Tecla de acesso à memória/
Tecla SUBTRAÇÃO (-) | 7. VIVA-VOZ |
| 2. Tecla AJUSTE | 8. Tecla IGUAL (=) |
| 3. Modo de Discagem/
Tecla PONTO (.) | 9. Tecla de acesso à
CALCULADORA |
| 4. Tecla ESPERA | 10. Tecla SAÍDAS
Tecla MULTIPLICAR (x) |
| 5. Tecla FLASH | 11. Tecla TEMPO/APAGAR |
| 6. Tecla REDIAL/PAUSE | 12. Tecla de acesso à memória
Tecla SOMA (+) |

Em caso de problema no uso

1. Verifique se está correta a instalação do **TP-300** no ramal, de acordo com este Guia de Instalação e Programação.
2. Verifique se as pilhas estão conectadas corretamente.
3. Certifique-se de que a sua Central Maxcom possui facilidade de identificador de chamadas no ramal.

Par de Fios ruidoso:

Os Identificadores de Chamada necessitam de um Par de Fios de qualidade para um bom funcionamento. Se seu ramal apresentar algum tipo de ruído devido à indução externa ou baixa isolamento no par de fios do próprio ramal, isso afetará o funcionamento do seu **TP-300**.

Vale ressaltar que a maioria dos ruídos não são percebidos, pois somente aparecem quando o aparelho está no gancho (alta impedância).

Os defeitos mais comuns causados por Par de fios ruidoso são:

- Números identificados incompletos ou com dígitos a mais;
- Atraso no relógio do Identificador;
- Consumo excessivo de pilhas;
- Falha na discagem.

Caso o **TP-300** esteja com algum dos problemas citados acima, entre em contato com o seu Instalador e solicite uma verificação técnica em seu Par de Fios.

Cuidados:

1. Mantenha o **TP-300** livre de poeira, umidade e calor.
2. Guarde este Guia de Instalação.
3. Para limpeza do **TP-300**, utilize uma flanela ou pano levemente umedecido com água ou lustra móveis, nunca utilizar álcool, acetona ou similares.

Atenção:

No atendimento simultâneo de chamadas (chamada em espera), não é enviado pela Central a identificação do número da segunda chamada. Portanto, o identificador não mostrará o segundo número.

Operação e Funções - Identificador de Chamadas

1. Modo Relógio

Funciona como tela de descanso do visor de cristal líquido, após o teclado ficar inativo. Indica que o **TP-300** está em modo de baixo consumo de energia. Apresenta as informações **Hora**, **Data**, **Novas Ligações** e **Total de Ligações Armazenadas**.

Obs.: Quando o **TP-300** receber uma chamada e esta não for atendida, o número permanecerá no visor até que as teclas ◀ ou ▶ sejam pressionadas ou que o monofone seja retirado do gancho.

2. Verificação de Chamadas

Para verificar as últimas **80 Chamadas Recebidas** pelo **TP-300**, pressione as teclas ◀ ou ▶ (partindo do modo relógio).

Para verificar as últimas **24 Chamadas Efetuadas** com seus respectivos tempos de duração, pressione a tecla **SAÍDAS** (partindo do modo relógio). O símbolo **NEW** localizado no canto superior esquerdo do visor indica uma ligação não verificada ou não atendida e o símbolo **REP** indica chamada repetida.

3. Apagar um Número da Lista

1. Selecione o Número desejado usando as teclas ◀ ou ▶ ;
2. Pressione a tecla **TEMPO/APAGAR** duas vezes de forma rápida;
3. Para as Ligações de Saída, pressione a tecla **SAÍDAS** e em seguida, pressione a tecla **TEMPO/APAGAR** duas vezes, de forma rápida.

4. Apagar Todos os Números da Lista (Números Recebidos e Discados)

1. Selecione qualquer **Ligação Recebida** utilizando as teclas ◀ ou ▶ ;
2. Pressione a tecla **TEMPO/APAGAR** por **3 segundos**;
3. Para as **Ligações de Saída**, pressione a tecla **SAÍDAS** e em seguida pressione a tecla **TEMPO/APAGAR** durante **3 segundos**.

5. Auto Exclusão

Quando o **TP-300** atinge o limite da memória com **80 Diferentes Números de Entrada** armazenados, o novo número identificado será armazenado na última posição (80), e a primeira ligação identificada (posição 01) será automaticamente excluída.

6. Temporização de Chamadas

Todas as **Ligações Efetuadas** serão temporizadas pelo **TP-300**. Para verificar as últimas **24 ligações** com seu respectivo tempo de duração, basta pressionar a tecla **SAÍDAS** (partindo do modo relógio).

7. Smart Memory

O **TP-300**, ao receber uma chamada que ainda não foi verificada, mostra no visor data e hora atualizadas. Caso um número seja identificado novamente, aparecerá o ícone **REP** no visor do **TP-300**.

Instalação

- O **TP-300** requer **3 pilhas** pequenas AA de 1,5V (Fig. 2);
- Conecte o monofone com a base, usando o cordão espiralado (Fig. 1);
- Conecte a base na tomada da parede usando o cordão liso (Fig. 2).

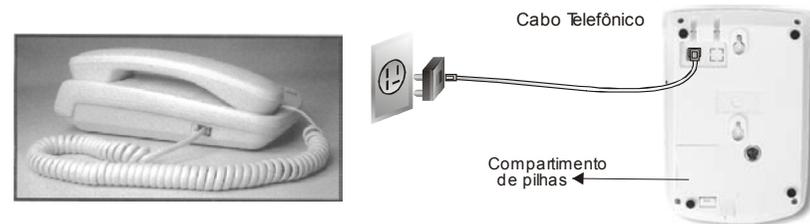


Fig. 1


Fig. 2

Troca de pilhas:

1. Retire o **TP-300** do ramal;
2. Retire as pilhas antigas do **TP-300**, neste momento o visor apagará;
3. Coloque as pilhas novas na posição indicada no compartimento;
4. Verifique que, neste momento, o display do **TP-300** permanecerá apagado;
5. Conecte novamente o **TP-300** ao ramal, retire o fone do gancho e coloque-o de volta. O display voltará a acender.

Atenção: O **TP-300** não perderá suas configurações quando forem trocadas as pilhas, desde que esta operação seja feita de forma rápida (menos do que 2 minutos).

Visor

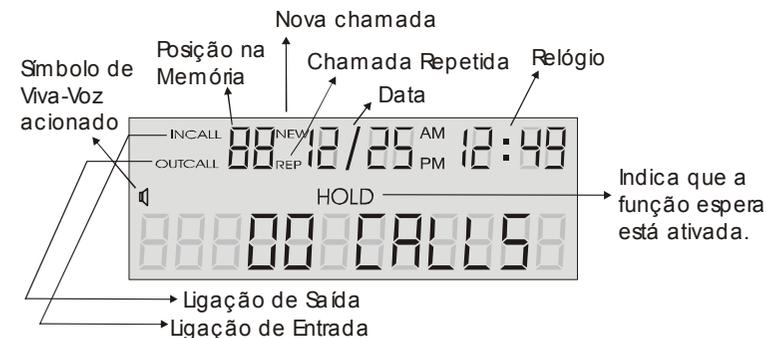

Ajuste de Data e Hora

- Com o **TP-300** conectado ao ramal, pressione a tecla **AJUSTE** para acessar o modo **Relógio**;
 - O campo **Mês** começará a piscar: Digite o **mês** no teclado;
 - O campo **Dia** começará a piscar. Digite o **dia** no teclado;
 - O campo **Horas** começará a piscar. Digite as **horas** no teclado;
- Obs:** Quando o campo **Horas** estiver piscando pressione a tecla ***** para selecionar **AM** (Antes do meio-dia) ou pressione a tecla **#** para **PM** (Depois do meio-dia).
- O campo **Minutos** começará a piscar. Digite os **minutos** no teclado.

Operação e Funções - Telefone

1. Telefone

Para realizar ligações, basta retirar o monofone do gancho ou pressionar a tecla  e discar o número desejado.

2. Rediscar

Ao retirar o monofone do gancho e pressionar a tecla **RD/PAUSE** o **TP-300** discará automaticamente para o último número discado.

3. FLASH

Pressionando a tecla (**FLASH**) durante uma ligação, permite o acesso a outros ramais e serviços especiais, fornecidos pelas **Centrais MAXCOM**.

4. Espera

Em "**Espera**", o **TP-300** introduz música no ramal, possibilitando que se tenha uma conversa reservada com uma pessoa enquanto outra aguarda na linha.

Para utilizá-la com o monofone fora do gancho, pressione a tecla **ESPERA**. Para retornar à ligação, pressione novamente a tecla **ESPERA**.

Para utilizar esta função com o **VIVA-VOZ**, pressione a tecla **ESPERA**. Para retornar à ligação e pressione a tecla .

5. Viva-Voz

Para realizar uma ligação através do Viva-Voz, pressione a tecla  e disque o número desejado. Para encerrar a ligação, basta pressionar a tecla . Para atender uma ligação, pressione a tecla  e para encerrá-la, pressione novamente a tecla .

6. Calculadora

Pode ser utilizada com o telefone no gancho ou fora dele.

Para utilizá-la, pressione a tecla **CALC**.

Teclas e funções utilizadas no modo **Calculadora**:

Somar: Tecla **+**

Ponto: Tecla *****

Subtrair: Tecla **-**

Igual: Tecla **=**

Multiplicar: Tecla **X**

Limpar: Tecla **APAGAR**

Dividir: Tecla **÷**

7. P/T (Pulso / Tom)

O **TP-300** pode operar em modo **Pulso** ou **Tom**. Para ajustá-lo:

Mantenha pressionada a tecla *** P/T** durante 3 segundos, com isto, aparecerá no display a mensagem "**PULSE**".

Pressionando novamente a *** P/T**, aparecerá no display a mensagem "**TONE**".

Depois de definida a opção, pressione a tecla **SAÍDAS** para confirmar.

8. Volume da Campainha

Ajuste o volume da campainha através da chave do lado direito do **TP-300**.

Para volume **Alto**, mantenha a chave **RINGER** na posição **HI**;

Para volume **Baixo**, mantenha a chave **RINGER** na posição **LO**.