

manual do usuário

intelbras
TS 50 SE

ATENÇÃO

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, você deverá solicitá-lo à sua Companhia Telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.

Cuidados e Segurança



Posicione a fonte de acordo com a rede elétrica local (110 ou 220 V).



Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos, como computadores, TV, rádios e outros equipamentos eletrônicos.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos da bateria.




Evite o uso do telefone durante uma tempestade.



Para limpar o telefone use somente um pano macio umedecido em água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica.



Desconecte a fonte do telefone da tomada de energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte, se for derramado algum líquido sobre a base ou fonte.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas ou piscinas).



Nunca abra o seu telefone, troque ou substitua peças, exceto as baterias.



Se o telefone for exposto à umidade, desligue-o imediatamente e remova as baterias. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, ao fim de sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

ÍNDICE

CUIDADOS E SEGURANÇA 4

CARACTERÍSTICAS 9

Fone 9

Secretária eletrônica 9

O PRODUTO 10

Fone 10

Base 11

Visor 12

Tecla de navegação 12

Os menus 13

INSTALAÇÃO 13

Bateria 14

Base 14

Conectar a linha telefônica 15

OPERAÇÃO 16

AJUSTE DO TOM DE ÁUDIO 17

Recurso de nitidez de áudio (boost) 17

Fora da área de alcance 17

REGISTRO DE CHAMADAS, CHAMADA EM ESPERA E REDISCAGEM 18

Registro de chamadas 18

Chamada em espera 19

Inserir texto no telefone 19

Apagar um caractere simples 19

Apagar todos os caracteres 20

Gravar na agenda as chamadas registradas 20

Realizar uma chamada a partir de um registro 20

Rediscar um número 20

Excluir um registro de rediscagem 21

AGENDA 21

Buscar um registro 21

Realizar chamadas a partir da agenda 22

Incluir um novo nome/número na agenda 22

Alterar um registro na agenda 22

Associar toque a um nome da agenda (Toque Vip)	23
Apagar um nome/número da agenda	23
Chamada encadeada da agenda	23
CONFIGURAÇÃO	24
Selecionar idioma	24
Ajustar volume da campainha, viva-voz e receptor	24
Ajustar volume do receptor	24
Ajustar volume do viva-voz	24
Ativar bip para tom de tecla	25
PERSONALIZAÇÃO	25
Selecionar toque	25
Recursos de chamada	26
Registrar o código de área de sua região	26
Categoria Identificação	27
Mudar para discagem de tom durante a chamada	27
Selecionar modo de discagem	27
RECURSOS ESPECIAIS	28
Campainha muda (somente uma chamada)	28

Microfone mudo	28
Modo privativo	28
Localizar fone	28

SECRETÁRIA ELETRÔNICA

SECRETÁRIA ELETRÔNICA	29
Configuração do dia e hora	29
Idioma	30
Toque da campainha	30
Gravar saudação personalizada	30
Selecionar saudação	31
Excluir saudação pessoal	31
Configurar o tempo de gravação (ou somente anúncio)	31
Alerta de mensagem	32
Filtro de chamada	32
Configurar uma senha	32
Mensagens	33

OPERAÇÃO DA SECRETÁRIA ELETRÔNICA .

OPERAÇÃO DA SECRETÁRIA ELETRÔNICA .	33
Desligar tom de alerta de mensagem	35
Acesso remoto	35

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	36
REPOSIÇÃO E MANUSEIO DE BATERIA	37
ALERTA DE BATERIA FRACA	37
TEMPO DE CONVERSAÇÃO E REPOUSO	37
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	37
Alterar código de segurança	37
DÚVIDAS FREQUENTES	38
TERMO DE GARANTIA	41

Características

Fone

- Sistema FHSS 5.8 GHz
- Secretária eletrônica digital integrada
- Identificador de chamadas/chamada em espera
- Armazenamento de 30 números do Identificador de chamadas
- Recursos avançados da agenda
 - Armazenamento de 70 entradas de agenda
 - Busca alfabética
 - Toque vip
- Viva-voz ou Fone
- 7 opções de campainha
- Rediscagem dos últimos 5 números
- Menu trilingüe (português, inglês e espanhol)

Secretária eletrônica



- Gravação digital
- Até 12 minutos de tempo de gravação
- Filtro de chamadas
- Saudação pessoal ou pré-gravadas
- Mensagens de voz trilingües
- Anúncio de dia e horário
- Acesso remoto de mensagem
- Alerta de mensagem
- Gravação de até 59 mensagens

O Produto

Fone





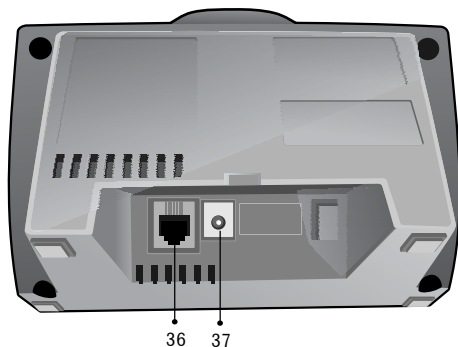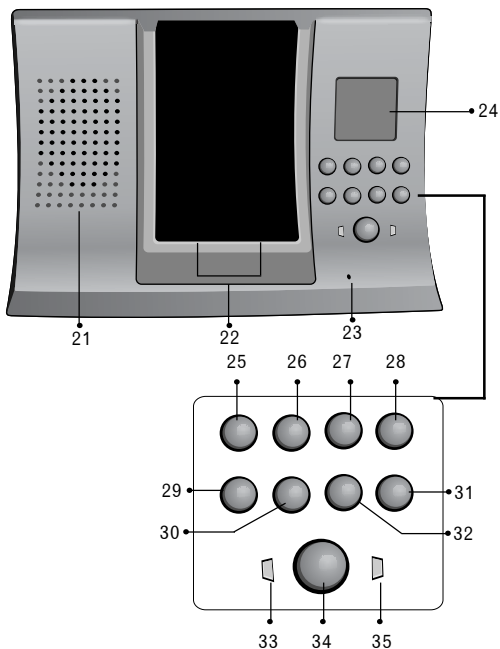



Base




- | | |
|---|----------------------|
| 21- Viva-voz da base | 30- [🔊] (repetir) |
| 22- Contatos de carga da base | 31- [⊘] (excluir) |
| 23- Microfone da base | 32- [⏏] (pular) |
| 24- LED Contador Mensagens | 33- LED em uso |
| 25- [vol -] | 34- [▶/■] (parar) |
| 26- [vol +] | 35- LED Carregar |
| 27- [rec] (gravar/saudação) | 36- Tomada Linha TEL |
| 28- [page] (localizar o fone) | 37- Tomada DC IN 9 V |
| 29- [on/off] (liga/desliga a secretária eletrônica) | |

Visor

A tabela abaixo apresenta os ícones do visor e seus significados.


	O ícone de bateria indica o status da bateria do fone: cheio, médio, baixo e vazio.
	O ícone campainha desligada indica que a campainha está desligada.
	O ícone mudo aparece enquanto o microfone do fone estiver mudo
	O ícone boost aparece quando o recurso <i>Nitidez de áudio</i> é ativado.
	O ícone speaker aparece se o viva-voz do fone estiver em uso.
	O ícone de privacidade aparece se o <i>Modo Privativo</i> estiver ligado.

Visor em repouso

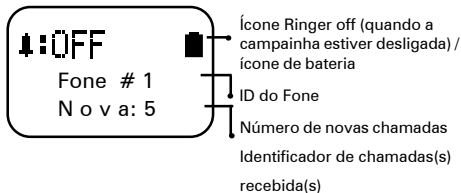

Tecla de navegação

Posicione seu polegar sobre a tecla e mova-a para as quatro direções. Para a esquerda, a *Agenda* será aberta. Para a direita, o *Registro de chamadas* é acessado.

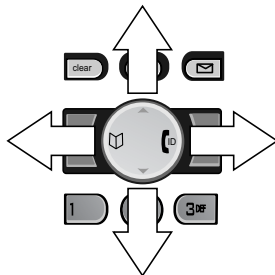

Os menus

Seu telefone oferece uma variedade de recursos e funções agrupados nos menus.

Navegação nos menus

O menu principal inclui os menus: Config. Fone, Config. Secret. e Config. Geral.

- Pressione [**menu/clear**] para acessar o menu principal.
- Selecione a opção desejada pressionando a tecla de navegação.
- Ative a opção selecionada pressionando [**select/☑**].
- Para sair do menu, pressione [**1**].

Obs.: Se você não pressionar uma tecla em 30 segundos, o telefone sairá automaticamente do menu. Ao configurar o dia e hora, o período de intervalo será estendido para dois minutos.

Para as opções do menu CONFIG. SECRET e CONFIG. GERAL, certifique-se de que a linha não está em uso e que o fone está na área de alcance da base.

Instalação

- Instale o telefone próximo de uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor).
- A base e o fone devem ser mantidos distantes de fontes de ruído elétrico como motores, fornos microondas e lâmpadas fluorescentes.
- Para melhor recepção, posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta.
- Se a sua residência possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do sistema não desarme seu equipamento de alarme.

Obs.: Para alcance máximo:


- Quando o fone não estiver em uso, mantenha-o na posição vertical.
- Metal e concreto reforçado poderão afetar o desempenho do telefone sem fio.

Bateria

- 1) Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo.




- 2) Encaixe o cabo na tomada da bateria de acordo com a orientação dos fios vermelho (red) e preto (black) na etiqueta.

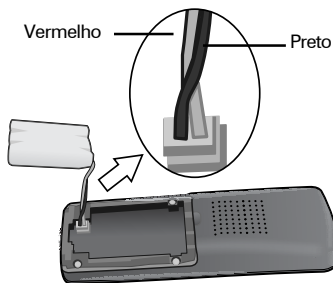

- 3) Encaixe novamente a tampa no fone.



Base

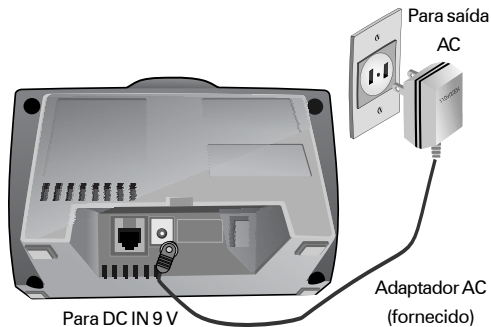


- 1) Selecione a tensão da fonte de acordo com a sua região;
- 2) Conecte a fonte no aparelho;

- 3) Posicione o fone na base com o visor para frente;
- 4) Certifique-se de que o LED de carga esteja iluminado. Se o LED não estiver iluminado, verifique se o adaptador AC está conectado e o fone está em contato ideal com os contatos de carga;
- 5) Carregue seu fone no mínimo 15 a 20 horas antes de conectar a linha telefônica.

Conectar a linha telefônica

Quando a bateria estiver completamente carregada, conecte o fio do telefone na tomada TEL LINE e na tomada do telefone.

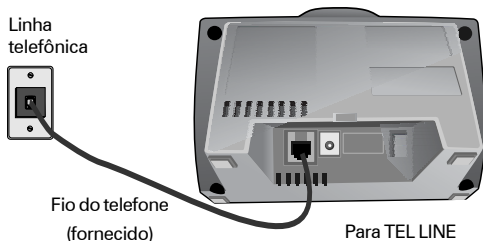

Teste de conexão

Tente realizar uma chamada, se a sua chamada não conectar ou você não obtiver um tom de discagem, siga os seguintes passos:

- 1) Certifique-se de que o fio do adaptador AC está conectado de modo seguro na tomada DC IN 9 V e em tomada de energia elétrica;
- 2) Certifique-se de que a bateria está completamente carregada (se você não observar o ícone "bateria cheia", verifique se a bateria está conectada corretamente);
- 3) Altere o modo de discagem, ver item *Modo de discagem*.

Operação

	De um fone sem fio	Do viva-voz do fone
Realizar chamadas	1) Retire o fone da base 2) Pressione [[/flash]]. 3) Ouça o tom de discagem. 4) Digite o número OU 1) Remova o fone da base de carga. 2) Digite o número. 3) Pressione [[/flash]].	1) Retire o fone da base 2) Pressione [[.00]]. 3) Ouça o tom de discagem. 4) Digite o número. OU 1) Remova o fone da base de carga. 2) Digite o número. 3) Pressione [[.00]].
	Receber chamadas	1) Retire o fone da base (se o <i>Atendimento Automático</i> estiver ligado, o telefone atenderá ao remover o fone da base).

	2) Pressione [[/flash]]. (Se a função Toda Tecla Atende estiver ligada, pressione qualquer tecla do teclado).	2) Pressione [[.00]].
Desligando	Pressione [[0]] no fone ou coloque-o na base.	Pressione [[0]] no fone ou coloque-o na base.

Ajuste do Tom de Áudio

Se não estiver satisfeito com a qualidade de áudio de seu telefone, você poderá ajustar o tom de áudio do volume de receptor durante uma chamada. Os ajustes de tom de áudio aplicam-se somente ao volume do receptor.

- 1) Com o telefone em uso, pressione **[select/☑]** para circular através das três opções de tom de áudio;
- 2) Quando a opção desejada aparecer no visor, pare;
- 3) Após dois segundos, o tom de áudio exibido é configurado e o visor retornará ao normal.

Recurso de nitidez de áudio (boost)

Se houver interferência durante o uso de seu telefone, você poderá otimizar manualmente o som através do recurso de nitidez de áudio. Este operará somente quando o telefone estiver em uso durante uma chamada:

- 1) Pressione **[menu/clear]**;

- 2) Mova o cursor para NITIDEZ DE ÁUDIO e pressione **[select/☑]**. O aviso NITIDEZ LIGADO e o caractere B aparecerão no visor. Use o mesmo procedimento para desligar o recurso de nitidez de áudio. O aviso NITIDEZ DESLIGADO aparecerá no visor.

Fora da área de alcance

Durante a chamada, se você distanciar muito seu fone da base, o ruído poderá aumentar. Se o limite da área de alcance for ultrapassado, o fone emitirá um bip, exibirá o aviso FORA DE ALCANCE e entrará em repouso. A base manterá a conexão por 30 segundos. Se você retornar para a área em 30 segundos, pressione **[/flash]** ou **[.00]** para atender a chamada novamente.

Registro de Chamadas, Chamada em Espera e Rediscagem

Se o serviço de identificação de chamadas foi habilitado com sua companhia telefônica, seu telefone exibirá o número de telefone e o nome do chamador (se disponível) sempre que receber uma ligação. Se você habilitar a chamada em espera e registro de chamadas, o telefone também exibirá o nome e o número ao receber uma outra ligação durante a conversa.

Registro de chamadas

Este aparelho armazena até 30 números de chamadas recebidas.

Consultar chamadas registradas

Pressione [**0**] (no lado direito da tecla de navegação). Serão exibidos os números telefônicos dos registros e o número total de registros armazenados. Use [**▲**] e [**▼**] para rolagem, ou digite

uma letra no teclado para saltar para o registro com essa inicial.

Apagar chamadas registradas

Selecione o registro que deseja apagar. Pressione [**menu/clear**]. Quando o telefone solicitar sua confirmação, selecione SIM.


Excluir todos os registros de chamadas recebidas


Para excluir todos os números do registro, pressione [**menu/clear**]. O aviso APAGAR TUDO aparecerá no visor. Selecione SIM para confirmar.

Obs.: A exclusão de um número do registro é permanente.

Tabela de caracteres									
Número de vezes que a tecla é pressionada									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1								
2 abc	A	B	C	a	b	c	2		
3 def	D	E	F	d	e	f	3		
4 ghi	G	H	I	g	h	i	4		
5 jkl	J	K	L	j	k	l	5		
6 mno	M	N	O	m	n	o	6		
7 pqrs	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8 tuv	T	U	V	t	u	v	8		
9 wxy	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0 oper	&	()	<	>	/	-	_	
	.	,	:	?	!	@	'	"	*
	#	0							

Chamada em espera

Se você possui o serviço de chamada em espera e uma segunda chamada for recebida enquanto estiver no telefone, um tom de chamada em espera soará. Pressione **[/flash]** para aceitar a chamada em espera. Haverá uma pequena pausa e você ouvirá a nova chamada.

Para retornar à chamada original, pressione **[/flash]**.

Obs.: Para receber serviços de chamada em espera, solicite à sua operadora. Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as áreas.

Inserir texto no telefone

Para armazenar um nome, pressione sucessivamente a tecla pretendida até aparecer a letra ou o número no visor.

Apagar um caractere simples

Para apagar um caractere use a tecla de navegação esquerda ou direita para mover o cursor para o caractere incorreto e pressione **[menu/clear]**.

Apagar todos os caracteres

Mantenha pressionado **[menu/clear]** para excluir todos os caracteres na tela.

Gravar na agenda as chamadas registradas

- 1) Pressione **[0]** para abrir a lista de números recebidos ou **[redial/pause]** para abrir a lista de rediscagem;
- 2) Use **[▲]** e **[▼]** para navegar através dos registros do Identificador de chamadas ou números de rediscagem. Ao obter as informações que deseja armazenar, pressione **[select/✉]** a mensagem EDITAR NOME aparecerá;
- 3) Se o número de telefone já estiver armazenado na memória, você ouvirá um bipe e a mensagem “ESTE DADO JÁ ESTÁ SALVO!” aparecerá no visor.

Realizar uma chamada a partir de um registro

Para usar esta função, o código de área deve ser cadastrado.

- 1) Pressione **[*]** para abrir o registro de chamadas;
- 2) Use **[▲]** e **[▼]** para localizar o registro que deseja chamar;
- 3) Pressione **[#/flash]** ou **[.00]** para discar o número.

*Obs.: Você também poderá pressionar **[#/flash]** ou **[.00]** antes de abrir o registro de chamadas. Ao localizar o número de telefone que deseja chamar, pressione **[select/✉]**.*

Rediscar um número

Você poderá rediscar rapidamente os últimos 5 números discados no fone.

- 1) Com o telefone em repouso, pressione **[redial/pause]** para abrir a lista de rediscagem;
- 2) Use **[▲]** e **[▼]** ou **[redial/pause]** para navegar através da lista de rediscagem;
- 3) Ao localizar o número que deseja discar, pressione **[#/flash]** ou **[.00]** no fone para discar o número.

Obs.:

- Se o número exceder 32 dígitos, somente os primeiros 32 dígitos são retidos na memória de rediscagem.
- Se a memória de rediscagem estiver vazia, a mensagem VAZIO aparecerá no visor e você ouvirá um bip.

Excluir um registro de rediscagem

Se você deseja excluir um número de telefone da lista de rediscagem do fone, siga os passos abaixo:

- 1) Com o telefone em repouso, pressione **[redial/pause]**;
- 2) Use **[▲]** e **[▼]** para navegar através da lista de rediscagem;
- 3) Ao encontrar o número de rediscagem que deseja excluir, pressione **[menu/clear]**;
- 4) Selecione SIM e pressione **[select/✉]**. O número de rediscagem será excluído.

Agenda

Seu fone poderá armazenar até 70 nomes e números em sua agenda. Quando todas as entradas da agenda estiverem cheias, você ouvirá um bip e a mensagem MEMÓRIA CHEIA aparecerá.

Buscar um registro

1. Pressione **[M]** para abrir a agenda;
2. Selecione DISCAR/EDITAR ou pressione **[M]** novamente;
3. Utilize a tecla de navegação para rolagem.

Busca pelo primeiro caractere

Na agenda telefônica, pressione a tecla de dígitos que contém o caractere desejado para a busca.

Durante uma chamada

Você poderá acessar a agenda telefônica durante uma chamada.

Pressione **[M]** novamente ao invés de **[j]** para fechar a agenda.

Realizar chamadas a partir da agenda

- 1) Pressione **[M]** para abrir a agenda.
- 2) Mova o cursor para selecionar DISCAR/EDITAR e pressione **[select/✉]**.
- 3) Procure a entrada na agenda que deseja chamar.
- 4) Pressione **[*/flash]** ou **[.,(,)]** para discar o número.

*Obs.: Pressione também **[*/flash]** ou **[.,(,)]** antes de abrir a agenda. Ao encontrar o número desejado para discar, pressione **[select/✉]**.*

Incluir um novo nome/número na agenda

- 1) Quando o telefone estiver em repouso, pressione **[M]**;
- 2) Para incluir uma nova entrada na agenda, mova o cursor na seleção NOVO CONTATO e pressione **[select/✉]** EDITAR NOME aparecerá;
- 3) Digite o nome para esta entrada (EDITAR NOME);

- 4) Digite o número para esta entrada (EDITAR NÚMERO).

Após armazenar um nome, a mensagem EDITAR NÚMERO aparecerá. Digite o número do telefone (até 20 dígitos). Para inserir uma pausa entre os dígitos (por exemplo, para uma extensão ou código de acesso), pressione **[redial/pause]**. O caractere **P** aparecerá no visor.

Alterar um registro na agenda

- 1) Com o telefone em repouso, pressione **[M]** para abrir na agenda;
- 2) Selecione DISCAR/EDITAR ou pressione **[M]** novamente;
- 3) Encontre o registro que deseja alterar e pressione **[select/✉]**;
- 4) Pressione **[menu/clear]** para apagar os caracteres que deseja alterar;
- 5) Siga os passos para Inserir número/nome na agenda. Se você não deseja alterar as informações, simplesmente pressione **[select/✉]** para seguir para o próximo passo.

Associar toque a um nome da agenda (Toque Vip)

Você pode associar um toque diferente a cada um dos nomes da agenda.

- 1) Pressione **[menu/clear]**. Selecione menu CONFIG. FONE e o submenu de TOQUE VIP;
- 2) Mova o cursor para selecionar LIGADO ou DESLIGADO;
- 3) Pressione **[select/✉]**. Será emitido um tom de confirmação.

Apagar um nome/número da agenda

- 1) Com o telefone em repouso, pressione **[M]**;
- 2) Para excluir uma única entrada na agenda, mova o cursor para selecionar DISCAR/EDITAR e pressione **[select/✉]** ou pressione **[M]** novamente;
- 3) Encontre a entrada de agenda que deseja excluir e pressione **[menu/clear]**;
- 4) APAGAR CONTATO? Aparecerá no visor. Selecione SIM e pressione **[select/✉]**;

- 5) Será emitido um tom de confirmação e o aviso APAGADO! aparecerá no visor.

Apagar todos os nomes/números da agenda

- 1) Com o telefone em repouso, pressione **[M]**.
- 2) Mova o cursor para selecionar APAGAR TUDO e pressione **[select/✉]**.
- 3) A mensagem APAGAR TUDO? aparecerá no visor. Selecione SIM e pressione **[select/✉]**. Será emitido um tom de confirmação e a mensagem APAGADO! aparecerá no visor.

Chamada encadeada da agenda

Você poderá usar as entradas na agenda para armazenar um grupo de números (até 20 dígitos) que serão digitados após a conexão da chamada. Quando a chamada conectar:

- 1) Pressione **[M]**;
- 2) Use **[▲]** e **[▼]** para selecionar a entrada na agenda desejada para chamar;
- 3) Pressione **[select/✉]**.

Configuração

Selecionar idioma

- 1) Pressione [**menu/clear**] Selecione o menu CONFIG. FONE e o submenu IDIOMA.
- 2) Mova o cursor para selecionar um idioma.
- 3) Pressione [**select/☑**]. Será emitido um tom de confirmação.

Ajustar volume da campainha, viva-voz e receptor

É possível selecionar entre quatro configurações de volume da campainha no fone (desligado, baixo, médio e alto) e quatro opções (desligado, baixo, médio e alto) na base. Com o telefone em repouso, use [**▲**] e [**▼**] no fone ou [**vol +**] ou [**vol -**] na base para ajustar o volume da campainha.

Ajustar volume do receptor

Durante uma chamada, pressione [**▲**] (para aumentar) ou [**▼**] (para reduzir).

Ajustar volume do viva-voz

Viva-voz do fone

Pressione [**▲**] (para aumentar) ou [**▼**] (para reduzir).

Viva-voz da base

Pressione [**vol +**] (para aumentar) ou [**vol -**] (para reduzir).

Alternando para o viva-voz durante uma chamada

Para alternar de uma chamada normal para o alto-falante, pressione [**.☎**] no fone. Para alternar de uma chamada no alto-falante (viva-voz) para uma chamada normal, pressione [**.☎**].

Ativar bip para tom de tecla

O tom de tecla é um bip para sinalizar quando as teclas são pressionadas.

- 1) Pressione **[menu/clear]**. Selecione o menu CONFIG. FONE e o sub-menu TOM DE TECLA;
- 2) Mova o cursor para selecionar LIGADO ou DESLIGADO;
- 3) Pressione **[select/✉]**. Será emitido um tom de confirmação.

Personalização

Selecionar toque

É possível selecionar a partir de 4 melodias ou 3 tons para o toque primário de seu telefone.

- 1) Pressione **[menu/clear]**. Selecione o menu CONFIG. FONE e o submenu TOQUES;
- 2) Ao passar o cursor por um toque você ouvirá uma amostra;
- 3) Para selecionar o toque pressione **[select/✉]**. Será emitido um tom de confirmação.

MELODIAS	CAMPAINHAS
<ul style="list-style-type: none">• Fur Elise (ELISE)• We Wish You A Merry Christmas (MERRY-XMAS)• Aura Lee (AURA LEE)• Star Spangled Banner (STAR SPNGL)	<ul style="list-style-type: none">• Flicker• Clatter• Wake Up

Recursos de chamada

Atendimento automático

Com esta programação, você habilitará o atendimento automático das ligações, ou seja, ao retirar o fone da base, você poderá iniciar a conversa sem precisar pressionar a tecla *Ligar*.

- 1) Pressione **[menu/clear]**;
- 2) Selecione o menu CONFIG. FONE e o submenu AUTO ATENDIMENTO;
- 3) Selecione LIGADO ou DESLIGADO, pressione **[select/☑]**. Será emitido um tom de confirmação.

Atender com qualquer tecla

Permite atender a chamada pressionando qualquer tecla no teclado.

- 1) Pressione **[menu/clear]**;
- 2) Selecione o menu CONFIG. FONE e o submenu TODA TECLA ATENDE;

- 3) Selecione LIGADO ou DESLIGADO e pressione **[select/☑]**. Será emitido um tom de confirmação.

Modo de discagem

Seu telefone poderá comunicar-se com a rede telefônica de dois modos diferentes: discagem de tom ou discagem de pulso. A configuração de fábrica do telefone é em discagem de tom. Se a sua companhia telefônica usa a discagem de pulso, você deverá alterar o modo de discagem de seu telefone. Para alterar o modo de discagem:

- 1) Pressione **[menu/clear]**;
- 2) Selecione o menu CONFIG. GERAL e o submenu MODO DISCAGEM;
- 3) Selecione tom ou pulso e pressione **[select/☑]**. Será emitido um tom de confirmação.

Registrar o código de área de sua região

Em algumas áreas, a companhia telefônica poderá permitir realizar uma chamada local discando somente 8 dígitos (ao invés de 10). Se for este o caso em sua área, você poderá programar seu código de área local em seu telefone.

- 1) Pressione **[menu/clear]**. Selecione o menu CONFIG. GERAL e o submenu CÓDIGO DE ÁREA;
- 2) Use o teclado numérico (**[0]** a **[9]**) para digitar um código de área de 2 dígitos. Se um código de área já foi armazenado, este aparecerá no visor. Pressione **[menu/clear]** para excluir o código armazenado, digite o novo código;
- 3) Pressione **[select/✉]**. Será emitido um tom de confirmação.

Categoria Identificação

Esta função permite configurar o telefone para diferentes tipos de sinalização de sua operadora (DTMF ou FSK) em uma linha que envia a categoria da chamada. Para programá-la:

- 1) Pressione **[menu/clear]**. Selecione o menu CONFIG. GERAL e o submenu CATEGORIA;
- 2) Selecione LIGADO ou DESLIGADO e pressione **[select/✉]**. Será emitido um tom de confirmação.

Obs.: Só selecione *DESLIGADO* se a sua operadora não enviar categoria. (Categoria é um número ou dígito antes do código de área).

Mudar para discagem de tom durante a chamada

O modo de discagem é o sinal telefônico usado em seu país. Seu telefone suporta discagem por tom (multifreqüencial) e pulso (decádico).

Selecionar modo de discagem

1. Realize sua chamada normalmente;
2. Após a conexão da chamada, pressione **[*/tone]** no fone. Qualquer dígito inserido em seguida será enviado com discagem de tom. Quando esta chamada em particular for encerrada, o telefone retornará automaticamente para discagem por pulso.

Ver item *Modo de discagem* para instruções sobre a configuração de seu telefone para discagem por pulso ou por tom.

Recursos Especiais

Campainha muda (somente uma chamada)

Ao receber uma chamada, pressione [**1**] no fone ou [**▶/■**] na base para tornar a campainha muda para esta chamada. O telefone chamará novamente na próxima chamada.

Microfone mudo

Torna o microfone mudo para que a outra pessoa na linha não lhe ouça.

- 1) Durante uma chamada, pressione [**menu/clear**];
- 2) Com o cursor em MUTE, pressione [**select/✉**]. O aviso **MUTE LIGADO** permanecerá no visor enquanto a opção estiver ligada;
- 3) Para cancelar a opção mudo, repita o procedimento e aparecerá **MUTE DESLIGADO**.

Modo privativo

Função não disponível para este aparelho.

Localizar fone

Para localizar um fone fora do local, pressione [**page**] na base quando o telefone estiver em repouso. Todos os fones registrados serão bipados por um minuto e aparecerá o aviso “localizando” no visor do fone. Para cancelar o paging, pressione [**page**] novamente ou qualquer tecla no fone encontrado.

Secretária Eletrônica

Você poderá usar seu fone para operar a secretária eletrônica de qualquer local em sua residência.

Pressione **[select/☑]**. O aviso **ACESSANDO REMOTAMENTE SECRETÁRIA** aparecerá no visor do fone juntamente com o número de mensagens novas e anteriores.

Ao acessar a secretária eletrônica:

- Você poderá digitar um comando em qualquer momento durante os anúncios.
- Após o primeiro anúncio, você terá 30 segundos para acessar seu primeiro comando antes do sistema retornar para repouso.
- Se receber uma chamada, a operação remota será cancelada.
- Durante a operação remota "- -" aparecerá na base.

Configuração do dia e hora

1) Pressione **[menu/clear]**.

- 2) Mova o cursor para CONFIG. SECRET. pressione **[select/☑]**;
- 3) Mova o cursor para DATA & HORA e pressione **[select/☑]**;
- 4) Use **[▲]** e **[▼]** para selecionar o dia da semana e pressione **[select/☑]**;
- 5) Use o teclado numérico (**[0]** a **[9]**) para selecionar a hora e os minutos;
- 6) Use **[▲]** e **[▼]** para selecionar AM ou PM e pressione **[select/☑]**. Será emitido um tom de confirmação.

Obs.:

- *Na falta de energia elétrica, a configuração de data e hora do telefone será perdida e deverá ser re-ajustada.*
- *O formato de hora é de 12 h. Por exemplo, para configurar o horário para 18 h digite 06:00 e selecione a opção PM. Caso contrário, serão emitidos dois bipes de erro e a configuração não será aceita.*

Idioma

Você poderá selecionar o idioma dos anúncios de sua secretária eletrônica. O idioma de fábrica é o português.

Do fone

- 1) Pressione [**menu/clear**]. Selecione CONFIG. SECRET. e o submenu IDIOMA SECRET;
- 2) Mova o cursor para selecionar um idioma;
- 3) Pressione [**select/☑**]. Será emitido um tom de confirmação.

Toque da campainha

Esta função permite programar a quantidade de toques necessários para que a secretária atenda a chamada. Permite também programar o “atendimento inteligente”, cuja função é de atender a uma chamada no quarto (4º) toque, se houver novas mensagens gravadas, a secretária atenderá no segundo (2º) toque.

Programar quantidade de toques

- 1) Pressione [**menu/clear**]. Selecione o menu CONFIG. SECRET. e o submenu RINGS;

- 2) Mova o cursor para selecionar o número de toques (ATENDIMENTO INTELIGENTE, 2, 4 ou 6 VEZES);

- 3) Pressione [**select/☑**]. Será emitido um tom de confirmação.

Gravar saudação personalizada

Sua secretária eletrônica virá com uma mensagem de saída pré-gravada ou saudação que será executada ao receber uma chamada: “Olá, não há ninguém disponível para atender a sua chamada. Por favor, deixe uma mensagem após o bip.”.

Você poderá registrar sua própria saudação de saída pessoal. Sua saudação gravada deverá ser entre dois e trinta segundos.

Da base

- 1) Pressione e mantenha pressionado [**rec**];
- 2) O sistema informará, “Grave a mensagem de saudação” e iniciará gravação após o anúncio;

O contador de mensagem exibirá “- -” e iniciará a contagem para 30 segundos;

- 3) Ao concluir a gravação, pressione **[rec]** novamente ou pressione **[▶/■]**. Você ouvirá um tom de confirmação e sua saudação gravada será executada novamente para você.

Selecionar saudação

Ao gravar uma saudação pessoal, o telefone comutará automaticamente para sua saudação pessoal. Você também poderá alternar entre a saudação pré-gravada e sua própria gravação a qualquer momento.

Da base

- 1) Com o telefone em repouso, pressione **[rec]**. O sistema executará a saudação atual;
- 2) Para manter esta saudação, não faça nada;
- 3) Para alternar para a outra saudação, pressione **[rec]**. Enquanto o sistema estiver executando a saudação atual;
- 4) Cada vez que pressionar **[rec]**, o sistema alternará entre a saudação pré-gravada e a saudação pessoal. A última saudação que você ouvirá é usada como a saudação atual.

Excluir saudação pessoal

Você poderá excluir sua saudação pessoal da base. Você não poderá excluir a saudação pré-gravada.

Da base

- 1) Com o telefone em repouso, pressione **[rec]**;
- 2) Enquanto a saudação pessoal da execução, pressione **[⏏]**;
- 3) O sistema anuncia “A mensagem de saudação foi apagada” e alterna para a saudação pré-gravada.

Configurar o tempo de gravação (ou somente anúncio)

Você poderá selecionar o tempo limite para a gravação de uma mensagem. Ao selecionar a opção *Somente Anúncio* a secretária eletrônica atende a chamada, mas não permite gravar uma mensagem.

Do fone

- 1) Pressione **[menu/clear]**. Selecione o menu CONFIG. SECRET. e o submenu TEMPO GRAVAÇÃO;
- 2) Mova o cursor para selecionar TEMPO GRAVAÇÃO (1 ou 4 minutos ou SOMENTE ANÚNCIO);
- 3) Pressione **[select/✉]**. Será emitido um tom de confirmação.

Obs.: Se a opção Somente Anúncio estiver habilitada, o LED do contador de mensagem na base exibirá o caractere A.

Alerta de mensagem

O recurso de alerta de mensagem emitirá um bip curto a cada 15 segundos ao receber uma nova mensagem.

- 1) Pressione **[menu/clear]**. Selecione o menu CONFIG. SECRET. e o submenu ALERTA MENSAGEM;
- 2) Mova o cursor para selecionar LIGADO ou DESLIGADO;
- 3) Pressione **[select/✉]**. Será emitido um tom de confirmação.

Filtro de chamada

Seu telefone permite que você ouça através da base uma mensagem enquanto ela está sendo gravada.

Esse recurso é chamado *Filtro de chamada*. Para ativá-lo:

- 1) Pressione **[menu/clear]**. Selecione o menu CONFIG. SECRET. e o submenu EXIBIÇÃO CHAM;
- 2) Mova o cursor para selecionar LIGADO ou DESLIGADO;
- 3) Pressione **[select/✉]**. Será emitido um tom de confirmação.

Configurar uma senha

Para verificar suas mensagens de um local remoto, você deverá digitar uma senha de segurança de dois dígitos. A senha de fábrica é 80.

- 1) Pressione **[menu/clear]**. Selecione o menu CONFIG. SECRET. e o submenu CÓD. SEGURANÇA;
- 2) Use o teclado numérico (**[0]** a **[9]**) para digitar uma senha de dois dígitos (01 -99);
- 3) Pressione **[select/✉]**. Será emitido um tom de confirmação.

Operação da Secretária Eletrônica

	DA BASE	DO FONE
LIGAR	<ol style="list-style-type: none">1) Com o telefone em repouso, pressione [on/off];2) O sistema notificará “Secretária Eletrônica Ligada” e executará a saudação atual;3) O contador de mensagem exibirá o número de mensagens armazenadas na memória.	<ol style="list-style-type: none">1) Pressione [menu/clear] e selecione o menu CONFIG. SECRET. e o submenu MODO SECRETÁRIA;2) Mova o cursor para selecionar LIGADO;3) Pressione [select/☑]. Será emitido um tom de confirmação.
DESLIGAR	<ol style="list-style-type: none">1) Com o telefone em repouso, pressione [on/off];2) O telefone notificará “Secretária Eletrônica Desligada”;3) O LED de contador de mensagem não está mais iluminado.	<ol style="list-style-type: none">1) Pressione [menu/clear] e selecione o menu CONFIG. SECRET. e o submenu MODO SECRETÁRIA;2) Mova o cursor para selecionar DESLIGADO;3) Pressione [select/☑]. Será emitido um tom de confirmação.

Mensagens

Ao receber novas mensagens, o contador de mensagens e o LED de nova mensagem no fone piscarão. A secretária eletrônica exibirá primeiramente suas novas mensagens. Após ouvir todas as novas mensagens, você poderá executar suas mensagens anteriores. Para acessá-las, siga as instruções a seguir:

	DA BASE	DO FONE
EXECUTAR MENSAGENS	Pressione [▶/■]. O sistema notificará o número de mensagens novas e anteriores. Informará o número de mensagens executará a mensagem e informará a hora e o dia de recebimento.	Pressione [select/✉]. O sistema notificará o número de mensagens novas e anteriores. Informará o número de mensagens e executará a mensagem e informará a hora e o dia de recebimento.
REPETIR MENSAGEM	Pressione [◀◀] uma vez para ir para o início da mensagem atual. Pressione [▶/■] repetidamente para retornar.	Pressione [1] uma vez para ir para o início da mensagem atual. Pressione [1] repetidamente para retornar para a mensagem anterior.
PULAR MENSAGEM	Pressione [▶▶] para a próxima mensagem.	Pressione [3] para a próxima mensagem.
EXCLUIR MENSAGEM	Durante a execução da mensagem, pressione [⏏]. A mensagem será excluída permanentemente.	Durante a execução da mensagem, pressione [4]. A mensagem é excluída permanentemente.
EXCLUIR TODAS AS MENSAGENS	Com o telefone em standby, pressione [⏏]. Quando o sistema solicitar confirmação, pressione [⏏] novamente. Todas as mensagens são excluídas permanentemente.	Não disponível.
ENCERRAR ANÁLISE DE MENSAGEM	Pressione [▶/■] para encerrar a execução da mensagem e retornar para repouso.	Pressione [5] para interromper a execução da mensagem. Pressione [j] para sair o sistema e retornar para repouso.

Desligar tom de alerta de mensagem

Quando todas as novas mensagens são executadas, o tom de alerta de mensagem será desativado automaticamente. O tom não será desativado até que todas as novas mensagens sejam executadas. Para desligar rapidamente o tom, pressione qualquer tecla na base.

Acesso remoto

Essa função permite o acesso externo à secretária, ou seja, você poderá acessá-la utilizando outro aparelho telefônico com uma linha telefônica distinta à sua.

Obs.:

- *A secretária eletrônica somente executará as mensagens por quatro minutos e retornará ao modo de espera de comandos. Para continuar executando suas mensagens, pressione [0] e [2] novamente em 5 segundos.*

- *Se você digitar um código de segurança incorreto três vezes, você ouvirá um bip e a secretária eletrônica retornará para repouso.*

Operar remotamente

- 1) Chame seu número de telefone e aguarde sua secretária eletrônica atender. Se a secretária estiver desligada, atenderá após aproximadamente 10 tons e soará uma série de bipes;
- 2) Durante a saudação ou os bipes (se a secretária eletrônica estiver desligada), pressione [0] e digite sua senha em dois segundos (ver Configurando uma senha);
- 3) A secretária eletrônica notificará a hora atual e o número de mensagens armazenadas na memória;

Você ouvirá “Para ouvir a mensagem recebida, pressione [0] e [2]. Para ajuda, pressione [1] e [0]” seguido de um bip;

- 4) Digite um comando remoto da tabela abaixo. Você terá 15 segundos para digitar o primeiro comando, depois disso você terá dois segundos para cada comando;

Comandos remotos

COMANDO	FUNÇÃO
[0] e [1]	Repetir uma mensagem*
[0] e [2]	Executar mensagens de entrada
[0] e [3]	Pular uma mensagem
[0] e [4]	Excluir uma mensagem
[0] e [5]	Interromper operação
[0] e [6]	Secretária Eletrônica ligada
[0] e [9]	Secretária Eletrônica desligada
[1] e [0]	Ajuda

* Se você pressionar **[0]** e **[1]** nos primeiros quatro segundos de uma mensagem, o sistema pulará para a mensagem anterior. Se você pressionar **[0]** e **[1]** após os primeiros quatro segundos de uma mensagem, o sistema repetirá a mensagem atual.

- 5) Ao concluir, você ouvirá bipes rápidos indicando que o sistema está em modo de espera de comando. Digite outro comando da tabela acima em 5 segundos;
- 6) Desligue para sair do sistema. A secretária eletrônica retornará automaticamente para repouso.

Características Técnicas

Temperatura operacional	32° F a 122° F (0° C a 50° C)
Tensão de entrada	Base: 110 /220 VAC, 60 Hz
Alcance	Varia conforme as condições ambientais no momento de uso.
Frequência operacional	5725 MHz à 5848 MHz
Modulação	FHSS
Alimentação	9 VDC / 350 mA
Alimentação bateria	NiMH 3.6 V / 500 mAh recarregável

Reposição e Manuseio de Bateria

Com o uso comum, a bateria de seu telefone deverá durar aproximadamente um ano. Para solicitar baterias de reposição, entre em contato com o Departamento de Peças da Intelbras. As informações de contato são descritas na contracapa.

Alerta de Bateria Fraca

Quando a bateria estiver fraca, o telefone será programado para eliminar as funções para economizar energia. Quando o aviso BATERIA FRACA aparecer no visor e o telefone estiver em repouso, nenhuma das teclas operará. Se estiver em uma chamada, conclua sua conversação o mais breve possível e retorne o fone para a base.

A bateria requer carga quando o ícone de bateria vazia aparecer.

Tempo de Conversação e Repouso

Em uso comum, a bateria de seu fone fornecerá aproximadamente 5 horas de tempo de conversação e aproximadamente 7 dias de tempo de repouso. Quando seu fone não estiver sendo usado corretamente e for deixado fora da base, a bateria será gradualmente descarregada. Para otimizar o desempenho e a vida útil da bateria retorne o fone à base após o uso. Se o fone for deixado fora da base, a duração do tempo de conversação real será reduzido respectivamente para o tempo que o fone permanecer fora da base.

Solução de Problemas

Alterar código de segurança

O código de segurança é usado para conectar o fone e a base. Geralmente não é necessário reconfigurá-lo. Em caso de suspeita de que outro telefone sem fio esteja utilizando o mesmo

código ou se você for instruído por um Representante da Intelbras para alterá-lo, siga as instruções abaixo:

- 1) Mantenha pressionados **[*]** e **[#]** por mais 5 segundos;
- 2) Selecione EXCLUIR FONE. Pressione **[select/☑]**;
- 3) O telefone solicitará confirmação de exclusão de registro. Selecione SIM. O fone excluirá suas informações de registro da base e removerá de sua memória sua conexão com a base;
- 4) Quando as informações de base forem excluídas, o fone exibirá FONE NÃO REGISTRADO. VERIFIQUE GUIA DO USUÁRIO.

Certifique-se de que o fone está na área de cobertura e a base está conectada na energia elétrica.

Para registrar o fone:

- 1) Posicione o fone na base do telefone para iniciar o registro;
- 2) Durante o processo de registro, o aviso FONE REGISTRADO aparecerá no visor. A operação finaliza com o aviso REGISTRO COMPLETO.

Dúvidas Frequentes

Se o seu telefone não estiver com o desempenho esperado, tente primeiramente estes passos simples. Se estes passos não solucionarem seu problema, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente.

DÚVIDA	SOLUÇÃO
O LED de carga não acende quando o fone é depositado na base.	Certifique-se de que o adaptador AC está plugado na base e na tomada da parede. Certifique-se de que o fone está inserido corretamente no base. Certifique-se de que os contatos de carga no fone estão limpos.
O áudio está fraco	Mova o fone e/ou a base distante de objetos ou instrumentos metálicos e tente novamente.

DÚVIDA

SOLUÇÃO

Não consegue realizar ou receber chamadas.

Certifique-se de que você não está muito distante da base.

Certifique-se de que a linha não está em uso. Se uma chamada de saída estiver usando uma linha, você não poderá usar a mesma para realizar outra chamada de saída.

Certifique-se de que seu fone está registrado na unidade base principal.

Verifique as extremidades do fio telefônico da base.

Certifique-se de que o adaptador AC está conectado a base e a tomada da parede.

Desconecte e reconecte o adaptador AC.

Altere o Código de Segurança (ver item *Alterar Código de Segurança*).

DÚVIDA

SOLUÇÃO

Interferência severa de ruídos

Mantenha o fone distante de fornos microondas, computadores, brinquedos com controle remoto, microfones sem fio, sistemas de alarme, intercoms, monitores de ambiente, lâmpadas fluorescentes e dispositivos elétricos.

Mova-se para outro local ou desligue a fonte de interferência.

O Identificador de chamadas não é exibido

A chamada foi realizada através de central telefônica.

Ligue para seu provedor telefônico para verificar seu serviço do identificador de chamadas. Poderá haver um problema com seu serviço identificador de chamadas.

DÚVIDA	SOLUÇÃO
O fone não toca ou não recebe um page.	<p>Certifique-se de que você não está muito distante da base.</p> <p>Certifique-se de que seu fone está registrado na unidade base principal.</p> <p>Carregue a bateria durante 15 a 20 horas inserindo o fone na base.</p> <p>Altere o código de segurança.</p>
A secretária eletrônica não funciona.	<p>Certifique-se de que a base está conectada.</p> <p>Certifique-se de que a secretária eletrônica está ligada.</p> <p>Certifique-se de que o modo "somente Aviso" não está ligado.</p>
Gravação de hora não ouvida	Certifique-se de que você configurou a hora (ver item <i>Configuração do dia e hora</i>).

DÚVIDA	SOLUÇÃO
Mensagens incompletas	<p>As mensagens de chegada podem ser muito longas. Solicite que os chamadores deixem uma mensagem curta.</p> <p>A memória poderá estar cheia. Exclua todas as mensagens salvas.</p>
O alto-falante da base ou do fone não emite som durante monitoramento de chamada ou análise de mensagem.	<p>Ajuste o volume do alto-falante da base ou fone.</p> <p>Certifique-se de que o recurso de filtro de chamadas está ligado.</p>
Não consigo acessar a Secretária eletrônica de um telefone remoto.	<p>Certifique-se de que você está usando a senha correta.</p> <p>Certifique-se de que o telefone em uso poderá transmitir o tom por no mínimo dois segundos. Se não, troque de aparelho.</p>

Termo de Garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1 Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidas contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de en-

trega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.

2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto**. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.

3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4 A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: **a)** se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorren-

te do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800
Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br

Cód = UPZZ01902BZ(0)

03/08



SUORTE A CLIENTES

No Brasil e nos demais países, para informações, ligue (48) 2106 0006
No Brasil, para sugestões, reclamações e rede autorizada, ligue 0800 7042767

Horário de atendimento

Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h
Sábado: das 8 às 18 h