



Coloque o fone na base e aguarde uma hora aproximadamente. Somente após esse intervalo, faça o ajuste:

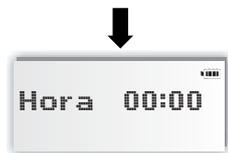

hora e minuto



+

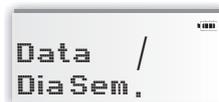

dia e mês +
dia da semana (1=Dom; 2=Seg etc.)



+



código de área da sua região
sem prefixos. Ex: digite 48
em vez de 048



+



Você ouvirá um bip longo confirmando a programação.

Se você já instalou o seu aparelho, siga este guia rápido de inicialização para registrar hora, data e código de área da sua região, fundamentais para que o registro de chamadas seja feito corretamente.



Inicialização concluída!
A seguir, deixe o fone carregando na base por 10h antes de utilizá-lo.



Caro Usuário

Você acaba de adquirir um identificador de chamadas sem fio 900MHz com memória para armazenar até 245 chamadas (recebidas e originadas) e mais 100 posições na agenda (nome e número telefônico). O ISF^{900id} possui diversas facilidades - despertador, lembrete, discagem para números da memória, toque diferenciado para números pre-determinados, bloqueio de números telefônicos, temporizador de chamadas com bip de alerta - e flexibilidade para ser configurado de acordo com as suas necessidades.

Este manual do usuário tem o objetivo de orientá-lo na operação do seu aparelho, para que você possa utilizá-lo da maneira mais fácil e prática. Leia atentamente estas instruções.

Precisamos da sua opinião no nosso constante trabalho de adaptação deste manual às suas necessidades. Entre em contato conosco para fazer sugestões e críticas sobre o manual. Afinal, conquistar a sua satisfação é o nosso objetivo.

Departamento de Documentação da **intelbras** S/A
document@intelbras.com.br
fax: 0 XX 48 3281 9505

Você deverá receber os seguintes itens:




1 fone



1 base



1 suporte para mesa e parede

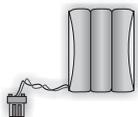

1 bateria



1 adaptador de tensão
120V/220V



1 cordão da linha telefônica



1 tampa para o
compartimento da bateria



Na falta de qualquer um
destes itens, procure seu
revendedor
imediatamente.



A identificação de chamadas neste aparelho, depende da liberação do serviço de identificação de chamadas pela Companhia Telefônica. Por isso, antes de utilizá-lo, solicite o **SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS** e a **SINALIZAÇÃO DA LINHA DTMF** à Companhia Telefônica da sua região.

O ISF ^{900Id} opera no sistema de identificação de chamadas DTMF (norma Telebrás SDT 220-250-713).

Índice

Instruções de segurança	1
Instalando o seu aparelho	3
Inicializando... ..	5
Conhecendo o seu aparelho	
Teclas do fone	9
Tecla da base	10
Ícones do display do fone	11
Aparelho em repouso (tela de Calendário)	12
Indicação de nova chamada recebida não atendida	12
Ajustando o volume de áudio	13

Ruído e interferência durante a conversação	13
Fone fora do alcance da base	14
Ao ligar o fone	14
Durante a conversação	14
Bateria do fone	15
Com carga/carregada	15
Fraca/descarregada	15
Autonomia	15
Vida útil	15
Sinais visuais do fone e da base	16
Sinais sonoros do fone	18
Operação correta	18
Operação incorreta	18
Localizando o fone	18
Bateria fraca	18
Código de segurança digital	19
Falta de energia elétrica	20

Operação

Recebendo chamadas

Atendendo uma chamada	23
Categoria da chamada recebida	24
Mensagem “Não identificado” ao receber uma chamada	25

Realizando chamadas

Discagem normal	26
Discagem tipo celular	26
Discagem da agenda	27
Discagem da lista de chamadas (originadas e recebidas, atendidas ou não)	28
Discagem rápida	29
Rediscagem do último número chamado	29

Menu de funções 30

Registro de chamadas

Consultando chamadas registradas	32
Apagando chamadas registradas	33
Gravando chamadas registradas na agenda	34
Discando para uma chamada registrada	35

Agenda de telefones

Consultando a agenda	36
Incluindo novo nome/número na agenda	37
Alterando um nome/número da agenda	38
Configurando toque diferente para um número telefônico	39
Programando discagem rápida de um número telefônico registrado na agenda	40
Bloqueando nome/número da agenda	41
Apagando um nome/número da agenda	43
Apagando todos os nomes/números da agenda	44
Verificando a memória da agenda	44

Definições

Ajustando a hora	45
Ajustando a data	45
Programando o despertador	46
Programando o lembrete	47
Configurando a senha do aparelho	48
Ativando o cadeado (apenas recebe chamadas)	49
Programando bip de alerta para chamadas	50
Verificando a versão do software do aparelho	50

Sistema

Programando o seu aparelho para operar em PABX	51
Registrando o código de área da sua região	53
Registrando o número de acesso direto à Caixa Postal	54
Programando o tempo de flash	55
Programando o tempo de tom de linha	55

Opções do telefone

Ajustando volume e tipo de campainha	56
Desligando a campainha	56
Configurando o tipo de apresentação da identificação das chamadas registradas	57
Desativando a categoria da chamada	58
Configurando o agrupamento de chamadas	59
Configurando o atendimento de chamadas	60
Atendendo chamadas ao tirar o fone da base	60
Configurando o estilo do sigilo (mudo)	61
Configurando o led indicador de novas chamadas recebidas não atendidas	62
Programando tons do teclado	62


Contraste do display

Ajustando o contraste	63
-----------------------------	----


Informações gerais

Selecionando o tipo de discagem	67
Identificando a sinalização da sua linha telefônica	67
Sinalização DTMF (identificação de chamadas)	68
Especificação técnica	68
Para fixar o aparelho na parede	69
Para acomodar o aparelho na mesa	70
Antes de procurar o técnico	71
Gabarito de furação	73
TERMO DE GARANTIA	75

Instruções de segurança

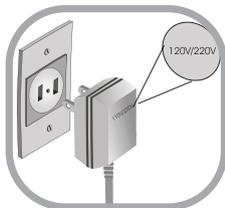


Desconecte a base do aparelho da tomada nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cabo da fonte de energia elétrica, ou ainda, se for derramado algum líquido sobre a base ou fone do aparelho.

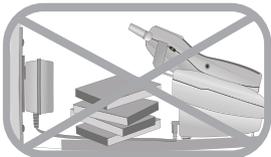

Não apóie nada sobre o cabo da fonte de energia elétrica e não instale o produto em local onde o cabo possa ser pisado pelas pessoas.



Nunca jogue a bateria no fogo, pois há riscos de explosão.

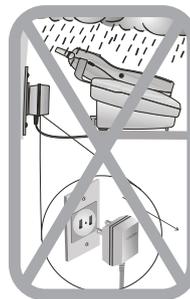


Não instale o aparelho durante uma tempestade.

Não use produtos de limpeza ou abrasivos (álcool, acetona, éter, saponáceo, etc.) pois estes produtos podem danificar seu aparelho. Use apenas uma flanela enxuta ou levemente umedecida em água.



Não utilize o aparelho se no ambiente houver um vazamento de gás.

Não desmonte o aparelho telefônico, você poderá receber um choque elétrico ou causar danos ao aparelho. Caso seja necessário algum tipo de serviço ou reparo, leve-o à uma Assistência Técnica Autorizada.

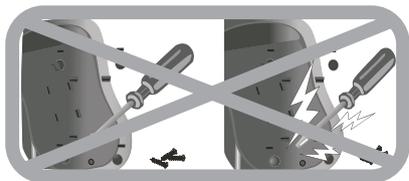


Não coloque os terminais da bateria em curto-circuito, pois a bateria pode super aquecer e provocar queimaduras.



Baterias de níquel cádmio podem causar danos ao meio ambiente; quando forem substituídas devem ser recicladas ou entregues a um coletor.

Guarde a nota fiscal e a embalagem deste produto; caso seja necessário, isto facilitará o envio autorizado.

Não abra ou destrua as baterias, pois o eletrólito é corrosivo e tóxico.

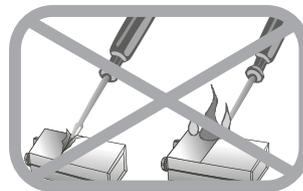

Não utilize seu fone perto da água, como por exemplo, torneiras, banheiras, mangueiras, etc. Ambientes úmidos também devem ser evitados.

Limpe os contatos de carga do monofone e da base com um pano macio e seco pelo menos uma vez por mês. Limpe mais freqüentemente se a unidade estiver exposta a gordura, poeira ou alta umidade.



Evite colocar o produto próximo de aparelhos que produzam calor ou dispositivos que gerem ruídos elétricos (motores e lâmpadas fluorescentes, Centrais telefônicas e Computadores, microondas, por exemplo).

Instalando o seu aparelho


1

 Conecte uma extremidade do cordão liso na base, na indicação LINE.


2
 Conecte a outra extremidade do cordão liso no pino-padrão.



3
 Conecte o pino-padrão na tomada da linha telefônica.

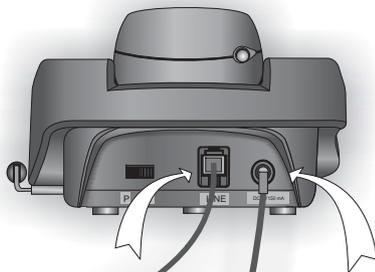4
 Conecte o fio do adaptador na base, na indicação DC 9V 150mA.

Antes de ligar o aparelho à energia elétrica, verifique a tensão da sua região e a selecione no adaptador 120V/220V. Para que seu aparelho funcione corretamente, você deverá manter a fonte ligada na energia elétrica.

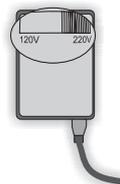5
 Conecte o adaptador na tomada da energia elétrica.
Por medidas de segurança, não é recomendável ligar o seu aparelho dividindo a tomada com outros equipamentos (utilizando benjamins, tês, etc.), já que esses podem causar curtos-circuitos.


 **Pronto. Seu aparelho está conectado à energia elétrica e linha telefônica. A seguir, conecte a bateria do fone, seguindo o procedimento da próxima página.**

Conectando a bateria do fone

Este procedimento também deve ser seguido na troca de uma bateria antiga por uma nova.




1

Encaixe o fio da bateria no conector localizado na parte interna do compartimento, localizada na parte oposta ao teclado do fone.

2

Acomode a bateria no compartimento.

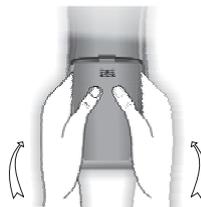

3

Feche a tampa do compartimento.



Pronto. A bateria está instalada. Antes de utilizar o fone, veja o item sobre a inicialização do aparelho na próxima página.

Inicializando...

Após concluir a instalação do seu aparelho, coloque o fone na base. Você irá visualizar a tela de programação de hora, data e código de área. Após carregar a bateria por 1h, você deverá fazer as seguintes programações utilizando o teclado numérico:

- Digite a HORA e pressione ENTRAR para confirmar.
- Digite a DATA, em seguida o DIA DA SEMANA (1=Domingo; 2=Segunda e assim por diante) e pressione ENTRAR para confirmar.
- Digite o CÓDIGO DE ÁREA da sua região (não coloque o zero na frente do código) e pressione ENTRAR para confirmar.

Caso você já tenha iniciado o seu aparelho anteriormente e registrado o código de área, serão solicitadas apenas as programações de hora e data na inicialização.

O código de área registrado permanecerá o mesmo registrado na primeira inicialização.

Se houver necessidade de trocar o código de área é necessário programá-lo novamente (veja item "Registrando o código de área de sua região").

Enquanto os ajustes não forem feitos, você poderá fazer e receber chamadas, mas elas não serão registradas pelo aparelho como chamadas recebidas e/ou originadas. Essa medida tem o objetivo de evitar que as chamadas sejam registradas com hora, data e código de área incorretos.



Em seguida, coloque o fone na base novamente e deixe-o carregando por 10h. Após esse tempo, você poderá operar normalmente o seu aparelho. Não é recomendável usar o fone antes das 10h, pois pode reduzir a autonomia e a vida útil da bateria. A seguir, veja as recomendações da próxima página.

Antes de operar o seu aparelho

- Solicite à Companhia Telefônica da sua região o serviço de identificação de chamadas e a sinalização da linha DTMF.
- Levante a antena da base.
- Caso o seu aparelho esteja conectado a um ramal de PABX, programe-o para tal. Veja item "Programando o seu aparelho para operar em PABX".
- Selecione o tipo de discagem de acordo com a sinalização da sua linha telefônica (decádica ou multifreqüencial). Veja item "Selecionando o tipo de discagem".
- Programe hora, data e código de área. Veja os itens "Ajustando a hora", "Ajustando a data" e "Registrando o código de área da sua região".

**Conhecendo
o seu aparelho**

Teclas do fone

Tecla da base

Ícones do display do fone

Ajustando o volume de áudio

Ruído e interferência durante a conversação

Fone fora do alcance da base

Bateria do fone

Sinais visuais do fone e da base

Sinais sonoros do fone

Código de segurança digital

Falta de energia elétrica

Teclas do fone

Liga/desliga o fone. Na agenda de telefones ou lista de chamadas identificadas, **disca** para o número telefônico apresentado no display.

Além do número, está associado um **conjunto de letras** à cada tecla do teclado numérico, que devem ser utilizadas na digitação de nomes na Agenda e no Lembrete.

Altera temporariamente a **discagem** de Decádica (Pulso) para Multifreqüencial (Tom), até que o fone seja desligado, disca o dígito * (na discagem Tom) e permite a inclusão de caracteres especiais ou acentos em letras na edição de texto (Agenda e Lembrete).

Ativa o modo **Menu**, permitindo o acesso às diversas funções do aparelho, e também permite sair desse modo.



Permite acesso direto à **Caixa Postal** (caso você tenha o serviço, oferecido pela Companhia Telefônica). Também permite **apagar** caracteres do display e tem a função **Flash** (interrupção da corrente da linha telefônica, necessária na operação de facilidades oferecidas pelas Companhias Telefônicas ou se o seu aparelho estiver ligado a um ramal de PABX).

Permite a **consulta às chamadas originadas** registradas, além de ter as funções **Alterar**, **Rediscar** (máximo = 20 dígitos) e **Pausa** (provoca pausa de 2s na discagem. É indicada no display pelo carácter "p").

Permite a **consulta a chamadas não atendidas** e o controle do **volume de áudio**, além de deslocar o **cursor** na tela para a esquerda ou para cima.

Disca o dígito **#** e, na edição de texto, alterna as letras entre **maiúsculas e minúsculas**.

Inicia a **consulta a chamadas recebidas atendidas** e aciona o **Sigilo (mudo)**. Além disso, assume a função de **cursor**, permitindo deslocá-lo na tela para a direita ou para baixo.

Permite a **consulta à agenda** de telefones ou faz a **busca automática de canais**, além de ter as funções **Entrar** e **Gravar**, permitindo, assim, acessar a função desejada e/ou confirmar a programação feita.

Tecla da base

Localizando o fone


Pressione a tecla LOCALIZAR na base do aparelho. Bips longos e seqüenciais serão emitidos para que você possa encontrar o fone.

Ao encontrá-lo e/ou para encerrar a localização, basta pressionar a tecla  ou 0 a 9, ,  (caso o aparelho esteja programado para atender através dessas teclas. Veja item ("Configurando o atendimento de chamadas") ou pressionar a tecla LOCALIZAR novamente.

Para que esta função seja executada corretamente, a campainha do aparelho deve estar ligada (veja item "Ajustando volume e tipo de campainha").



Ícones do display do fone

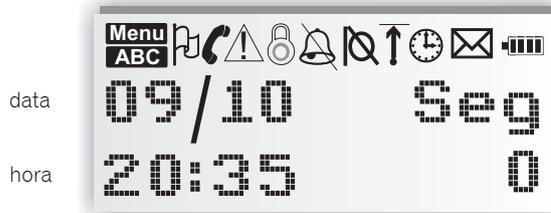

data

09/10

Seg

hora

20:35

0

dia da
semana

número de novas
chamadas recebidas
não atendidas

Menu Aparelho operando no modo Menu.

 Lembrete ativo.

 Número telefônico
bloqueado para ser
discado deste aparelho.

ABC Modo Alfanumérico ativo, permitindo, assim, a digitação de números, letras e caracteres especiais.

 Cadeado ativo (apenas
recebe ligações).

 Despertador ligado.

 Número telefônico programado para ser sinalizado com campainha diferenciada quando ligar para você.

 Campainha desligada.

 Indicação de carga
da bateria do fone.


 Fone ligado.

 Sigilo (mudo) ativo.

 Mensagem na
secretária eletrônica
ou correio de voz.



Aparelho em repouso (tela de Calendário)

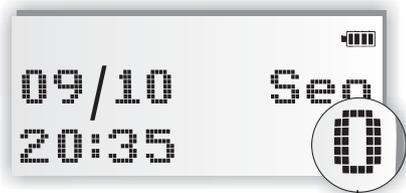

Esta tela é apresentada sempre que o aparelho não estiver sendo utilizado, ou seja, sempre que o fone estiver em repouso, na base ou fora dela.

Indicação de nova chamada recebida não atendida

As chamadas recebidas atendidas na extensão são registradas por este aparelho como novas chamadas recebidas não atendidas.

O led do fone piscando também indica a existência de novas chamadas recebidas não atendidas.

Ao registrar uma chamada recebida que não foi atendida, o aparelho vai considerá-la uma chamada recebida não atendida até que ela seja consultada. Você poderá saber se seu aparelho registrou esse tipo de chamada pela indicação do número de novas chamadas registradas, localizada abaixo do dia da semana no display e pelo led do fone piscando. Este contador será zerado somente após visualizar TODAS as novas chamadas recebidas não atendidas. Na consulta (veja item "Consultando chamadas registradas", esse tipo de chamadas é visualizada abaixo do dia da semana no display.

Ajustando o volume de áudio



Progr. fábrica
Normal

Durante a conversação, pressione . Seu aparelho sai de fábrica no volume **normal**. Sendo assim, se você pressionar uma vez , passará para volume **alto**; mais uma vez, retorna para volume **normal** e assim por diante.

Ruído e interferência durante a conversação

Se houver interferência e/ou ruído durante a conversação, você deverá **ajustar a antena da base** (posicionar a antena verticalmente), **fazer a troca de canais** (durante a conversação, pressione  quantas vezes for necessário até achar um canal em que não haja interferência e/ou ruído) e/ou **aproximar o monofone da base**. Caso nenhuma das opções citadas solucione o problema, instale a base em local afastado de outros aparelhos eletrônicos.

Fone fora do alcance da base

Ao ligar o fone

Se houver interferência ou o fone estiver distante da base, será exibida no display a mensagem “Repita a operação” ou “Espere 30s para usar”. No primeiro caso, você deverá colocar o fone na base ou repetir a operação. No segundo caso, coloque o fone na base ou aguarde 30s para ligá-lo novamente (tempo necessário para que a base libere o fone para uma nova chamada) e reinicie a operação que estava fazendo.

Durante a conversação

Caso o fone fique fora do alcance da base, o aparelho emitirá um bip de alerta no fone. Ao ouvi-lo, você deverá aproximar-se da base. Se o fone permanecer fora do alcance da base após o terceiro bip, a ligação será desligada automaticamente.

**Alcance do fone:
Varia conforme as
condições ambientais no
momento de uso.**



Bateria do fone

Com carga/carregada



O indicador de carga fica sempre ativo no display. Caso a bateria esteja sendo carregada (monofone na base), o seu preenchimento vai acender seqüencialmente.

Fraca/descarregada



O indicador de carga estará com apenas um nível preenchido. Nesse caso, você deverá carregar a bateria imediatamente, colocando o fone na base por 10h.

Todos os registros e programações realizados, exceto contraste, data e hora, ficarão integralmente preservados na falta de bateria. Pode ser necessário restabelecer o código de segurança digital do aparelho. Para tal, basta colocar o fone na base e aguardar um bip curto de confirmação (veja mais no item “Código de Segurança Digital”). Com o fone na base, carregue a bateria por aproximadamente 1h. Assim que o contraste for restabelecido, refaça a

programação de data e hora (veja item “Inicializando”). Deixe a bateria carregando por mais 10h.



Não é possível fazer nenhuma configuração com a bateria fraca/descarregada.

Autonomia

Com 3,5h de uso contínuo (chamada recebida ou originada) ou 48h fora da base sem ser utilizado.

Vida útil

Com 1 ano em condições normais de uso, você poderá adquirir novas baterias através da Assistência Técnica Autorizada mais próxima.



Para aumentar a vida útil da bateria é recomendado não colocar o fone na base sem que ele sinalize, através de bip, bateria descarregada.

Sinais visuais do fone e da base

		Recebendo chamada	Foi registrada uma nova chamada recebida não atendida	Fone é tirado da base	Fone está ligado	Fone está fora do alcance da base	Bateria do fone está sendo carregada
Teclado e display do fone	acendem	•					
	acendem (temporizado)		•	•	•		
	indicação  acende seqüencialmente no display						•
	indicação  pisca lentamente no display						
	apagados						
Led do fone	pisca na mesma cadência do sinal sonoro	•				•	
	pisca rápida e pausadamente		•				
	permanentemente aceso				•		
	pisca rapidamente						
	apagado						•
Led LIGADO da base	permanentemente aceso						
	apagado						
Led CARGA-EM USO da base	pisca na mesma cadência do sinal sonoro	•					
	pisca rapidamente						
	permanentemente aceso				•		•
	apagado			•		•	

		Bateria do fone está fraca	Qualquer tecla foi pressionada	Tecla LOCALIZAR foi pressionada (fone está sendo localizado pela base)	Tecla  (mudo) foi pressionada	Aparelho está fazendo a busca automática de canais (após pressionar  ou )	Aparelho está corretamente ligado à energia elétrica
Teclado e display do fone	acendem			•			
	acendem (temporizado)		•		•	•	se o fone estiver fora da base
	indicação  acende sequencialmente no display						
	indicação  pisca lentamente no display	•					
	apagados	•					
Led do fone	pisca na mesma cadência do sinal sonoro	•		•			
	pisca rápida e pausadamente						
	permanentemente aceso						se o fone estiver ligado
	pisca rapidamente				•	•	
	apagado						
Led LIGADO da base	permanentemente aceso						•
	apagado						
Led CARGA-EM USO da base	pisca na mesma cadência do sinal sonoro						
	pisca rapidamente			•			
	permanentemente aceso		se o fone estiver na base		•	•	se o fone estiver na base
	apagado	•	se o fone estiver fora da base				se o fone estiver fora da base

Sinais sonoros do fone



(1 bip longo)

Operação correta



(3 bips curtos)

Operação incorreta

Base e fone não receberam corretamente o código de segurança, fone não consegue comunicar-se com a base após pressionar a tecla  ou não é possível fazer a troca de canais.



(3 bips longos)

Localizando o fone

A seqüência de bips se repete até que o fone seja ligado ou a tecla LOCALIZAR seja pressionada pela segunda vez.



(2 bips curtos)

Bateria fraca

Deixe o fone na base por 10h.

Código de segurança digital

Este aparelho possui um milhão de códigos de segurança digitais, assegurando, assim, que outro aparelho telefônico sem fio não irá interferir no funcionamento do seu aparelho.

Se você ouvir três bips quando pressionar a tecla , o código de segurança pode ter sido perdido. Para restabelecê-lo, coloque o fone na base e deixe-o até ouvir um bip curto de confirmação. Se o código não for restabelecido mesmo assim, desligue o aparelho da energia elétrica e retire a bateria do fone. Em seguida, conecte a bateria novamente, coloque o fone na base e ligue o aparelho à energia elétrica (você irá reinicializar o aparelho. Veja o item "Começando a utilizar o seu aparelho" no início deste manual).

A perda do código de segurança pode acontecer após as seguintes situações:

- a) a bateria está descarregada;**
- b) o fone está fora do alcance da base;**
- c) falta energia elétrica ou o cordão do adaptador está desconectado do aparelho ou da tomada;**
- d) há aparelhos provocando interferência elétrica (como lâmpadas fluorescentes e outros telefones sem fio);**
- e) a bateria foi desconectada e reconectada.**

Falta de energia elétrica

Este aparelho NÃO FUNCIONA na falta de energia elétrica. Por isso, recomendamos que ele não seja o único aparelho da sua residência ou do seu escritório.

Se a falta de energia permanecer por mais de 3h, você deverá ficar atento a três situações:

- 1) se a indicação  acender no display, o led do fone ficar piscando e o fone emitir dois bips curtos, significa que a bateria está fraca ou descarregada. Para carregá-la, coloque o fone na base por 10h;
- 2) caso a situação do item 1 não ocorra, coloque o fone na base para restabelecer o código de segurança. Imediatamente você deverá ouvir um bip curto de confirmação. O aparelho poderá ser utilizado normalmente;
- 3) caso o **display** esteja **apagado**, deixe o fone carregando na base por 10h e faça novamente os ajustes de hora e data (para tal, siga o procedimento da primeira página deste manual, antes da seção Caro Usuário).

Operação

Recebendo chamadas

Realizando chamadas

Menu de funções

Registro de chamadas

Agenda de telefones

Definições

Sistema

Opções do telefone

Contraste do display

Recebendo chamadas

Atendendo chamadas

Retire o fone da base e pressione  (caso o fone esteja fora da base, basta pressionar apenas ). 

Para finalizar a conversação, coloque o fone na base ou pressione novamente  .

A identificação de chamadas não poderá ser realizada se o seu aparelho estiver conectado a um ramal de PABX (veja programação no item “Programando o seu aparelho para operar em PABX”), a não ser que esteja conectado a um ramal programado para identificação de chamadas, como da central MODULARE¹ da **intelbras**, ou se o serviço de identificação não estiver liberado pela operadora.

Número telefônico está registrado na agenda

Se o número telefônico que está chamando estiver registrado na agenda, será apresentado no display apenas o **nome** de quem está ligando (de acordo com a programação do item “Configurando o tipo de apresentação da identificação das chamadas registradas”). A categoria da chamada não será apresentada (sinalização DTMF), nem o número telefônico (poderá ser consultado na agenda). Veja item “Gravando chamadas na Agenda”.

Número telefônico não está registrado na agenda

Será apresentado no display apenas o **número telefônico**. Veja como incluir o número na agenda no item “Gravando chamadas registradas na Agenda”.

Você pode configurar o atendimento de chamadas no seu aparelho pressionando ,  ou qualquer tecla numérica. Também é possível programar o aparelho para que atenda a chamada imediatamente após tirar o fone da base (como um telefone comum). Veja item “Atendendo chamadas ao tirar o fone da base”.

Este aparelho registra as chamadas atendidas na extensão telefônica como novas chamadas recebidas não atendidas.

Categoria da chamada recebida

No caso da sinalização para identificação de chamadas DTMF, juntamente com o número telefônico será apresentada no display a categoria da chamada recebida. Ela é apresentada de modo intercalado com o número telefônico de quem está ligando para você e tem a finalidade de indicar a **origem da chamada**. Caso o número esteja registrado na agenda, será apresentado somente o nome de quem estiver ligando para você, sem categoria da chamada.

Categorias apresentadas no display ao receber uma chamada

**Tar .Espec .
Chanando**

assinante com tarifação especial

**Manutenção
Chanando**

equipamento em manutenção

**TP Local
Chanando**

tel. público local (A)

**Telefnista
Chanando**

chamada via telefonista

**E .C .Dados
Chanando**

equipamento de comunicação de dados

**TP DDD
Chanando**

tel. público interurbano (B)

**Chamada a
Cobrar**

(A) Telefones públicos habilitados somente para chamadas locais. Essa categoria é válida para os antigos telefones para ficha. Atualmente eles estão sendo substituídos pelos aparelhos para cartão, por isso essa categoria está sendo apresentada com pouca frequência.

(B) Telefones públicos habilitados para chamadas locais e interurbanas.




Não há tela especial para **Assinante Comum** (telefone convencional ou celular, local ou interurbano). Caso o número que está sendo identificado esteja registrado na agenda, será apresentado no display o **nome** da pessoa que está ligando para você. Caso não esteja registrado na agenda, somente o número telefônico será apresentado.



display com nome ou
número telefônico

Mensagem “Não identificado” ao receber uma chamada

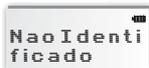

Essa mensagem é exibida quando a Companhia Telefônica da sua região, por alguma razão técnica, não pôde enviar a identificação da chamada. Isso pode acontecer, por exemplo, em ligações internacionais.

Qualquer chamada será considerada completa 8s após o último dígito ser discado. Após esse intervalo, nenhuma tecla pressionada será apresentada no display (porém será discada), a fim de evitar que dados confidenciais (como conta bancária e senha) fiquem visíveis quando o usuário acessar um serviço via telefone.



Para apagar um dígito na discagem tipo celular, utilize as teclas ▲ e ▼ para deixar o cursor sob o dígito desejado ou à direita dele. Em seguida, pressione APAGAR para fazer a exclusão. Caso a tecla APAGAR seja pressionada por 1s, todo o número telefônico será apagado.

Realizando chamadas

Discagem normal

Retire o fone da base, pressione  e aguarde o tom de linha.

Digite o número desejado.

Caso o seu aparelho esteja conectado a um PABX (veja programação no item “Programando o seu aparelho para operar em PABX”), você deverá digitar o código de acesso à linha externa do PABX e em seguida o número telefônico para efetuar a discagem.

Discagem tipo celular

Retire o fone da base. Com o fone desligado, digite o número desejado. 

Pressione  para iniciar a chamada. Para desistir da discagem antes de pressionar  pressione MENU ou a tecla apagar por 1s.

Caso o seu aparelho esteja conectado a um PABX (veja programação no item “Programando o seu aparelho para operar em PABX”), após digitar o número telefônico, pressione  por 1s para fazer uma chamada interna ou dê um breve toque nessa tecla para fazer uma chamada externa. Na discagem tipo celular, não é necessário digitar o código de acesso à linha externa do PABX antes de digitar o número telefônico.

Discagem da agenda

Retire o fone da base e pressione AGENDA.

Você também pode acessar a consulta à agenda pelo menu do aparelho. Para tal, tire o fone da base e pressione MENU. Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Agenda de telefones” e pressione ENTRAR. Utilizando novamente ▲ e ▼, procure por “Consulta à Agenda” e pressione ENTRAR.

Com a tecla ▼, você poderá fazer a consulta em ordem alfabética (de A a Z); com a tecla ▲, no sentido inverso (de Z a A). Todos os registros serão apresentados pelo nome. Para consultar o número telefônico pressione ENTRAR, e para voltar ao nome após a consulta, pressione ENTRAR novamente. 

Com o nome desejado no display, pressione  para iniciar a chamada.

Caso o número telefônico seja de longa distância, o aparelho solicitará o prefixo (0 ou 90) e a operadora. Para aceitar o prefixo e a operadora informados pelo aparelho (se você já tiver feito chamada de longa distância anteriormente), pressione ENTRAR. Para alterá-los, digite o prefixo e a operadora desejados utilizando o teclado numérico e pressione ENTRAR ou  para confirmar.

Para fazer a discagem, o número telefônico deverá estar registrado na agenda. Veja item “Incluindo novo nome/número na agenda”.



Para acessar rapidamente um nome na agenda, basta digitar a tecla com a letra inicial e em seguida procurá-lo utilizando ▲ ou ▼. Por exemplo: se você digitar 

(GHI) uma vez, você irá para a letra G; duas vezes, letra H; três vezes, letra I; quatro vezes, número 4.

Discagem da lista de chamadas (originadas e recebidas, atendidas ou não)



No caso de chamadas originadas, você poderá editar o número telefônico selecionado (por exemplo, após teclar para um número que estava errado).

Para tal, com o número no display, pressione ENTRAR por aproximadamente 1s.

Em seguida, altere o número telefônico utilizando o teclado numérico e pressione



para iniciar a chamada.

Retire o fone da base e pressione  para uma chamada originada, ▼ para chamada recebida atendida ou ▲ para chamada recebida não atendida, busque o número desejado com as teclas ▼ ▲.

Com o número desejado no display, pressione  para iniciar a discagem.

Caso o número telefônico seja de longa distância, o aparelho solicitará o prefixo (0 ou 90) e a operadora. Para aceitar o prefixo e a operadora informados pelo aparelho (isso acontece se você já tiver feito chamada de longa distância anteriormente), pressione ENTRAR. Para alterá-los, digite o prefixo e a operadora desejados utilizando o teclado numérico e pressione ENTRAR ou  ou para confirmar.

Para sair da pesquisa e desistir da discagem antes de pressionar , pressione MENU ou APAGAR.

Discagem rápida

Para efetuar a discagem rápida, você deverá programar as teclas de 0 a 9 para números telefônicos da agenda. Veja item “Programando discagem rápida de um número telefônico registrado na agenda”.

Retire o fone da base.

Com o fone desligado, mantenha pressionada a tecla correspondente ao número desejado (0 a 9) até que o nome seja apresentado no display.

Pressione  para iniciar a chamada ou APAGAR para desistir.



Os números da agenda programados para discagem rápida são liberados do bloqueio. Se você bloqueou ligações para celular e programou um número de celular da agenda como discagem rápida, o número programado será liberado do bloqueio.

Rediscagem do último número chamado

Retire o fone da base, pressione  e aguarde tom de linha.

Pressione REDISCAR. A discagem do último número chamado será feita automaticamente (máximo = 20 dígitos para rediscagem).


Se o seu aparelho estiver conectado a um PABX (veja programação no item “Programando o seu aparelho para operar em PABX”), digite primeiro o código de acesso à linha externa e em seguida REDISCAR.

Quando forem gravados os 10 números na memória discagem rápida, será possível gravar somente 90 nomes e números na agenda.

A tecla REDISCAR também tem a função Pausa. Caso você tenha pressionado outra tecla do fone antes de pressioná-la, ela assumirá a função Pausa, sendo representada pela letra “p” no display.

Se você pressionar REDISCAR com o aparelho em repouso, será iniciada a consulta a chamadas originadas.

Menu de funções

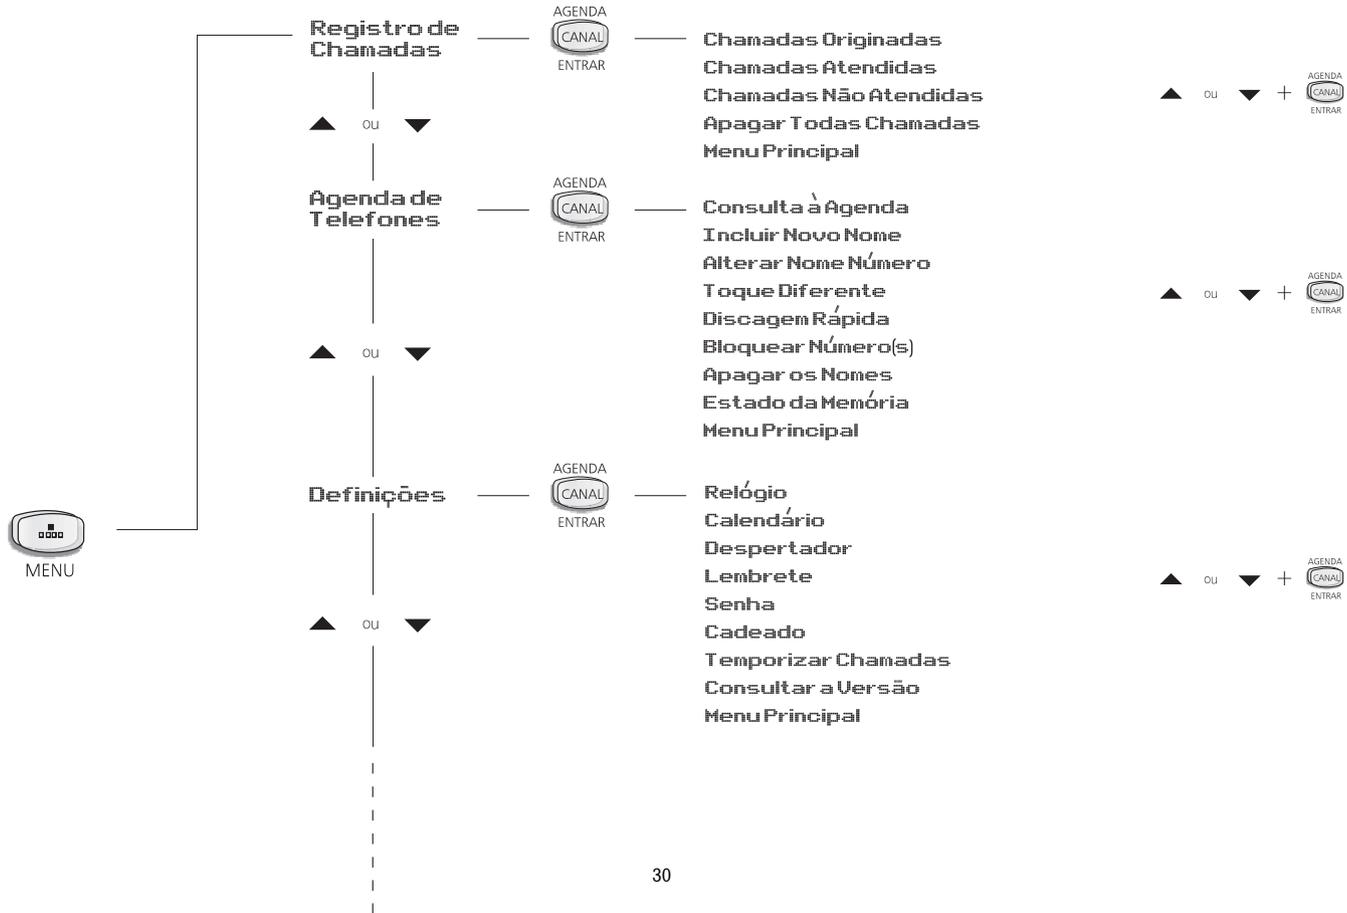



continuação

Sistema



Operação em PABX
Código de Área
Núm. Caixa Postal
Tempo de Flash
Tempo de Tom de Linha
Menu Principal



Opções do Telefone



Volume/Tipo de Campanha
Opções de Identificação
Agrupar Chamadas
Toda Tecla Atende
Atende ao Sair da Base
Estilo do Sigilo
Indicador de Chamadas Novas
Tons do Teclado
Menu Principal



Contraste da Tela



(ajusta contraste da tela)



Sair do Menu



(volta à tela de Calendário/aparelho em repouso)

Se você ficar mais de 30s na tela de Menu sem pressionar uma nova tecla, o aparelho voltará automaticamente para a tela de Calendário (aparelho em repouso).

Registro de chamadas

Consultando chamadas registradas

Este aparelho registra as chamadas atendidas na extensão como novas chamadas recebidas não atendidas.

A quantidade de chamadas não atendidas, pode ser visualizada abaixo do dia da semana no display e o led do aparelho estará piscando até que todas as ligações sejam visualizadas.

Retire o fone da base e pressione  para procurar uma chamada originada, ▼ para chamada recebida atendida ou ▲ para chamada recebida não atendida.

Também é possível acessar a consulta de chamadas registradas pelo menu do aparelho. Para tal, tire o fone da base e pressione MENU. Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Reg. de Chamadas” e pressione ENTRAR. Utilizando novamente ▲ e ▼, procure o tipo de chamada desejada (recebidas atendidas, recebidas não atendidas ou originadas) e pressione ENTRAR. Não é possível consultar qualquer tipo de chamada com 0 (zero) registros.

Utilizando ▲ e ▼, você poderá visualizar as chamadas registradas do tipo selecionado.

Utilizando a tecla ▼, você poderá fazer a consulta da chamada mais antiga para a mais recente; com a tecla ▲, mais recente para a mais antiga. Cada registro é apresentado no display alternando hora da chamada, número telefônico ou nome e duração. Caso seja apresentado o nome, basta pressionar ENTRAR para visualizar o número telefônico. Aguarde alguns segundos sem pressionar teclas para visualizar as informações de hora, data, número de repetições e indicação de ligação nova do número registrado. Para sair da consulta, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Apagando chamadas registradas

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Reg. de Chamadas" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure o tipo de chamada desejada (recebidas atendidas, recebidas não atendidas ou originadas). Você irá visualizar o total de chamadas registradas do tipo selecionado. 💡

Pressione ENTRAR.

~~UMA CHAMADA~~

Para **apagar uma chamada**, procure-a com as teclas ▲ e ▼. Com a chamada no display, dê um breve toque na tecla APAGAR.

~~TODAS AS CHAMADAS~~

Para **apagar todas as chamadas** do tipo escolhido, pressione por 1s a tecla APAGAR e pressione ENTRAR para confirmar.

~~TODOS OS REGISTROS~~

Para **apagar todos os registros (Atendidas, Não Atendidas e Originadas)**, pressione Menu, procure por "Reg. de chamadas", pressione ENTRAR, procure por "Apagar as chamadas", pressione ENTRAR para confirmar, pressione ENTRAR novamente.



Registra na memória:
45 chamadas recebidas atendidas;
100 chamadas recebidas não atendidas e
100 chamadas originadas.
Ao atingir a capacidade máxima de chamadas registradas para cada tipo, será excluída a chamada mais antiga para cada chamada nova registrada.



Se você pressionar a tecla ▼ por 1s, será apresentada no display a chamada registrada mais recente; se você pressionar a tecla ▲ por 1s, será apresentada no display a chamada registrada mais antiga.

Gravando chamadas registradas na agenda

Para gravar um número telefônico na agenda, é obrigatória a digitação do nome. Somente assim o número poderá ser incluído na agenda.



Caso você deseje registrar um novo nome/número na agenda, e a mesma estiver cheia, aparecerá no display a seguinte mensagem: “Agenda Cheia”.

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Reg. de Chamadas” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure o tipo de chamada desejado (recebidas atendidas, recebidas não atendidas ou originadas) e pressione ENTRAR. Utilizando ▲ e ▼, você poderá visualizar as chamadas registradas do tipo selecionado.

Com o registro desejado no display, pressione ALTERAR. Se quiser alterar o número telefônico, faça a modificação neste momento, utilizando o teclado numérico (máximo = 20 dígitos).

Pressione ▲ ou ▼ por 1s ou pressione ENTRAR por 1s. A indicação **ABC** irá acender no display.

Utilizando o teclado numérico novamente, digite o nome desejado (máximo = 20 dígitos. Veja como digitá-lo no item “Incluindo novo nome/número na agenda”). Caso você queira visualizar novamente o número telefônico, pressione por 1s ▲ ou ▼. Em seguida, pressione ENTRAR para confirmar a inclusão. Após a confirmação, na próxima consulta ao registro de chamadas, será apresentado o nome gravado na agenda em vez do número telefônico.

Para desistir, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Discando para uma chamada registrada

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Reg. de Chamadas" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure o tipo de chamada desejado (recebidas atendidas, recebidas não atendidas ou originadas) e pressione ENTRAR. Utilizando ▲ e ▼, você poderá visualizar as chamadas registradas do tipo selecionado. 

Procure o nome ou número telefônico desejado utilizando ▲ e ▼. Se você desejar reeditar o número telefônico com o número desejado na tela, pressione ENTRAR durante 1s, aparecerá o cursor na tela, para reeditar o número após a conclusão pressione . O número reeditado será discado.

Com o número desejado no display, pressione . A ligação será feita automaticamente.



Se você pressionar a tecla ▼ por 1s, será apresentada no display a chamada registrada mais recente; se você pressionar a tecla ▲ por 1s, será apresentada no display a chamada registrada mais antiga.

Ao registrar uma chamada de longa distância recebida, serão armazenados na memória apenas o código de área e o número telefônico. O prefixo e o código da operadora serão novamente solicitados ao fazer uma discagem para o número registrado.



Para acessar rapidamente um nome na agenda, basta digitar a tecla com a letra inicial e em seguida procurá-lo utilizando ▲ ou ▼. Por exemplo: se você digitar



(GHI) uma vez, você irá para a letra G; duas vezes, letra H; três vezes, letra I; quatro vezes, número 4. Há ainda a opção de ir diretamente ao último e primeiro nome. Para tal, pressione ▲ por 1s (primeiro nome) ou ▼ (último nome).



A agenda deste aparelho tem capacidade para armazenar 100 nomes com números telefônicos.

Agenda de telefones

Consultando a agenda

Retire o fone da base e pressione AGENDA.

Você também pode acessar à consulta a agenda pelo menu do aparelho. Para tal, tire o fone da base e pressione MENU. Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Agenda de telefones” e pressione ENTRAR. Utilizando novamente ▲ e ▼, procure por “Consulta à Agenda” e pressione ENTRAR.

Com a tecla ▼, você poderá fazer a consulta em ordem alfabética (de A a Z); com a tecla ▲, no sentido inverso (de Z a A). Todos os registros serão apresentados pelo nome. Para consultar o número telefônico e voltar ao nome após a consulta, pressione ENTRAR. 

Para sair da agenda, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Incluindo novo nome/número na agenda

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Agenda de telefones” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Incluir Novo Nome” e pressione ENTRAR.

Utilizando o teclado numérico, digite o novo nome (máximo = 20 dígitos) e pressione ▲ ou ▼ por 1s ou ENTRAR para confirmar.

Utilizando o teclado numérico novamente, digite o número telefônico (máximo = 20 dígitos). Caso você queira visualizar novamente o nome digitado, pressione por 1s ▲ ou ▼. Em seguida, pressione ENTRAR para confirmar a inclusão.

Há duas opções para registrar números telefônicos de longa distância na agenda: registro completo (para ligações nacionais registre: prefixo 0+ operadora + código de área + número telefônico e para ligações internacionais registre: prefixo 00+ operadora + código de área + número telefônico) ou parcial (código de área + número telefônico). No primeiro e no segundo caso, a discagem é feita automaticamente, pois a operadora a ser utilizada já foi indicada pelo usuário; no terceiro caso, o aparelho irá solicitar o prefixo e o código da operadora no momento da discagem.

Para sair da agenda, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Se o nome/número telefônico já estiverem registrados na agenda ou se não houver espaço na memória, você poderá alterar ou substituir o registro. Veja a próxima página.

Digitação de nomes na agenda

ABC Este ícone no display indica que o aparelho aceitará a digitação de texto com o teclado numérico.

pressione quatro vezes esta tecla para digitar **5**

pressione três vezes esta tecla para digitar **l**

pressione uma vez esta tecla para digitar **j**

pressione duas vezes esta tecla para digitar **k**

Para passar para o próximo dígito: pressione ▼ ou aguarde o bip.

Para digitar acentos: após digitar a letra e com o cursor ainda em cima dela, logo em seguida pressione repetidamente para visualizar e selecionar o acento desejado.

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas: antes de digitar a letra ou após digitá-la e com o cursor em cima dela, pressione .



Para acessar rapidamente um nome na agenda, basta digitar a tecla com a letra inicial e em seguida procurá-lo utilizando ▲ ou ▼. Por exemplo: se você digitar

(GHI) uma vez, você irá para a letra G; duas vezes, letra H; três vezes, letra I; quatro vezes, número 4. Há ainda a opção de ir diretamente ao último e primeiro nome. Para tal, pressione ▲ por 1s (primeiro nome) ou ▼ (último nome).

Se for digitado o mesmo nome na alteração de um nome/número da agenda, você poderá fazer a substituição do registro, mantendo o nome e alterando o número telefônico.

Alterando um nome/número da agenda

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Agenda de telefones” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Alterar Nome/Núm.” e pressione ENTRAR.

Procure pelo registro desejado. Com a tecla ▼, você poderá fazer a consulta em ordem alfabética (de A a Z); com a tecla ▲, no sentido inverso (de Z a A). Todos os registros serão apresentados pelo nome. Para consultar o número telefônico, pressione ENTRAR e para voltar ao nome após a consulta, pressione ENTRAR novamente.

Com o registro desejado no display, pressione ALTERAR.

Para fazer a alteração do nome, digite o novo nome utilizando o teclado numérico.

Para alterar o número, pressione por 1s ▲ ou ▼. Utilizando o teclado numérico novamente, digite o novo número. Caso você queira visualizar novamente o nome alterado, pressione por 1s ▲ ou ▼.

Pressione ENTRAR para confirmar a alteração.

Para sair da agenda após confirmar a alteração ou para desistir (antes de confirmar), pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Configurando toque diferente para um número telefônico

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Agenda de telefones” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Toque diferente” e pressione ENTRAR.

Procure pelo nome desejado. Com a tecla ▼, você poderá fazer a consulta em ordem alfabética (de A a Z); com a tecla ▲, no sentido inverso (de Z a A). Para consultar o número telefônico e voltar ao nome após a consulta, pressione ENTRAR.



Com o nome desejado no display, pressione ALTERAR. A indicação  irá acender e você ouvirá o toque por alguns segundos.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para desprogramar o toque diferente, siga este procedimento novamente. Ao pressionar ALTERAR, a indicação  irá apagar, confirmando a desprogramação.

Para fazer esta configuração, o número telefônico deverá estar registrado na agenda. Veja item “Incluindo novo nome/número da agenda”.



Para acessar rapidamente um nome na agenda, basta digitar a tecla com a letra inicial e em seguida procurá-lo utilizando ▲ ou ▼. Por exemplo: se

você digitar 

(GHI) uma vez, você irá para a letra G; duas vezes, letra H; três vezes, letra I; quatro vezes, número 4.

Se você pressionar as teclas ▲ ou ▼ por 1s nesta operação, será exibido o próximo nome da agenda com toque diferente ativado.



Para acessar rapidamente um nome na agenda, basta digitar a tecla com a letra inicial e em seguida procurá-lo utilizando ▲ ou ▼. Por exemplo: se você digitar **4** (GHI) uma vez, você irá para a letra G; duas vezes, letra H; três vezes, letra I; quatro vezes, número 4.

Pressionando por 1s a tecla ▲ ou ▼ nesta operação, será exibido o próximo registro da agenda com discagem rápida programada.

Programando discagem rápida de um número telefônico registrado na agenda



Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Agenda de telefones" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por "Disc. Ráp." e pressione ENTRAR. Se algum número estiver bloqueado esta operação exigirá a senha.

Procure pelo registro desejado. Com a tecla ▼, você poderá fazer a consulta em ordem alfabética (de A a Z); com a tecla ▲, no sentido inverso (de Z a A). Todos os registros serão apresentados pelo nome. Para consultar o número telefônico e voltar ao nome após a consulta, pressione ENTRAR.

Com o registro no display, pressione por 1s uma das teclas de 0 a 9 (representará o número telefônico selecionado). A programação está feita.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para desprogramar a discagem rápida de um número, siga este procedimento novamente. Para tal, ao visualizar o número telefônico desejado, pressione o número da discagem rápida correspondente (0 a 9) por 1s. Você irá visualizar a mensagem "Disc. Ráp. Desprog."



Na consulta à agenda, o número à esquerda do nome indica a posição da discagem rápida programada. Veja o item "Discagem Rápida".

Bloqueando nome/número da agenda

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Agenda de telefones” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Bloquear número(s)” e pressione ENTRAR.

Digite a senha do aparelho e pressione ENTRAR.

Procure pelo nome desejado. Com a tecla ▼, você poderá fazer a consulta em ordem alfabética (de A a Z); com a tecla ▲, no sentido inverso (de Z a A). Todos os registros serão apresentados pelo nome. Para consultar o número telefônico e voltar ao nome após a consulta, pressione ENTRAR. Veja outras opções de bloqueio na próxima página.

Com o nome desejado no display, pressione ALTERAR. A indicação ↑ irá acender e será exibida a mensagem “Número Bloqueado”.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Se alguém tentar ligar para um número telefônico bloqueado, será exibida no display a mensagem “Número Bloqueado” e a chamada não será efetuada.

Para desbloquear um número, siga este procedimento novamente. Com o número bloqueado no display, pressione ALTERAR. A indicação ↑ vai desaparecer e o número será desbloqueado.

Esta operação exige a senha do aparelho (veja item “Configurando a senha do aparelho”).



Você não poderá bloquear os números que estejam programados para discagem rápida.

Pressionando por 1s a tecla ▲ ou ▼ nesta operação, será exibido o próximo registro da agenda com bloqueio ativado.





O bloqueio de números deste aparelho não evita que chamadas sejam feitas por telefones ligados na extensão. Por isso, certifique-se de que é possível bloquear os outros aparelhos telefônicos ligados na mesma linha.

Sempre que houver um número telefônico bloqueado, as programações de tempos de flash, de tom de linha, discagem rápida e de operação em PABX passam a exigir senha para serem alteradas.

É possível **bloquear um número telefônico completo ou parte dele**, como o prefixo. Para tal, você deverá gravar na agenda os caracteres indicados na tabela abaixo. Veja os exemplos:

Tipo de chamada bloqueada

0**48	bloqueia chamadas para números com código de área 48, independentemente da operadora utilizada.
0900	bloqueia chamadas para 0900
0XX	(XX = código da operadora) – bloqueia chamadas pela operadora indicada
2819500	bloqueia chamadas para o número 2819500
281	bloqueia chamadas para qualquer número com prefixo 281
0	bloqueia todas as chamadas de longa distância, nacionais e internacionais
00	bloqueia apenas chamadas internacionais
0*00	bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800 etc.
8 ou 9	bloqueia qualquer número que inicie com 8 ou 9

O dígito * (asterisco) é neutro no bloqueio de números telefônicos. Por isso, pode ser utilizado nas situações em que é necessária a discagem do número da operadora. Exemplo: ao registrar na agenda um número telefônico de longa distância que você deseja bloquear, digite 0**482819500.

Apagando um nome/número da agenda

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Agenda de telefones" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por "Consulta à Agenda" e pressione ENTRAR.

Com a tecla ▼, você poderá fazer a consulta em ordem alfabética (de A a Z); com a tecla ▲, no sentido inverso (de Z a A). Todos os registros serão apresentados pelo nome. Para consultar o número telefônico e voltar ao nome após a consulta, pressione ENTRAR. 

Com o registro no display pressione APAGAR e em seguida ENTRAR para confirmar a exclusão.

Para desistir (antes de confirmar) e/ou sair da agenda, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Só será permitida a exclusão do registro se ele não estiver bloqueado. Para fazer o desbloqueio, veja item "Bloqueando nome/número da agenda".



Para acessar rapidamente um nome na agenda, basta digitar a tecla com a letra inicial e em seguida procurá-lo utilizando ▲ ou ▼. Por exemplo: se você

digitar  (GHI)

uma vez, você irá para a letra G; duas vezes, letra H; três vezes, letra I; quatro vezes, número 4.

Só será permitida a exclusão de todos os registros se nenhum número telefônico estiver bloqueado. Para fazer o desbloqueio, veja item “Bloqueando nome/número da agenda”.

Apagando todos os nomes/números da agenda

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Agenda de telefones” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Apagar os nomes”. Pressione ENTRAR.

Pressione ENTRAR novamente para confirmar a exclusão de todos os registros da agenda ou para desistir (antes de confirmar) e/ou sair da agenda, pressione qualquer outra tecla, ou pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s. Após a exclusão, será exibida no display a mensagem “Nomes Apagados”.

Verificando a memória da agenda

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Agenda de telefones” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Estado Memória” e pressione ENTRAR.

Você poderá visualizar por alguns segundos a quantidade de nomes/números telefônicos registrados na agenda e de posições livres.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.



A agenda deste aparelho tem capacidade para armazenar 100 nomes com números telefônicos.

Definições

Ajustando a hora

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Definições" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por "Relógio" e pressione ENTRAR.

Digite hora e minuto; pressione ENTRAR para confirmar o ajuste.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Ajustando a data

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Definições" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por "Calendário" e pressione ENTRAR.

Digite dia, mês e dia da semana (1=Domingo, 2=Segunda e assim por diante) e pressione ENTRAR para confirmar o ajuste.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para garantir a integridade da memória, não é possível fazer configurações se a bateria do fone estiver descarregada, veja item "Bateria do fone".

Se você tiver conectado a bateria neste momento e quiser fazer o primeiro ajuste de hora e data, veja o procedimento da primeira página deste manual, antes da seção Caro Usuário. Os procedimentos desta página são válidos para os posteriores ajustes de hora e data.

Programando o despertador

Para programar esta facilidade a hora e minuto deverão estar corretas.

O despertador permanecerá ativo, disparando no horário programado, até que você o desprograme.

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Definições" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por "Despertador" e pressione ENTRAR.

Digite hora e minuto e pressione ENTRAR para confirmar a programação. A indicação  irá se acender e será exibida a mensagem "Despert. Programado".

Na hora programada, o aparelho irá emitir o tom de despertar por 4min. Para interrompê-lo, você deverá pressionar a tecla APAGAR. O tom de despertar também irá parar de tocar se você receber uma ligação nesse intervalo.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para desprogramar o despertador, siga este procedimento novamente. Ao visualizar a tela de despertador, pressione ALTERAR e confirme com ENTRAR. A indicação  irá se apagar e será exibida a mensagem "Despert. Desprogr.".

Programando o lembrete

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Definições" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente ▲ e ▼, procure por "Lembrete" e pressione ENTRAR.

Digite dia, mês, hora e minuto de aviso. Pressione ▲ ou ▼ por 1s. A indicação **ABC** irá acender no display. Utilizando o teclado numérico, digite o texto. Para apagar uma letra, pressione APAGAR. Caso queira visualizar novamente a data e hora do lembrete, pressione ▲ ou ▼ por 1s.

Pressione ENTRAR para confirmar a programação. A indicação **!** irá acender e será exibida a mensagem "Lembrete Programado".

Na data e horário programados, o aparelho irá emitir o tom de lembrete e a mensagem de texto permanecerão ativos, por 4 min. Para interrompê-lo, pressione APAGAR. **Ao receber uma ligação no horário programado para o lembrete, e a ligação durar menos de 4 min, o lembrete será exibido.**


Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para desativar o lembrete antes de ser emitido, siga este procedimento novamente. Ao visualizar a tela do lembrete, pressione ALTERAR e em seguida ENTRAR para fazer o cancelamento. Será exibida a mensagem "Lembrete Desprogr."

Este aparelho permite a programação de 1 lembrete com texto e data/hora de aviso.

Digitação do texto do lembrete

ABC Este ícone no display indica que o aparelho aceitará a digitação de texto com o teclado numérico.

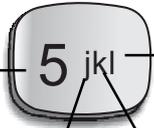

pressione quatro vezes esta tecla para digitar **5**

pressione três vezes esta tecla para digitar **l**

pressione uma vez esta tecla para digitar **j**

pressione duas vezes esta tecla para digitar **k**

Para passar para o próximo dígito: pressione ▲ ou aguarde o bip.

Para digitar acentos: após digitar a letra e com o cursor ainda em cima dela, logo em seguida pressione ***/r** repetidamente para visualizar e selecionar o acento desejado.

Para digitar caracteres especiais (*,.,+=%&[] etc.) e espaço em branco: no campo em branco, pressione ***/r** repetidamente para visualizar e selecionar o caracter especial/espaço em branco.

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas: antes de digitar a letra ou após digitá-la e com o cursor em cima dela, pressione **#**

Configurando a senha do aparelho

A senha deste aparelho é utilizada para ativar o cadeado e bloquear números telefônicos, entre outras programações.

Este aparelho sai de fábrica sem a senha de programação, portanto, ao programá-la, preencha os espaços “Atual e Nova” com o mesmo número de senha. Se essa não for configurada, não será possível efetuar algumas programações que constam no Menu.

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Definições” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Senha” e pressione ENTRAR.

Informe a senha (1 à 4 dígitos de 0 a 9) nos campos “Atual” e “Nova”. Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Importante: este aparelho sai de fábrica sem a senha de programação, portanto ao programá-la, preencha os espaços “ Atual e Nova”

Para alterar a senha, siga este procedimento novamente. Ao visualizar a tela de configuração da senha, informe primeiramente a senha atual e em seguida a nova. Pressione ENTRAR. Digite novamente a senha nova e pressione ENTRAR para confirmar a alteração.

Se você esqueceu a sua senha, entre em contato com o Suporte Técnico pelo telefone (48) 2106 0006, afim de obter um código necessário para a configuração de uma nova senha para seu aparelho.

Ativando o cadeado (apenas recebe chamadas)

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Definições” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Cadeado” e pressione ENTRAR.

Digite a senha do seu aparelho.

Pressione ENTRAR para ativar o cadeado. A indicação  irá acender e será possível utilizar apenas a tecla  para atender chamadas e a tecla FLASH para acessar facilidades oferecidas pelas Companhias Telefônicas (como Chamada em Espera).

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para desativar o cadeado, siga este procedimento novamente. Ao pressionar ENTRAR (após a digitação da senha) na tela de programação do cadeado, a indicação  irá se apagar. O cadeado está desativado.

Esta operação exige a senha do aparelho (veja item “Configurando a senha do aparelho”).



O cadeado não evita que chamadas sejam feitas por telefones ligados na extensão. Por isso, certifique-se de que é possível bloquear os outros aparelhos telefônicos ligados na mesma linha.

Se o aparelho estiver com o cadeado ativado, a programação de tempo de flash passa a exigir a senha para ser alterada.



Progr. fábrica
0 min
**(sem tempo de
duração definido).**

**A informação da versão
do software poderá ser
solicitada por um
técnico, quando
necessário.**

Programando bip de alerta para chamadas

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Definições" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por "Temporizar Chamadas" e pressione ENTRAR.

Digite o tempo de duração das chamadas originadas e recebidas desejado (de 01 a 99 min). Pressione ENTRAR para confirmar.

Ao atingir a duração predeterminada para a chamada, o aparelho emitirá um bip de alerta. A partir desse aviso, serão emitidos novos bips a cada 1 min de conversação até que você desligue o fone. A chamada não será desligada pelo aparelho.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para desprogramar o bip, siga este procedimento novamente. Ao visualizar a tela de programação do bip, digite 00. Pressione ENTRAR para confirmar a desprogramação.

Verificando a versão do software do aparelho

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Definições" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por "Consultar a Versão" e pressione ENTRAR. Você vai visualizar por alguns segundos a versão do software do aparelho.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Sistema

Programando o seu aparelho para operar em PABX

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Sistema" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por "Operação em PABX" e pressione ENTRAR. Ao visualizar a mensagem "Op. Central Pública", aguarde alguns segundos.

Na tela "Cód. Linha", informe o código de acesso à linha externa (mesmo do PABX. Máximo = 10 dígitos, incluindo pausas) e pressione ENTRAR para confirmar a programação.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Caso o seu aparelho seja conectado a um ramal, a identificação de chamadas não poderá ser realizada, a não ser que ele esteja conectado a um ramal programado para identificação de chamadas, como da central MODULAREⁱ da intelbras.

Para alterar o código de acesso à linha externa, siga este procedimento novamente. Ao visualizar a mensagem "Operando em PABX", aguarde alguns segundos. Na tela "Cód. Linha", digite o novo código e pressione ENTRAR para confirmar.

Se houver números telefônicos bloqueados na agenda, esta operação exigirá a senha do aparelho (veja item "Configurando a senha do aparelho").

Este aparelho pode ser ligado diretamente à linha telefônica ou a um ramal de PABX. Como ele sai de fábrica programado para ser ligado diretamente à linha telefônica, é preciso configurá-lo para operar em um ramal de PABX, a fim de que algumas facilidades continuem operando normalmente, como discagem da agenda e discagem rápida.



Ao fazer uma chamada, o código de acesso à linha externa do PABX será excluído da tela imediatamente após ter sido digitado.

Para desprogramar a operação em PABX, siga este procedimento novamente. Ao visualizar a mensagem "Operando em PABX", aguarde alguns segundos. Na tela "Cód. Linha", pressione APAGAR para excluir o código de acesso à linha externa e pressione ENTRAR para confirmar. Você irá visualizar a mensagem "Op. Central Pública". O seu aparelho está configurado para operar ligado diretamente à linha telefônica.

Fazendo chamadas com o aparelho conectado a um PABX

DISCAGEM NORMAL

Para iniciar a chamada, pressione . Em seguida, digite o código de acesso à linha externa do PABX e o número telefônico desejado. Veja mais no item "Discagem Normal".

DISCAGEM TIPO CELULAR

Não é necessário digitar o código de acesso à linha externa. Portanto, para fazer esse tipo de discagem, digite apenas o número telefônico (veja mais no item "Discagem Tipo Celular"). Pressione a tecla  por 1s para completar uma chamada interna ou dê um breve toque nessa tecla para completar uma chamada externa.

REDISCAGEM

Para iniciar a chamada, pressione . Digite o código de acesso à linha externa e em seguida REDISCAR (veja mais no item "Rediscagem do último número chamado").

Registrando o código de área da sua região

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Sistema” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente ▲ e ▼, procure por “Código de Área” e pressione ENTRAR.

Digite o código de área da sua região (máximo = 3 dígitos). Não inclua o prefixo (como 0). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para alterar o código de área, siga este procedimento novamente. Ao visualizar o código antigo, digite o novo código e pressione ENTRAR para confirmar a modificação.

Para excluir o registro do código de área, siga este procedimento novamente. Ao visualizar o código antigo, pressione APAGAR para excluir os dígitos. Pressione ENTRAR para confirmar.

Este registro permite que o seu aparelho armazene na memória as chamadas recebidas locais sem considerar o código, possibilitando, assim, a discagem automática para números telefônicos locais. No entanto, a discagem não poderá ser realizada no caso de cidades vizinhas (com o mesmo código de área), mas consideradas de longa distância. Caso o código esteja registrado nesse caso, o aparelho terá eliminado o número ao registrar a chamada, mas ele continuará sendo necessário. Portanto, uma nova ligação deverá ser feita. Isso não acontece na discagem para um número da lista de chamadas originadas, pois o código de área terá sido digitado pelo usuário, ou se o número identificado estiver registrado na agenda com o código de área.



Progr. fábrica
não registrado

Para garantir a integridade da memória, não é possível fazer configurações se a bateria do fone estiver descarregada.



Progr. fábrica
não registrado

Você deve ter o serviço de Caixa Postal, oferecido pelas Companhias Telefônicas, para registrar o número.

Caixa Postal

=

Secretária Eletrônica
ou Correio de Voz

Registrando o número de acesso direto à Caixa Postal

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Sistema" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por "Núm. Caixa Postal" e pressione ENTRAR.

Digite o número de acesso à sua Caixa Postal (máximo = 20 dígitos) e pressione ENTRAR para confirmar o registro.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para alterar o código de acesso, siga este procedimento novamente. Ao visualizar o código de acesso, digite o novo código e pressione ENTRAR para confirmar.

Para desprogramar o código de acesso, siga este procedimento novamente. Ao visualizar o código de acesso, pressione APAGAR até excluir o número de acesso e ENTRAR para confirmar.

Para utilizar o acesso direto, tire o fone do gancho e pressione  por 1s para chamar a Caixa Postal. Caso o seu aparelho esteja conectado a um PABX (veja item "Programando o seu aparelho para operar em PABX"), antes de pressionar  por 1s, digite o código de acesso à linha externa. Também há a opção de fazer uma discagem tipo celular para a Caixa Postal: na tela de Calendário (aparelho em repouso), pressione  por 1s. O número de acesso direto será apresentado no display, sendo possível alterá-lo temporariamente (a programação não será modificada). Para iniciar a discagem, pressione .

Programando o tempo de flash

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Sistema" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por "Tempo de Flash(TRG)" e pressione ENTRAR.

Informe o tempo de flash desejado (exemplo: 1=100ms, 2=200ms, 5=500ms, 10=1000ms/1s) e pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.



Progr. fábrica
300ms

O tempo de flash deve ser configurado se, ao pressionar a tecla FLASH, a chamada for desligada. O tempo pode ser programado de 100ms a 1000ms=1s, com intervalos de 100ms.

Programando o tempo de tom de linha



Para saber o tempo de tom de linha adequado, ligue o fone (de preferência no horário comercial, quando há mais tráfego na linha) e marque o tempo de espera do tom de linha (em segundos).

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Sistema" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por "Tempo de Tom Linha" e pressione ENTRAR.

Informe o tempo de tom de linha desejado (de 1s a 20s) e pressione ENTRAR para confirmar.



Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.



Progr. fábrica
2s

A programação do tempo de tom de linha deve ser feita se frequentemente a ligação não for completada ao discar da agenda ou para uma chamada registrada, por exemplo. O tempo pode ser programado de 1s a 20s.



Progr. fábrica
Tom Número 2
Volume Alto

Você poderá escolher entre dois níveis de volume (alto e baixo) e quatro tipos de campanha.

Ao desligar a campanha, o aparelho continuará recebendo chamadas normalmente: elas serão sinalizadas por um bip curto e pelo led CARGA-EM USO da base. No entanto, a função de localização do fone (veja item “Tecla da base), não poderá ser utilizada.

Opções do telefone

Ajustando volume e tipo de campanha

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Opções do Telefone” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente ▲ e ▼, procure por “Vol./Tipo Camp.” e pressione ENTRAR.

Em seguida, pressione ▲ para escolher o tipo de campanha. Para escolher o nível de volume (alto ou baixo), pressione ▼. O tipo de campanha atual irá soar (pressionando qualquer tecla de 0 a 9, * ou #) ou # você ouvirá a campanha).

Pressione ENTRAR para confirmar o ajuste.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Desligando a campanha

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Opções do Telefone” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente ▲ e ▼, procure por “Vol./Tipo Camp.” e pressione ENTRAR.

Pressione ALTERAR e em seguida ENTRAR. A indicação  irá acender no display. Para ligar a campainha novamente, siga os procedimentos acima. O tipo de campainha atual irá soar (pressionando qualquer tecla de 0 a 9,  ou  você ouvirá a campainha).

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Configurando o tipo de apresentação da identificação das chamadas registradas



Progr. fábrica
Nome/Núm

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Opções do Telefone” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Opções de Identif.” e pressione ENTRAR.

Nome/ Núm

Se você escolher está programação, no momento da identificação será apresentado o nome (caso esteja programado na agenda), e durante a consulta a lista de chamadas registradas será apresentado o nome e se for pressionada a tecla ENTRAR será mostrado o número.

Esta função permite configurar o aparelho para apresentar, na consulta a lista de chamadas registradas, nome e número telefônico ou somente número telefônico.

Número

Se você escolher esta programação no momento da identificação e durante a consulta a lista de chamadas registradas será apresentado somente o número.

Selecione a opção desejada utilizando ▲ e/ou ▼ (o cursor indicará o item selecionado e pressione ALTERAR para deslocar a seta, e em seguida ENTRAR para confirmar a programação).

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.



Progr. fábrica

[x] Número com categoria

Você somente deverá desativar a categoria da chamada se o primeiro dígito do número telefônico não for enviado pela companhia telefônica, ocasionando erros na identificação da chamada.

Desativando a categoria da chamada

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por "Opções do Telefone" e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por "Opções de Identif." e pressione ENTRAR.

Pressione ▲ ou ▼ por 1s para mostrar a tela de programação "[x] Número com Categoria". Pressione ALTERAR e em seguida ENTRAR para programar o aparelho para não analisar a categoria da chamada na identificação. Caso você queira voltar à opção anterior (analisar categoria), pressione ALTERAR e em seguida ENTRAR novamente.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Configurando o agrupamento de chamadas



Progr. fábrica
**agrupar todas
as chamadas**

De acordo com a programação de fábrica, se o mesmo número telefônico ligar para você mais de uma vez no mesmo dia, o aparelho irá agrupar as chamadas desse número em um único registro (ficam registradas data e hora da chamada mais recente). No caso de chamadas recebidas não atendidas, também ficará registrada a quantidade de chamadas; no caso de chamadas originadas, ficará registrado o tempo total de duração das chamadas para aquele número.

No entanto, é possível registrar todas as chamadas do mesmo número telefônico individualmente (exceto para chamadas recebidas não atendidas, que continuarão armazenadas em um único registro).

Todas = **agrupar todas as chamadas.**

Não atend = **agrupar apenas as chamadas recebidas não atendidas.**

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Opções do Telefone” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Agrupar Chamadas” e pressione ENTRAR.

Selecione a opção desejada utilizando ▲ e/ou ▼ e pressione ALTERAR (a seta indicará o item selecionado). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Esta programação não afetará as chamadas já registradas pelo aparelho.



Progr. fábrica
**toda tecla
atende**

Sim = **toda tecla
atende** (,  a
, , .

Não = **apenas
tecla**  **atende.**



Progr. fábrica
**não atende
ao tirar da base**

Sim = **atende ao sair
da base.**

Não = **atende somente
pelo pressionamento
das teclas ou da tecla**

 **(de acordo com a
programação anterior).**

Configurando o atendimento de chamadas

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Opções do Telefone” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Toda Tecla Atende” e pressione ENTRAR.

Selecione a opção desejada utilizando ▲ e/ou ▼ e pressione ALTERAR (a seta indicará o item selecionado). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Atendendo chamadas ao tirar o fone da base

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Opções do Telefone” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Atende ao Sair Base” e pressione ENTRAR.

Selecione a opção desejada utilizando ▲ e/ou ▼ e pressione ALTERAR (a seta indicará o item selecionado). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Configurando o estilo do sigilo (mudo)

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Opções do Telefone” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Estilo do Sigilo” e pressione ENTRAR.

Selecione a opção desejada utilizando ▲ e/ou ▼ e pressione ALTERAR (a seta indicará o item selecionado). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.



Progr. fábrica
liga e desliga

Liga/Desl = **pressiona a tecla**  **para ligar e outra vez para desligar.**

Contínuo = **mantém a tecla**  **pressionada.**

O sigilo (mudo) deve ser utilizado durante a conversação, para que a pessoa do outro lado da linha não ouça você. Veja como ativá-lo:

- a) se o estilo do sigilo for Liga/Desl: pressione**  **para ativar o sigilo e**  **novamente para desativar;**
- b) se o estilo for Contínuo: mantenha pressionada a tecla**  **enquanto desejar que o sigilo fique ativo. Para finalizar, basta soltar a tecla. Enquanto o sigilo estiver ativado, a indicação**  **será exibida no display.**



Progr. fábrica
led piscando

Led pisca após registrar novas chamadas recebidas não atendidas.

Piscante = **led pisca após registrar novas chamadas recebidas não atendidas.**

Desligado = **não pisca.**



Progr. fábrica
com tons do teclado

Sim = **com tons do teclado.**

Não = **sem tons do teclado (silencioso).**

Configurando o led indicador de novas chamadas recebidas não atendidas

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Opções do Telefone” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Indicador Cham. Novas” e pressione ENTRAR.

Selecione a opção desejada utilizando ▲ e/ou ▼ e pressione ALTERAR (a seta indicará o item selecionado). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Programando tons do teclado

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Opções do Telefone” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas ▲ e ▼, procure por “Tons do Teclado” e pressione ENTRAR.

Selecione a opção desejada utilizando ▲ e/ou ▼ e pressione ALTERAR (a seta indicará o item selecionado). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Contraste do display

Ajustando o contraste

Este aparelho sai de fábrica com o contraste do display ajustado para proporcionar a melhor visibilidade em condições normais de operação. No entanto, você pode ajustá-lo de acordo com a sua necessidade e/ou dependendo da situação do aparelho (por exemplo, se a carga da bateria estiver fraca, o contraste pode diminuir).

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas ▲ e ▼, procure por “Contraste da Tela” e pressione ENTRAR.

Selecione o nível de contraste desejado utilizando ▲ e/ou ▼. Você poderá visualizar o resultado do ajuste no momento em que estiver selecionando o nível desejado. Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

**Você poderá
escolher entre seis
níveis de contraste.**

Informações gerais

Selecionando o tipo de discagem

Sinalização DTMF para identificação de chamadas


Especificação técnica

Encaixando o suporte para parede e mesa

Antes de procurar o técnico

Selecionando o tipo de discagem

Você deverá selecionar o tipo de discagem de acordo com a sinalização da sua linha telefônica. As Companhias Telefônicas oferecem atualmente duas sinalizações da linha: decádica (chave na posição P-PULSO) e multifrequencial (chave na posição T- TOM).

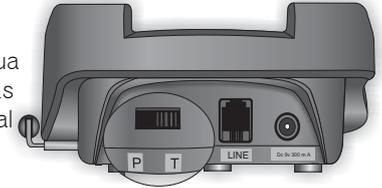

Identificando a sinalização da sua linha telefônica

Faça uma ligação com a chave na posição TOM (T). Se a ligação for completada, deixe a chave nesta posição; se não for completada, mude a chave para a posição PULSO (P). Nesse caso, você poderá consultar a Companhia Telefônica sobre a possibilidade de troca da sinalização para multifrequencial, que proporciona uma discagem mais rápida e possibilita o acesso às facilidades oferecidas por centrais PABX ou pelas Companhias Telefônicas (como Siga-me e Chamada em Espera).

Sinalização DTMF para identificação de chamadas

Este identificador é compatível com a sinalização para identificação de chamadas DTMF. Essa sinalização é responsável pelo envio da identificação da chamada ao seu número telefônico. A característica principal é o envio da categoria da chamada juntamente com a identificação do número telefônico (veja mais no item “Categoria da chamada recebida”). Caso o número esteja registrado na agenda, também será levado em conta o nome constante na agenda, informado pelo usuário. Para saber se a sinalização para identificação da sua linha é DTMF, entre em contato com a Companhia Telefônica que oferece o serviço de identificação de chamadas para você.

Especificação técnica

Gerais

Alcance

Varia conforme as condições ambientais no momento do uso

Controle de frequência

PLL 40 canais

Modulação

FM

Estabilidade de frequência

2KHz

Temperatura de operação

0°C até +50°C

Base

Frequência transmissão

902,55 a 904,95MHz (40 canais)

Frequência recepção

925,05 a 927,45MHz (40 canais)

Alimentação (adaptador)

9V/150mA

Peso

cerca de 285g

Fone

Frequência transmissão

925,05 a 927,45MHz (40 canais)

Frequência recepção

902,55 a 904,95MHz (40 canais)


Alimentação bateria recarregável

Ni-Cad 3,6V 300mA

Peso (fone com bateria)


cerca de 200g

Para fixar o aparelho na parede

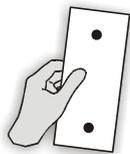

1

Recorte o gabarito de furação. Posicione-o no local em que deseja fixar o aparelho. Certifique-se de que o local é resistente, suportando o peso da base e do fone.

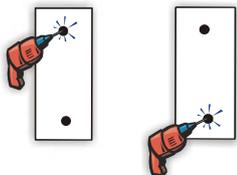

2

Perfure os pontos de fixação superior e inferior com uma broca de 6mm.




3

Coloque uma bucha de nylon de 6mm para concreto nas perfurações.


4

Encaixe um parafuso de aproximadamente 27mm de comprimento em cada perfuração, deixando parte da cabeça para fora.

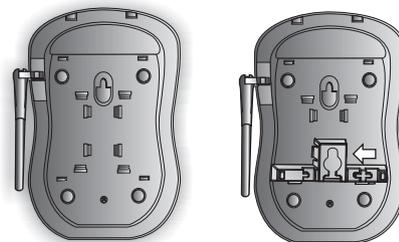

5


Encaixe o suporte para parede e mesa conforme ilustração acima.

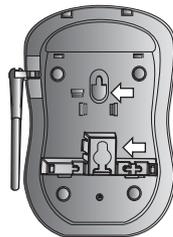

6

Fixe o aparelho na parede, encaixando os parafusos nos locais indicados pelas setas brancas ao lado. Eleve as antenas para uma melhor recepção. Pronto, Seu aparelho está fixado com segurança na parede.

Para acomodar o aparelho na mesa

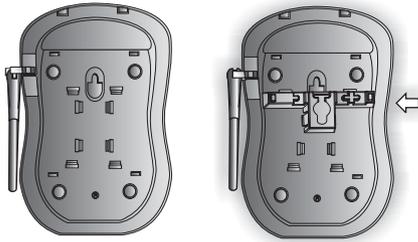

1

Encaixe o suporte para parede e mesa nos encaixes localizados na traseira da base (parte superior).

2

Coloque o aparelho na mesa. Eleve as antenas verticalmente para uma melhor recepção. O aparelho ficará levemente inclinado, possibilitando, assim, uma visualização mais confortável do display.

		
O aparelho não funciona.	Instalação inadequada.	Verifique a conexão dos cordões da linha telefônica e da energia elétrica. O led CARGA-EM USO deverá estar aceso.
O fone só funciona perto da base ou não funciona perto dela.	A bateria não está carregada.	Deixe o fone na base por 10h para carregá-la.
Não é possível fazer chamadas.	<p>A chave Tom/Pulso não está bem posicionada.</p> <p>O código de segurança foi perdido.</p> <p>Tempo de tom de linha programado está menor do que o necessário.</p>	<p>Coloque a chave na posição Tom ou na posição Pulso.</p> <p>Coloque o fone na base até ouvir um bip curto, confirmando, assim, o restabelecimento do código.</p> <p>Aumente o tempo do tom de linha, seguindo o procedimento do item "Programando o tempo de tom de linha".</p>
Não é possível receber chamadas.	O código de segurança foi perdido.	Coloque o fone na base até ouvir um bip curto, confirmando, assim, o restabelecimento do código.
A bateria do fone não está recarregando.	O conector da bateria do fone não devem estar corretamente conectados.	Verifique se os contatos da bateria estão firmemente conectados e na posição certa.

		
A bateria do fone não está recarregando. (continuação)	A vida útil da bateria terminou.	Troque a bateria na Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Ela deve ser trocada a cada 1 ano, pelo menos.
Há ruído e/ou interferência durante a conversação.	<p>O canal de comunicação utilizada não é o melhor.</p> <p>A base está instalada próxima a outros equipamentos eletrônicos.</p> <p>A base está instalada na mesma tomada de energia elétrica que outros equipamentos eletrônicos.</p> <p>A base está instalada em um local muito alto ou muito baixo da residência ou escritório.</p>	<p>Pressione  e ajuste a antena da base, posicionando-a para ter uma melhor comunicação.</p> <p>Troque a base de lugar.</p> <p>Instale a base em uma tomada exclusiva.</p> <p>Instale a base em um local central.</p>
Não há tom de linha ou são emitidos três bips e é apresentada a mensagem "Repita a operação" ao pressionar  .	<p>O código de segurança foi perdido.</p> <p>Fone está muito distante da base.</p> <p>Instalação inadequada.</p>	<p>Coloque o fone na base até ouvir um bip curto, confirmando, assim, o restabelecimento do código.</p> <p>Aproxime-se da base.</p> <p>Verifique a conexão dos cordões da linha telefônica e da energia elétrica.</p>

					
A conversação é interrompida por bips.	O tempo de duração das chamadas originadas foi programado. Fone está muito distante da base. A bateria está fraca.	O bip será emitido até que o fone seja desligado, para alertar você que a conversação já atingiu o tempo predeterminado. Aproxime-se da base. Deixe o fone na base por 10h.	A bateria está descarregada. O display está apagado.	A bateria está fraca. A bateria não está corretamente conectada. A bateria está descarregada.	Deixe o fone na base por 10 horas. Verifique se o conector da bateria estão firmemente conectados e na posição certa. Deixe o fone na base por 10h.
A indicação  está sendo apresentada no display.	A bateria está fraca.	Deixe o fone na base por 10h.	O display está fraco, com pouco contraste.	O ajuste de contraste não está adequado para a localização do aparelho.	Aumente o contraste do display (veja item "Ajustando o contraste").
A indicação  está sendo apresentada no display mesmo depois de o fone ficar 10h na base.	O conector da bateria do fone não devem estar corretamente conectados. A vida útil da bateria terminou.	Verifique se os contatos da bateria estão firmemente conectados e na posição certa. Troque a bateria na Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Ela deve ser trocada a cada 1 ano, pelo menos.	A mensagem "Não identificado" está sendo apresentada no display.	A bateria está fraca. Chamada que está sendo recebida não foi identificada por alguma razão técnica.	Deixe o fone na base por 10h. As chamadas internacionais não são identificadas pela Companhia Telefônica. Isso também pode acontecer em ligações a cobrar, por exemplo.
A campainha não está sendo ouvida.	Operação inadequada. A campainha está desligada.	Verifique se o fone está no alcance da base ou coloque o fone na base para restabelecer o código de segurança. Verifique se o ícone  está sendo apresentado no display. Se sim, mude a campainha para volume ligado. Se não, verifique se a campainha não está configurada para volume baixo e aumente (veja item "Ajustando volume e tipo de campanha")		Não foi solicitado o serviço de identificação de chamadas à Companhia Telefônica.	Entre em contato com a Companhia Telefônica da sua região e solicite o serviço de identificação.

Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o Serviço **intelbras** de Atendimento ao Consumidor (SIAC):
0800 7042767 (ligação gratuita).



Gabarito de furação



distância de centro a centro da perfuração = 62mm





recorte este termo de garantia e guarde-o junto com a nota fiscal do produto

TERMO DE GARANTIA

ISF
IDENTIFICADOR SEM FIO

Este TERMO DE GARANTIA é uma vantagem adicional ao que a lei determina, oferecida ao Senhor Consumidor. Porém, para que o mesmo tenha VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL o **preenchimento deste e a apresentação da nota fiscal** de compra do produto, sem os quais o que está nele expresso deixa de ter efeito.

NOME DO CLIENTE

ASSINATURA

DATA DA COMPRA

N.º DA NOTA FISCAL

MODELO

N.º DE SÉRIE

REVENDEDOR

SENHOR CONSUMIDOR,

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente às suas necessidades. Este é o objetivo primeiro de nossa atividade. Para tanto, é **IMPORTANTE** que este termo seja lido atentamente.

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes, são garantidas contra eventuais **DEFEITOS DE FABRICAÇÃO**, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses da garantia legal mais 9 (nove) meses da garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste **TERMO** em todo território nacional.

Esta garantia contratual implica a troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação e, sim, defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.

2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o **SERVIÇO AUTORIZADO** mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **SOMENTE ESTES ESTÃO AUTORIZADOS A EXAMINAR E SANAR O DEFEITO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA AQUI PREVISTO.** Se isto não for respeitado, **ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE**, pois o produto terá sido violado.

3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. A GARANTIA perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses expressas a seguir:

- a) se o defeito não for de fabricação, mas, sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante;**
- b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;**
- c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.);**
- d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado;**
- e) se o aparelho tiver sido violado.**

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Sugestões, reclamações e Rede Astec

0800 7042767

Demais informações

0 xx 48 2106 0006