



Manual do usuário

SIM Plus Mac



SIM Plus

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

SIM Plus é um software de gerenciamento de vídeo para residências e pequenos estabelecimentos que suporta apenas dispositivos Intelbras.

Obs.: este manual serve como referência para a instalação e operação do software e traz informações sobre suas características e funções. Algumas funcionalidades apresentadas não estão disponíveis em todos os dispositivos. Consulte o manual do seu aparelho para obter informações sobre as funções disponíveis.

As informações deste manual e do software estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Índice

1. Características	4
2. Especificações técnicas	4
3. Configuração recomendada	4
4. Instalação e upgrade	4
4.1. Instalação	4
4.2. Desinstalação	4
5. Definições iniciais	5
5.1. Login	5
5.2. Tela principal	6
5.3. Geral	7
5.4. Contas	10
5.5. Gerenciar dispositivos	12
5.6. Configurar dispositivos	14
5.7. Configuração de alarme	43
5.8. Planos	47
6. Funções básicas	49
6.1. Visualização	49
6.2. Reprodução	55
6.3. Alarme	58
6.4. Log	59
7. Avançado	59
7.1. E-map	59
8. Múltiplos monitores	62
9. Dúvidas frequentes	63

1. Características

- » Gerencia dispositivos Intelbras (DVRs, NVRs e câmeras IP)^{1 2}.
- » Permite conexão simultânea de múltiplos dispositivos, monitorando em tempo real e reproduzindo as imagens gravadas.
- » Gerencia usuários.
- » Incorpora controles PTZ, dispositivos de alarmes e gravadores de vídeo.
- » Suporta múltiplos monitores para configurar dispositivos e buscar imagens sem deixar de realizar o monitoramento das câmeras.
- » Suporte a monitoramento em tempo real, simultâneo às gravações, recebimento de alertas de alarme, detecção de movimento e reprodução de vídeo.
- » Realiza integração entre dispositivos, podendo acionar a saída de alarme de um dispositivo a partir do acionamento da entrada de alarme de outro.
- » Suporte a E-map, possibilitando o gerenciamento de todos os locais dos dispositivos.

¹Dispositivos com firmware anterior a 23/02/2011 terão acesso limitado a algumas funções, como a configuração remota de dispositivos, a reprodução por linha de tempo, etc.

²O SIM Plus pode fazer até duas conexões por dispositivo, dependendo das configurações das contas de usuários nos dispositivos.

2. Especificações técnicas

Existem duas variáveis limitantes para o bom funcionamento do SIM Plus:

1. Taxa de bit: número de bits por segundo que pode ser transmitido através de uma rede;
2. Memória virtual do computador: espaço reservado no disco rígido que amplia a quantidade de memória para os dados temporários. A memória virtual é utilizada pelos aplicativos que estão em execução, conforme especificações a seguir:

Limites do SIM Plus	
Taxa de bit	30 Mbps
Memória virtual	1,5 GB

Atenção: ao ultrapassar um ou os dois limites técnicos, o SIM Plus poderá apresentar instabilidade em seu funcionamento.

3. Configuração recomendada

Sistema operacional	Macintosh® OS X Lion 10.7.5 (versão homologada)
Processador	Intel® Core® i5, superior ou semelhante
Memória RAM	3.072 MB ou superior
Espaço livre em disco	10 GB
Placa gráfica	Placa de vídeo com suporte a zoom tipo ATI e TNT2 PRO Recomenda-se a placa de vídeo ATI9800 ou outra de canal duplo com 512 MB/128 bit ou superior
Interface de rede	100/1000 Mbps BASE-T

4. Instalação e upgrade

4.1. Instalação

1. De um duplo clique para descompactar, caso não exista nenhuma restrição no computador, o software já está disponível para uso.

4.2. Desinstalação

1. Arraste o ícone do *Sim Plus* para lixeira, isso excluirá todas as instâncias do aplicativo.

5. Definições iniciais

Dê um duplo clique no ícone  para acessar a tela de login.

5.1. Login

A tela de login é exibida na figura 01.

- » **Usuário:** entre com nome de usuário válido.
- » **Senha:** digite a senha correspondente.
- » **Entrar:** clique nesse botão para o sistema verificar se conta e senha estão corretas e assim entrar no sistema.
- » **Sair:** clique nesse botão para sair da tela de login.

Obs.: » Padrão de fábrica: usuário admin e senha admin. Admin é o usuário de maior nível no software, não sendo permitido deletar ou modificar suas permissões.

- » Por questões de segurança, modifique a senha do usuário admin após o primeiro login.
- » É possível memorizar a senha, de modo que quando você for realizar o login no sistema na próxima vez não será necessário digitar usuário e senha. Esta função é apenas para conveniência. Não é recomendado deixar a senha salva em computadores públicos. Caso a opção Iniciar automaticamente (na tela de configurações gerais do software – Figura 03) esteja habilitada, não será mostrada a tela de login. Para voltar a mostrar a tela, é necessário desmarcar a opção.



intelbras | SIM PLUS

Usuário: admin

Senha: •••••

☒ Lembrar senha

Entrar Sair

Figura 01

5.2. Tela principal

Após clicar no botão *Entrar* na tela de login, caso usuário e senha estejam corretos, o usuário terá acesso à tela inicial do SIM Plus. Veja a figura 02.

Obs.: no primeiro acesso ao software, o sistema apresentará uma tela de dispositivos. Ou caso não tenha nenhum dispositivo cadastrado no software (para informações de como adicionar dispositivos consulte o item *Adicionar dispositivos*).

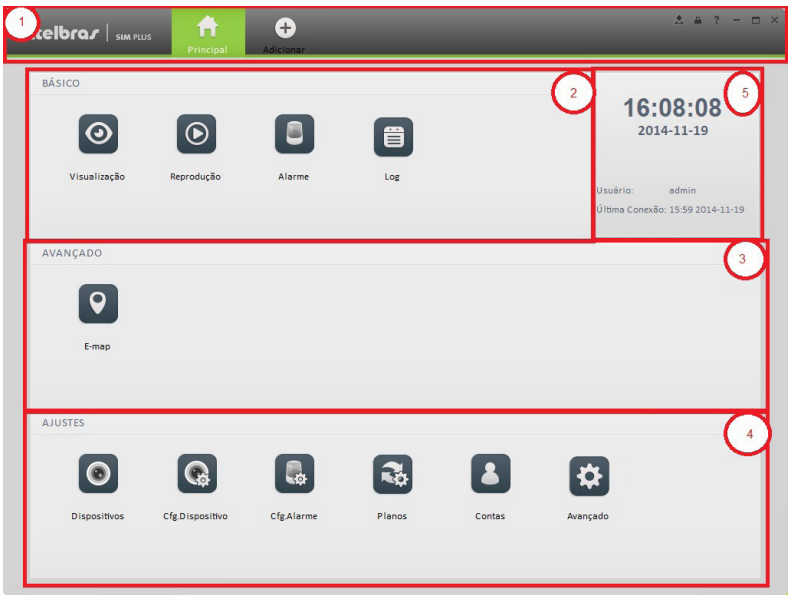


Figura 02

Veja a tabela de referência a seguir:

Número	Parâmetro	Função
1	Menu	É possível visualizar ícones da tela principal que estão abertos. Clique em Adicionar  para abrir uma nova função
2	Básicos	Inclui visualização, reprodução, alarmes, log
3	Avançado	E-map
4	Ajuste	Dispositivos, gerenciar dispositivos, gerenciar alarmes, tour, conta, plano, avançado, gerenciar usuários, configurações gerais
5	Informações básicas do SIM Plus	Hora e data atual, informações do usuário e hora do último login

5.3. Geral

Após o primeiro acesso no SIM Plus, você precisa configurar os parâmetros do sistema. Isso inclui a configuração de rede, iniciar automaticamente, por quanto tempo os logs ficam armazenados e também os locais de armazenamento das fotos e vídeos.

Para entrar em configurações, clique no botão . Veja a figura 03.

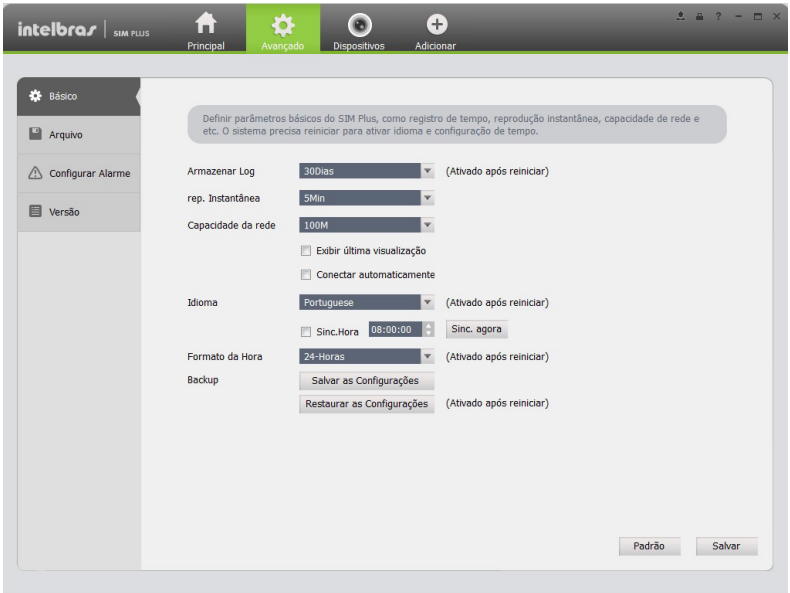


Figura 03

Básico

As configurações básicas do software SIM Plus.

Item	Função
Armazenar log	É possível definir por quanto tempo os logs ficam salvos no sistema. O sistema substitui automaticamente os mais antigos.
Reprodução instantânea	Para definir o tempo de reprodução instantânea. Usado na função <i>Visualização</i> .
Capacidade da rede	Definir as funções de rede do seu dispositivo. Inclui: <i>baixo</i> , <i>10 M</i> , <i>100 M</i> , <i>1000 M</i> .
Exibir última visualização	O sistema restaura o estado de visualização como estava antes de ser finalizado.
Iniciar automaticamente	Com essa opção marcada o software irá iniciar com o sistema operacional.
Idioma	Idioma do SIM Plus.
Sincronizar horário	Com esta opção habilitada, você poderá sincronizar os horários dos dispositivos com o horário do computador na hora que especificar. Clique no botão <i>Sincronizar agora</i> para iniciar a sincronização imediatamente.
Formato da hora	Os formatos incluem 12h ou 24h.

Arquivos

A seguir é exibida a interface de configuração de pastas do software SIM Plus. Veja a figura 04.

Aqui é possível definir o caminho-padrão para salvar as fotos e os vídeos dentro do sistema.

» **Caminho de arquivo de configuração:** para importar o arquivo de configuração do software SIM Plus.

Obs.: para as alterações terem efeito, é preciso reiniciar o software.

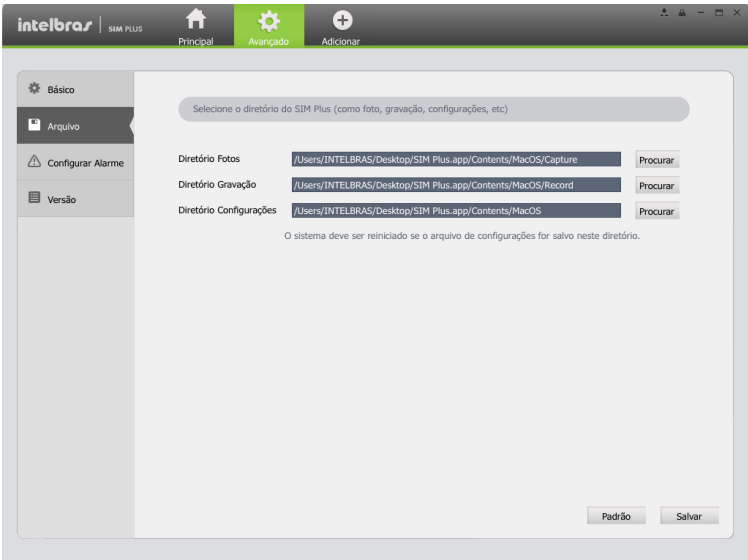


Figura 04

Configurar Alarme

É possível selecionar um áudio para cada tipo de alarme:

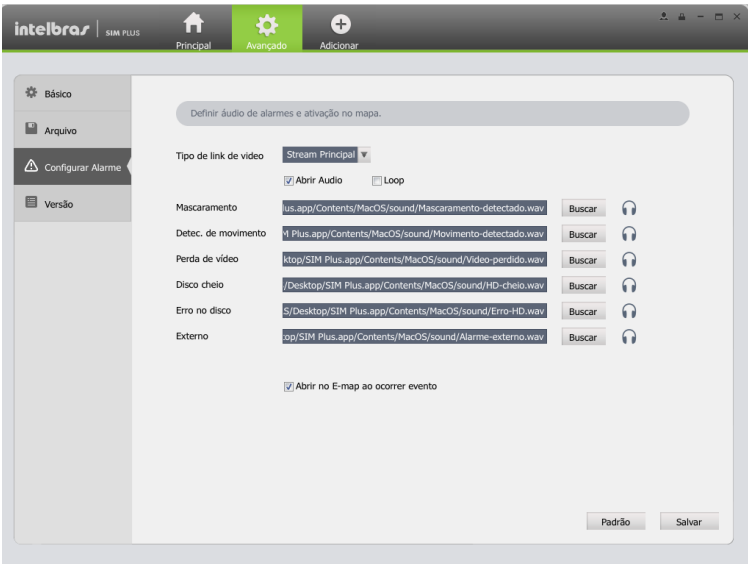


Figura 05

Item	Função
Tipo de link de vídeo	Quando o alarme for acionado, irá exibir o vídeo conforme a qualidade escolhida: <i>Stream principal/Stream extra.</i>
Abrir áudio	Todos os áudios ficam habilitados para reproduzir uma única vez.
Loop	O áudio ficará repetindo até que seja finalizada a tela de alarme.
Mascaramento de câmera	Defina um áudio-padrão para quando houver mascaramento.
Deteccção de movimento	Defina um áudio-padrão para quando houver detecccção de movimento .
Perda de vídeo	Defina um áudio-padrão para quando houver perda de sinal de vídeo.
HD cheio	Caso o HD do dispositivo fique cheio, impossibilitando a gravação.
Erro no HD	Caso o HD apresente um erro que impossibilite a gravação.
Externo	Alarmes externos dos dispositivos (detectores de fumaça, sensores de presença, entre outros).
Ativar E-map	Se a função E-map estiver aberta quando um alarme for acionado, será sinalizado no mapa.

Obs.: você pode clicar em Padrão para restaurar as configurações-padrão do sistema.

Versão

Aqui é possível visualizar a versão do software:

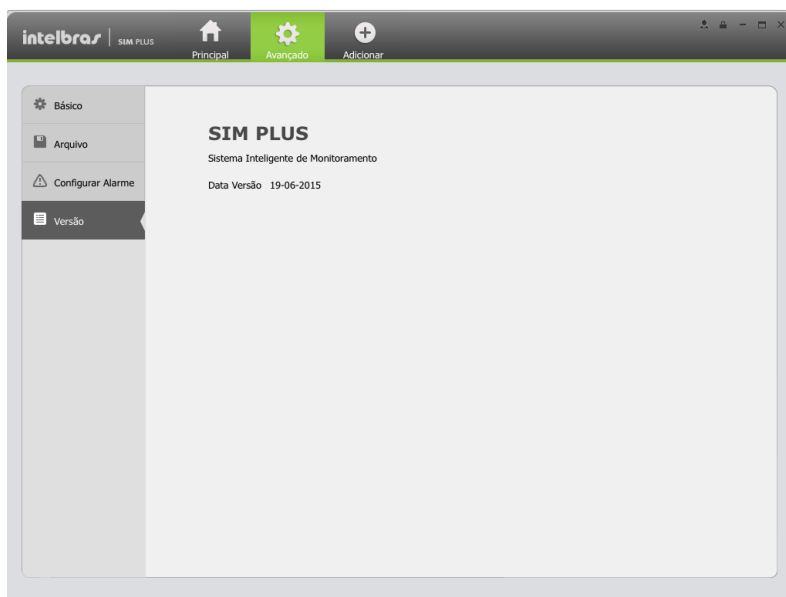


Figura 06

5.4. Contas

É possível adicionar, editar ou excluir usuários.

Adicionar permissões

1. Clique no botão  na tela principal e logo em seguida clique na guia *Permissão*, conforme exibe a figura 7;

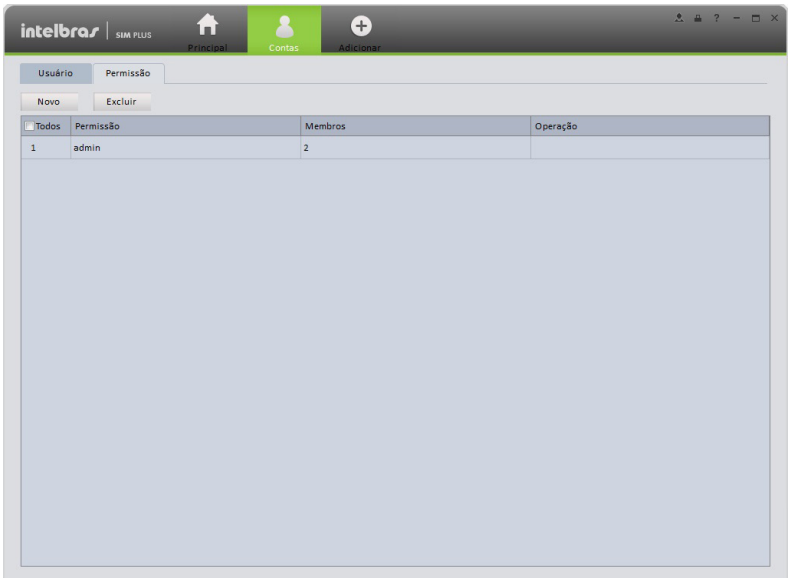


Figura 7

2. Clique no botão *Novo* e então uma tela será exibida, conforme exibe a figura 8;

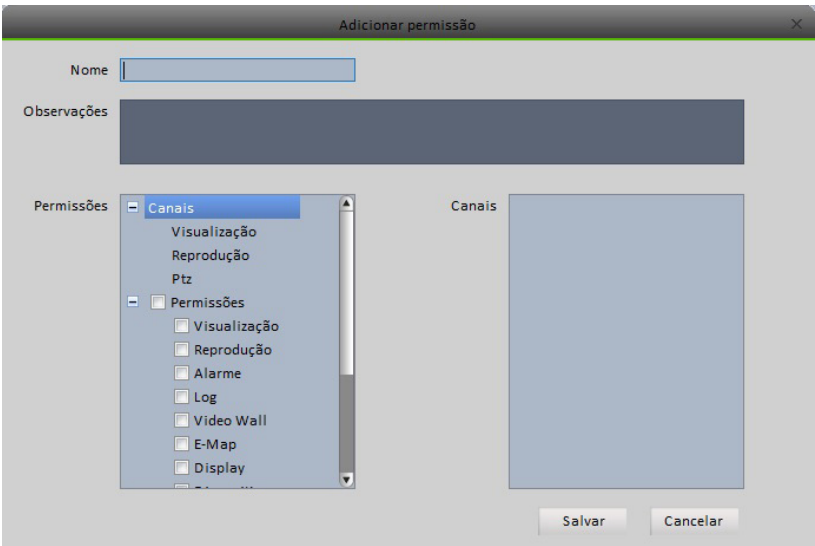


Figura 08

3. Adicione um nome para a permissão e selecione as funcionalidades a serem liberadas;
4. Clique em *Salvar* para salvar e sair.

10 **Obs.:** selecionada uma permissão, clique em  para modificá-la ou em  caso deseje excluí-la.

Adicionar usuários

1. Clique no botão  na tela principal e na guia Usuário você terá as opções para adicionar, editar ou deletar usuários. Veja a Figura 09;

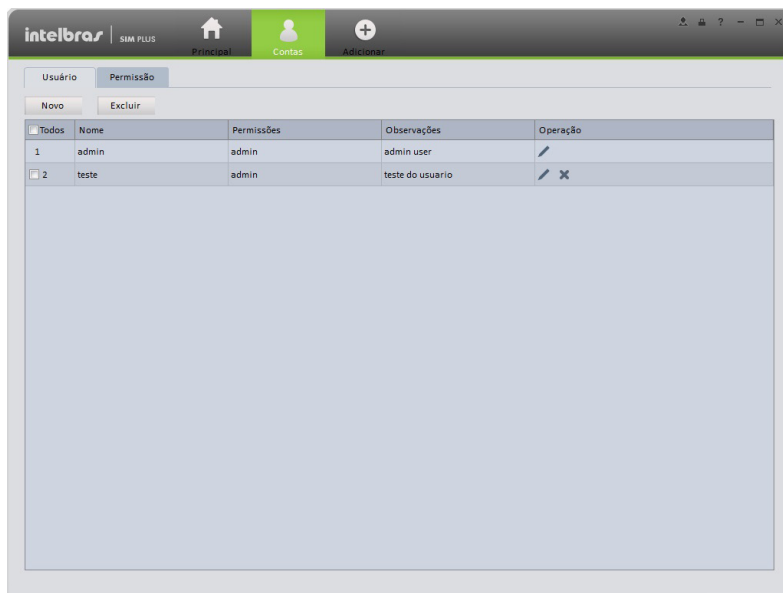


Figura 09

2. Clique no botão **Novo** (Figura 09) para adicionar um novo usuário (Figura 10):

Figura 10

3. Selecione a permissão para esse usuário na lista de permissão. Adicione: *nome*, *senha* e *confirme a senha*;
4. Clique em **Salvar** para salvar o novo usuário e sair.

Veja a tabela a seguir com informações detalhadas da figura10.

Item	Função
Nome do usuário	Por favor, adicione um nome para o usuário.
Permissão	Selecione qual nível de permissão o novo usuário terá.
Senha	Digite a senha do novo usuário.
Confirmar senha	Repita a senha criada no campo senha.
Observações	Faça uma observação para o novo usuário.
Permissões de usuário	Podem ser definidas manualmente para cada usuário as permissões.
Permissões de canais	Possível definir a quais canais o usuário pode ter acesso.

Obs.: selecione um usuário, clique em Editar/excluir caso seja necessário.

5.5. Gerenciar dispositivos

É possível adicionar, editar ou excluir um dispositivo.

Adicionar dispositivo

Observe os passos a seguir para adicionar, modificar ou excluir um dispositivo. Para isso, utilize o modo Automático para adicionar os dispositivos que estão na rede interna e o modo Manual para dispositivos na rede externa.

Modo Automático

1. Clique no botão  para acessar a interface de gerenciamento de dispositivos. Veja a figura 11:

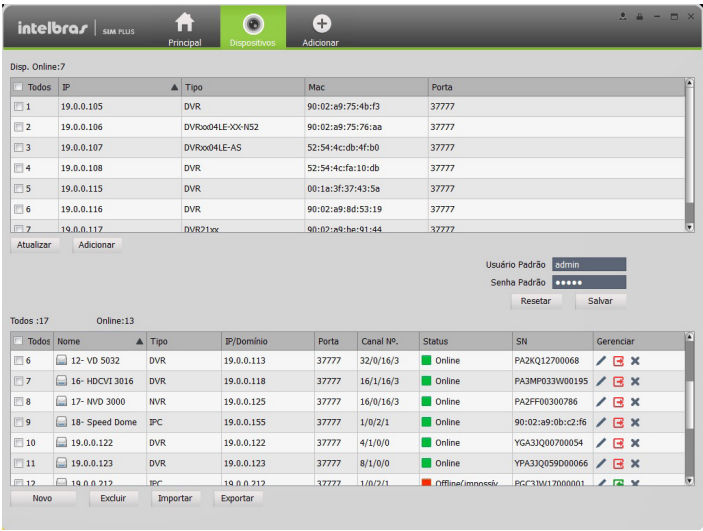


Figura 11

2. Na tabela Disp. Online ficam listados todos os dispositivos localizados na rede interna que não estão cadastrados no software SIM Plus (caso não esteja listando todos os dispositivos, clique em Atualizar). Para adicionar os dispositivos basta selecioná-los e clicar em Adicionar.

Obs.: » Caso os dispositivos estejam com usuários ou senhas diferentes do padrão, logo após adicioná-los deverão ser alterados um a um seus usuários e senhas.

- » Na tabela inferior ficam listados os dispositivos que estão adicionados no SIM Plus. Para ver se estão online, observe a coluna Status.
- » Use a opção "usuário padrão" e "senha padrão" para padronizar as credenciais de acesso aos dispositivos. Dessa forma, os próximos adicionados usarão esses dados. Caso o dispositivo tenha as credencias de acesso diferentes, deverá ser editado. Essa função é válida para dispositivos adicionados a partir da lista de dispositivos disponíveis (tabela na parte superior) e não para dispositivos cadastrados manualmente.

Modo Manual

1. Clique no botão  para acessar a interface de gerenciamento de dispositivos. Veja a Figura 12;

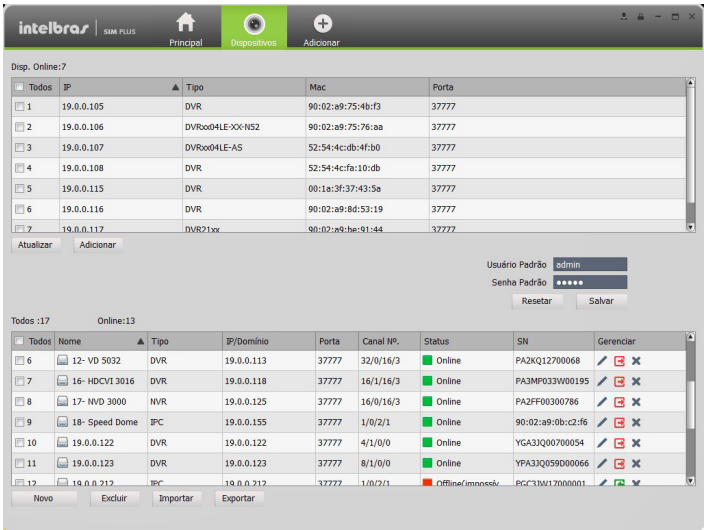


Figura 12

2. Clique em Novo, abaixo da tabela inferior. Uma tela será exibida conforme a Figura 13;

Novo

Informações

Nome:

Modo:

IP/Domínio

IP/Domínio:

Porta:

37777

Tipo:

DVR

Grupo:

Grupo Padrão

Usuário:

Senha:

☒ Auto Login

Sincronizar

Detalhes

SN:

Entrada de vídeo:

Saída de vídeo:

Entrada de alarme:

Saída de alarme:

Salvar e continuar

Adicionar

Cancelar

Figura 13

Por favor, veja a tabela a seguir para detalhes.

Item	Função
Nome	Digite o nome desejado para o dispositivo. (Ex.: DVR cozinha, Escritório etc.).
Modo	Modo como o dispositivo será registrado, IP/domínio.
IP/domínio	Entre com o IP ou o domínio do dispositivo para que possa haver comunicação.
Porta	Digite a porta de comunicação do dispositivo. Por padrão os dispositivos vêm com a porta 37777.
Grupo	De qual grupo de dispositivos fará parte.
Usuário	Nome de um usuário válido que esteja cadastrado no dispositivo.
Senha	Senha correspondente ao nome de usuário.
Auto login	Se essa opção estiver marcada o dispositivo vai conectar automaticamente quando iniciar o Software.
Tipo	Qual tipo de dispositivo está sendo cadastrado.
Detalhes	Os campos SN, entradas de vídeo, saídas de vídeo, entradas de alarme e saída de alarme serão preenchidos automaticamente ao se clicar no botão <i>Sincronizar</i> .
Salvar e continuar	Salva o dispositivo cadastrado e abre a tela <i>Adicionar dispositivo</i> novamente.
Adicionar	Salva, sai e fecha a tela.
Cancelar	Cancela as alterações feitas e fecha a tela.

Adicionar/modificar dispositivos

Selecione um dispositivo na tabela inferior e clique em  para modificar ou em  para deletar. Para fazer login no dispositivo, clique em . Clique em  para fazer logout. É possível selecionar vários dispositivos e clicar em *Excluir* caso deseje removê-los.

Também podemos importar um arquivo .xml com dispositivos clicando em  ou exportar sua lista de dispositivos clicando em .

5.6. Configurar dispositivos

Depois de adicionar novos dispositivos é possível configurar individualmente cada um. Para isso, na tela principal clique no botão . Será exibida uma interface de acordo com a Figura 14.

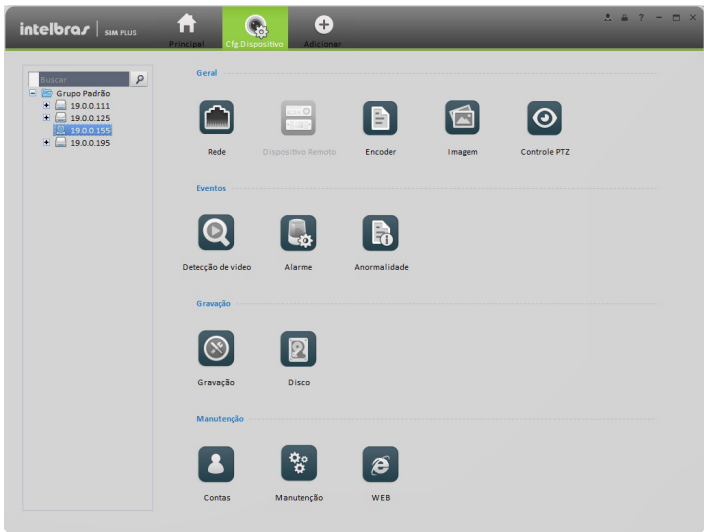


Figura 14

Geral

Rede

É possível definir as configurações TCP/IP, conexão, PPPoE, DDNS, filtro de IP, SMTP, multicast e central de alarme.

Obs.: consulte quais funcionalidades estão disponíveis para seu dispositivo.

» TCP/IP

Corresponde aos parâmetros da conexão do dispositivo. Veja a Figura 15.

Modo	MAC	Versão IP	IP	Máscara	Gateway	DNS Primário	DNS alternativo
☒ Estático ☐ DHCP	90:02:a9:0b:c2:f6	IPv4	19.0.0.155	255.255.255.0	19.0.0.254	8.8.8.8	8.8.4.4

Figura 15

» Conexão

Número máximo de conexões permitidas pelo dispositivo, porta TCP, porta UDP, porta HTTP. Veja a Figura 16.

Máx. de Conexão	Porta TCP	Porta UDP	Porta HTTP
10 (1-20)	37777 (1025-65535)	37778 (1025-65535)	8081 (1-65535)

Figura 16

» PPPoE

A tela de PPPoE é evidenciada a seguir, na Figura 17.

Digite o usuário e senha PPPoE para começar a utilizar o serviço ISP (*Internet Service Provider*).

Clique no botão *Aplicar*. É necessário reiniciar o dispositivo para ativar a configuração.

Depois de reiniciar, o dispositivo irá se conectar à internet automaticamente. O IP é o PPPoE do dispositivo. É possível acessar esse dispositivo pelo endereço IP.

Obs.: consulte o manual do dispositivo.

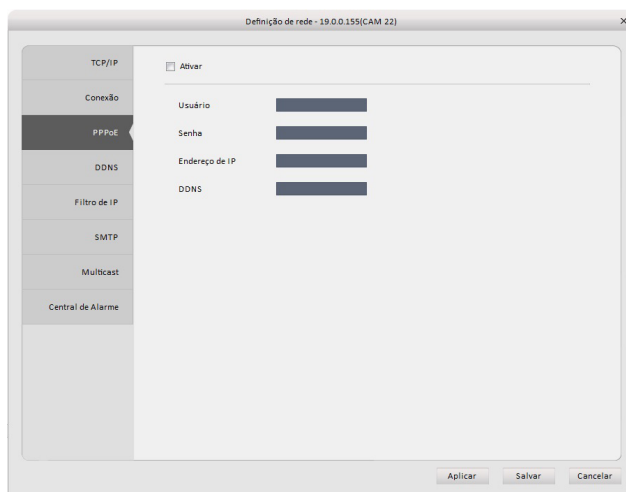


Figura 17

» DDNS

A interface de configuração do DDNS pode ser visualizada na Figura 18.

Todos os dispositivos que se conectam à internet fazem isso através do IP. Na maioria das residências o IP muda constantemente.

Com o objetivo de facilitar a vida do usuário, a Intelbras disponibiliza uma ferramenta de DDNS que nomeia seu dispositivo. Assim, toda vez que o endereço de IP mudar, o DDNS atualiza o nome de domínio com o novo IP. É necessário lembrar-se apenas do nome de domínio, e não do endereço de IP.

O seu endereço de DDNS ficará na estrutura a seguir: <http://meudominio.ddns-intelbras.com.br>.

Após a configuração dos campos, clique no botão *Aplicar* e reinicie o dispositivo.

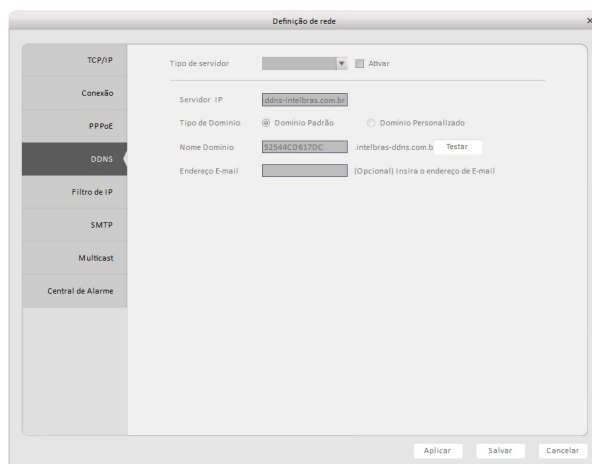


Figura 18

Veja a seguir a explicação detalhada de cada item:

Item	Função
Tipo de servidor	É possível selecionar que servidor DDNS será usado. Escolha entre: DDNS Intelbras, NO-IP DDNS, DynDNS DDNS, entre outros
Servidor IP	Endereço do servidor IP
Porta do servidor	Porta do DDNS
Nome de domínio	Defina seu nome de domínio
Usuário	Nome de usuário para acessar o servidor
Senha	Senha de usuário para acessar o servidor
Update	Intervalo entre as atualizações do dispositivo com o servidor DDNS

Obs.: os campos podem alterar conforme o tipo de servidor.

» **Filtro de IP**

É possível ver a tela Filtro de IP na Figura 19. Podem ser adicionados IPs à lista.

Habilitada a lista, apenas os IPs listados terão ou não acesso de acordo com a regra escolhida para cada caso.

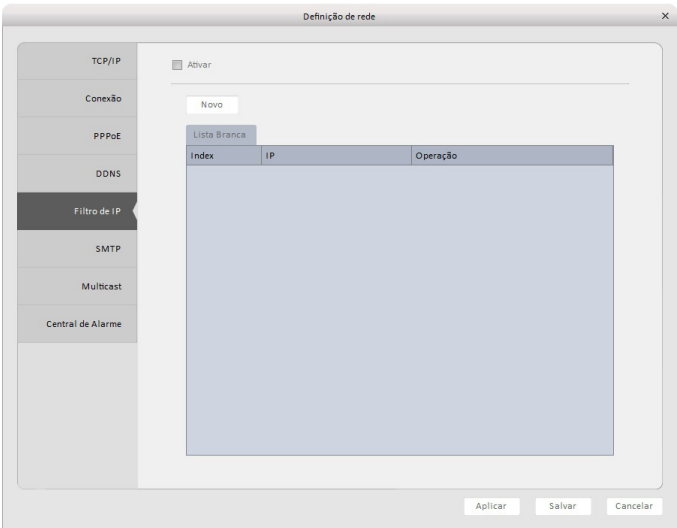


Figura 19

» **SMTP (e-mail)**

A tela de configuração de SMTP pode ser vista na Figura 20. Nesta tela é possível configurar uma conta de e-mail.

Figura 20

Segue uma tabela com as especificações de cada item da tela:

Item	Função
Ativar	Selecione essa opção para habilitar a função de e-mail.
Servidor SMTP	Endereço do servidor SMTP.
Porta	A porta-padrão é 25. Modifique caso necessário.
Anônimo	Para servidores que suportam a função de anonimato. Com essa função, não será necessário inserir nome do usuário, senha e as informações do remetente.
Nome do usuário	Nome de usuário da conta do remetente.
Senha	Senha da conta do usuário.
Remetente	E-mail do remetente.
Modo de criptografia	O sistema suporta os seguintes tipos: SSL/Nenhum/TLS.
Assunto	Insira o assunto do e-mail.
Anexo	Selecione esta opção para o software enviar um e-mail com imagens anexas.
Destinatário	Insira os destinatários dos e-mails. Máximo de três endereços.
Intervalo	É o intervalo de envio, que pode ser entre 0 e 3.600 segundos. Sendo 0 como não havendo nenhum intervalo. Note que o sistema não irá enviar automaticamente quando o alarme ocorrer. Isso é enviado de acordo com o que será especificado nesse campo. Esta função é muito útil quando há um número grande de e-mails, que podem sobrecarregar o servidor de e-mail.
Teste de e-mail	Selecione essa opção para periodicamente mandar um e-mail para testar o sistema.
Intervalo para teste de e-mail	Esta função permite que o sistema envie um e-mail de teste para verificar se a função está correta. Defina o intervalo para o teste, o sistema enviará regularmente como definido aqui.
Teste	Envia um e-mail de teste imediatamente para verificar se a conexão está correta.

» Multicast

Multicast é a entrega de informação para múltiplos destinatários com apenas um envio. É utilizado tipicamente em redes locais. Para usá-lo na internet é necessário contatar sua operadora.

The screenshot shows the 'Definição de rede' window with the 'Multicast' tab selected. The left sidebar contains a list of network configuration options: TCP/IP, Conexão, PPPoE, DDNS, Filtro de IP, SMTP, Multicast (highlighted), and Central de Alarme. The main area is divided into two sections: 'Principal' and 'Auxiliar'. Both sections have an 'Ativar' checkbox. The 'Principal' section has 'Endereço Multicast' set to '239.255.42.42' (with a range of 224.0.0.0-239.255.255.255) and 'Porta' set to '36666' (with a range of 1025-65535). The 'Auxiliar' section has empty fields for 'Endereço Multicast' and 'Porta', with the same ranges shown. At the bottom right are buttons for 'Aplicar', 'Salvar', and 'Cancelar'.

Figura 21

» Central de alarme

Esta tela é destinada a configurar o envio de sinais de alarme para a central de alarmes.

Antes de utilizar a central de alarmes, defina o IP do servidor, porta, entre outros.

The screenshot shows the 'Definição de rede' window with the 'Central de Alarme' tab selected. The left sidebar is the same as in Figure 21, with 'Central de Alarme' highlighted. The main area has an 'Ativar' checkbox. Below it, 'Tipo de Protocolo' is a dropdown menu set to 'Central de alarme'. The 'IP' field is set to '10.1.0.2'. The 'Porta' field is set to '1'. The 'Agenda' field is a dropdown menu set to 'Todos os dias', and the 'Em' field is a time dropdown set to '00:00'. At the bottom right are buttons for 'Aplicar', 'Salvar', and 'Cancelar'.

Figura 22

Dispositivo remoto

É possível adicionar dispositivos remotos manual ou automaticamente.

Obs.: esta função serve apenas para adicionar câmeras IP a NVRs e dispositivos híbridos.

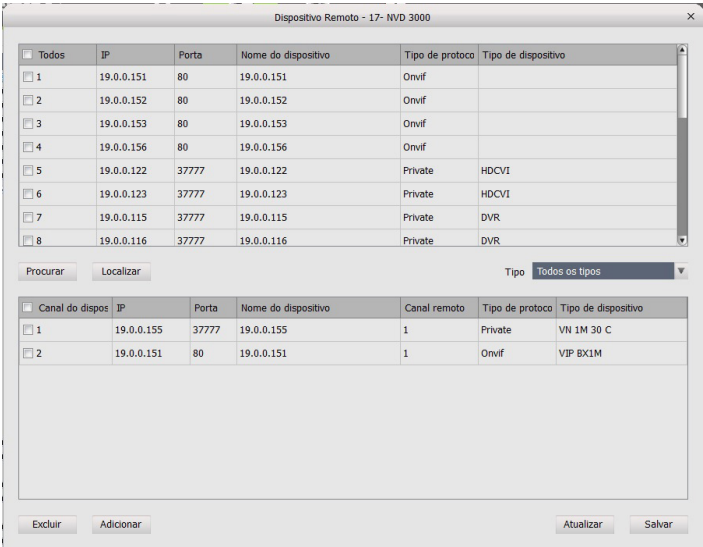


Figura 23

Clique em *Procurar* para buscar todos os dispositivos na rede, selecione os dispositivos desejados e clique em *Adicionar*. Para adicionar manualmente clique no botão adicionar e sera exibida a tela mostrada na figura 24. Digite as informações solicitadas e clique no botão *Salvar*.

Adicionar manualmente

Nome

IP

Tipo de Protocolo

Privado

Porta

37777

Usuário

Senha

Canal remoto

1

Canal local

3

Salvar

Cancelar

Figura 24

» **Áudio/vídeo**

Você pode configurar o stream áudio/vídeo de acordo com a Figura 25.

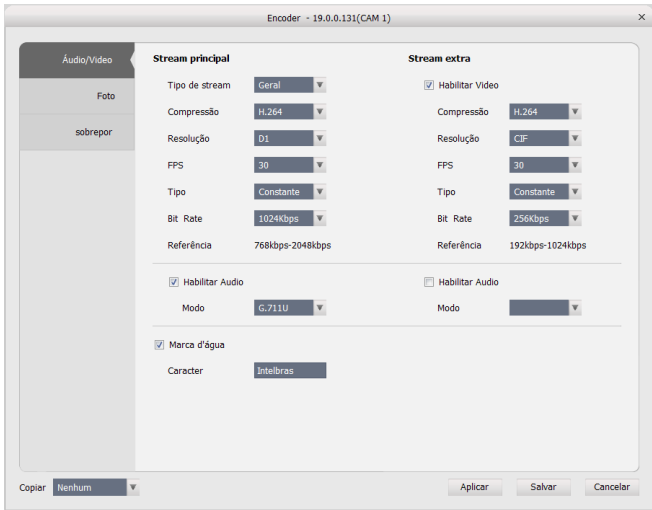


Figura 25

Veja na tabela a seguir os detalhes de cada item.

Item	Função
	Inclui os diferentes tipos de stream para cada tipo de evento. Entre eles:
Tipo de stream	» Regular: gravação regular. » DM: detecção de movimento. » Alarme: alarmes.
Modo do encoder	Selecione o encoder de áudio/vídeo. O modo-padrão é H.264.
Resolução	O sistema suporta várias resoluções. É possível selecionar na lista.
FPS	Frames por segundo. PAL: 1~25 FPS. NTSC: 1~30 FPS.
Bitstream	Existem dois modos, sendo: VBR o valor máximo e CBR o valor-padrão.
Qualidade	Selecione na lista o valor desejado.
Habilitar áudio	Selecione esta opção para habilitar o áudio e selecione na lista o modo.
Marca d'água	Selecione a opção para habilitá-la e defina os caracteres desejados.
Habilitar Stream extra	Selecione esta opção para habilitar o Stream extra.
Copiar	Selecione os canais para copiar as configurações.
Tipo	Defina o tipo entre constante e variável.
Bit rate	Defina a opção desejada.

» **Foto**

A tela de fotos é exibida a seguir. Veja a Figura 26.

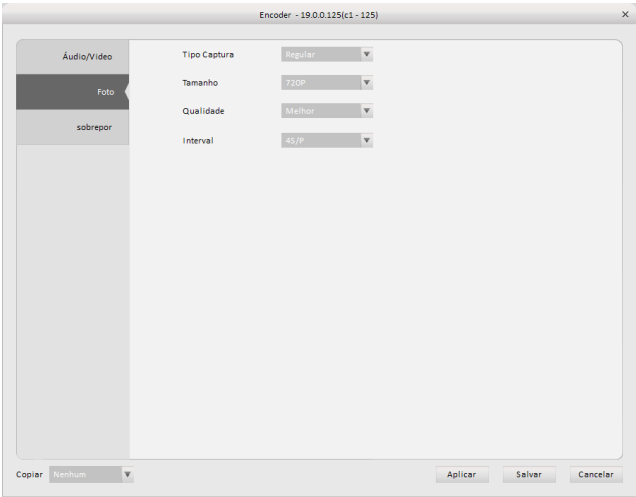


Figura 26

Veja a tabela a seguir com detalhes de cada item:

Item	Função
Existem dois modos:	
Tipo de foto	» Regular: definir fotos nos eventos regulares.
	» DM: definir fotos em Detecção por movimento.
Tamanho da imagem	Defina a resolução da imagem.
Qualidade	Defina a qualidade da imagem.
Intervalo	Intervalo para tirar cada foto.
Copiar	Copiar a configuração para outros canais.

» **Sobrepor**

Veja a seguir a tela de sobrepor. Figura 27.

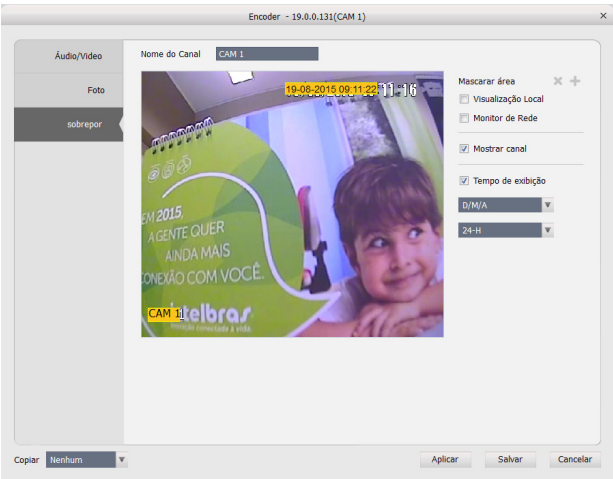


Figura 27

Veja a tabela para detalhes de cada item.

Item	Função
Área para sobreposição	Clique em  para adicionar uma área que será sobreposta. Antes de clicar em adicionar selecionar a caixa correspondente "visualização local " e/ou "monitor de Rede". Ao adicionar uma sobreposição, a área marcada não ficará disponível para visualização.
Mostrar canal	Com essa opção habilitada, é possível ver o nome do canal.
Tempo de exibição	Com essa opção habilitada, é possível ver a data e a hora.
Formato de data	Defina o formato como a data é exibida.
Formato de hora	Defina o formato como a hora é exibida.
Copiar	Copiar as configurações para todos os outros canais.

Imagem

É possível configurar as propriedades de cada canal. Veja a Figura 28.

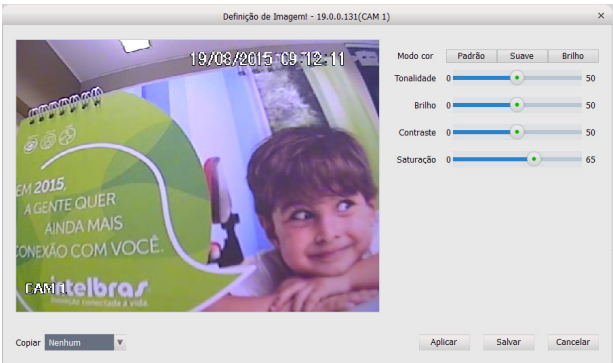


Figura 28

Veja a tabela para detalhes de cada item.

Item	Função
Tonalidade	Definir as cores do canal.
Brilho	Definir o brilho do canal.
Contraste	Definir o contraste de vídeo.
Saturação	Definir a saturação do canal.

Controles PTZ

Os parâmetros dos controles de PTZ são exibidos conforme a figura a seguir.

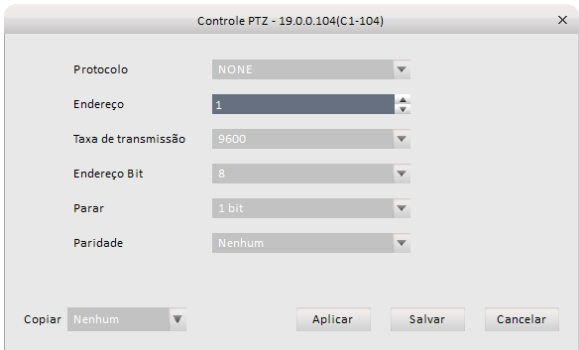


Figura 29

Veja a tabela a seguir para informações detalhadas.

Item	Função
Protocolo	Selecione o protocolo correspondente para cada tipo de câmera
Endereço	Defina o endereço da câmera padrão. O valor-padrão é 1. A configuração deve estar correspondendo ao endereço da câmera. Caso não esteja, não será possível controlá-la.
Taxa de transmissão	Selecione a taxa de transmissão. Defina de acordo com a configuração da dome.
Endereço bit	O valor-padrão é 8. Defina de acordo com o padrão da speed dome.
Paridade	O valor-padrão é nenhum. Defina de acordo com o padrão da speed dome.
Parar	Referente ao <i>Stop Bits</i> da dome. O valor-padrão é 1.

Eventos

Detecção de vídeo

A detecção de vídeo inclui três partes:

- » **Detecção de movimento:** através de análise de vídeo, o sistema pode detectar quando qualquer sinal de movimento que atingir o limite de sensibilidade definido for detectado.
- » **Perda de vídeo:** a função permite informar quando o vídeo é perdido. É possível ativar uma saída de alarme ou exibir uma mensagem no sistema.
- » **Mascaramento de vídeo:** quando alguém mascarar as lentes da câmera, é possível ativar uma saída de alarme ou exibir o momento em que foram mascaradas.

Na Figura 30 é evidenciado o processo de configuração da detecção por movimento.

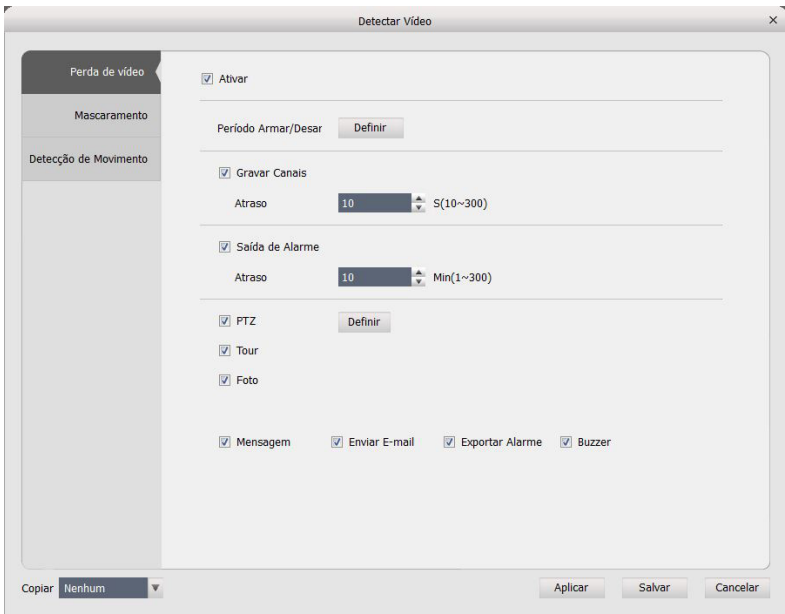


Figura 30

Veja a seguir uma tabela detalhando cada item.

Item	Função
Habilitar	É necessário marcar essa opção para ativar a função de detecção de movimento.
Período	A detecção de movimento pode ser armada e desarmada em períodos específicos. Veja a Figura 31. É possível criar até seis períodos em um dia. Clique em  para configurar (veja a Figura 32) ou use o mouse para definir o período (Figura 33). Clique em <i>Salvar</i> para retornar à tela de detecção de movimento.
Sensibilidade	Existem seis níveis de sensibilidade. O nível 6 é o mais sensível.
Duração evento	O sistema memoriza o evento por um período. O valor vai de 0 a 600 segundos e permite salvar.
Zona	Clique no botão para configurar a zona. A tela é exibida na Figura 34. Clique no botão <i>Salvar</i> para confirmar a configuração.
Gravar canal	Quando for detectado um movimento, é ativada a gravação nos canais que forem selecionados.
Atraso gravação	O sistema pode determinar um período específico para gravar após o alarme ser ativado.
Saída de alarme	Defina quais alarmes serão ativados quando uma detecção de movimento ocorrer.
Atraso no alarme	O sistema pode determinar por quanto tempo um alarme irá ficar ativo após ser acionado. O valor varia de 10 a 300 segundos.
Mensagem	Se a conexão estiver funcionando corretamente, o sistema pode enviar uma mensagem quando ocorrer detecção de movimento.
Enviar e-mail	Se esta função estiver habilitada, o sistema enviará um e-mail alertando quando houver detecção de movimento.
SMS	Se esta função estiver habilitada, o sistema enviará uma mensagem para um telefone específico alertando que o alarme ocorreu ¹ .
Tour	É necessário ativar esta função para fazer tours de vídeo quando ocorrer um alarme.
PTZ	Clique em <i>Configurar</i> para definir os controles PTZ. Veja na Figura 35.
Buzzer	Caso essa opção estiver habilitada, o dispositivo imitará um sinal sonoro.

¹Função a ser implementada em dispositivos futuros.

Clicando na opção Armar/desarm será possível definir o período durante o qual o alarme irá ficar habilitado, com até seis períodos por dia.

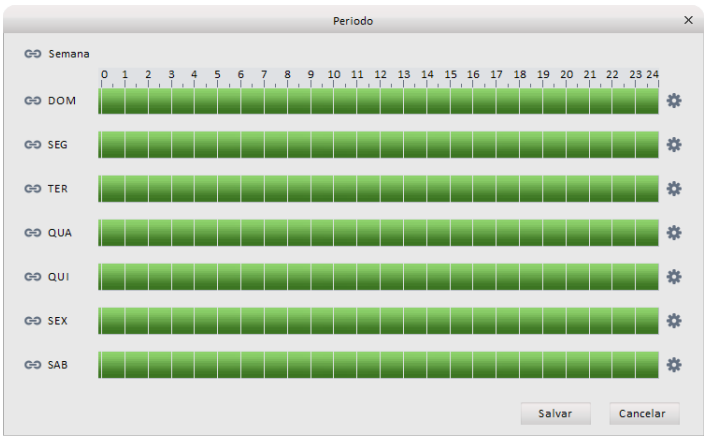


Figura 31

Clique em  para configurar os períodos.

Período

X

Período1	06:00:00	—	18:59:59	☒
Período2	00:00:00	—	23:59:59	☐
Período3	00:00:00	—	23:59:59	☐
Período4	00:00:00	—	23:59:59	☐
Período5	00:00:00	—	23:59:59	☐
Período6	00:00:00	—	23:59:59	☐

☐ Semana

☐ DOM ☐ SEG ☐ TER ☐ QUA ☐ QUI ☐ SEX ☐ SAB

Salvar

Cancelar

Figura 32

Exemplo de configuração:

Período

X

GD Semana

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GD DOM

GD SEG

GD TER

GD QUA

GD QUI

GD SEX

GD SAB

Salvar

Cancelar

Figura 33

A opção Definir Zona é mostrada na Figura 30. Com ela, é possível definir a área de detecção de movimento conforme ilustra a Figura 34. Onde a área que estiver marcada (caixa colorida) corresponde a área onde haverá detecção de movimento, as áreas que não estiverem marcadas a detecção de movimento não ocorrerá, para habilitar ou não uma área clique sobre a região específica, caso queira selecionar uma região maior, basta pressionar e segurar o botão direito do mouse e arrastar sobre a região pretendida e clique em *Salvar* para confirmar a configuração.

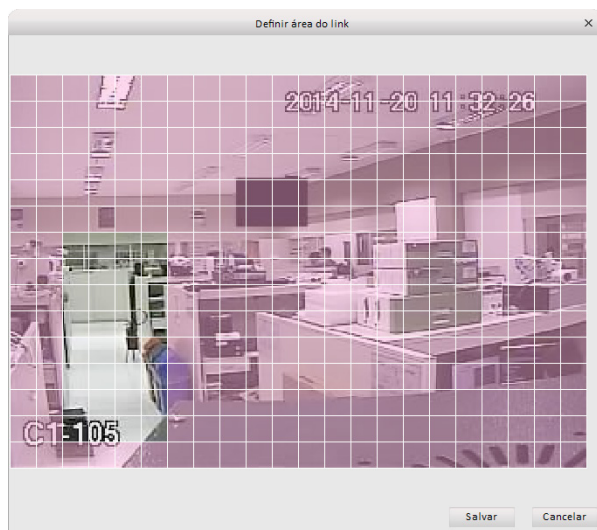


Figura 34

A opção Definir PTZ é mostrada na Figura 35. Com ela, é possível definir as configurações de PTZ em cada canal¹.

¹É necessário possuir câmera PTZ para essa função.

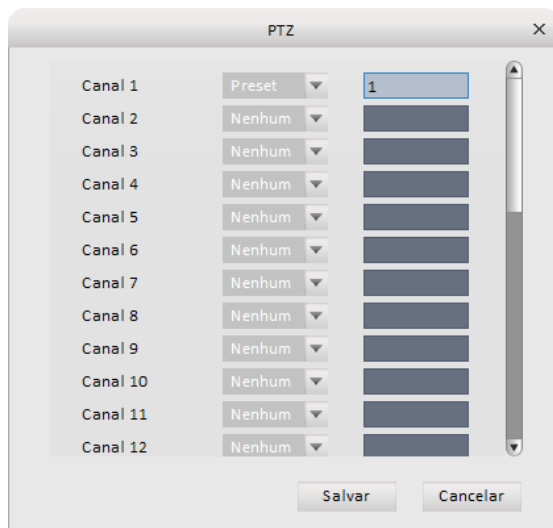


Figura 35

Alarme

Certifique-se de que os dispositivos estão corretamente conectados. Os modos de alarme de entrada incluem alarme local e alarme de rede, conforme figura 36.

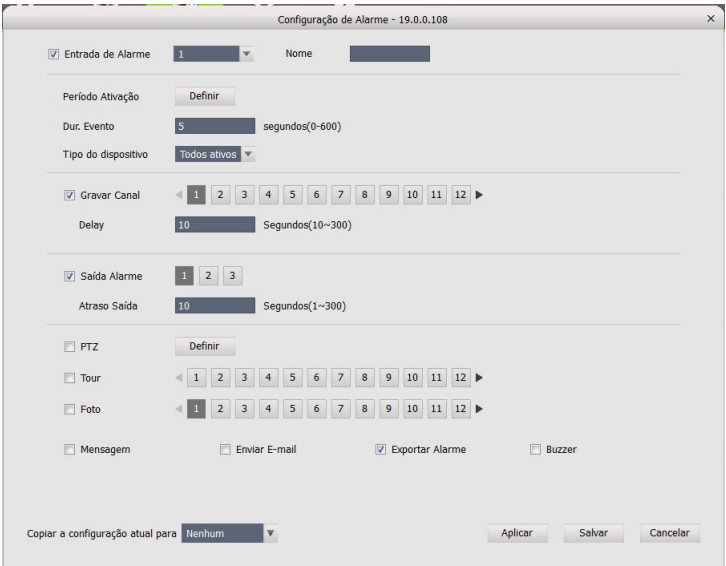


Figura 36

Veja a tabela a seguir para mais detalhes.

Item	Função
Entrada de alarme	É necessário marcar esta opção para habilitar esta função. Selecione um canal na lista.
Período ativação	A função pode ser armada e desarmada em períodos específicos. Veja a Figura 37. É possível criar até seis períodos em um dia. Clique em  para configurar (veja a Figura 38) ou use o mouse para definir o período (Figura 39). Clique em <i>Salvar</i> para retornar à tela de detecção de movimento.
Duração evento	O sistema memoriza o evento por um período. O valor vai de 0 a 600 segundos.
Tipo de sensor do dispositivo	Escolha entre duas opções: <i>Todos inativos</i> ou <i>Todos ativos</i> .
Atraso na gravação	O sistema pode determinar um período específico para gravar após o alarme ser ativado.
Atraso na saída	O sistema pode determinar por quanto tempo um alarme irá ficar ativo após ser acionado.
Gravar canal	Quando for detectado um movimento, é ativada a gravação nos canais que forem selecionados.
Saída de alarme	Defina quais alarmes serão ativados quando uma detecção de movimento ocorrer.
Mensagem	Se estiver habilitada, o sistema pode mostrar uma mensagem caso o alarme seja ativado.
Buzzer	Se esta função for habilitada, bipes serão emitidos quando ocorrer um alarme.
Exportar alarme	O sistema pode enviar um alarme para a central.
Enviar e-mail	Se esta função estiver habilitada, o sistema pode enviar um e-mail quando o alarme for ativado.
SMS	Se esta função estiver habilitada, o sistema pode enviar um SMS para um número de telefone específico quando o alarme for ativado¹.
Tour	É necessário ativar esta função para fazer tours de vídeo quando ocorrer um alarme.
PTZ	Você pode ativar a PTZ para quando acontecer um evento ela direcionar para um dado preset. Veja a Figura 40.

¹Função a ser implementada em dispositivos futuros.

Na Figura 37 é mostrado como se define o período do alarme. Para isso, clique na opção *Definir período*, exibida na figura 37.

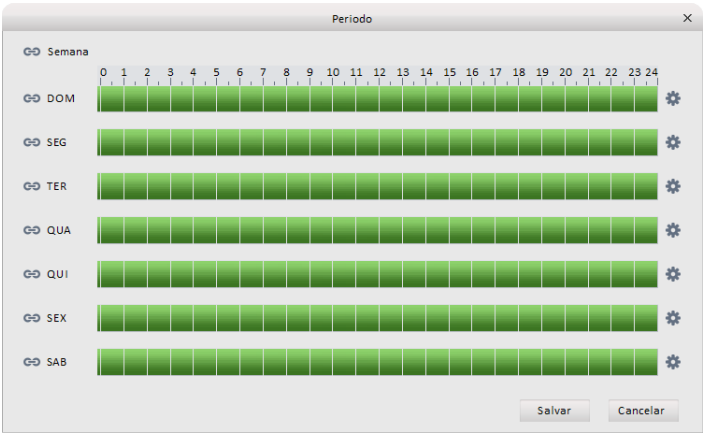


Figura 37

É possível editar até seis períodos por dia clicando em .

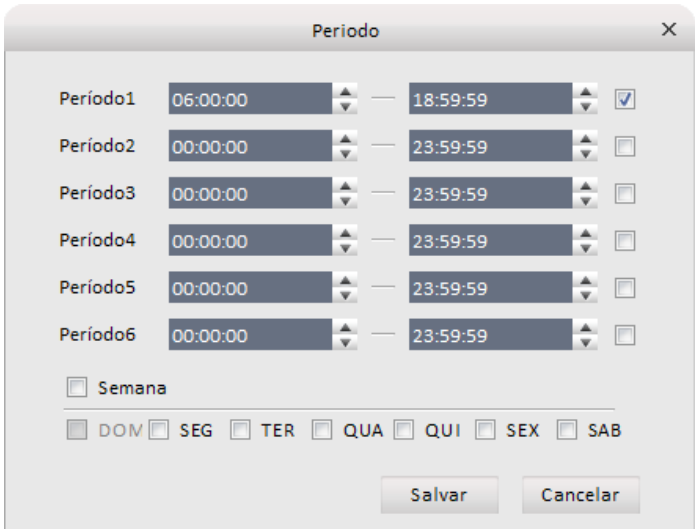


Figura 38

Abaixo, um exemplo de configuração.

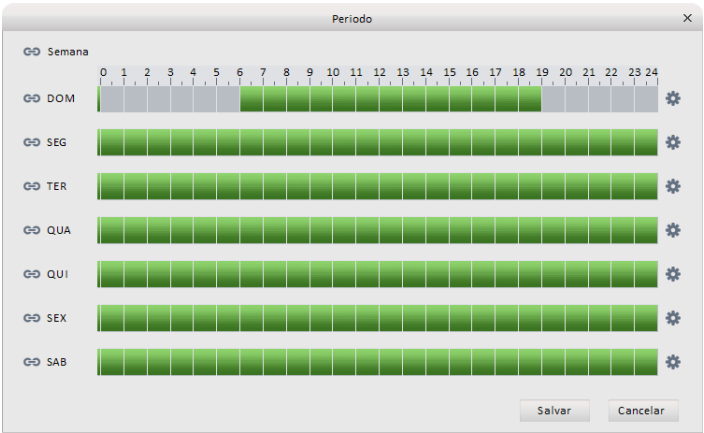


Figura 39

Na Figura 40 é mostrado como se define o PTZ. Para isso, clique na opção *Definir PTZ*, conforme figura 36.

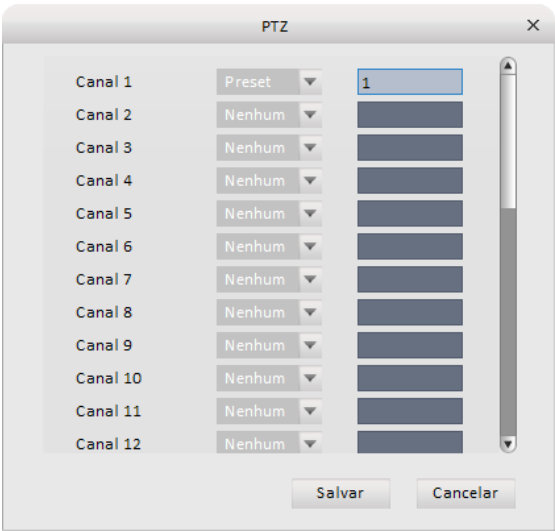


Figura 40

Anormalidade

A função inclui seis funcionalidades, que são: nenhum HDD, sem espaço, erro HDD, desconectado e conflito de IP. Veja a Figura 41.

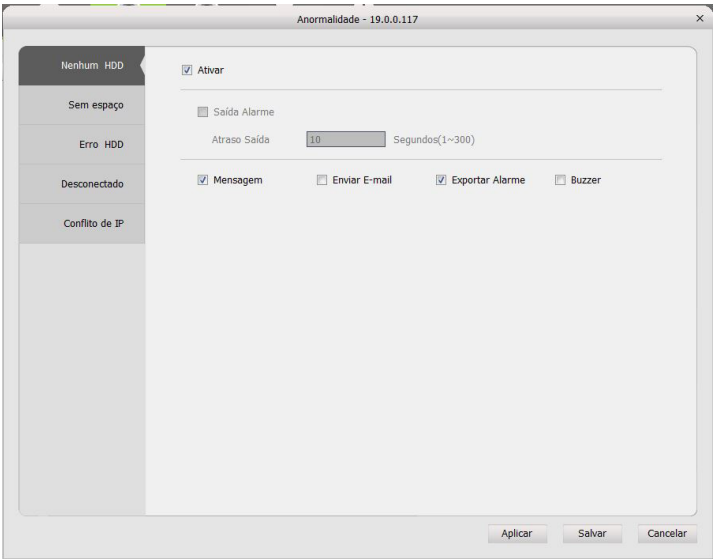


Figura 41

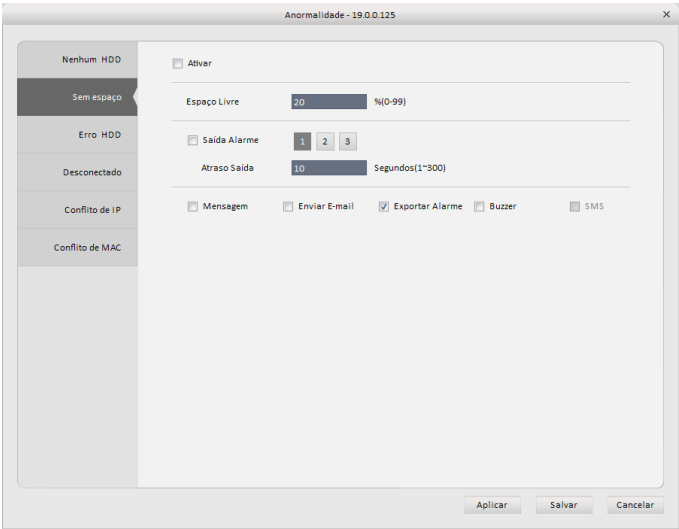


Figura 42

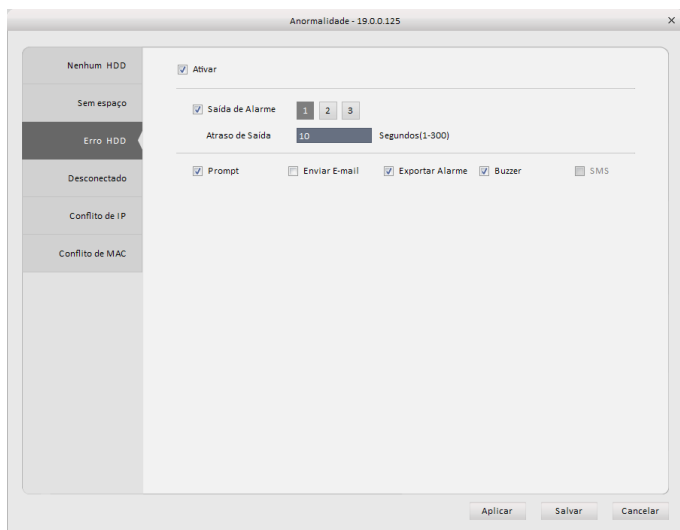


Figura 43

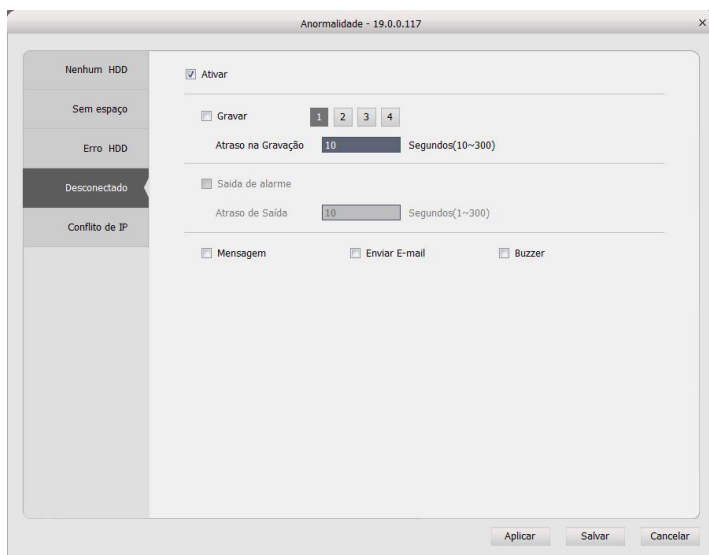


Figura 44

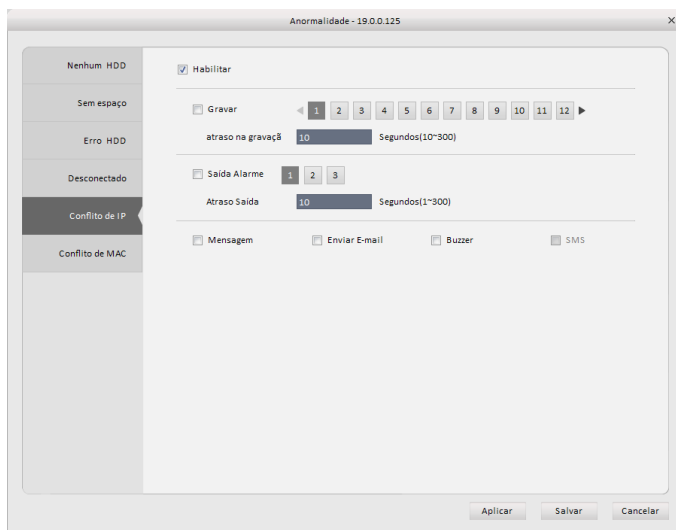


Figura 45

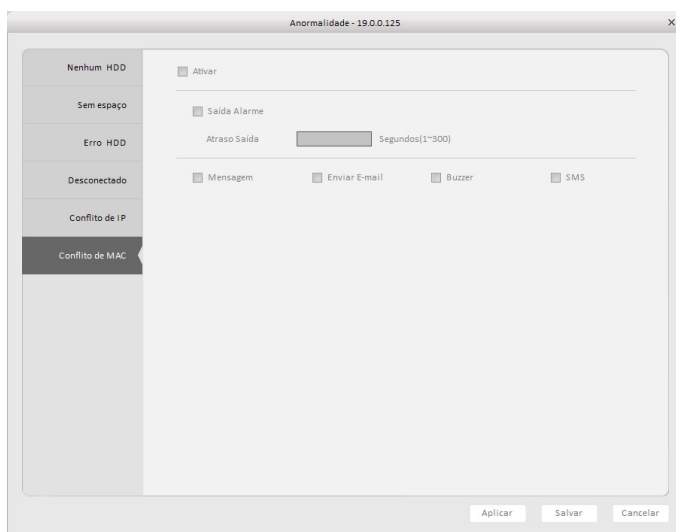


Figura 46

Veja a tabela a seguir para mais informações.

Item	Função
Habilitar	Selecione esta opção para habilitar a função.
Saída de alarme	Selecione esta opção para ativar a saída de alarme e selecionar os canais correspondentes.
Atraso na gravação	O sistema pode determinar por quanto tempo um alarme ficará ativo após ser acionado.
Mostrar mensagem	Se estiver habilitada, o sistema pode mostrar uma mensagem caso o alarme seja ativado.
Exportar alarme	O sistema pode enviar um alarme para a central.
Enviar e-mail	Se esta função estiver habilitada, o sistema pode enviar um e-mail quando o alarme for ativado.
Buzzer	Se esta função for habilitada, bipes serão emitidos quando ocorrer um alarme.
SMS	Se esta função estiver habilitada, o sistema pode enviar um SMS para um número de telefone específico quando o alarme for ativado.

Gravação

Gravação

» Plano de gravação

É possível definir um período para habilitar a gravação. Isso pode ser feito como descrito a seguir.

- 1. Clique no botão *Programação*. Será exibida a tela mostrada na Figura 47;

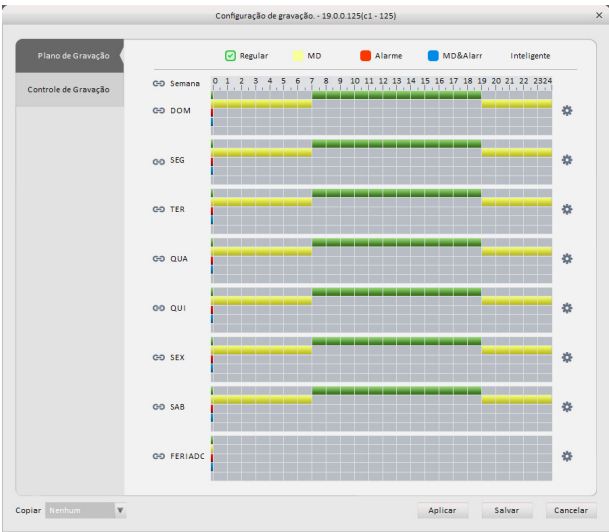


Figura 47

- 2. Clique em  para configurar o período. É possível configurar até seis períodos. Veja a Figura 48;

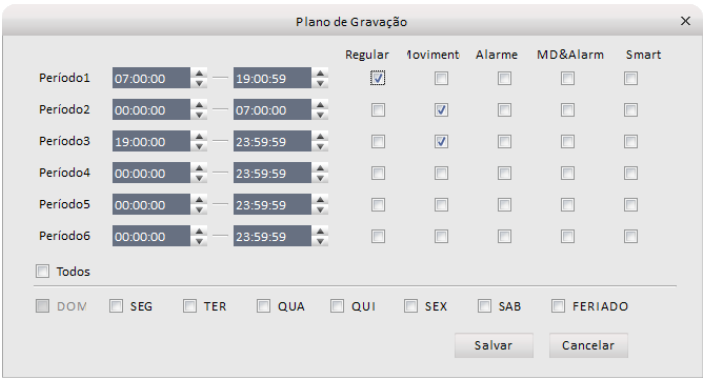


Figura 48

3. Depois de definir os períodos de gravação, a tela ficará como a exibida a seguir.

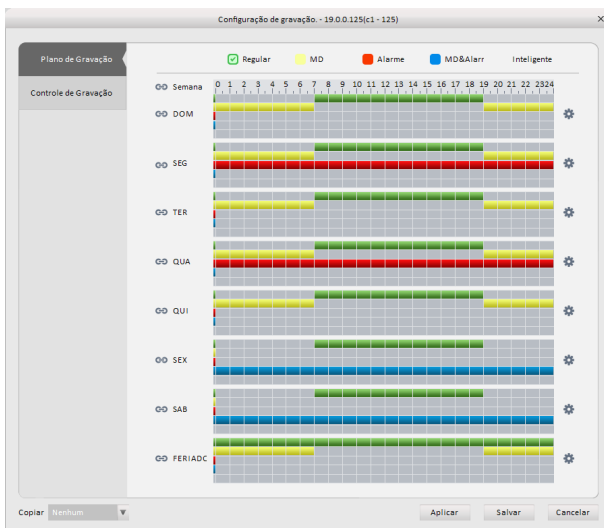


Figura 49

É possível ver a configuração atual pela barra de cores, cujos significados listamos abaixo.

- » A cor verde representa o registro geral.
- » A cor amarela representa as gravações de detecção de movimento.
- » A cor vermelha representa os alarmes.
- » A cor azul representa a detecção de movimento e alarmes.

Obs.: clique no botão Copiar para copiar as configurações para outros canais.

» Controle de gravação

Define o modo de controle de gravação. Veja a Figura 50.

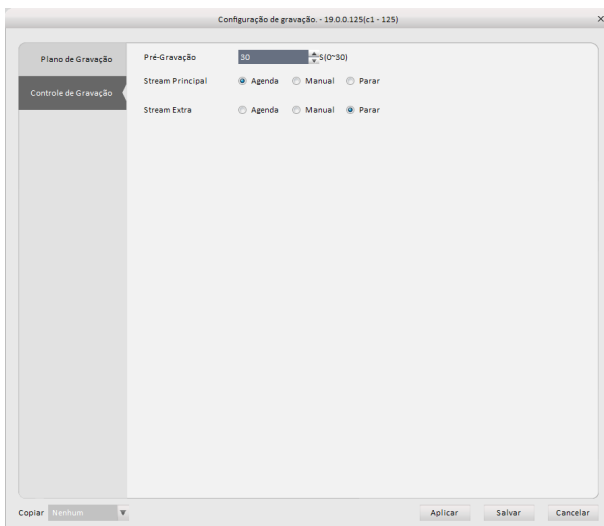


Figura 50

Consulte a tabela a seguir para obter informações detalhadas.

Item	Função
Pré-gravação	Insira o tempo de pré-gravação
Stream principal	Configure o modo de gravação no Stream principal. Agenda/Manual/Parar
Stream extra	Configure o modo de gravação no Stream extra. Agenda/Manual/Parar

Disco

» Disco local

De acordo com a Figura 51, é possível salvar em cartão SD ou HDD¹.

¹O cartão SD ou o HDD deve estar disponível no dispositivo.

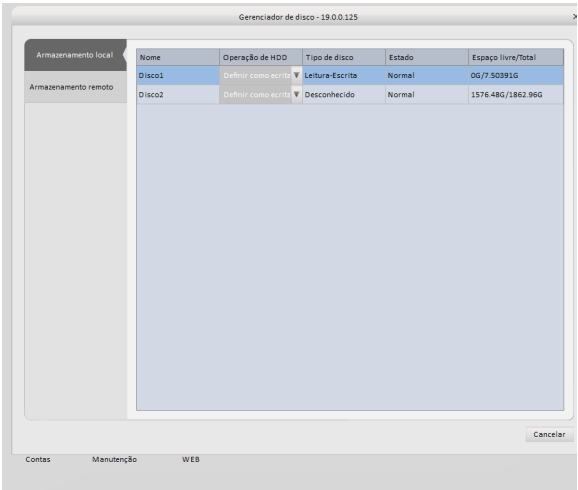


Figura 51

» Disco remoto

É possível transferir dados para um computador através de um servidor FTP. Veja a Figura 52.

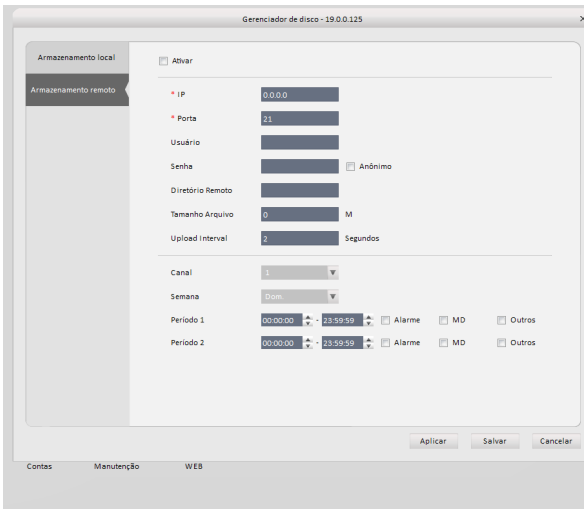


Figura 52

Manutenção

Contas

É possível adicionar/modificar/deletar um grupo de usuários ou adicionar/modificar/deletar um usuário. O grupo-padrão do sistema é *admin/user*. Por padrão o sistema tem os usuários *admin/888888/666666*.

Clique no botão . Será exibida uma tela igual à da Figura 53.

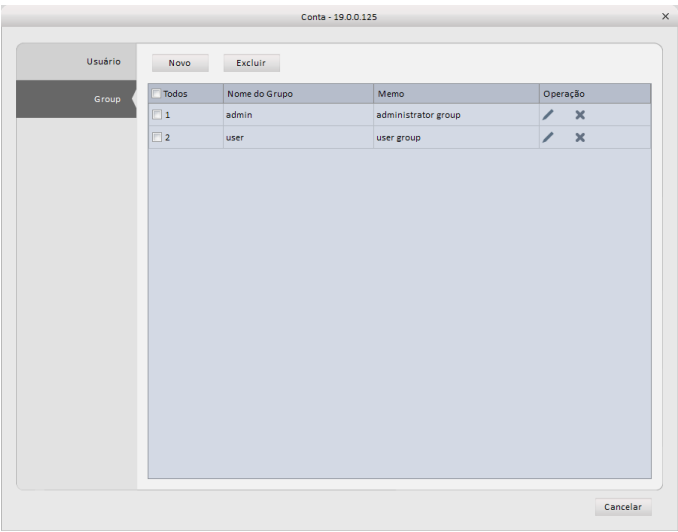


Figura 53

Clique em *Novo*. Será exibida uma tela como a da Figura 54.

Insira um nome de grupo e selecione as permissões desejadas e então clique em *Salvar* para salvar e sair.

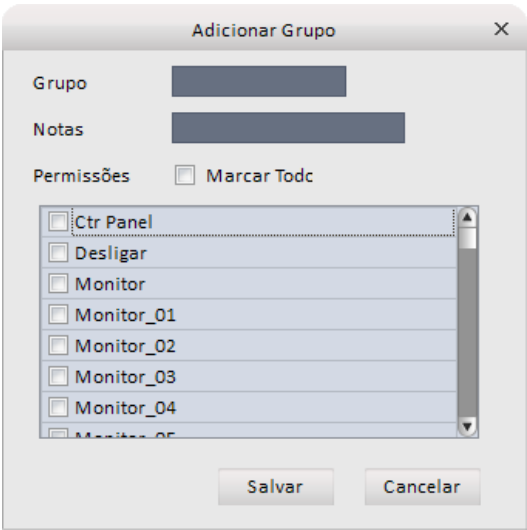


Figura 54

Selecione a guia *Usuário*. Nesta tela é possível adicionar/remover usuários. Veja a Figura 55.

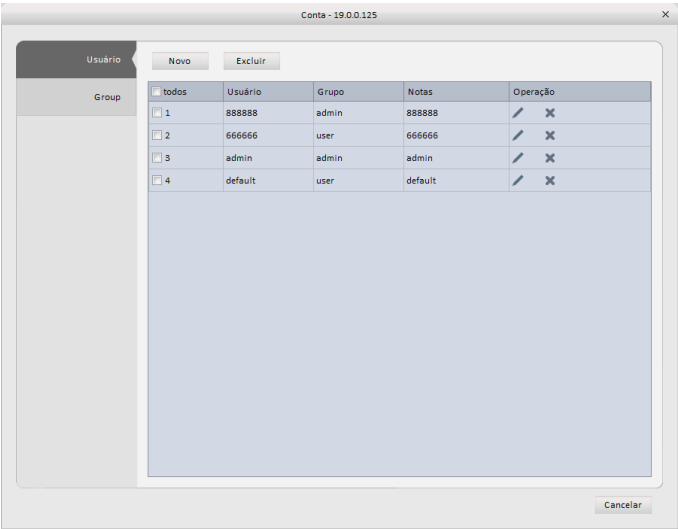


Figura 55

Clique em *Adicionar usuário*. Será exibida uma tela conforme a Figura 56. Digite o nome e senha de usuário novo e selecione um grupo na lista. Ao finalizar, clique em *Confirmar* para salvar.

Obs.: se desejar que várias pessoas usem o mesmo usuário e senha, marque a opção *Reutilizável*.

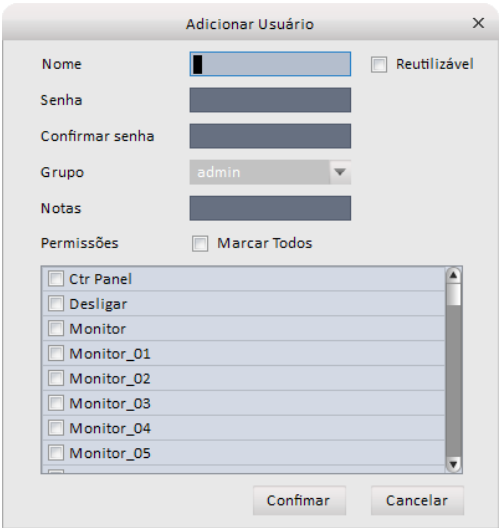


Figura 56

Manutenção

» **Configuração local**

É possível fazer as configurações gerais do dispositivo. Veja a Figura 57.

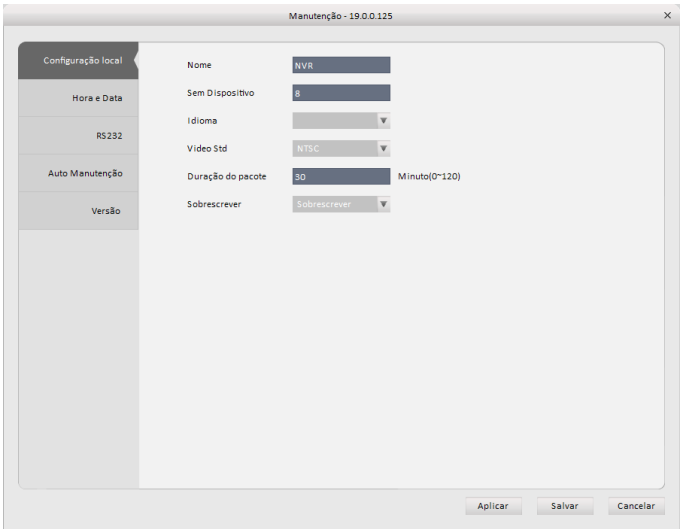


Figura 57

Consulte a tabela a seguir para informações detalhadas de cada item.

Item	Função
Nome do dispositivo	Digite o nome desejado para seu dispositivo.
Número do dispositivo	Quando estiver utilizando vários dispositivos, é possível controlá-los atribuindo um número de série para cada um.
Idioma	Pode ser selecionado um idioma na lista de idiomas. O dispositivo precisa ser reiniciado para que seja ativado o novo idioma.
Padrão de vídeo	Mostra o padrão de vídeo.
HD cheio	Como o sistema irá se comportar quando o HD estiver cheio. Duas opções: para gravação e regravação: » Se o HD estiver cheio, o sistema não grava. » Se o HD estiver cheio, o sistema substitui os arquivos antigos.
Duração de arquivo	Aqui é possível especificar a duração que cada arquivo terá.

Obs.: em alguns dispositivos não é possível realizar as configurações gerais, devido às limitações de versão.

» **Data e hora**

A tela de data e hora pode ser visualizada na Figura 58.

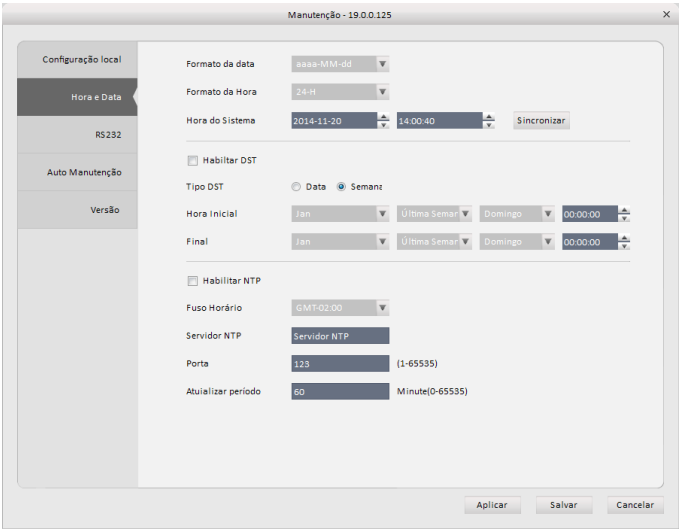


Figura 58

Consulte a tabela a seguir para ver detalhes de cada item.

Item	Função
Formato de data	Selecione na lista o formato de data desejado
Formato de hora	Selecione uma das duas opções: 12h ou 24h
Fuso horário	Selecione o fuso horário do dispositivo
Data e hora	Configure a data e hora ou clique em <i>Sinc PC</i> para sincronizar com a data e hora do computador
Habilitar horário de verão	Habilite o horário de verão. Configure o dia e hora em que irá começar e terminar
NTP	Marque para habilitar o NTP
Servidor NTP	Configura o servidor NTP
Porta	Defina a porta do servidor
Intervalo entre atualização	Defina os períodos de sincronização entre o dispositivo e o servidor

» RS232

A interface de configuração do acesso RS232 pode ser visualizada na Figura 59.

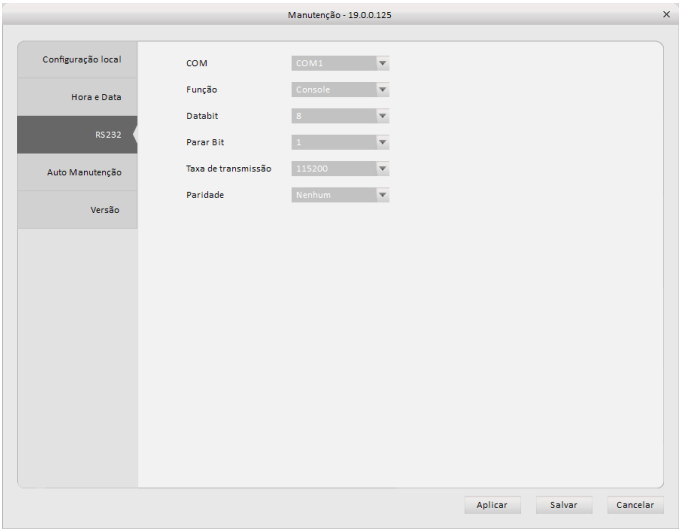


Figura 59

Consulte a tabela a seguir para mais detalhes de cada item.

Item	Função
COM	Selecione a COM desejada na lista
Função	Existem vários dispositivos para serem selecionados:
	» Console é para usar o software COM para atualizar ou depurar o programa
	» O teclado é para controlar o dispositivo através de um teclado
	» COM (transparente) é para se conectar ao computador e transferir dados diretamente
	» Protocolo COM é para a função de sobreposição
	» Teclado de rede é para controlar o dispositivo via rede
Taxa de transmissão	O valor-padrão é 115200
Data bits	O valor-padrão é 8
Stop bits	O valor-padrão é 1
Paridade	Por padrão o valor é Nenhum

» Automanutenção

Com esta função, é possível definir o tempo para reiniciar automaticamente e excluir dados antigos. Pode ser configurada para excluir os arquivos em dias específicos. Veja a Figura 60.

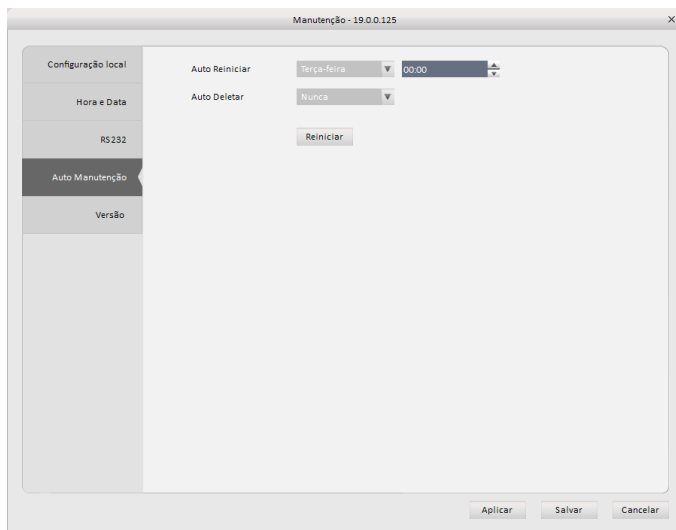


Figura 60

» Versão

Nesta interface pode ser visualizada a versão do firmware do dispositivo. Veja a Figura 61.

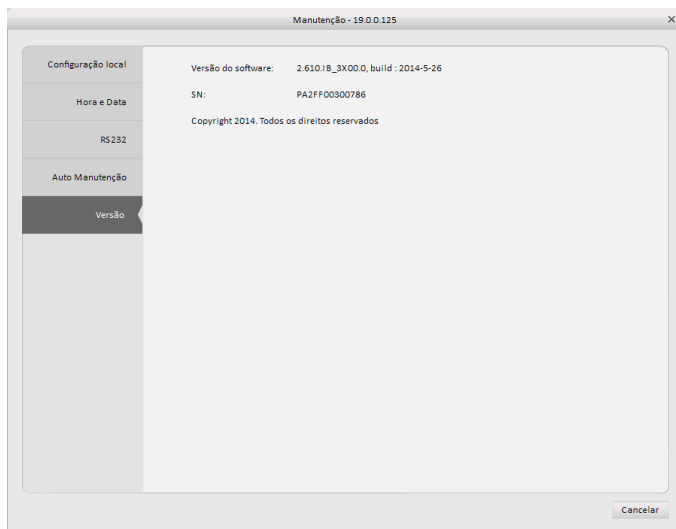


Figura 61

5.7. Configuração de alarme

Programação de alarme

Siga o procedimento para configurar seu sistema de alarme:

1. Na tela principal do software, clique no botão  para abrir a tela de configuração de alarme. Veja a Figura 62;

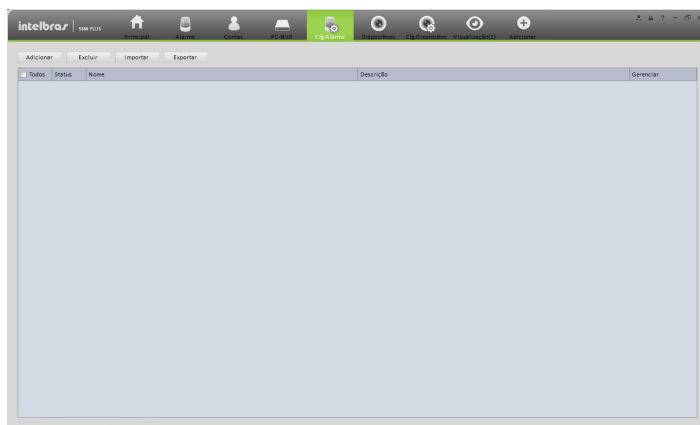


Figura 62

2. Definir alarme;

- » Clique no botão **Adicionar** exibido na tela da Figura 62. O sistema mostrará a tela da Figura 63.
- » Nesta tela será possível inserir o nome do esquema e algumas informações de referência. Selecione o tipo de alarme na lista.
- » Selecione os canais desejados para definir o novo esquema de alarme. Os canais selecionados na lista da esquerda serão exibidos na lista da direita.

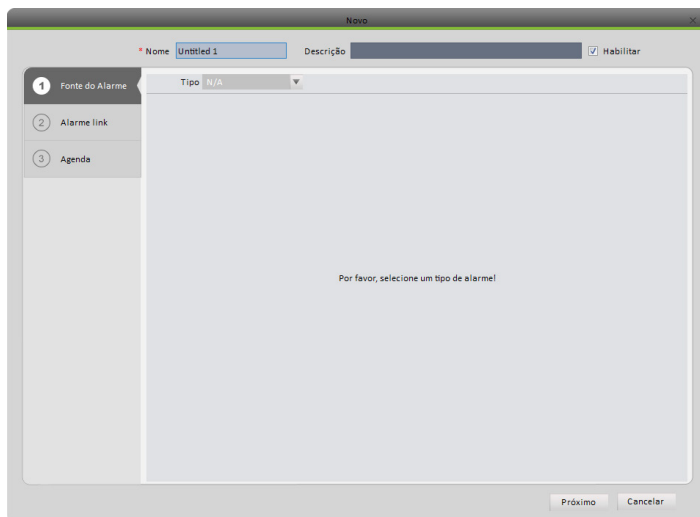


Figura 63

- » Após selecionar o canal, é possível definir se o canal será mostrado na janela de alarmes quando o alarme for disparado. Para isso, deixe a opção *Notificação* selecionada. Também é possível marcar a opção *Gravar*. Essa opção irá gravar o evento no computador. Ao finalizar a seleção de canais, clique em *Próximo*, conforme a Figura 64. Faça os ajustes para cada canal na guia *Canal*. Depois disso, clique na guia *Saída de alarme* e faça as configurações necessárias. Veja a Figura 65.

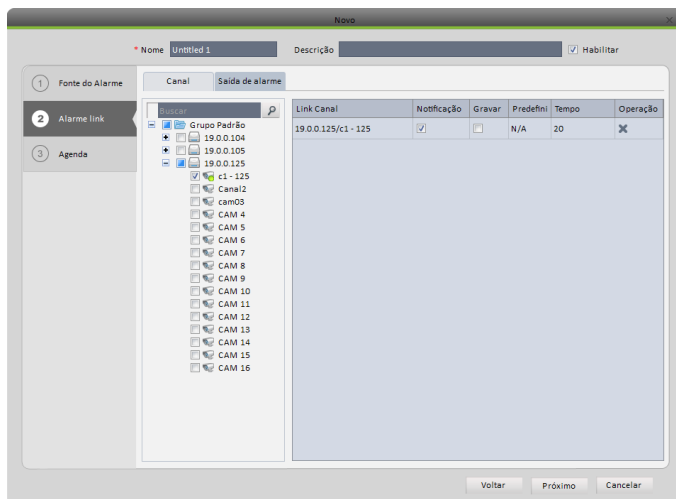


Figura 64

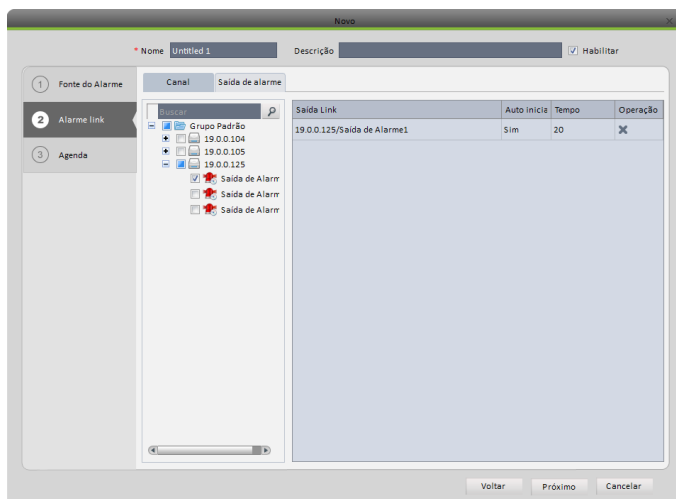


Figura 65

- » Clique na opção *Agenda* para configurar em qual período as ações programadas irão ter efeito, de acordo com a Figura 66.

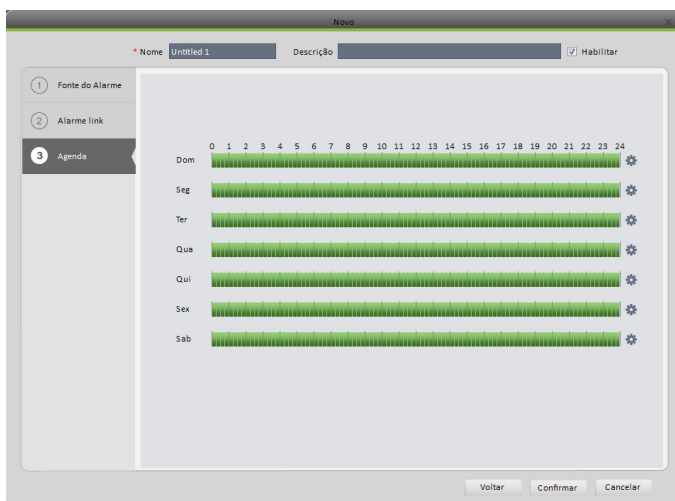


Figura 66

- » Clique no botão  para configurar o período. É possível configurar até seis períodos por dia. Veja a Figura 67. Clique em *Confirmar* para finalizar.



Figura 67

- » Clique no botão *Confirmar* para salvar o esquema de alarme. O esquema será exibido na tela principal da configuração de alarme. Veja a Figura 68.

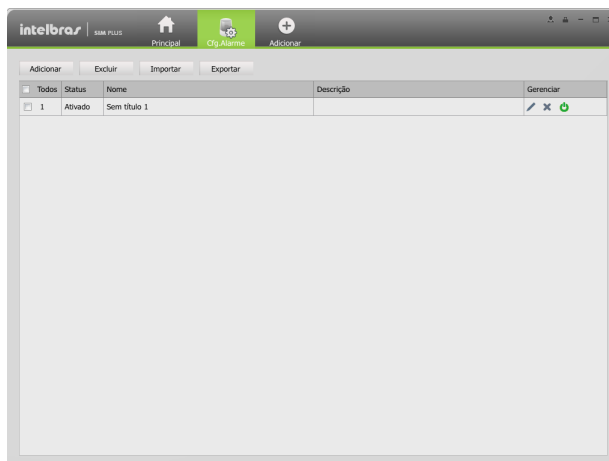


Figura 68

Operações adicionais para esquemas

Depois de adicionar um esquema de alarme, existem algumas operações adicionais:

- » : editar o esquema selecionado.
- » : deletar o esquema selecionado.
- » : desabilitar o esquema selecionado.
- » : habilitar o esquema selecionado.
- » **Excluir** : deletar vários esquemas.
- » **Importar** : importar esquemas.
- » **Exportar** : exportar esquemas.

5.8. Planos

Para realizar um roteiro de visualização entre as telas de visualização, siga os passos a seguir.

1. Na tela principal, clique no botão  para abrir as configurações de planos. Veja a Figura 69;

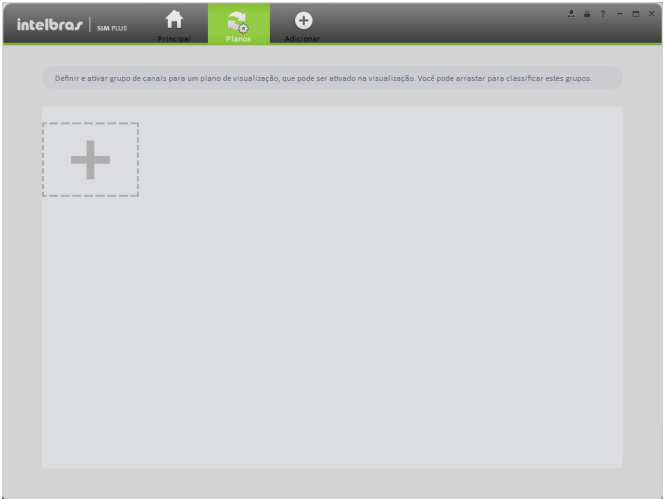


Figura 69

2. Clique no botão  para adicionar um novo plano. Veja a Figura 72;
3. Digite o nome e tempo desejados;
4. Clique em  para selecionar o mosaico desejado;
5. Na lista da direita, clique e arraste para dentro do mosaico os dispositivos desejados. Veja a Figura 70;

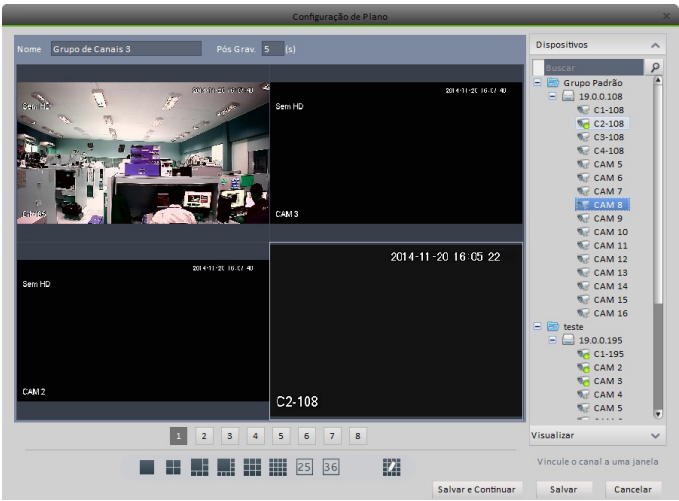


Figura 70

6. Clique no botão **Salvar** para salvar as configurações realizadas. Veja a Figura 71;

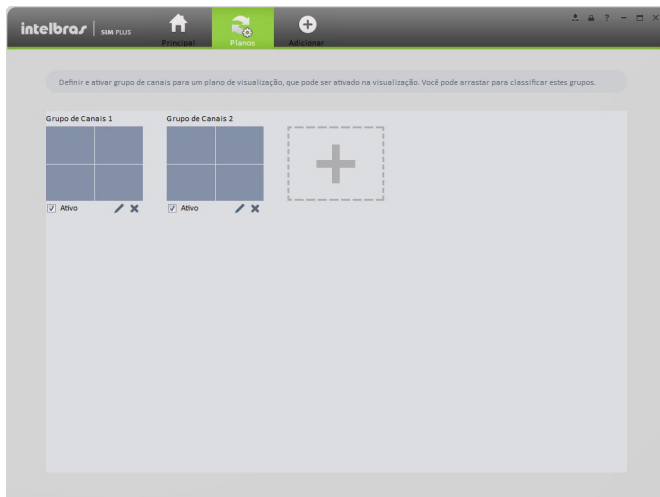


Figura 71

Obs.: clique em **Salvar e Continuar** para salvar o roteiro e adicionar um novo.

7. Na tela da Figura 71, é possível habilitar e desabilitar um plano. Para utilizar um plano, vá em Visualização e clique no botão . Veja a Figura 72.

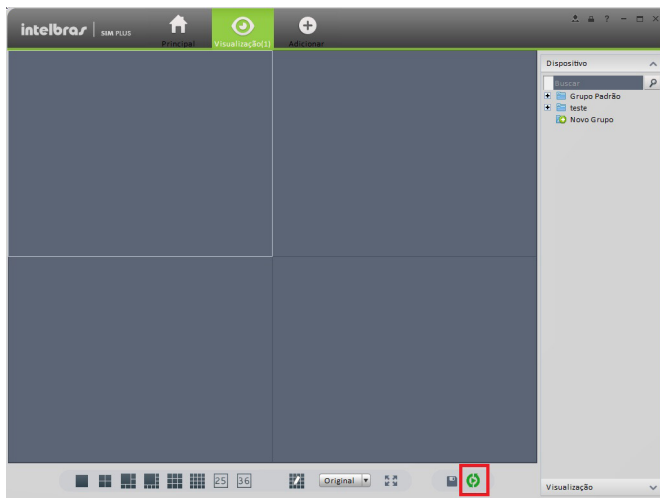


Figura 72

6. Funções básicas

6.1. Visualização

Visualização em tempo real

Após adicionar dispositivos, é possível visualizá-los, fazer gravação, tirar fotos, fazer operações com controles PTZ, entre outras atividades.

É possível abrir 1 (uma) tela de visualização com 36 canais. Na tela principal do sistema, clique no botão  para abrir a tela de visualização. Veja a Figura 73.

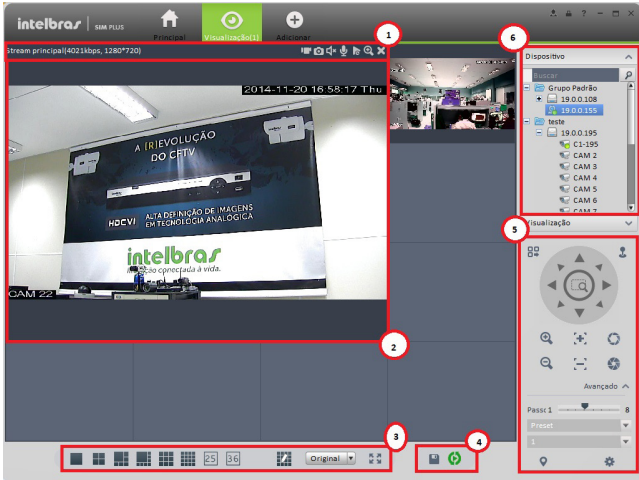


Figura 73

Veja a tabela a seguir para detalhes de cada item.

Número	Item	Função
1	Opções de canal	»  : habilitar/desabilitar gravação local.
		»  : tirar uma foto.
		»  : habilitar/desabilitar áudio.
		»  : habilitar/desabilitar microfone.
		»  : reproduções instantâneas.
		»  : zoom digital.
		»  : fechar canal.
2	Canais de vídeo	Visualização em tempo real.
3	Modos de divisões das telas	»  : selecione um dos mosaicos desejados com no máximo 36 canais.
		»  : customizar a divisão de telas.
		»  Original : ajustar a escala das telas.
		»  : visualizar em tela cheia.
4	Botões inteligentes	»  : salvar a visualização corrente. Você pode ver essa visualização salva clicando em  Visualização no lado direito da tela.
		»  : habilitar um plano criado. Observe o item <i>Planos</i> deste manual.
		»  : fechar a execução do plano.
5	PTZ	Se for uma câmera PTZ, é possível ajustar a direção da câmera, zoom, etc. Clique no botão <i>Avançado</i> para definir preset, tour, função auxiliar, etc.
6	Lista de dispositivos	São listados os dispositivos cadastrados e seus canais correspondentes. Também é possível criar grupos de dispositivos. Clique com o botão direito do mouse e selecione o tipo de stream desejado: Stream principal/Stream extra.

Para visualizar uma determinada câmera, clique e arraste-a até a tela desejada ou selecione a tela, que será exibida com as bordas destacadas. Por fim, clique duas vezes na câmera desejada.

Caso necessite visualizar todas as câmeras de um dispositivo, clique no dispositivo e arraste-o para uma tela livre: as câmeras do dispositivo serão colocadas em sequência.

Clique em uma tela com o botão direito para ver todas as opções do canal. Veja a Figura 74.

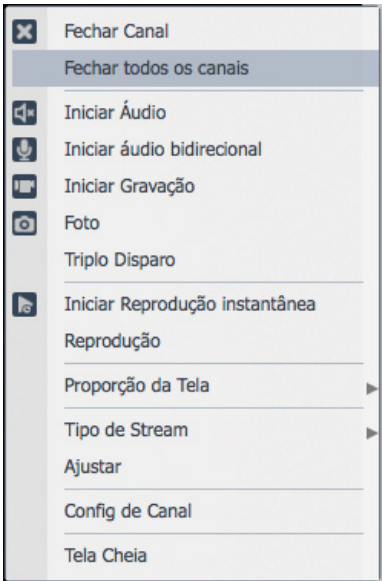


Figura 74

Consulte a tabela a seguir para detalhes de cada item.

Item	Função
Fechar canal	Clique para fechar o canal selecionado
Fechar todos os canais	Clique para fechar todas as telas
Iniciar áudio	Clique para habilitar o áudio
Iniciar áudio bidirecional	Clique para habilitar áudio bidirecional
Iniciar gravação	Iniciar gravação local do canal selecionado
Foto	Tira uma foto da tela selecionada. Clique para salvar uma foto
Triplo disparo	Tira uma foto da tela selecionada. Clique para salvar 3 (três) fotos
Reprodução instantânea	Permite a reprodução instantânea da tela atual. Configure o tempo desejado em configurações básicas do SIM Plus
Reprodução	Clique para ir à função Reprodução e procurar as gravações do canal selecionado
Proporção da tela	Ajustar a escala das telas
Tipo de stream	Escolha entre: Stream principal/Stream extra
Ajustar	Configure brilho/contraste/matiz/saturação do canal
Configuração de canal	Clique para abrir a configuração de dispositivos
Tela cheia	Clique para entrar no modo de tela cheia

Gravação

Enquanto estiver visualizando um canal, você pode realizar uma gravação local instantaneamente. Para isso, siga os passos a seguir.

Com o canal aberto, clique com o botão direito e selecione a opção  **Iniciar Gravação** para iniciar a gravação.

Obs.: clique no botão  que fica na parte superior do canal, para iniciar a gravação.

O ícone torna-se  quando o dispositivo está gravando.

Clique novamente para finalizar a gravação, no botão no topo da tela ou clicando com o botão direito do mouse e selecionando o mesmo botão.

Por padrão as gravações locais ficam na pasta *SIM PLUS.app/Contents/MacOs/Capture*.

O capítulo *Geral* explica como modificar esse local.

Foto

Enquanto estiver visualizando um canal, você pode tirar uma foto instantaneamente. Para isso, siga os passos:

1. Durante a visualização, clique com o botão direito e selecione *Foto*. Será exibida uma tela com a foto tirada. Veja a Figura 75;

Obs.: clique no botão  localizado na parte superior do canal para tirar uma foto.

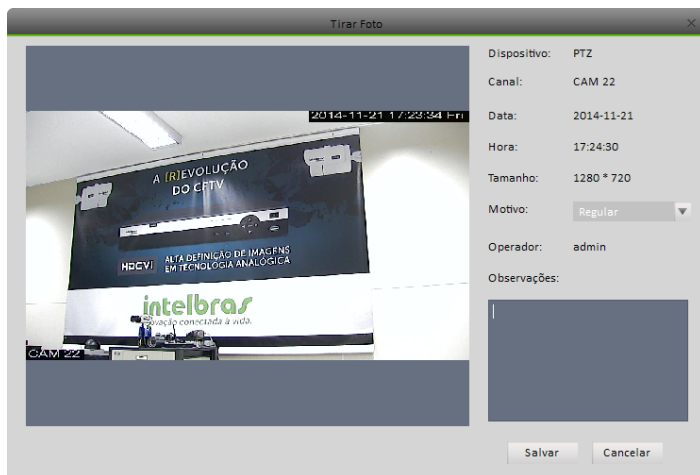


Figura 75

2. Escolha o tipo de foto e anote uma observação, se desejar;
3. Clique no botão *Salvar*. No canto inferior direito será exibido um pop-up com a mensagem *Foto salva com sucesso*.

Na tela de visualização, clique com o botão direito do mouse e selecione *Tripla disparo* para tirar três fotos de uma única vez.

Por padrão o local para salvar as fotos é *SIM PLUS.app/Contents/MacOs/Capture*.

No capítulo *Geral* explica como modificar esse local.

PTZ

Se o dispositivo for do tipo speed dome PTZ, poderão ser utilizados os controles PTZ. Veja Figura 76.

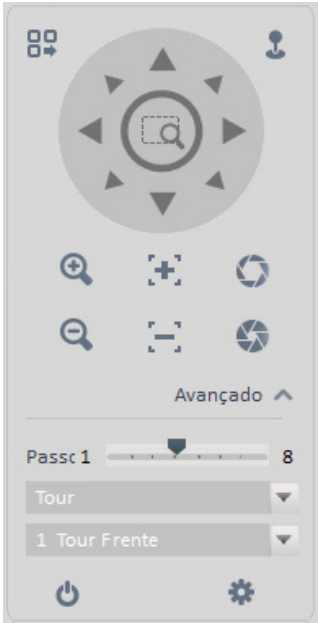


Figura 76

Consulte a tabela a seguir para informações detalhadas de cada item.

Item	Função
	Clique em Abrir Menu para habilitar o menu da câmera. Veja a Figura 77.
Menu PTZ	
	Figura 77
Direção dos botões	Serve para definir a direção do movimento PTZ. Há um total de oito direções. Esquerda/direita parte inferior/inferior superior/inferior/esquerda/direita/superior esquerdo/direito superior.
Simulador de mouse	Clique em  para usar o mouse para ajustar o movimento PTZ.
Posicionamento 3D	Na figura PTZ, há oito teclas de direção. No centro dessas teclas está o Sistema Inteligente de Posicionamento 3D (SIT). Clique em <i>SIT</i> e arraste o mouse pela tela segurando o botão esquerdo/direito para ajustar o tamanho da seção desejada. Permite utilizar zoom in e zoom out em áreas especificadas. Clique e arraste da esquerda para a direita formando um quadrado sobre a área em que deseja dar zoom. Para diminuir o zoom, arraste da direita para a esquerda. Obs.: só se pode usar o mouse para controlar esta funcionalidade. O 3D apenas funciona com DVRs e câmeras speed dome Intelbras programadas com o protocolo Intelbras-1.

Velocidade PTZ	Serve para controlar a velocidade de movimento PTZ. Ele suporta velocidade de 1 a 8.
Zoom	Utilizar a função de zoom da câmera. Obs.: a câmera precisa possuir zoom.
Foco	Serve para ajustar a definição de vídeo.
Íris	Serve para ajustar o brilho.
Preset	Podem ser configurados até 128 presets. Para configurar um preset, posicione a câmera no local desejado e defina o número do preset clicando em  . Para acionar o preset, insira o número do preset desejado e clique em  .
Tour	Esta função permite que a câmera alterne entre vários presets.
Patrulha	Serve para ativar a função de rotação automática.
Scan	Serve para definir posicionamento auxiliar.
Pattern	Serve para definir um caminho para que a câmera possa ir e vir.

Preset

Esta função permite que você ordene o movimento da câmera para uma posição especificada.

» **Configuração do preset**

Note que o sistema suporta 128 presets por padrão.

- 1. Como exibe a Figura 76, use os controles PTZ para posicionar a câmera no local desejado;
- 2. Selecione a opção Preset e selecione um número entre 1 e 128 na lista. Clique em  para salvar a posição atual. Veja a Figura 78.

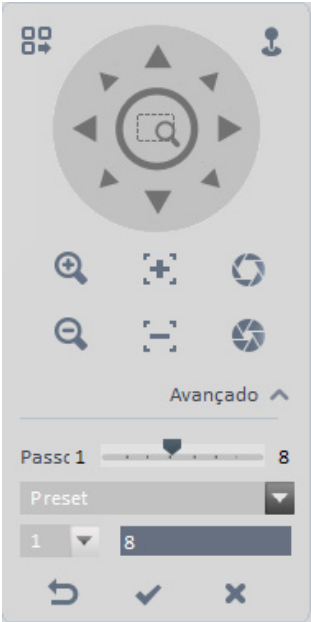


Figura 78

» **Acionar preset**

Selecione a opção *Preset*, exibida na Figura 78. Selecione um número e clique em  para ir até a posição gravada.


Auto tour

Quando a câmera possui vários presets cadastrados, esta função facilitará a mudança entre eles.

Importante: antes de utilizar esta função, defina pelo menos dois presets.

» **Configurar tour**


1. Selecione a opção *Tour* e clique no botão ;
2. O sistema exibirá uma tela para configurar um tour. Veja a Figura 79;

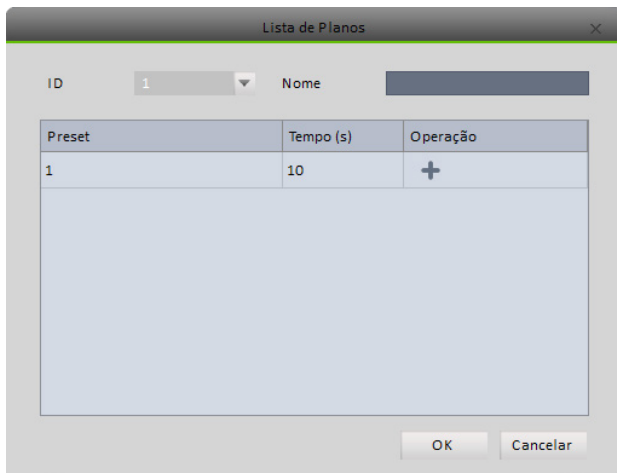

Preset	Tempo (s)	Operação
1	10	+

Figura 79

3. Digite o nome do novo tour e defina os presets. Veja na Figura 80;

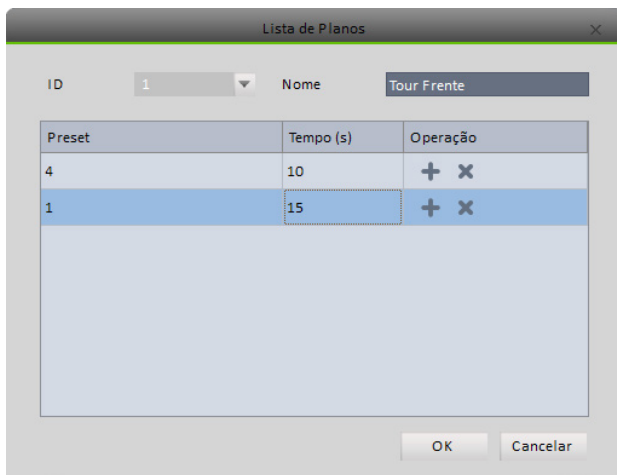

Preset	Tempo (s)	Operação
4	10	+ x
1	15	+ x

Figura 80

4. Clique no botão Confirmar.

» **Acionar o tour**

Selecione a opção *Tour* e o tour desejado e clique em  para acionar o tour.

6.2. Reprodução

Após gravar os arquivos, você pode visualizá-los com a função *Reprodução*. Para isso, na tela principal do SIM Plus, clique no botão . Veja a Figura 81.

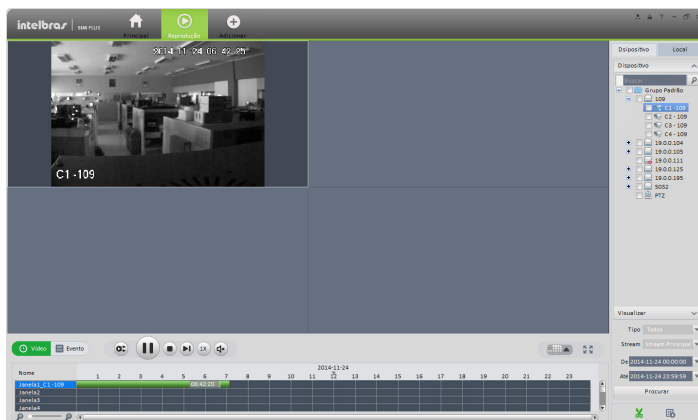


Figura 81

Reproduzindo gravações de um dispositivo

Observe os passos a seguir para procurar e reproduzir uma gravação.

1. Como visto na Figura 81, selecione a guia *Dispositivos*;
2. Selecione os canais que deseja;
3. Selecione o tipo de gravação, tipo de stream, data e hora de início e fim;
4. Clique em para procurar a gravação. Observe que o calendário ficará com os dias que tiveram gravação em verde;
5. Clique em  para iniciar a reprodução. Veja a Figura 82.

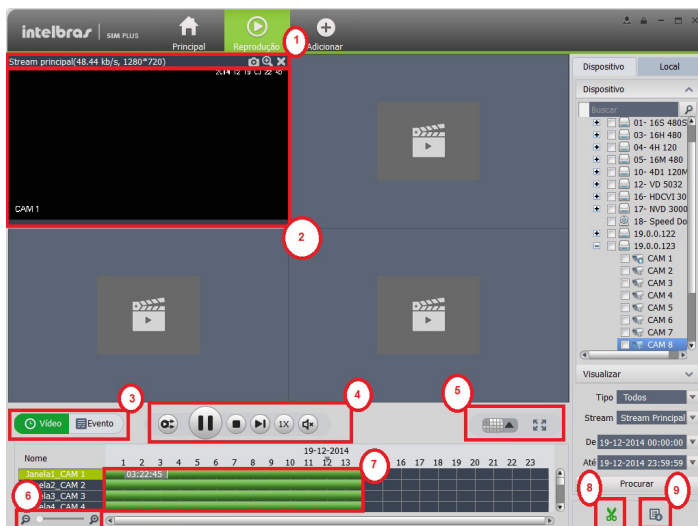


Figura 82

Consulte a tabela a seguir para mais detalhes de cada item.

Número	Item	Função
1	Coluna com atalhos de operação	» : foto.
		» : zoom.
		» : fechar tela.
2	Tela de reprodução	Exibe as gravações.
3	Tipo	Altere entre gravação e evento.
4	Opções da reprodução	Controles de reprodução:
		» : o sistema sincronizará para reproduzir a partir do mesmo horário todas as telas de reprodução.
		» : pausar a reprodução.
		» : parar a reprodução.
		» : avançar.
		» : velocidade de reprodução.
5	Configuração do mosaico	» : selecione uns dos mosaicos predefinidos ou customize um.
		» : tela cheia.
		» : volume.
6	Zoom na linha de tempo	Dê um zoom na linha de tempo para poder buscar com mais precisão o horário desejado.
7	Linha de tempo	Progresso da linha de tempo.
8	Exportar	Exporte os registros do período especificado.
9	Progresso da exportação	Visualiza os arquivos que estão sendo ou foram exportados.

Reproduzindo gravações locais

Siga os passos abaixo para procurar e reproduzir uma gravação local:

- 1. Como visto na Figura 82, selecione a guia *Local*;
- 2. Selecione os canais que desejar;
- 3. Selecione o tipo de gravação, foto ou vídeo, data e hora de início e fim;
- 4. Clique em para procurar a gravação. Observe que o calendário ficará com os dias que tiveram gravação em verde;
- 5. Clique em para iniciar a reprodução. Veja a Figura 83.

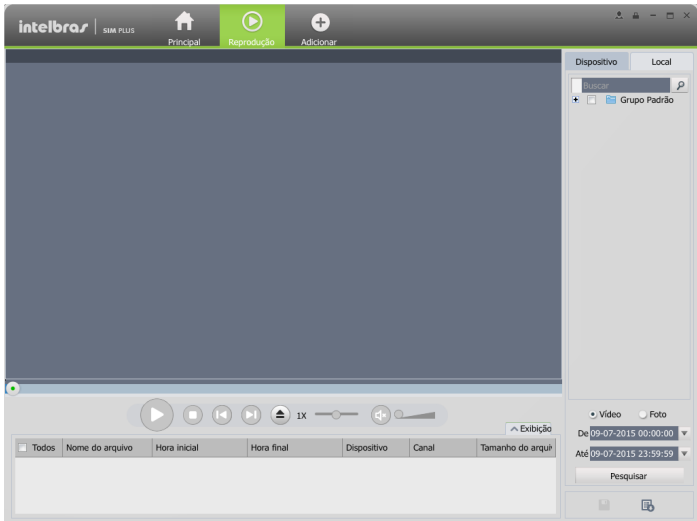


Figura 83

Consulte a tabela a seguir para mais detalhes de cada item:

Item	Função
Coluna com atalhos de operação	» : foto
	» : zoom
	» : fechar tela
Tela de reprodução	Exibe as gravações
Opções da reprodução	Controles de reprodução:
	» : o sistema sincronizará para reproduzir a partir do mesmo horário todas as telas de reprodução
	» : pausar a reprodução
	» : parar a reprodução
	» : avançar
	» 1X : velocidade de reprodução
Salvar	Exporta os registros especificados
Progresso da exportação	Visualiza os arquivos que estão sendo ou foram exportados

Exportar

Há três maneiras de selecionar os registros e exportar:

- » Na tela da Figura 83 (interface de registro de dispositivos), selecione períodos na linha do tempo e clique em para exportar.
- » Na tela da Figura 83 (interface de registro de dispositivos), selecione o tipo de registro e clique em *Ok* para exportar registros.
- » Na tela da Figura 84, selecione os registros e clique em para exportar registros.

Veja a interface de exportação na Figura 84. Selecione o caminho correspondente e, em seguida, clique no botão *Confirmar* para exportar.

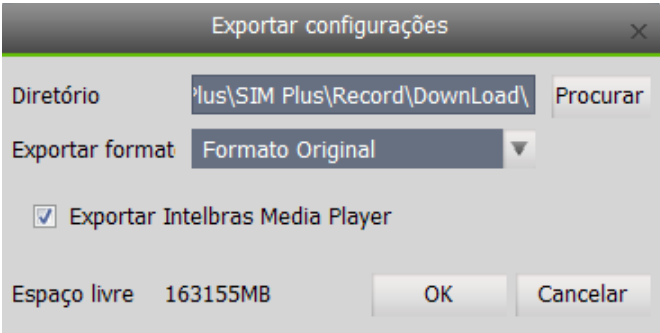


Figura 84

6.3. Alarme

Se já tiver configurado os alarmes, é possível ver todos os alarmes que foram disparados. Consulte a seção *Configuração de alarme* deste manual para informações de como configurar um alarme. Na tela principal do sistema, clique no botão  para abrir a função Alarme. Veja a Figura 85.

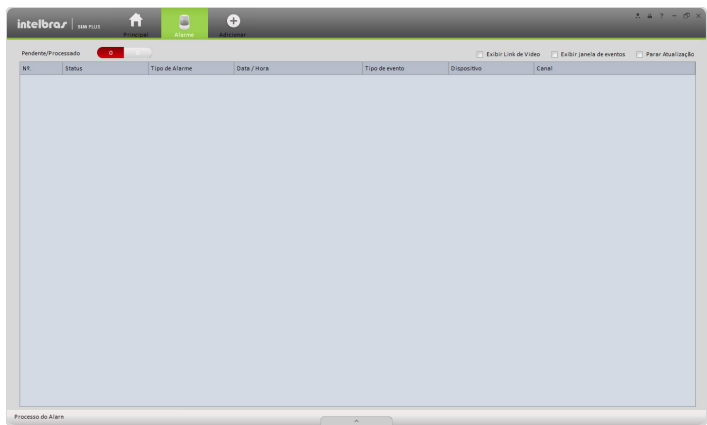


Figura 85

Se tiver definido a função de vídeo em *Configuração de alarme>Sistema* (seção 5.7), o sistema exibirá uma tela de vídeo quando ocorrer um alarme. Veja a Figura 86. Se você marcar a caixa na parte inferior da interface para fazer uma pausa de atualização, a nova ativação do alarme de vídeo não irá substituir o atual. Clique em *Gerenciador de alarme* na parte inferior direita da tela. Será aberta a tela do gerenciador de alarme para que seja possível visualizar o registro de alarme.

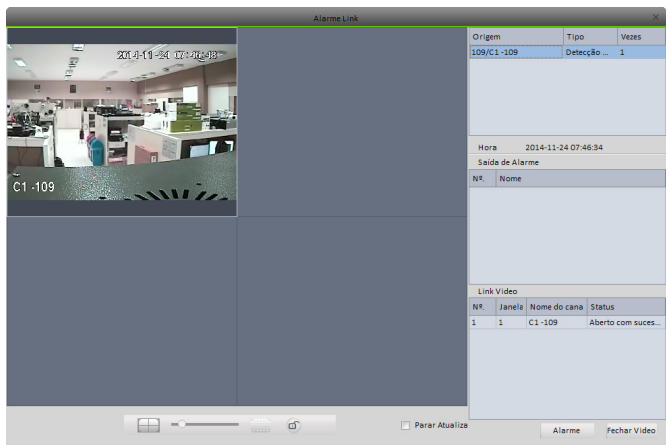


Figura 86

6.4. Log

Escolha um horário de início/término e selecione o tipo na lista. Clique no botão *Procurar*. Você pode ver as informações de log. Pode-se visualizar a tela de log na Figura 87.

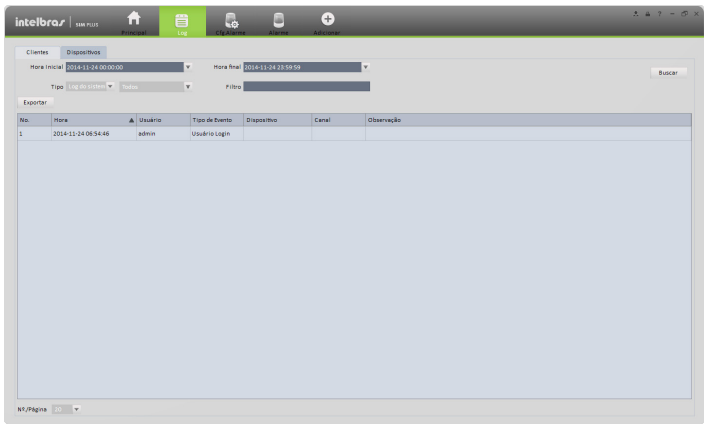


Figura 87

7. Avançado

7.1. E-map

Na tela principal do sistema, clique no botão  para abrir a função E-map.

Você pode ver o dispositivo no E-map. Na interface de visualização do mapa, você pode aplicar zoom E-map ou de vídeo aberto, mas você não pode editá-lo. Já na interface de edição E-map você pode editar e adicionar câmeras, entre outras atividades.


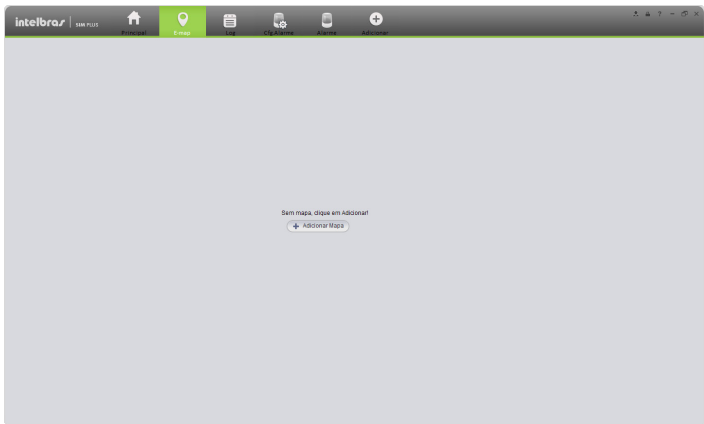


Figura 88

Adicionar mapa

Se é a primeira vez que abre o E-map, é possível ver uma interface como da figura a seguir.

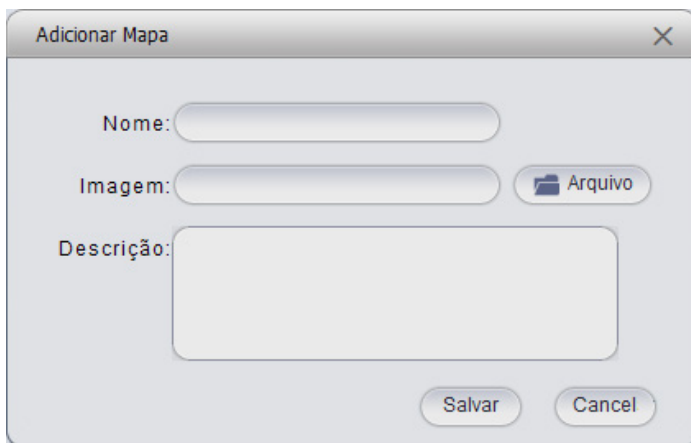

A dialog box titled "Adicionar Mapa" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Nome:" with a text box, "Imagem:" with a text box and a file selection button labeled "Arquivo" with a folder icon, and "Descrição:" with a larger text area. At the bottom right, there are two buttons: "Salvar" and "Cancel".

Figura 89

Clique no botão *Adicionar mapa* conforme a Figura 89.

Digite um nome para o mapa e então selecione a imagem de um mapa. Você pode introduzir informações, se necessário.

Depois de adicionado um E-map, pode-se visualizar a tela como a figura a seguir.

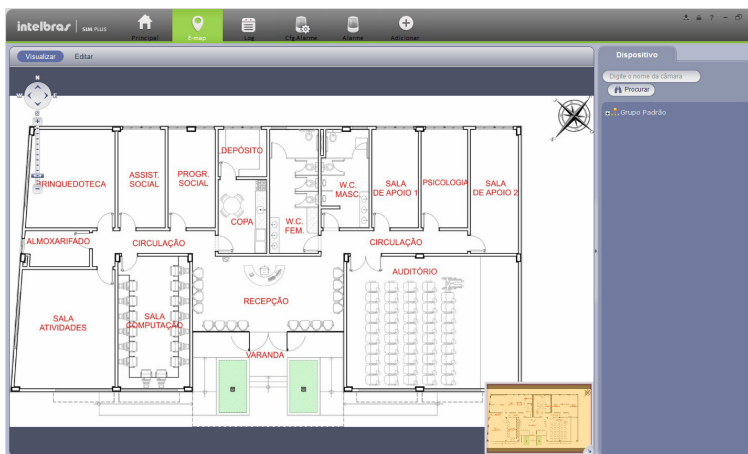


Figura 90

Editar

Clique em **Editar** para a seguinte interface. Veja a Figura 91. É possível editar E-map, apagar E-map, apagar dispositivo, adicionar área, modificar área e apagar. Arraste um canal no painel direito para o E-map adicioná-lo ao mapa.

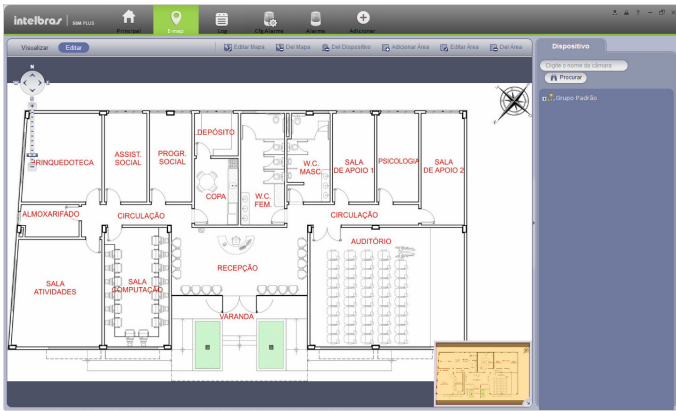


Figura 91

Se clicar em **Editar**, você poderá ver uma barra de funções como exibido a seguir.




Figura 92

Consulte a tabela a seguir para informações detalhadas de cada item.

Item	Função
Editar mapa	Mudar o nome do E-map, imagem, descrição
Deletar mapa	Deletar o mapa que está sendo visualizado
Deletar dispositivo	Deletar o dispositivo do mapa
Adicionar área	Adicionar uma zona no mapa
Modificar área	Modificar uma área criada
Deletar área	Deletar uma área do mapa

Visualizar a partir do mapa

Após editar o E-map, você pode clicar em **Exibir** para a visualização. Use os botões da parte superior esquerda da tela para zoom in, zoom out ou mover E-map. Clique duas vezes em uma câmera no E-map para visualizar o canal. Veja a Figura 92.

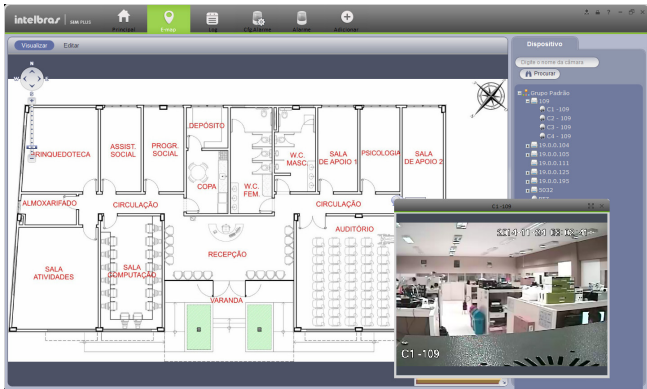


Figura 92

8. Múltiplos monitores

O Sim Plus permite o uso de Múltiplos monitores. Todas as abas do software poderão ser destacadas. Para isso siga o passo a passo:

1. Clique e segure a aba desejada:



Figura 93

2. Arraste para fora da Janela:



Figura 94

3. Arraste até onde desejar:



Figura 95


4. Agora a aba está separada da tela principal:




9. Dúvidas frequentes

Porque não consigo instalar o Intelbras SIM Plus no meu MAC?

Em alguns dispositivos MAC existe uma política de segurança que por padrão bloqueia a instalação de aplicativos de um desenvolvedor não identificado. Por este motivo, para realizar a instalação do Intelbras SIM Plus, quando a mensagem da figura a seguir for apresentada, realize o seguinte procedimento:

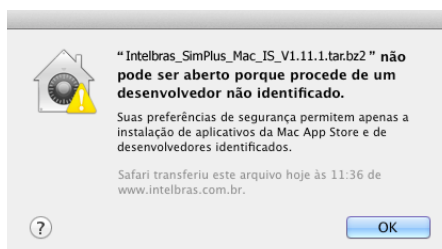

1. No menu da Apple, clique em *Preferências do Sistema*;

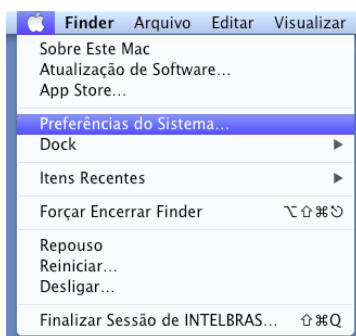


2. Em Preferências do Sistema, clique em *Segurança e Privacidade*;



3. Para liberar as opções clique sobre o cadeado, localizado no canto inferior esquerdo, e entre com a senha de administrador do sistema;



4. Na guia Geral, no item permitir aplicativos transferidos de: marque a opção *Qualquer lugar*, e depois clique em *Permitir de qualquer lugar* na janela que será apresentada conforme mostra a figura a seguir;

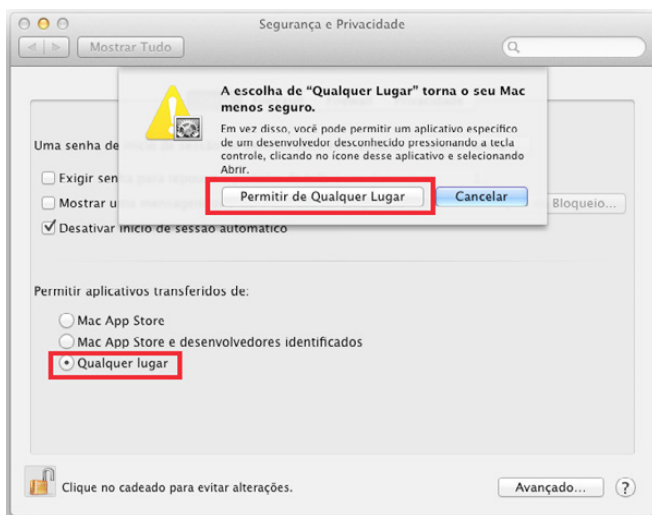

5. Pros siga normalmente com a instalação do Intelbras SIM Plus no seu MAC.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.18
Origem: China