

intelbras

Manual do usuário

TS 8220

intelbras

TS 8220

Telefone sem fio digital com identificação de chamadas e viva-voz

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O telefone sem fio TS 8220 possui tecnologia DECT livre de interferência, com capacidade de expansão para até 5 ramais adicionais. Seu design une o melhor da ergonomia, conforto e praticidade em um telefone com design único e muitas funções para facilitar o seu dia a dia. Além disso, possui ECO Mode que economiza energia.

Índice

1. Cuidados e segurança	6
2. Especificações técnicas	8
3. Características	8
4. Produto	9
4.1. Fone	9
4.2. Base	10
5. Display	11
6. Instalação	12
6.1. Base	12
6.2. Bateria	13
7. Recarga da bateria	14
8. Operações básicas	14
8.1. Modo repouso	14
8.2. Menu de navegação	14
8.3. Ajustar data e hora	15
9. Realizar chamadas	15
9.1. A partir da agenda	15
9.2. A partir da lista de chamadas	15
9.3. A partir dos números discados	15
9.4. Consultar chamadas discadas	16
9.5. Apagar número discado	16
9.6. Apagar todos os números discados	16
9.7. Consultar chamadas, recebidas atendidas e não atendidas	16
9.8. Apagar chamada recebida	16
9.9. Apagar todas as chamadas recebidas	17
9.10. Atender uma chamada recebida	17
9.11. Ajustar volume	17

9.12. Modo silencioso	17
9.13. Volume de recepção de áudio.	18
9.14. Volume de viva-voz	18
9.15. Pausa na discagem	18
9.16. Identificação de chamadas.	18
9.17. Intercom (Comunicação Interna).	19
9.18. Transferir internamente uma chamada externa	19
9.19. Audioconferência	19
9.20. Viva-voz.	20
9.21. Mudo	20
9.22. Bloquear o teclado.	20
9.23. Tecla Localizar	20
9.24. Ligar/desligar o fone	20
10. Menu	21
10.1. Estrutura	21
11. Agenda	22
11.1. Adicionar contato.	22
11.2. Inserir nome	22
11.3. Editar contato	23
11.4. Procurar contato	23
11.5. Apagar contato	23
11.6. Armazenar número da lista de chamadas na agenda	24
11.7. Apagar toda a lista de contatos	24
11.8. Discagem rápida	24
11.9. Excluir número da discagem rápida	25
11.10. Transferir agenda.	25
12. Hora/Alarme	25
12.1. Data & hora.	25
12.2. Alarme.	26
12.3. Tom Alarme	26

13. Definições pessoais	26
13.1. Tons.	26
13.2. Melodia de grupo	27
13.3. Tom do teclado	27
13.4. Primeiro toque.	27
13.5. Nome do telefone	28
13.6. Atendimento automático	28
13.7. Desligamento automático	28
13.8. Idioma	28
13.9. Modo Babá	29
14. Definições avançadas	29
14.1. Tempo de flash.	29
14.2. Tom/Pulso	30
14.3. Código de área e categoria	30
14.4. Bloqueio de número.	31
14.5. Chamada Bebê	32
14.6. Registrar ramais	32
14.7. Modificar código PIN	33
14.8. Restaurar padrões	34
14.9. Compartilhar	34
14.10. Uso de baixa radiação (modo ECO)	34
15. Dúvidas frequentes	35
Termo de garantia	37

1. Cuidados e segurança



Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximos de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos, como motores, forno micro-ondas, televisão, decodificadores digitais de TV a cabo, conversores digitais e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta.

Se o local possui equipamentos de alarmes com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores, solventes (ex. álcool, acetona, etanol) ou outros produtos químicos. Eles podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, originando estragos permanentes.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.



Para se desfazer do aparelho, leve-o a um dos locais designados pelo órgão regulador local (ex.: centro de reciclagem). O símbolo ao lado indica que o aparelho não pode ser descartado junto ao lixo doméstico. De acordo com as leis que regulam o descarte de aparelhos eletroeletrônicos, os proprietários devem utilizar um compartimento separado para se desfazer de seus produtos eletroeletrônicos antigos. As pilhas devem ser entregues nos locais de vendas ou outros estabelecimentos de coletas indicados pelo órgão regulador. As embalagens também devem ser descartadas de acordo com as instruções do órgão regulador local de proteção ao meio ambiente.

2. Especificações técnicas

Tensão de entrada	100/240 V 50-60 Hz
Tensão de saída	6,5 V - 300 mA 7,5 V - 200 mA
Bateria	1 bateria LI-ION, 3.7V, 550mA
Duração da bateria	em repouso: até 150 h em conversação: até 10 h
Frequência de operação	1910 a 1920 MHz
Temperatura de operação	0 °C a 50 °C
Consumo máximo	1,4 kW/mês
Consumo médio	1,1 kW/mês
Tempo de Flash	100, 300 e 600 ms Padrão de fábrica: 300 ms


3. Características

- » Frequência DECT 1,9 GHz.
- » Capacidade de expansão para até 5 ramais adicionais.
- » Identificação de chamadas DTMF / FSK.
- » Registro de 50 chamadas recebidas (atendidas e /ou não atendidas).
- » Agenda para 100 nomes/números.
- » Busca alfabética.
- » Toques personalizados.
- » Transferência de dados da agenda entre ramais do mesmo modelo¹.
- » Função viva-voz no fone.
- » 10 opções de toque.
- » Memória para rediscagem dos últimos 10 números.
- » Menu trilingue: português, espanhol e inglês.
- » Transferência de chamadas.
- » Conferência.
- » Comunicação interna sem uso de linha telefônica.

¹ Esta opção somente será exibida caso mais de um telefone esteja registrado na mesma base.

4. Produto


4.1. Fone

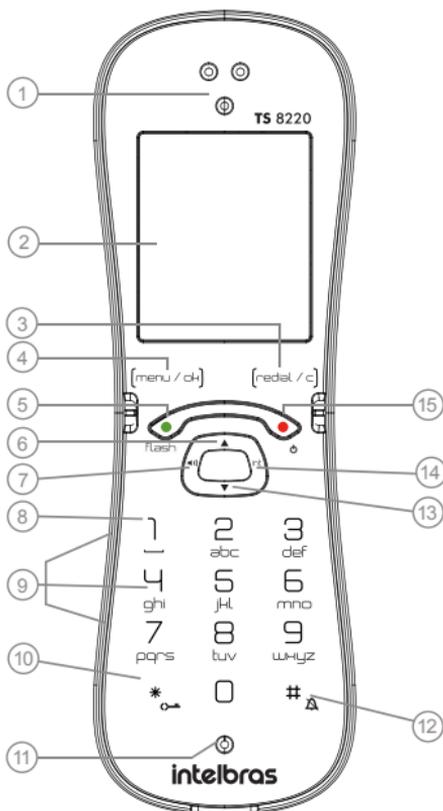


1. Capsula receptora
2. Display
3. Tecla Redial / Mudo / Apagar (Clear)
4. Tecla Menu / OK
5. Tecla Realizar Chamadas / Atender chamadas / Flash
6. Tecla de navegação para cima / consultar chamadas
7. Viva-voz
8. Inserir espaço
9. Teclado do telefone
10. Tecla para bloquear teclado

11. Microfone
12. Ativar e desativar o modo silencioso da campainha
13. Tecla de navegação para baixo / acessar agenda
14. Intercom
15. Tecla para encerrar chamada e Viva-voz/ voltar para o modo repouso

4.2. Base

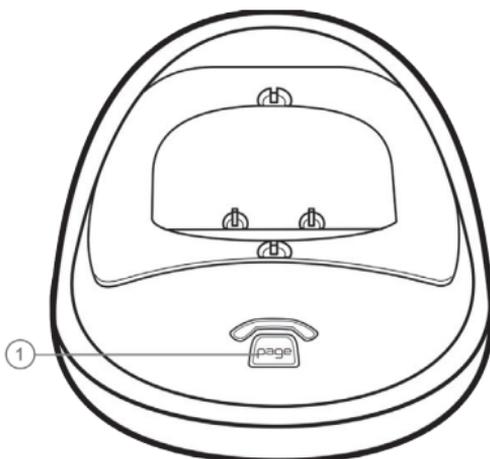

1. Tecla Page

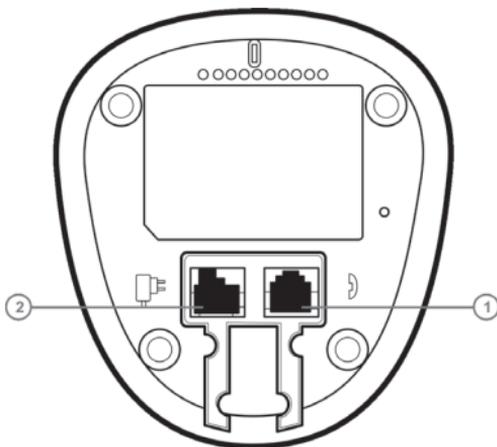

1. Conector da linha telefônica
2. Conector da fonte

5. Display


Ícone	Descrição
	Ligado: status da bateria. Piscando: a bateria deve ser carregada. Em movimento: bateria sendo carregada.
12:03	Exibição da hora.
23/10	Exibição da data.
	Ligado: indica chamadas em curso. Piscando: recebendo chamada.
	Ligado: chamadas consultadas (atendidas/não atendidas). Piscando: novas chamadas não atendidas e não consultadas.
	Agenda aberta.
OK	Pressione <i>Menu</i> para confirmar a seleção.
	Campainha desligada.
	Indica possibilidade de navegação
	Modo <i>Viva-voz</i> ativo.
	Alarme ativado.
MUDO	Função <i>Mudo</i> ativada.
	Ligado: conexão com base estável. Piscando: conexão com base interrompida. Aproxime-se da base.
	Correio de voz

6. Instalação

Atenção: antes de começar a instalação, leia a seção *Cuidados e segurança*.

6.1. Base

Instale a base conforme a figura a seguir. Por motivos de segurança, use somente os cabos de energia e telefônico fornecidos com o produto.

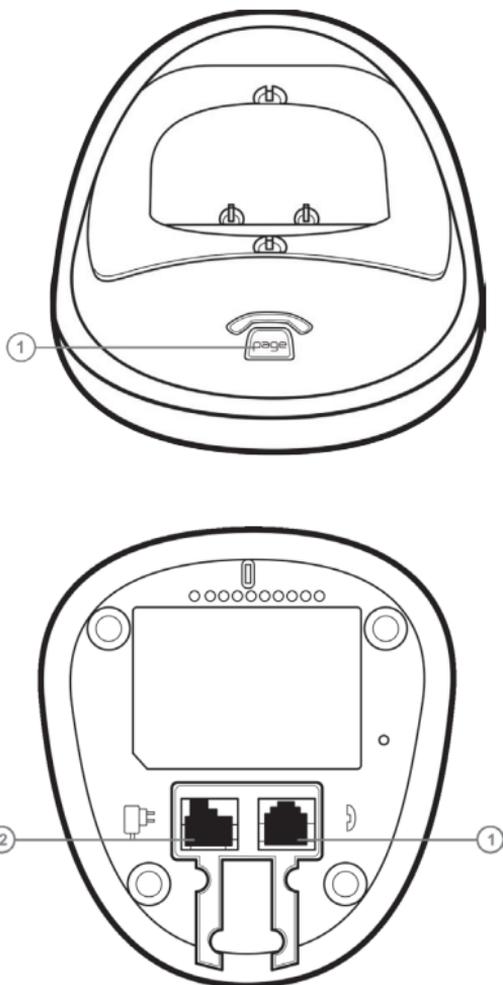



1. Conector da linha telefônica

2. Conector da fonte

6.2. Bateria

Para instalar a bateria, siga o procedimento:

1. Retire a tampa posterior do fone, através da fissura localizada na parte inferior do fone, conforme a figura a seguir:

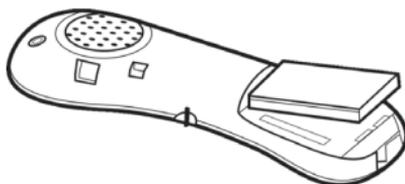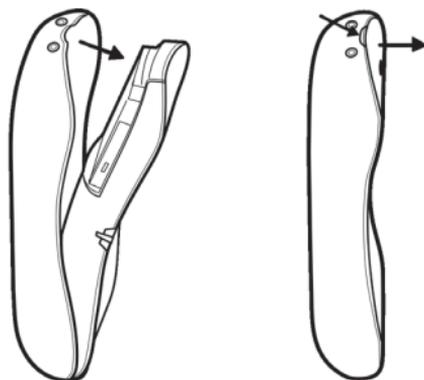

2. Encaixe a bateria no compartimento destinado a ela, tomando o cuidado de colocá-la do lado correto, com os pinos de carga posicionados corretamente.
3. Coloque novamente a tampa posterior do fone.

Atenção: verifique se a tampa posterior está encaixada corretamente. Para que o telefone funcione da maneira correta, não deve haver abertura entre a tampa e o fone, caso contrário, o telefone não irá carregar a bateria na posição vertical.



7. Recarga da bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, deixe-o carregando na base por no mínimo 14 h. Para as demais recargas, é necessário o tempo de 3 h.

Quando o fone for inserido na base de forma correta, será emitido um bipe de confirmação. Durante o processo de recarga, o fone poderá aquecer. Isto é normal e não apresenta nenhum risco. Não utilize unidades de recarga de outros fabricantes para recarregar a bateria.

O status da bateria é indicado de acordo com a tabela a seguir:



8. Operações básicas

Todas as operações são acessadas através do menu. Para acessá-lo, em modo repouso, pressione a tecla  e utilize as teclas . Para selecionar a opção desejada, pressione novamente a tecla  para confirmar.

Obs.: se nenhuma tecla for pressionada em 15 segundos, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo repouso.

8.1. Modo repouso

Todas as descrições deste manual presumem que o telefone esteja em modo repouso, que ocorre quando não há chamadas e quando não há nenhum menu aberto.

8.2. Menu de navegação

Para navegar pelo menu, utilize as seguintes teclas:



Exibe o menu principal/submenu/executa a função.



Seleciona um submenu/função/configuração.

1 _ 2 abc 3 def

4 ghi 5 jkl 6 mno

7 pqrs 8 tuv 9 wxyz

0

Use o teclado para digitar símbolos ou letras quando necessário.



Cancela todas as programações e alterações e volta para o modo repouso.

8.3. Ajustar data e hora

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas , selecione Hora/Alarme>Data e Hora e pressione ;
3. Digite a data e pressione  para confirmar;
4. Digite a hora no formato 24h e pressione  para confirmar;
5. Pressione  para voltar em modo repouso.

9. Realizar chamadas

1. Retire o fone da base;
2. Pressione  e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.

OU

1. Retire o fone da base;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione ;
4. Para encerrar a chamada, pressione  ou coloque o fone na base.

9.1. A partir da agenda

1. Em modo repouso, pressione a tecla  para acessar a agenda;
2. Através das teclas  selecione o contato desejado;
3. Pressione  para discar.

9.2. A partir da lista de chamadas

1. Em modo repouso, pressione  para acessar a lista de chamadas atendidas/não atendidas;
2. Através das teclas  selecione o contato desejado;
3. Pressione  para discar.

9.3. A partir dos números discados

1. Pressione a tecla ;
2. Pressione a tecla  para navegar entre os números discados;
3. Após escolher o número a ser rediscado, pressione a tecla .

9.4. Consultar chamadas discadas

1. Pressione a tecla ;
2. Pressione a tecla  para navegar entre os números discados.

Obs.: caso o número tenha mais que 12 dígitos, pressione a tecla , para mudar de tela e ver os dígitos restantes.

9.5. Apagar número discado

1. Pressione a tecla ;
2. Através das teclas , selecione o número desejado e pressione  para confirmar;
3. Através das teclas , selecione Excluir e pressione  para confirmar;
4. Será exibida a mensagem Confirma? Pressione  para confirmar a exclusão;

9.6. Apagar todos os números discados

1. Pressione a tecla ;
2. Pressione ;
3. Através das teclas , selecione Excluir Tudo e pressione  para confirmar;
4. Será exibida a mensagem Confirma? Pressione  para confirmar a exclusão;

9.7. Consultar chamadas, recebidas atendidas e não atendidas

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de chamadas recebidas, atendidas e não atendidas;
2. Para navegar entre os números da lista, pressione a tecla .

Obs.:

- » As chamadas atendidas e não atendidas estão agrupadas na mesma lista.
- » O ícone  ficará piscando até que todas as novas ligações forem visualizadas.

9.8. Apagar chamada recebida

1. Pressione a tecla ;
2. Através das teclas , selecione o número desejado e pressione  para confirmar;
3. Através das teclas , selecione Excluir e pressione  para confirmar;
4. Será exibida a mensagem Confirma? Pressione  para confirmar a exclusão;

Obs.: as chamadas atendidas e não atendidas estão agrupadas na mesma lista.

9.9. Apagar todas as chamadas recebidas

1. Pressione a tecla ;
2. Pressione ;
3. Através das teclas , selecione Excluir Tudo e pressione  para confirmar;
4. Será exibida a mensagem Confirma? Pressione  para confirmar a exclusão;

Obs.: as chamadas atendidas e não atendidas estão agrupadas na mesma lista.

9.10. Atender uma chamada recebida

Ao receber uma chamada, o fone emitirá um toque.

Retire o fone da base e pressione a tecla  para atender. Para desligar, pressione a tecla  ou simplesmente recoloque o fone na base. O telefone emitirá um som de confirmação e entrará em modo repouso.

Para personalizar o toque, acesse  Def. Pessoal>Tons>Melodia.

Obs.: o telefone sai de fábrica com a programação de atendimento automático desabilitada. Para personalizar seu aparelho, siga os procedimentos do item Atendimento automático.

9.11. Ajustar volume

Volume do toque da campainha

Há 5 níveis de volume da campainha. Para alterar o volume durante o toque, pressione a tecla  para aumentar ou para reduzir o nível. Para alterar o volume com o telefone em modo repouso, consulte o item  Definição Pessoal>Tons>Volume do toque.

9.12. Modo silencioso

Para ativar o modo Silencioso, em modo repouso, mantenha a tecla  pressionada. Será exibido o ícone . Para desativar, em modo repouso, mantenha a tecla  pressionada até que o ícone  apague.

Obs.: quando o fone estiver recebendo uma chamada, é possível ajustar o volume do ring através da tecla .

9.13. Volume de recepção de áudio

Há 5 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma chamada pressione a tecla , para aumentar ou para reduzir.

Padrão de fábrica: 3.

9.14. Volume de viva-voz

Há 5 níveis de volume no modo Viva-voz. Para alterná-lo, utilize a tecla , durante uma chamada no modo *Viva-voz*.

Padrão de fábrica: 3.

9.15. Pausa na discagem

Para se usar um ramal de uma central telefônica privada, é necessário discar o código de acesso para se obter o tom de discagem para uma linha externa. Caso esta central seja antiga, o tom de discagem pode demorar para ser ouvido. Para inserir uma pausa após o código, pressione a tecla  por 3 segundos.

A pausa de discagem também pode ser adicionada aos números inseridos na agenda. Por exemplo, digite 0 para acesso à linha externa e mantenha pressionada a tecla , será exibida a letra P no display, em seguida, digite os números a serem discados: (0 + P + Número desejado).

9.16. Identificação de chamadas

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas, é necessário ativá-lo junto a sua companhia telefônica. Se esta função já estiver disponível para a sua linha, o número da pessoa que está chamando irá aparecer no display enquanto o telefone toca.

Obs.: se a pessoa que está chamando optar por omitir os dados de transmissão do seu número, será exibida uma mensagem indicando esta omissão. O número de telefone não será exibido e, conseqüentemente, o número não será registrado na lista de chamadas.

9.17. Intercom (Comunicação Interna)

1. Pressione a tecla ;
2. Digite o número do fone (ramal) desejado. Caso existam apenas 2 fones registrados na mesma base, a chamada será transferida automaticamente ao pressionar a tecla ;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada. Se a ligação não for atendida em até 1 minuto, a operação será cancelada;
4. Pressione a tecla  para cancelar ou encerrar a chamada interna.

Se uma ligação externa for recebida enquanto estiver falando ao telefone, pressione a tecla  para aceitar a chamada. Ao aceitar a chamada externa, a chamada interna (Intercom) será automaticamente cancelada.

Se deseja reestabelecer a Intercom, pressione a tecla .

Para alternar entre a chamada interna e a chamada externa, pressione a tecla .

Obs.: a função Intercom só funciona quando houver mais de 1 fone registrado na mesma base. Para isto é necessário adquirir outro telefone TS 8220.

9.18. Transferir internamente uma chamada externa

1. Após receber uma chamada externa, pressione a tecla  e o número do fone para o qual se deseja transferir a chamada;
2. Após a chamada interna ser completada, pressione a tecla  para finalizar a transferência;
3. Se o telefone chamado não atender, puxe a ligação externa pressionando a tecla .

9.19. Audioconferência

Uma chamada externa pode ser transferida para outro fone (denominado de ramal) para uma audioconferência. Após receber uma chamada externa, siga o procedimento:

1. Pressione  e o número do telefone para a chamada interna, por exemplo 2;
2. Após completar a chamada interna, mantenha  pressionada durante 3 segundos para iniciar a audioconferência;
3. Para finalizar a audioconferência pressione a tecla .

9.20. Viva-voz

Esta função habilita o alto-falante do fone desviando todo o áudio da ligação. Normalmente utilizada para que mais de uma pessoa possa interagir na ligação. Para utilizar esta função, pressione a tecla .

9.21. Mudo

O microfone do telefone pode ser desligado/ligado durante uma chamada. Pressione a tecla  para ativar/desativar a função *Mudo*. Esta função desabilita a transmissão de áudio do seu telefone para a outra linha.

9.22. Bloquear o teclado

A função de bloqueio do teclado previne que funções sejam acessadas acidentalmente. Pressione a tecla  por 3 segundos para bloquear/desbloquear o teclado.

9.23. Tecla Localizar

Para localizar o fone, pressione e solte a tecla  da base para ativar/desativar o alerta de localização. Após encontrar o fone, pressione e solte novamente a tecla  da base  ou qualquer tecla do fone.

9.24. Ligar/desligar o fone

É possível desligar o telefone para economizar bateria. Para desligá-lo pressione a tecla  por 5 segundos. Para ligar, repita a operação.

Obs.: o telefone não recebe ligações desligado.

10. Menu

10.1. Estrutura

Agenda

- Novo Num.
- Procurar
- Apagar Tudo
- Disc. Rápida
- Transf. Agenda¹

Hora/Alarme

- Data & Hora
- Alarme
- Tom Alarme

Def. Pessoal

- Tons
 - Volume toque
 - Melodia
 - Melodia grup.
 - Tom teclado
 - Prim. toque

Tom da Base

- Volume Base
- Melodia Base

- Nome do Tel.
- Atendim. Auto
- Desliga Auto
- Idioma
- Modo Babá

Def. Avançadas

- Flash
- Tom/Pulso
- Cod. Área/Cat
 - Cód. área
 - Categoria ID
- Bloq. Número
- Chamada Bebê
- Registro
 - Selec. Base
 - Regist. Base
- Cancel Reg.
- PIN
- Restaurar
- Compartilhar
- Modo ECO

¹ Esta opção somente será exibida caso mais de um fone esteja registrado na mesma base.

11. Agenda

11.1. Adicionar contato

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  selecione a opção *Agenda>Novo Número* e pressione  para confirmar;
3. Digite o nome (máx. 12 caracteres) e pressione  para confirmar;
4. Digite o número (máx. 24 caracteres) e pressione  para confirmar;
5. Através das teclas  selecione o grupo desejado e pressione  para confirmar.

Escolha o grupo em que o contato será gravado através das teclas  e pressione . Para ver as configurações de grupo, consulte o item *Melodia de Grupo*, conforme página 26.

Obs.: a agenda possui capacidade para até 100 nomes/números.

É possível salvar um número na agenda com o código de área diferente do seu, para isto no momento de digitar o número salve a sequência: 0 + código da operadora + código de área + número desejado, por exemplo: 0 12 34 56789999.

Quando o limite da capacidade da memória for atingido, a mensagem "Sem Memória" será exibida na tentativa de uma nova entrada. Para liberar espaço na memória, é necessário excluir um contato.

Os contatos da agenda são organizados alfabeticamente. Para acessar rapidamente um contato, digite a primeira letra do nome do contato desejado.

11.2. Inserir nome

As letras estão indicadas no teclado alfanumérico. Para usá-las, pressione a tecla quantas vezes forem necessárias para inserir a letra desejada.

Funções específicas

Tecla	Caracteres
1	Espaço, 1, -, <, >, *
2	A, B, C, 2
3	D, E, F, 3
4	G, H, I, 4
5	J, K, L, 5
6	M, N, O, 6
7	P, Q, R, S, 7

8	T, U, V, 8
9	W, X, Y, Z, 9
0	0, -, /, \, #, +

	Inserir um espaço ou um caractere especial
	Exclui um caractere
	Mover o cursor

Se desejar inserir a mesma letra em sequência, pressione o botão uma vez e espere até que o cursor mude de posição para então pressioná-lo novamente.

Exemplo: para inserir as letras "RR" sequencialmente, pressione a tecla 7 por 3 vezes, aguarde até que o cursor mude de posição e então pressione 3 vezes novamente a tecla 7.

11.3. Editar contato

1. Pressione a tecla  para exibir a lista de contatos;
2. Através das teclas  selecione um contato e pressione  para confirmar;
3. Através das teclas  selecione *Editar* e pressione  para confirmar;
4. Digite o nome (máx. 12 caracteres) e pressione  para confirmar;
5. Digite o número (máx. 24 caracteres) e pressione  para confirmar;
6. Através das teclas  selecione o grupo desejado e pressione  para confirmar;
7. Para cancelar a edição e voltar ao modo de repouso, pressione a tecla .

11.4. Procurar contato

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Agenda>Procurar>Menu*;
3. Digite a primeira letra do nome desejado. Caso deseje visualizar o número do contato pressione a tecla .
4. Através das teclas  selecione o contato e pressione  para realizar a chamada.

11.5. Apagar contato

1. Pressione a tecla  para exibir a lista de contatos.
2. Através das teclas  selecione o contato desejado e pressione .

3. Através das teclas  selecione *Apagar nome* e pressione  para confirmar;
4. Será exibida a mensagem "Confirma?". Pressione  para confirmar a exclusão.

11.6. Armazenar número da lista de chamadas na agenda

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de registro de chamadas;
2. Através das teclas  selecione o número e pressione a tecla  para confirmar sua escolha;
3. Através das teclas  selecione a opção *Salvar*;
4. Digite o nome (máx. 12 caracteres) e pressione  para confirmar;
5. Edite o número se for necessário (máx. 24 caracteres) e pressione  para confirmar;
6. Com as teclas  selecione o grupo desejado, e pressione  para confirmar.

11.7. Apagar toda a lista de contatos

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Agenda>Apagar Tudo*;
3. Será exibida a mensagem "Confirma?";
4. Pressione  para confirmar a exclusão da agenda.

Obs: caso o contato esteja associado a algum número de discagem rápida, este não será excluído nesta operação. Para excluí-lo, é necessário desassociar este número primeiro. Para isto, siga o passo do item *Excluir número da discagem rápida*, conforme página 24.

11.8. Discagem rápida

É possível configurar números de telefone para discagem automática nas teclas de 1 a 9. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Agenda>Disc. Rápida*;
3. Através das teclas  selecione a tecla de 1 a 9 que deseja associar a discagem rápida;
4. Caso não tenha nenhum nome associado a esta tecla, a mensagem "Nenh Entrada" será exibida. Pressione a tecla  será exibida a mensagem "Adicionar". Pressione novamente a tecla e escolha o contato na agenda que deseja associar à discagem rápida;

5. Pressione  confirmar.

Para utilizar a função discagem rápida, após configurar com o procedimento anterior, mantenha pressionada a tecla de atalho e a discagem será realizada.

Obs: somente será possível associar um número à discagem rápida se este estiver salvo na agenda do telefone.

11.9. Excluir número da discagem rápida

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Agenda>Disc. Rápida*;
3. Através das teclas  selecione a tecla de atalho e pressione  para confirmar;
4. Pressione  novamente para acessar as opções da tecla de atalho. Através das teclas  selecione a opção *Apagar* e pressione  para confirmar;
5. Será exibida a mensagem "Confirma?";
6. Pressione  para confirmar a exclusão da discagem rápida.

11.10. Transferir agenda

Para transferir uma agenda, 2 ou mais fones TS 8220 devem estar registrados na mesma base.

No fone 1:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
1. Através das teclas  acesse *Agenda>Transferir agenda*;
2. Através das teclas  selecione o fone destino, por exemplo FONE 2;
3. Pressione  para confirmar.

No fone 2:

4. Pressione  para iniciar o processo de transferência;
5. Após a transferência, será exibida a mensagem "Efetuado" no fone destino.

12. Hora/Alarme

12.1. Data & hora

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Hora/Alarme>Data & Hora*;
3. Use o teclado para ajustar a data e pressione  para confirmar;
4. Use o teclado para ajustar o relógio e pressione  para confirmar.

12.2. Alarme

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Hora/Alarme>Alarme*;
3. Através das teclas  selecione a periodicidade para o alarme: *Uma Vez, Diário ou Desligado*;
4. Pressione  para confirmar;
5. Use o teclado para configurar o horário desejado e pressione  para confirmar;
6. O ícone  será exibido no display indicando que o alarme foi ativado.

12.3. Tom Alarme

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Hora/Alarme>Tom Alarme*;
3. Através das teclas  selecione a melodia desejada e pressione .

13. Definições pessoais

13.1. Tons

Volume de toque de campainha do fone

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def.Pessoal>Tons>Volume Toque*;
3. Selecione um volume para o toque: *Silêncio, Baixo, Médio, Alto, Máximo e Progressivo*;
4. Pressione  para confirmar.

Volume do toque de campainha da base

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Pessoal > Tom da Base > Volume Base*;
3. Selecione um volume para o toque: *Silêncio, Baixo, Médio ou Alto*;
4. Pressione  para confirmar.

Melodia do fone

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def.Pessoal>Tons>Melodia*;
3. Existem 10 opções de melodia disponíveis para sua escolha. Através das teclas  selecione uma melodia para configurar como toque e pressione  para confirmar.

Melodia da base

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Pessoal>Tom da Base>Melodia*;
3. Existem 5 opções de melodia disponíveis para sua escolha. Através das teclas  selecione uma melodia para configurar como toque e pressione  para confirmar.

13.2. Melodia de grupo

Existem 3 grupos de contatos: Grupo A, B e C. É possível selecionar um toque de campainha diferente para cada grupo de contato.

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Pessoal>Tons>Melodia Grup*;
3. Através das teclas  escolha o grupo que deseja configurar a melodia;
4. Existem 10 opções de melodia disponíveis para sua escolha. Através das teclas  selecione uma melodia para configurar como toque do grupo e pressione  para confirmar.

13.3. Tom do teclado

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Pessoal>Tons>Tom Teclado*;
3. Através das teclas  escolha *Ligado* para que o telefone emita um bipe para cada tecla quando pressionada ou *Desligado* para que o fone não emita nenhum som quando o teclado for pressionado;
4. Pressione  para confirmar.

13.4. Primeiro toque

Essa função vem configurada de fábrica como desligada, para que seja possível a identificação do contato antes da reprodução da melodia. Se desejar, é possível habilitar essa função para que a reprodução da melodia anteceda a identificação do contato. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Pessoal>Tons>Prim. Toque*;
3. Através das teclas  escolha *Ligado* para habilitar a reprodução do primeiro toque ou *Desligado* para desabilitar o primeiro toque;
4. Pressione  para confirmar.

13.5. Nome do telefone

Por padrão de fábrica, o telefone sai configurado com o nome "INTELBRAS", para alterá-lo, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Pessoal>Nome do Tel*;
3. Use a tecla  para apagar o nome padrão e use o teclado para digitar o novo nome;
4. Pressione  para confirmar.

13.6. Atendimento automático

Com o modo de atendimento automático ligado, o aparelho atende a chamada recebida ao ser removido da base, sem que haja a necessidade de pressionar a tecla . Para configurar o modo de atendimento automático, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Pessoal>Atendim. Auto*;
3. Através das teclas  escolha *Ligado* para habilitar o atendimento automático ou *Desligado* para desabilitar o atendimento automático;
4. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: desligado.

13.7. Desligamento automático

Com o modo de desligamento automático ligado, o aparelho encerra a chamada ao ser colocado na base, sem que haja a necessidade de pressionar a tecla . Para configurar o modo de desligamento automático, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Pessoal>Desliga Auto*;
3. Através das teclas  escolha *Ligado* para habilitar o desligamento automático ou *Desligado* para desabilitar o desligamento automático;
4. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: ligado.

13.8. Idioma

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Pessoal>Idioma*;
3. Através das teclas  escolha o idioma entre os disponíveis: português, inglês e espanhol;
4. Pressione  para confirmar.

13.9. Modo Babá

Para usar esta função, 2 ou mais fones TS 8220 devem estar registrados na mesma base. Coloque um dos fones no cômodo que deseja monitorar e ative a função babá eletrônica neste fone. Será possível então estabelecer uma conexão entre os dois fones para monitorar os sons do cômodo desejado.

Para ativar o Modo Babá, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Pessoal>Modo Babá*;
3. Através das teclas  escolha *Ligado* para habilitar o Modo Babá ou *Desligado* para desabilitá-lo;
4. Pressione  para confirmar.

Pressione a tecla e digite o número fone que está no cômodo a ser monitorado para dar início à função. O monitoramento cessará ao pressionar a tecla . Para evitar que chamadas externas perturbem o ambiente monitorado, pressione a tecla  por três segundos para ativar o modo silencioso.

14. Definições avançadas

14.1. Tempo de flash

Ao pressionar a tecla  durante a conversação. O telefone entrará em processo de transferência de chamada para outro ramal, caso o telefone esteja conectado a um PABX. Para configurar o tempo de flash, siga o procedimento:

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Flash*;
3. Através das teclas  escolha entre as opções: curto (100 ms), médio (300 ms) e longo (600 ms);
4. Pressione  para confirmar.

O tempo de flash define qual o período do pulso de flash que a base irá usar ao se pressionar a tecla .

Padrão de fábrica: 300 ms.

14.2. Tom/Pulso

Esta função altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (tom) para decádico (pulso) e vice-versa.

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Tom/Pulso*;
3. Através das teclas  escolha entre as opções *Tons* ou *Pulsos*;
4. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: tom.

14.3. Código de área e categoria

Código de área

A configuração de código de área permite que o telefone exclua os primeiros dígitos recebidos na identificação quando estes coincidirem com o código configurado. Para habilitar esta função, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Cod. Área/Cat>Cód. Área*;
3. Com o uso do teclado, digite o código de área de sua escolha, por exemplo 48;
4. Pressione  para confirmar.

Categoria ID

A configuração de categoria ID deverá ser de acordo com o tipo de identificação DTMF recebida pela linha na qual o telefone está conectado. Com esta programação ativa, o primeiro dígito recebido na identificação DTMF será suprimido antes de ser enviado ao telefone. Para configurá-la, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Cod Área/Cat>Categoria ID*;
3. Através das teclas  selecione *Ligado* ou *Desligado*;
4. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: ligado.

14.4. Bloqueio de número

Use esta função para impedir que chamadas sejam feitas para determinados números. Os números a serem bloqueados deverão ser inseridos individualmente em cada fone registrado na base. É possível bloquear até 4 números com 4 dígitos cada. Todos os números de telefones que se iniciarem com aqueles primeiros dígitos serão bloqueados. Uma das vantagens desta função é bloquear chamadas de longa distância ou internacionais. Por exemplo: bloquear = 0185; todos os números que iniciarem com 0185 serão bloqueados. Os números que iniciarem com 0180, 0181, 0188 serão discados normalmente. Para adicionar um número a ser bloqueado, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Bloq. Número*;
3. Com o uso do teclado, entre com o código PIN. **Padrão de fábrica:** 0000;
4. Pressione  para confirmar;
5. Através das teclas  selecione *Modo* e confirme sua escolha com a tecla .
6. Através das teclas  selecione a opção *Ligado* e confirme sua escolha com a tecla . Padrão de fábrica: desligado;
7. Através das teclas  selecione *Números* e confirme sua escolha com a tecla;
8. Através das teclas  selecione uma das posições disponíveis (número 1, 2, 3 ou 4) e pressione  para confirmar sua escolha;
9. Entre com o número de destino que deseja bloquear e pressione  para confirmar.

Para apagar um número anteriormente cadastrado no bloqueio, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Bloq. Número*;
3. Com o uso do teclado, entre com o código PIN. **Padrão de fábrica:** 0000;
4. Pressione  para confirmar;
5. Através das teclas  selecione *Números* e confirme sua escolha com a tecla;
6. Escolha a posição que deseja apagar o número bloqueado (Número 1, 2, 3 ou 4);
7. Pressione  para confirmar;
8. Mantenha a tecla  pressionada por 4 segundos e o número será apagado;
9. Pressione  para confirmar.

14.5. Chamada Bebê

Esta função habilita a discagem para um número pré-programado ao pressionar qualquer tecla do telefone (com exceção da tecla ). Para configurá-la, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
 2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Chamada Bebê*;
 3. Com o uso do teclado, entre com o código PIN. **Padrão de fábrica:** 0000;
 4. Pressione  para confirmar;
 5. Através das teclas  selecione *Número* e confirme sua escolha com a tecla ;
 6. Com o uso do teclado, entre com o número do telefone que deseja armazenar e pressione  para salvar;
 7. Através das teclas  selecione *Modo* e confirme sua escolha com a tecla ;
- Através das teclas , selecione a opção *Ligado* e confirme sua escolha com a tecla .

Para desabilitar a função Chamada Bebê pressione a tecla  e em seguida pressione a tecla .

14.6. Registrar ramais

É possível ampliar o sistema telefônico DECT registrando até 5 fones em uma mesma base. Antes de utilizar um novo ramal, é necessário registrá-lo na base. Todos os ramais registrados em uma mesma base tocam quando uma chamada é recebida ou quando a tecla de localização é acionada.

Selecionar base

Cada fone pode ser registrado em até 4 bases. Cada base suporta até 5 fones. Ou seja, uma base com seu respectivo fone mais 4 ramais adicionais.

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Registro>Selec Base*;
3. Pressione  para confirmar sua escolha;
4. Com o uso do teclado, escolha a base desejada;
5. Aguarde alguns segundos até que um bipe seja emitido exibindo o número de confirmação;
6. Caso o display indique “Registrar”, realize o registro do fone.

Obs.: esta função só é possível se o fone estiver registrado em mais de uma base.

Registrar base

Esta função permite cadastrar o telefone em até 4 bases para realizar e receber chamadas. Para registrar a base, siga o procedimento. Para isso, o(s) fone(s) deve(m) estar fora da(s) base(s).

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Registro>Regist. Base*;
3. Pressione  para confirmar sua escolha;
4. Mantenha pressionada a tecla  da base;
5. Com o uso do teclado no fone, escolha a base desejada (1, 2, 3 ou 4);
6. Aguarde alguns segundos. Após a localização da base, o código PIN será solicitado. Neste momento, não será mais necessário pressionar a tecla .
7. Digite o código PIN. **Padrão de fábrica:** 0000. Pressione a tecla  para confirmar;
8. Aguarde alguns segundos até que um bipe seja emitido exibindo o número de confirmação;
9. Caso o display indique “Registrar”, o procedimento deverá ser repetido.

Atenção: se um fone for registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conectará à última base na qual foi registrado.

Cancelar registro

Esta função permite excluir registros de fones que estejam cadastrados na base atual.

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Cancel. Reg*;
3. Com o uso do teclado, entre com o código PIN. **Padrão de fábrica:** 0000. Pressione a tecla  para confirmar;
4. Através das teclas , selecione o fone que deseja excluir e pressione  para confirmar.

14.7. Modificar código PIN

O código PIN é necessário para acessar algumas funções de seu telefone, como por exemplo, registrar ou excluir fones. Para alterar o PIN da base, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>PIN*;
3. Com o uso do teclado, digite o código PIN atual e pressione a tecla  para confirmar;

4. Com o uso do teclado, digite o novo código PIN de sua escolha e pressione  para confirmar a alteração.

14.8. Restaurar padrões

Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica. Os registros de agenda e discagem rápida não serão excluídos.

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Restaurar*;
3. Será exibida a mensagem "Confirma?". Pressione  para confirmar a restauração dos padrões de fábrica.

14.9. Compartilhar

Caso essa função esteja ligada, os demais ramais terão acesso à sua conversa. Desabilitando a função *Compartilhar*, será possível realizar ou receber ligações sem que os demais ramais registrados à mesma base consigam escutar sua conversa. Para desativá-la, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Compartilhar*;
3. Através das teclas  selecione a opção *Desligado*. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: desligado.

14.10. Uso de baixa radiação (modo ECO)

Com o modo ECO ligado, o nível de radiação torna-se mais baixo na intenção de reduzir o consumo de energia. Para habilitá-lo, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  acesse *Def. Avançada>Modo ECO*;
3. Através das teclas  selecione a opção *Ligado*. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: desligado.

Obs.: com o modo ECO ativado, o alcance do telefone é reduzido.

15. Dúvidas frequentes

Dúvida	Causa e Solução
O telefone não funciona.	Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>).
	Verifique as conexões (consulte a seção <i>Instalação</i>).
	Dê carga total à bateria (consulte o item <i>Recarga da bateria</i>).
Não ouço o tom de discar.	Desconecte e conecte a bateria.
	Verifique as conexões (consulte a seção <i>Instalação</i>).
	Conecte um outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Caso contrário, contate a companhia telefônica.
Não consigo fazer programações.	A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação.
	Verifique o manual do usuário para a correta programação.
	Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos (televisores, rádios, telefones sem fio, etc.).
Há ruídos e interferências durante a ligação.	Aproxime-se da base.
	Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
	Verifique as conexões (consulte a seção <i>Instalação</i>).
O fone não toca.	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue-a.
	A função <i>Campainha</i> desligada pode estar ativa. Ajuste-a (consulte o item <i>Ajustar volume</i>).
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a.
	Desconecte e conecte a bateria.
Não consigo localizar o fone.	Verifique as conexões (consulte a seção <i>Instalação</i>).
	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria.
	Verifique se outro fone está em uso.

A bateria não está recarregando.	<p>A bateria pode estar desconectada.</p> <p>A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquira uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada.</p> <p>Verifique a instalação da base.</p> <p>Verifique se a tampa posterior está encaixada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>).</p>
O fone não exibe o número do telefone que está chamando.	<p>É necessário contratar um serviço de identificador de chamadas. Entre em contato com sua companhia telefônica.</p> <p>Se este aparelho estiver conectado a outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas, desconecte-o e conecte-o diretamente à tomada da parede.</p> <p>Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.</p> <p>Outro equipamento telefônico conectado à extensão pode estar causando interferência no aparelho. Desconecte esse equipamento e tente novamente.</p>
O número do chamador não é identificado corretamente.	<p>A seleção da categoria de ID não está configurada corretamente. Configure o telefone de acordo com a sua linha (consulte o item <i>Código de área e categoria</i>).</p> <p>Se o produto estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.</p>
O display está apagado.	<p>Verifique se a bateria está instalada corretamente.</p> <p>Recarregue a bateria.</p> <p>Desconecte e conecte a bateria.</p>
Mensagem "PROCURANDO" no display.	<p>Verifique se a base está conectada à tomada de energia elétrica.</p> <p>Desconecte e conecte a bateria.</p> <p>Verifique se outro fone está em uso.</p> <p>Desligue a base da rede elétrica, em seguida, religue-a.</p> <p>O fone está fora da área de alcance. Aproxime-se da base.</p> <p>Certifique-se que o fone está registrado na base (consulte o item <i>Registro</i>).</p>
Mensagem "SEM REGISTRO" no display	<p>Siga os passos do item <i>Registrar Base</i> deste manual.</p>

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

02.18
Origem: China