

intelbras

Manual do usuário

TS 9160

intelbras

TS 9160

Telefone sem fio para audioconferência

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O TS 9160 possui tecnologia DECT livre de interferência, identificação de chamadas, display luminoso, design moderno, redução de ruídos, cancelador de eco e full duplex (todos os participantes podem falar e ouvir ao mesmo tempo). Além disso, possui função *Mudo*, 8 níveis de ajuste de volume do viva-voz, agenda para 50 contatos e 15 tipos de toques polifônicos.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Cuidados e segurança



Escolha um local adequado para a instalação do telefone sem fio para audioconferência. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos, como motores, forno micro-ondas, televisão, decodificadores digitais de TV a cabo, conversores digitais e lâmpadas fluorescentes. Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do audioconferência não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone sem fio para audioconferência próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o aparelho próximo a uma tomada de telefone e a uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do aparelho da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou sobre o aparelho de audioconferência.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não utilize limpadores, solventes (ex. álcool, acetona, etanol) ou outros produtos químicos. Eles podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho de audioconferência, originando estragos permanentes.



Utilize um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no aparelho de audioconferência e na base.



Não exponha o aparelho de audioconferência à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho de audioconferência imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Este aparelho de audioconferência não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho de audioconferência ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho de audioconferência durante uma tempestade.



Nunca abra o seu aparelho de audioconferência, troque ou substitua peças, exceto a bateria.



Ao final da vida útil, o seu produto poderá ser devolvido ao fabricante ou entregue a uma Assistência Técnica Autorizada Intelbras para o descarte adequado. Mais informações no site www.intelbras.com.br/descarte-de-produtos, pelos telefones (48) 2106-0006 e 0800 704 2767 ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Índice

1. Especificações técnicas	8
2. Características	8
3. Produto	9
3.1. Aparelho de audioconferência	9
3.2. Base	10
3.3. Display	10
4. Instalação	11
4.1. Base	11
4.2. Bateria	12
4.3. Recarga da bateria	12
5. Operações básicas	13
5.1. Modo <i>Repouso</i>	13
5.2. Realizar chamadas	13
5.3. Consultar lista de chamadas originadas	14
5.4. Apagar chamada originada	14
5.5. Apagar todas as chamadas originadas	14
5.6. Consultar chamadas recebidas	14
5.7. Apagar chamada recebida	15
5.8. Apagar todas as chamadas recebidas	15
5.9. Consultar chamadas não atendidas e/ou não visualizadas	15
5.10. Apagar chamada não atendida	15
5.11. Apagar todas as chamadas não atendidas	16
5.12. Apagar todas as chamadas	16
5.13. Receber chamadas	16
5.14. Ajustar volume	16
5.15. Pausa na discagem	17
5.16. Identificação de chamadas	17
5.17. Mudo	17

5.18. Bloquear/desbloquear o teclado	18
5.19. Localizar	18
5.20. Ligar/desligar o aparelho de audioconferência	18
5.21. Menu.	18
5.22. Estrutura	19
6. Agenda	19
<hr/>	
6.1. Adicionando um contato	19
6.2. Editar contato	20
6.3. Procurar contato	20
6.4. Armazenar número da lista de chamadas na agenda	20
6.5. Apagar contato	21
6.6. Apagar agenda	21
7. Data/Hora	21
<hr/>	
7.1. Ajuste data e hora	21
7.2. Formato da hora	21
8. Configurações	22
<hr/>	
8.1. Configurar fone	22
8.2. Volume do toque	22
8.3. Configurar base	24
9. Dúvidas frequentes	27
<hr/>	
Termo de garantia	29
<hr/>	

1. Especificações técnicas

Adaptador de tensão	» Tensão de entrada: 100/240 V 50-60 Hz » Tensão de saída: 7,5 V - 500 mA
Bateria	Ni-MH 3,6 V - 1.500 mAh
Duração da bateria	» Em repouso: 190h » Em conversação: 15h
Frequência de operação	1.910 a 1.920 MHz
Temperatura de operação	0 °C a 50 °C
Tempo de flash	100, 300ms Padrão de fábrica: 300ms
Consumo de energia	» Aprox. 1,10 W em modo <i>Repouso</i> » Aprox. 1,25 W em uso

Obs.: o tempo de duração da bateria é estimado e depende da intensidade do sinal de comunicação entre a base e o aparelho de audioconferência, das funcionalidades utilizadas e do tempo de vida útil da bateria, além de outros fatores.


2. Características

- » Tecnologia DECT 6.0.
- » Identificação de chamadas¹.
- » Registro de 50 chamadas recebidas (atendidas e não atendidas) e 30 originadas.
- » Agenda para 50 contatos.
- » Busca alfabética.
- » 15 tipos de toques polifônicos.
- » Menu trilingue: português, espanhol e inglês.
- » Transferência de chamadas.

¹ Para utilizar o serviço de identificação de chamadas, é necessário ativá-lo junto a sua companhia telefônica. Se essa função já estiver disponível para a sua linha, o número de telefone que estiver chamando irá aparecer no display enquanto o aparelho de audioconferência toca.

3. Produto

3.1. Aparelho de audioconferência

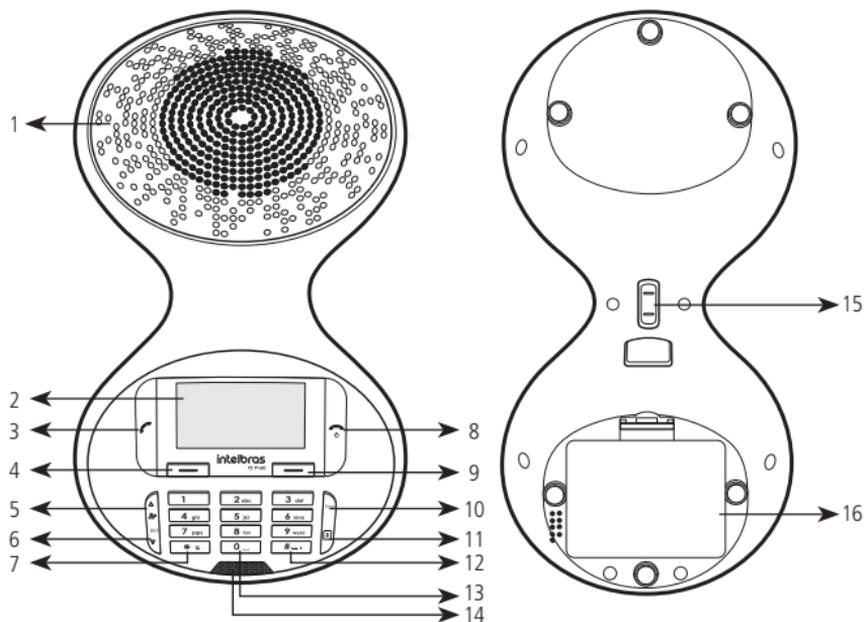


Aparelho de audioconferência

1. Alto-falante.
2. Display.
3. Originar e atender chamadas.
4. Ativa a função exibida no canto inferior esquerdo do display.
5. Redial/Controle de volume/Tecla de navegação.
6. Lista de chamadas/Controle de volume/Tecla de navegação.
7. Ativar/desativar o modo *Silencioso*/Tecla *.
8. Desligar.
9. Ativa a função exibida no canto inferior direito do display.
10. Flash.
11. Ativar/desativar o mudo.
12. Bloqueio de teclado/Tecla #.

13. Espaço/Pause.
14. Microfone.
15. Contato de carga.
16. Compartimento da bateria.

3.2. Base

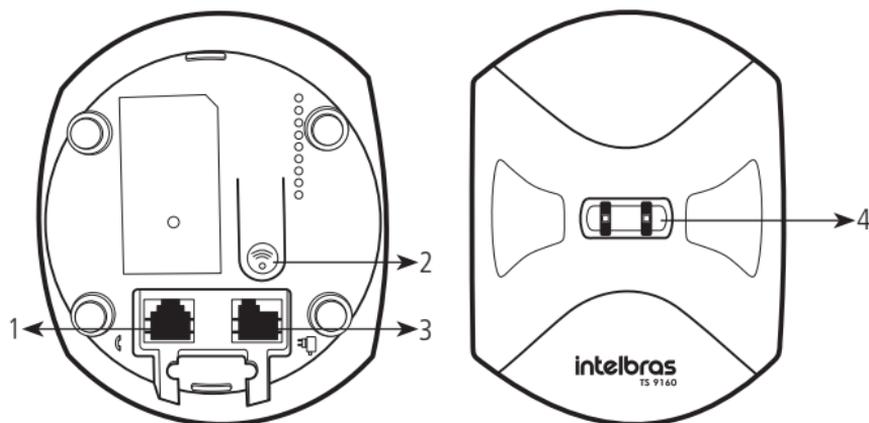

Base

1. Entrada da linha telefônica.
2. Tecla *Localizar*.
3. Entrada do adaptador de tensão.
4. Contato de carga.

3.3. Display

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal recebido em 3 níveis
	Intensidade de carga da bateria
	Modo <i>Silencioso</i> ativado
	Teclado bloqueado
	Novas chamadas não atendidas e não consultadas


4. Instalação

Atenção: antes de começar a instalação, leia a seção *Cuidados e segurança*.

Obs.: no momento em que é pressionado , você pode escutar um volume extremamente alto, porém, é o equipamento de audioconferência ativando seu cancelador de eco e ajustando seu áudio em relação ao ambiente instalado.

4.1. Base

Instale a base conforme a figura a seguir. Por motivos de segurança, utilize somente os cabos de energia e telefônico fornecidos com o produto.

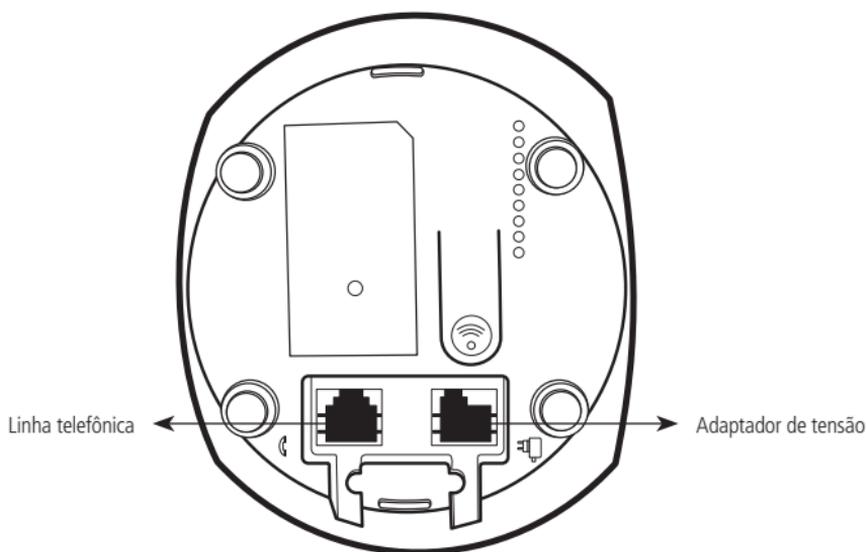


Instalação da base

4.2. Bateria

Para instalar a bateria, siga o procedimento:

1. Caso a tampa esteja montada no aparelho de audioconferência, através da fissura localizada na parte inferior, retire a tampa do aparelho para inserir a bateria;

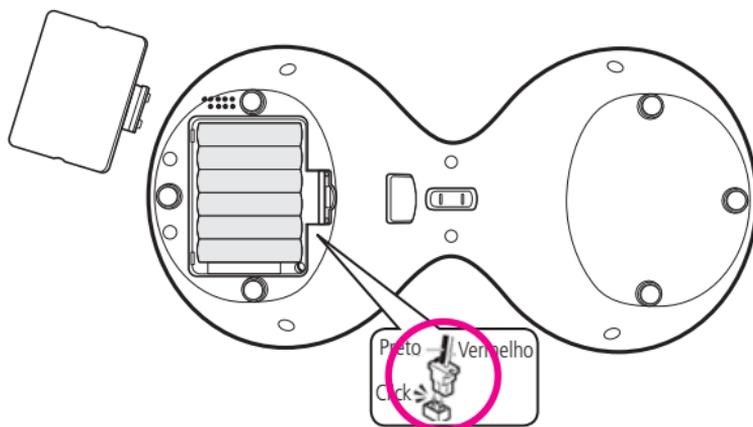

Instalação da bateria

2. Encaixe o conector da bateria no conector do aparelho;
3. Encaixe a bateria no compartimento;
4. Feche a tampa.

4.3. Recarga da bateria

Antes de utilizar o aparelho de audioconferência pela primeira vez, deixe-o carregando na base por no mínimo por 24 horas.

Quando o aparelho de audioconferência for inserido na base de forma correta, será emitido um bipe de confirmação. Durante o processo de carregamento, o aparelho de audioconferência poderá aquecer. Isso é normal e não apresenta nenhum risco. Não utilize unidades de recarga de outros fabricantes para recarregar a bateria.

Quando o aparelho de audioconferência estiver com a bateria completamente carregada, o ícone da bateria será exibido como cheio .

5. Operações básicas

Algumas funções do aparelho de audioconferência podem ser acessadas diretamente através das teclas de atalho, não sendo necessário entrar no menu do produto.

5.1. Modo *Repouso*

Todos os procedimentos descritos neste manual presumem que o aparelho de audioconferência já esteja em modo *Repouso*, o que ocorre quando não há chamadas em andamento ou qualquer função em uso.

5.2. Realizar chamadas

1. Pressione  e ouça o tom de discagem;
2. Digite o número desejado;
3. Para desligar, pressione a tecla .

Ou

1. Digite o número desejado;
2. Pressione  para discar;
3. Para desligar, pressione a tecla .

Obs.: » *As chamadas podem ser realizadas tanto com o aparelho de audioconferência na base quanto fora dela.*

» *No momento em que é pressionado , você pode escutar um volume extremamente alto, porém, é o equipamento de audioconferência ativando seu cancelador de eco e ajustando seu áudio em relação ao ambiente instalado.*

A partir da agenda

1. Pressione a tecla  *Agenda* para acessar o menu *Agenda*;
2. Através das teclas  e , selecione *Procurar* e pressione  *Ok*;
3. Através das teclas  e , selecione o contato desejado;
4. Pressione a tecla  para discar;
5. Para desligar, pressione a tecla .

A partir das chamadas recebidas

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de chamadas recebidas;
2. Através das teclas  e , selecione o número desejado;
3. Pressione a tecla  para discar;
4. Para desligar, pressione a tecla .

A partir das chamadas originadas

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de chamadas originadas;
2. Através das teclas  e , selecione o número desejado;
3. Pressione a tecla  para discar;
4. Para desligar, pressione a tecla .

5.3. Consultar lista de chamadas originadas

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de chamadas originadas;
2. Através das teclas  e , navegue entre as chamadas originadas.

5.4. Apagar chamada originada

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de chamadas originadas;
2. Através das teclas  e , selecione o contato desejado e pressione  *Opções*;
3. Através das teclas  e , selecione *Excluir chamadas* e pressione  *Ok* para confirmar;
4. Será exibida a mensagem *Chamada excluída*.

5.5. Apagar todas as chamadas originadas

1. Pressione a tecla  *Menu*;
2. Através das teclas  e , selecione *Lista de chamadas* e pressione  *Ok*;
3. Através das teclas  e , selecione *Excluir chamadas* e pressione  *Ok* para confirmar;
4. Através das teclas  e , selecione *Originadas* e pressione  *Ok*;
5. Será exibida a mensagem *Excluir todas as cham. originadas?*, pressione  *Sim* para confirmar.

5.6. Consultar chamadas recebidas

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de chamadas recebidas/não atendidas;
2. Através das teclas  e , navegue entre as chamadas recebidas.

Ou

1. Pressione a tecla  *Menu*;
2. Através das teclas  e , selecione *Lista de chamadas* e pressione  *Ok*;
3. Através das teclas  e , selecione *Recebidas* e pressione  *Ok* para confirmar;
4. Utilizando as teclas  e , navegue entre as chamadas recebidas.

5.7. Apagar chamada recebida

1. Pressione a tecla , para acessar a lista de chamadas recebidas;
2. Através das teclas  e , selecione o contato desejado e pressione  *Ok*;
3. Através das teclas  e , selecione *Excluir chamadas* e pressione  *Ok*;
4. Será exibida a mensagem *Chamada excluída*.

5.8. Apagar todas as chamadas recebidas

1. Pressione a tecla  *Menu*;
2. Através das teclas  e , selecione *Lista de chamadas* e pressione  *Ok*;
3. Através das teclas  e , selecione *Excluir chamadas* e pressione  *Ok*;
4. Através das teclas  e , selecione *Recebidas* e pressione  *Ok*;
5. Será exibida a mensagem *Excluir todas as cham. recebidas?*, pressione  *Sim* para confirmar.

5.9. Consultar chamadas não atendidas e/ou não visualizadas

Quando houver uma nova chamada não atendida e não visualizada, aparecerá no display *1 Nova chamada*.

1. Pressione a tecla  *Ver* para acessar a lista de chamadas não atendidas;
2. Através das teclas  e , navegue entre as chamadas não atendidas.

Ou

1. Pressione a tecla  *Menu*;
2. Através das teclas  e , selecione *Lista de chamadas* e pressione  *Ok*;
3. Através das teclas  e , selecione *Não atendidas* e pressione  *Ok*;
4. Através das teclas  e , navegue entre as chamadas não atendidas.

5.10. Apagar chamada não atendida

1. Pressione a tecla  *Menu*;
2. Através das teclas  e , selecione *Lista de chamadas* e pressione  *Ok*;
3. Através das teclas  e , selecione *Não atendidas* e pressione  *Ok*;
4. Através das teclas  e , selecione o número desejado e pressione  *Opções*;
5. Através das teclas  e , selecione *Excluir chamadas* e pressione  *Ok*;
6. Será exibida a mensagem *Chamada excluída*.

5.11. Apagar todas as chamadas não atendidas

1. Pressione a tecla Menu;
2. Através das teclas ▲ e ▼, selecione *Lista de chamadas* e pressione Ok;
3. Através das teclas ▲ e ▼, selecione *Excluir chamadas* e pressione Ok;
4. Através das teclas ▲ e ▼, selecione *Não atendidas* e pressione Ok;
5. Será exibida a mensagem *Excluir todas as não atendidas?*, pressione Sim para confirmar.

5.12. Apagar todas as chamadas

1. Pressione a tecla Menu;
2. Através das teclas ▲ e ▼, selecione *Lista de chamadas* e pressione Ok;
3. Através das teclas ▲ e ▼, selecione *Excluir chamadas* e pressione Ok;
4. Através das teclas ▲ e ▼, selecione *Todas as chamadas* e pressione Ok;
5. Será exibida a mensagem *Excluir todas as chamadas?*, pressione Sim para confirmar.

Obs.: *todas as chamadas originadas, recebidas e não atendidas serão apagadas.*

5.13. Receber chamadas

Ao receber uma chamada, o aparelho de audioconferência irá acender o display e emitir o toque de campainha selecionado. Caso o modo *Silencioso* esteja ativado, apenas o display irá acender.

Não é necessário retirar o aparelho de audioconferência da base para atender chamadas.

Para atender a chamada, pressione a tecla . Para desligar, pressione a tecla .

5.14. Ajustar volume

Volume do toque

Há 5 níveis de volume da campainha. Para alterar o volume durante o recebimento de uma chamada, pressione ▲ para aumentar ou ▼ para diminuir o nível. Para alterar o volume com o telefone em modo *Repouso*, consulte a seção *Tons fone*.

Padrão de fábrica: *nível 3.*

Volume de recepção de áudio

Há 8 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma chamada pressione ▲ para aumentar ou ▼ para diminuir o volume.

Padrão de fábrica: *volume 3.*

Modo *Silencioso*

Para colocar o aparelho de audioconferência no modo *Silencioso*, em modo *Repouso*, mantenha a tecla *  pressionada até que seja exibida a mensagem *Silencioso*. Será exibido o ícone  no display.

Para desativar, em modo *Repouso*, mantenha a tecla *  pressionada até que a mensagem *Melodia ligada* seja exibida no display ou o ícone  apague.

5.15. Pausa na discagem

Ao se utilizar um ramal de uma central telefônica privada, é preciso discar o código de acesso para se obter o tom de discagem para uma linha externa. Em algumas centrais, o tom de discagem pode demorar um pouco mais que o normal para ser ouvido. Nesse caso, é possível utilizar uma pausa na discagem logo após o código, para não ter que esperar pelo tom de discagem.

Para inserir uma pausa, pressione a tecla 0  por 3 segundos.

A pausa de discagem também pode ser adicionada aos números inseridos na agenda. Para isso, digite 0 para pegar linha externa e pressione 0  por alguns segundos até que no display seja exibida a letra P. Em seguida, digite os números a serem discados: 0 + P + número desejado.

5.16. Identificação de chamadas

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas, é necessário ativá-lo junto à sua companhia telefônica. Se essa função já estiver disponível para a sua linha, o número de telefone que estiver chamando irá aparecer no display, enquanto o aparelho de audioconferência tocar.

Obs.: se o número que está chamando for configurado para omitir os dados de transmissão do seu número, será exibida a mensagem *Desconhecido* indicando essa omissão. O número de telefone não será exibido e, conseqüentemente, o número não será registrado na lista de chamadas.

5.17. Mudo

O microfone do aparelho de audioconferência pode ser desativado durante uma chamada. Pressione a tecla  para ativar ou desativar a função *Mudo*.

Quando o mudo estiver ativado, a tecla  ficará acessa .

5.18. Bloquear/desbloquear o teclado

A função de bloqueio do teclado previne que funções sejam acessadas acidentalmente.

1. Pressione a tecla **#**   por 3 segundos para bloquear o teclado;
2. Para desbloquear o teclado, pressione a tecla  *Desbloq*, e em seguida a tecla **#**  .

Obs.: quando o bloqueio estiver ativado, o ícone  irá aparecer no display.

5.19. Localizar

Para localizar o aparelho de audioconferência, pressione e solte a tecla , na parte inferior da base para ativar ou desativar o alerta de localização. Após pressionar a tecla, o aparelho de audioconferência irá emitir um alerta durante 30 segundos.

Após encontrar o aparelho de audioconferência, pressione novamente a tecla  ou qualquer tecla do aparelho para desativar o alerta.

5.20. Ligar/desligar o aparelho de audioconferência

É possível desligar o aparelho de audioconferência para economizar bateria. Para desligá-lo, pressione a tecla  por 6 segundos.

Para ligar, repita a operação ou coloque o aparelho de audioconferência na base.


Obs.: o aparelho de audioconferência não recebe nem registra ligações quando desligado.

5.21. Menu

Para acessar o *Menu*, em modo de repouso pressione a tecla  *Menu*. Utilize as teclas  e , para selecionar a opção desejada e pressione novamente a tecla  *Ok* para confirmar.

Obs.: se nenhuma tecla for pressionada em 30 segundos, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo Repouso.

5.22. Estrutura

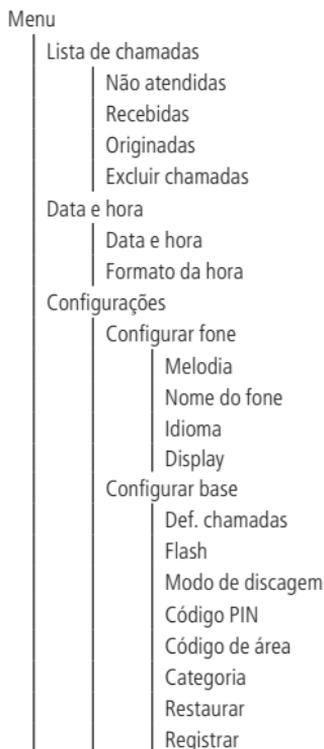

6. Agenda

O aparelho de audioconferência pode armazenar até 50 nomes e números na agenda. Quando a agenda atingir o número máximo de contatos, será exibida a mensagem *Agenda cheia* e um bipe será emitido.

6.1. Adicionando um contato

1. Pressione a tecla **Agenda**;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione *Novo contato* e pressione **Ok**;
3. Digite o nome (máx. 14 caracteres) e pressione **Ok**;
4. Digite o número (máx. 24 dígitos) e pressione **Salvar**;
5. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione a melodia desejada e pressione **Ok** para confirmar.

Gravar um número com DDD

Para incluir um registro com DDD na agenda, digite no campo *Número*:

0 + código da operadora + código de área + número telefônico.

Gravar um número com DDI

Para incluir um registro com DDI na agenda, digite no campo *Número*:

00 + código da operadora + código do país + código de área + número telefônico.

6.2. Editar contato

1. Pressione a tecla **Agenda**, para acessar a agenda, com as teclas **▲** e **▼** selecione *Procurar* e pressione **Ok**;
2. Através das teclas **▲** e **▼** selecione o contato desejado e pressione **Opções**;
3. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione *Editar* e pressione **Ok**;
4. Digite o nome (máx. 14 caracteres) e pressione **Ok**;
5. Digite o número (máx. 24 dígitos) e pressione **Salvar**;
6. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione a melodia desejada e pressione **Ok** para confirmar.

6.3. Procurar contato

1. Pressione a tecla **Agenda**;
2. Com as teclas **▲** e **▼**, selecione *Procurar* e pressione **Ok**;
3. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione o contato desejado ou digite a primeira letra do nome;
4. Caso deseje visualizar o número do contato selecionado, após localizar o nome, pressione a tecla **Opções**, selecione a função *Detalhes* e pressione a tecla **Ok** para confirmar.

6.4. Armazenar número da lista de chamadas na agenda

1. Na lista de chamadas, selecione o número desejado e pressione a tecla **Opções**;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione a opção *Salvar número* e pressione **Ok**;
3. Digite o nome (máx. 14 caracteres) e pressione **Ok**;
4. Edite o número, se for necessário (máx. 24 dígitos) e pressione **Salvar**;
5. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione a melodia desejada e pressione **Ok** para confirmar.

6.5. Apagar contato

1. Pressione a tecla **OK** *Agenda*, com as teclas **▲** e **▼**, selecione *Procurar* e pressione **OK** para exibir a lista de contatos;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione o contato desejado ou digite a primeira letra do nome;
3. Pressione a tecla **OK** *Opções*, selecione a função *Excluir* e pressione a tecla **OK**;
4. Será exibida a mensagem *Excluir?*, pressione a tecla **OK** *Sim* para confirmar a exclusão ou **OK** *Não* para cancelar.

6.6. Apagar agenda

1. Pressione a tecla **OK** *Agenda*;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione *Excluir agenda*;
3. Será exibida a mensagem *Excluir todos os contatos?*;
4. Pressione a tecla **OK** *Sim* para confirmar a exclusão da agenda, ou **OK** *Não* para cancelar.

7. Data/Hora

7.1. Ajuste data e hora

1. Pressione **OK** *Menu*;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione *Data e Hora* e pressione **OK**;
3. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione *Data e Hora* novamente, e pressione **OK**;
4. Utilize o teclado para ajustar a hora e pressione **OK** *Salvar*;
5. Utilize o teclado para ajustar a data e pressione **OK** *Salvar*;
6. Será exibida a mensagem *Salvo*.

7.2. Formato da hora

1. Pressione **OK** *Menu*;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione *Data e Hora* e pressione **OK**;
3. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione *Formato da hora* e pressione **OK**;
4. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione entre *12 Horas* ou *24 Horas* e pressione **OK**;
5. Será exibida a mensagem *Salvo*.

8. Configurações

8.1. Configurar fone

Melodia

É possível selecionar melodias diferentes para chamadas internas e chamadas externas. Para programar, siga o procedimento:

1. Em modo *Repouso*, pressione  *Menu*;
2. Através das teclas ▲ e ▼, acesse *Configurações>Configurar fone>Melodia> Chamada*;
3. Selecione a chamada e pressione  *Ok*;
4. Através das teclas ▲ e ▼, selecione a melodia desejada e pressione  *Ok*.

Padrão de fábrica: *Cham. Ext – Melodia 1.*

8.2. Volume do toque

Para ajustar o volume do toque das chamadas, siga o procedimento:

1. Em modo *Repouso*, pressione  *Menu*;
2. Através das teclas ▲ e ▼, acesse *Configurações>Configurar fone>Melodia> Chamada*;
3. Selecione *Volume do toque* e pressione  *Ok*;
4. Através das teclas ▲ e ▼, selecione o volume desejado e pressione  *Ok*.

Padrão de fábrica: *volume 3.*

Tom do teclado

1. Em modo *Repouso*, pressione  *Menu*;
2. Através das teclas ▲ e ▼, acesse *Configurações>Configurar fone>Melodia> Tons*;
3. Através das teclas ▲ e ▼, selecione *Tom de teclado* e pressione  *Ok*;
4. Através das teclas ▲ e ▼, selecione entre *Ligado* e *Desligado* e pressione  *Ok*.

Tom de confirmação

1. Em modo *Repouso*, pressione a tecla  *Menu*;
2. Através das teclas ▲ e ▼, acesse *Configurações>Configurar fone>Melodia> Tons*;
3. Através das teclas ▲ e ▼, selecione *Tom confirmação* e pressione  *Ok*;
4. Através das teclas ▲ e ▼, selecione entre *Ligado* e *Desligado* e pressione  *Ok*.

Nome do aparelho de audioconferência

Por padrão de fábrica, o aparelho de audioconferência sai configurado com o nome Intelbras, para alterá-lo, siga o procedimento:

1. Pressione a tecla **Menu**;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, acesse *Configurações>Configurar fone*;
3. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione *Nome do fone* e pressione **Ok**;
4. Pressione **Limpar** para apagar o nome padrão e utilize o teclado para digitar o novo nome;
5. Pressione **Salvar** para confirmar.

Idioma

Para alterar o idioma do aparelho de audioconferência, siga o procedimento:

1. Pressione **Menu**;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, acesse *Configurações>Configurar fone*;
3. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione o idioma entre os disponíveis, português, inglês e espanhol e pressione **Ok**.

Padrão de fábrica: *português*.

Display

Contraste

Para alterar o contraste siga o procedimento:

1. Pressione **Menu**;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, acesse *Configurações>Configurar fone>Display*;
3. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione *Contraste* e pressione **Ok**;
4. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione o contraste entre o nível 1 e o nível 5;
5. Pressione **Ok** para confirmar.

Proteção de tela

É possível habilitar ou desabilitar a proteção de tela do aparelho de audioconferência, é só seguir o procedimento:

1. Pressione **Menu**;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, acesse *Configurações>Configurar fone>Display*;
3. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione *Proteção de tela* e pressione **Ok**;
4. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione entre *Ligado* e *Desligado*;
5. Pressione **Ok** para confirmar.

8.3. Configurar base

Atendimento automático

Com o modo de atendimento automático ligado, o aparelho de audioconferência atende a chamada recebida ao ser removido da base, sem que haja a necessidade de pressionar a tecla . Para configurar o modo de atendimento automático, siga o procedimento:

1. Pressione *Menu*;
2. Através das teclas e , acesse *Configurações>Configurar base>Def. de chamadas* e pressione *Ok*;
3. Através das teclas e , selecione *Atendimento auto* e pressione *Ok*;
4. Através das teclas e , selecione *Ligado* para habilitar o atendimento automático ou *Desligado* para desabilitar o atendimento automático;
5. Pressione *Ok*, para confirmar.

Padrão de fábrica: *desligado*.

Desligamento automático

Com o modo ativo, o aparelho de audioconferência encerra a chamada ao ser colocado na base, sem a necessidade de pressionar a tecla . Para configurar o modo *Desligamento automático*, siga o procedimento:

1. Pressione *Menu*;
2. Através das teclas e , acesse *Configurações>Configurar base>Def. de chamadas* e pressione *Ok*;
3. Através das teclas e , selecione *Desligar auto* e pressione *Ok*;
4. Através das teclas e , selecione *Ligado* para habilitar o desligamento automático ou *Desligado* para desabilitar;
5. Pressione *Ok* para confirmar.

Padrão de fábrica: *ligado*.

Tempo de flash

Utilizado no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX. O tempo de flash define qual o período do pulso de flash que a base irá utilizar ao se pressionar a tecla **flash** durante uma chamada.

1. Pressione *Menu*;
2. Através das teclas e , acesse *Configurações>Configurar base>Flash* e pressione *Ok*;
3. Através das teclas e , selecione entre as opções: curto (100ms) ou médio (300ms) e pressione *Ok* para confirmar.

Padrão de fábrica: *médio*.

Modo de discagem

Essa função altera o tipo de sinalização do aparelho de audioconferência de multifrequencial (tom) para decádico (pulso).

1. Pressione **Menu**;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, acesse *Configurações>Configurar base>Modo de discagem* e pressione **Ok**;
3. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione entre *Tom* e *Pulso*;
4. Pressione **Ok** para confirmar.

Padrão de fábrica: tom.

Modificar código PIN

O código PIN é necessário para acessar algumas funções de seu aparelho de audioconferência. Para alterar o PIN da base, siga o procedimento:

1. Pressione **Menu**;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, acesse *Configurações>Configurar base>Código PIN* e pressione **Ok**;
3. Digite o código PIN atual e pressione a tecla **Ok** para confirmar;
4. Digite o novo código PIN de sua escolha e pressione **Ok** para confirmar a alteração;
5. Digite novamente o novo código PIN e pressione **Ok** para confirmar a alteração.

Padrão de fábrica: 0000.

Código de área

A configuração de código de área permite que o aparelho de audioconferência exclua os primeiros dígitos recebidos na identificação, quando estes coincidirem com o código configurado. Para habilitar essa função, siga o procedimento:

1. Pressione **Menu**;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, acesse *Configurações>Configurar base>Código de área* e pressione **Ok**;
3. Com o uso do teclado, digite o código de área de sua escolha, por exemplo 48;
4. Pressione **Ok** para confirmar.

Categoria ID

A configuração da categoria ID deverá ser feita de acordo com o tipo de identificação DTMF recebida pela linha à qual a base está conectada. Com essa programação ativa, o primeiro dígito recebido na identificação DTMF será suprimido antes de ser enviado aos aparelhos de audioconferência.

1. Pressione **Menu**;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, acesse *Configurações>Configurar base>Categoria e pressione **Ok**;*
3. Através das teclas **▲** e **▼**, selecione *Sim* ou *Não*;
4. Pressione **Ok** para confirmar.

Padrão de fábrica: *ligado*.

Restaurar

Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica. Os contatos da agenda não serão excluídos.

1. Pressione **Menu**;
2. Através das teclas **▲** e **▼**, acesse *Configurações>Configurar base>Restaurar e pressione **Ok**;*
3. Será exibida a mensagem *Confirmar?*, pressione **Sim** para confirmar a restauração ou **Não**.

Registrar

Se por algum motivo o aparelho de audioconferência perder o registro com a base, é possível registrá-lo novamente, seguindo o procedimento:

1. Mantenha pressionada por 7 segundos a tecla , localizada na parte inferior da base;
2. No aparelho de audioconferência, pressione **Menu**;
3. Através das teclas **▲** e **▼**, acesse *Configurações>Configurar base>Registrar e pressione **Ok**;*
4. Através das teclas **▲** e **▼**, acesse *Registrar fone* e pressione **Ok**;
5. Com o uso do teclado, digite o código PIN (padrão de fábrica: 0000) e pressione a tecla **Ok** para confirmar;
6. Aguarde alguns segundos até que um bipe seja emitido, confirmando a operação.

9. Dúvidas frequentes

Dúvida	Causa e solução
O aparelho de audioconferência não funciona	Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente (consulte o item 4.2. <i>Bateria</i>)
	Verifique as conexões (consulte a seção 4. <i>Instalação</i>)
	Dê carga total à bateria (consulte o item 4.3. <i>Recarga da bateria</i>)
	Desconecte e conecte a bateria
Não ouço o tom de discar	Verifique as conexões (consulte a seção 4. <i>Instalação</i>)
	Conecte outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Caso contrário, contate a companhia telefônica
Não consigo fazer programações	A programação não será possível enquanto o aparelho de audioconferência estiver em uma ligação
	Verifique o manual do usuário para a correta programação
Há ruídos e interferências durante a ligação	Afaste o aparelho de audioconferência e a base de outros aparelhos elétricos (televisores, rádios, outros telefones sem fio, etc.)
	Aproxime-se da base
	Se o aparelho de audioconferência estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com sua operadora ADSL para obter detalhes
O aparelho de audioconferência não toca	Verifique as conexões (consulte a seção 4. <i>Instalação</i>)
	O aparelho de audioconferência pode estar longe da base, fora de alcance
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue-a
	A função <i>Campainha desligada</i> pode estar ativa. Ajuste-a (consulte o item <i>Tons fone</i>)
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a
Não consigo localizar o aparelho de audioconferência	Desconecte e conecte a bateria
	Verifique as conexões (consulte a seção 4. <i>Instalação</i>)
	O aparelho de audioconferência pode estar longe da base, fora de alcance
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria

Dúvida	Causa e solução
A bateria não está recarregando	A bateria pode estar desconectada
	Verifique a instalação da base A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquira uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada
O aparelho de audioconferência não exibe o número do telefone que está chamando	É necessário contratar um serviço de identificador de chamadas. Entre em contato com sua companhia telefônica
	Se este aparelho de audioconferência estiver conectado a outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas, desconecte-o e conecte-o diretamente à tomada da parede
	Se este aparelho de audioconferência estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate a sua operadora ADSL para obter detalhes
O número do chamador não é identificado corretamente	Outro equipamento telefônico conectado à extensão pode estar causando interferência no aparelho. Desconecte esse equipamento e tente novamente
	A seleção de <i>Categoria ID</i> ou <i>Código de área</i> podem não estar configuradas corretamente. Configure o telefone de acordo com a sua linha (consulte os itens <i>Código de área</i> e <i>Categoria ID</i>)
O display está apagado	Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate a sua operadora ADSL para obter mais detalhes
	Verifique se a bateria está instalada corretamente
O display está apagado	Recarregue a bateria
	Desconecte e conecte a bateria

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. Os serviços de instalação e configuração do produto deverão ser realizados exclusivamente por técnico capacitado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste equipamento, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Procure sempre um profissional idôneo, capacitado, especializado e mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra defeitos dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001. Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
www.intelbras.com.br

01.17
Origem: China