

AMT REMOTO V6 – Conectando à central de alarme via Receptor IP

Santa Rita do Sapucaí, 28 de agosto de 2019

1 -Configurando a conexão via Receptor IP na mesma máquina

Passo 1 - É preciso deve possuir ambos os softwares instalados na sua máquina, para isso vá ao site Intelbras e acesse a página de uma central de alarme que possua os softwares disponíveis para download:

<https://www.intelbras.com/pt-br/seguranca-eletronica/alarmes/centrais-de-alarme>




The screenshot shows the Intelbras website's 'Suporte' (Support) section. On the left, there's a grid of alarm central models. A green arrow points from the 'AMT 2018 EG' model (Central de alarme monitorada com 18 zonas) to the 'Software' section on the right. In the 'Software' section, under 'Arquivos para download', two items are highlighted with red boxes: 'Receptor IP - 3.00' and 'AMT Remoto V6 - 6.0.0.21'.

Passo 2 - Com os Softwares devidamente instalados e sendo executados, acesse o AMT Remoto V6 afim de habilitar a conexão com o receptor IP. Lembrando que o usuário do Software deve possuir a permissão necessária, neste tutorial usamos o usuário administrador no padrão e fábrica:



Login = admin

Senha = admin

Passo 3 - Selecione a opção configuração, dentro da janela vá até a aba **Receptor IP**.

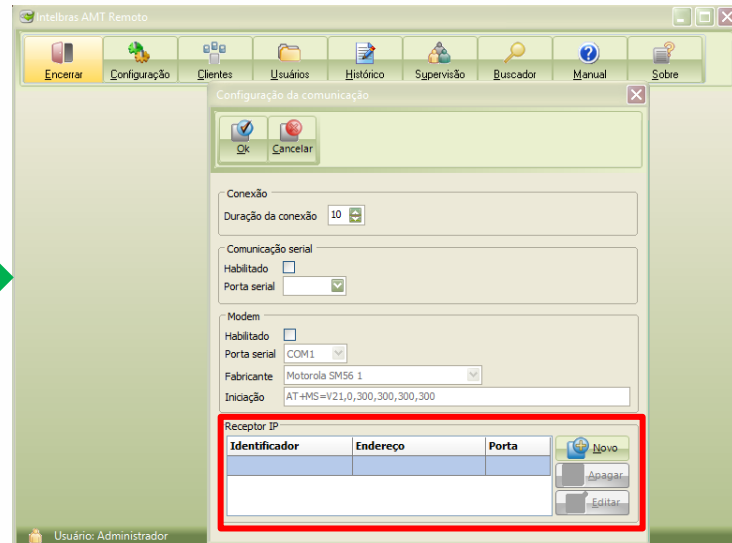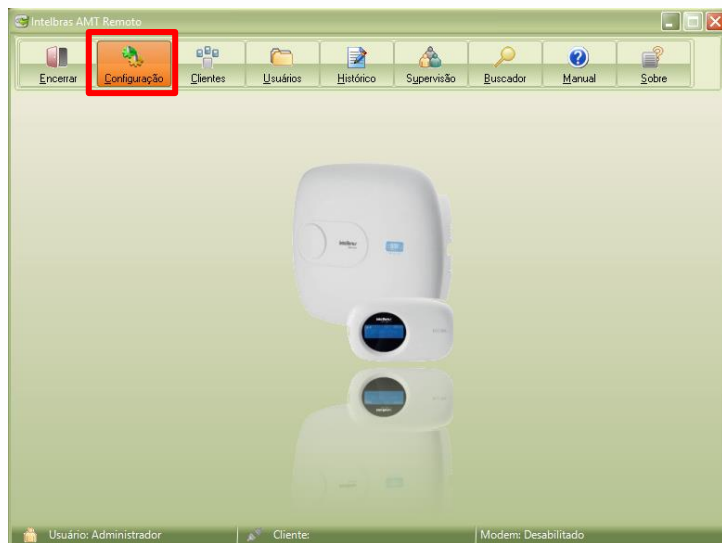


Passo 4 - Clique no botão **Novo** para adicionar o Receptor IP na lista à esquerda, ao clicar você irá verificar que aparecerão as informações referentes ao identificador, endereço e porta, então clique em OK para adicionar o receptor à lista.

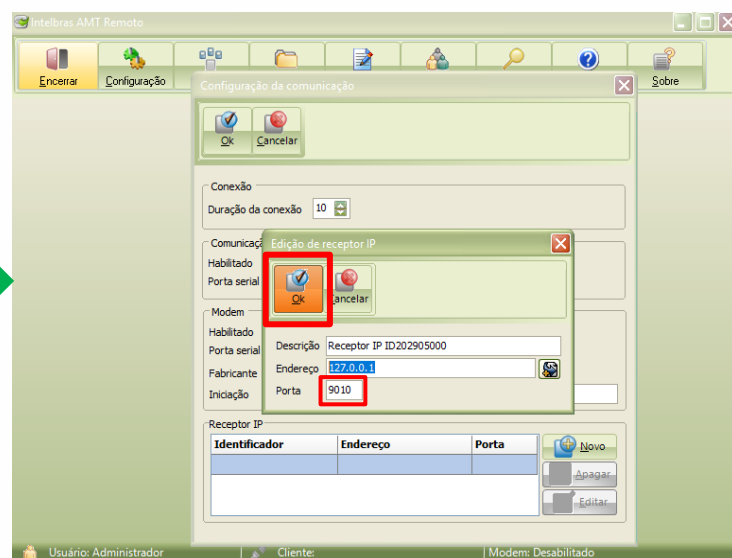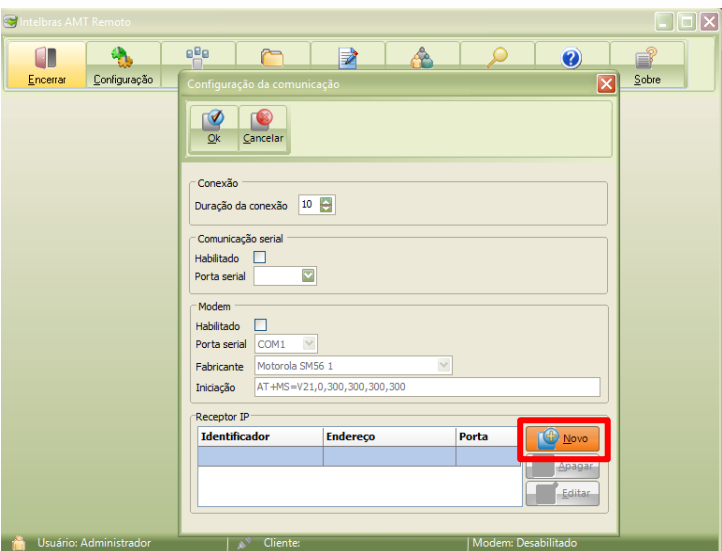


Obs¹: Se pode observar que o endereço do Receptor IP é **127.0.0.1**, esse número indica que ambos os softwares estão na mesma máquina (computador).

Obs²: A porta quando se utiliza o Receptor IP tende a ser sempre a **9010**.

Passo 5 - Para finalizar a configuração deste meio de Conexão basta clicar na opção OK mais uma vez, agora basta acessar a tela de clientes:

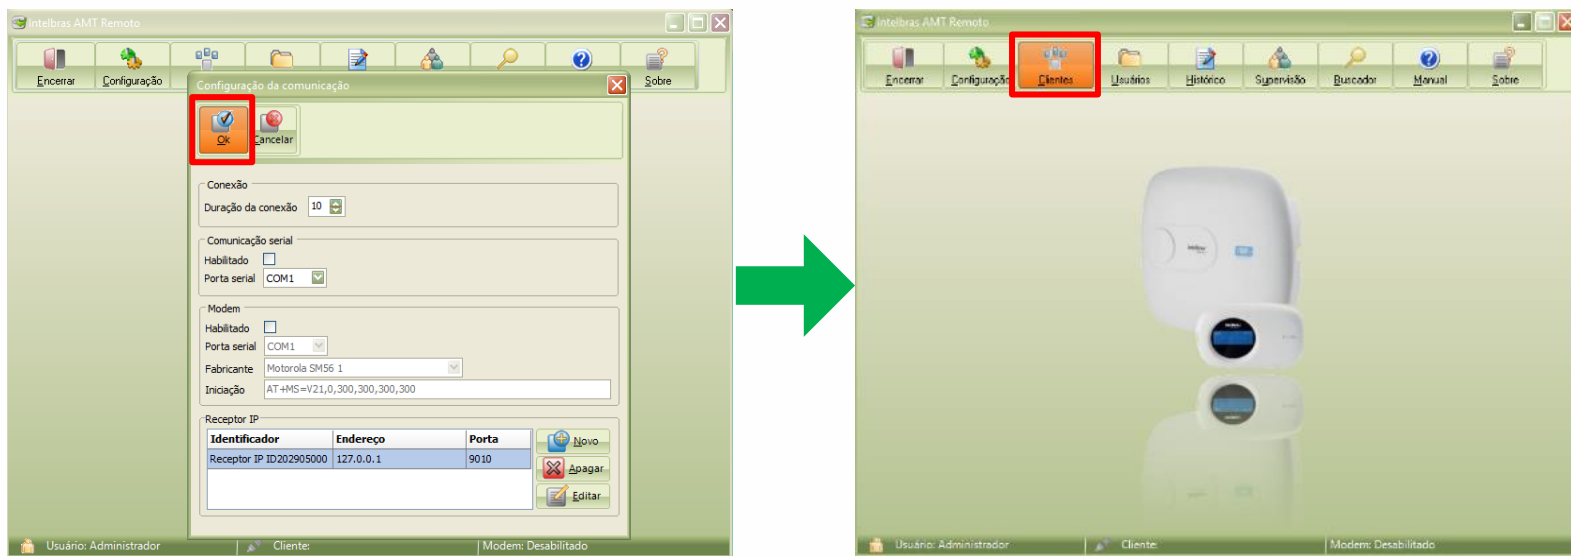

Passo 6 - Dentro da janela de configuração de clientes, clique em **NOVO**. Preencha pelo menos as informações e Contato* e Cliente* na aba de identificação, selecione o modelo da central de alarme que você deseja acessar, em seguida no campo "Receptor IP para conexão, selecione o receptor IP que você encontrou anteriormente no campo Configuração.



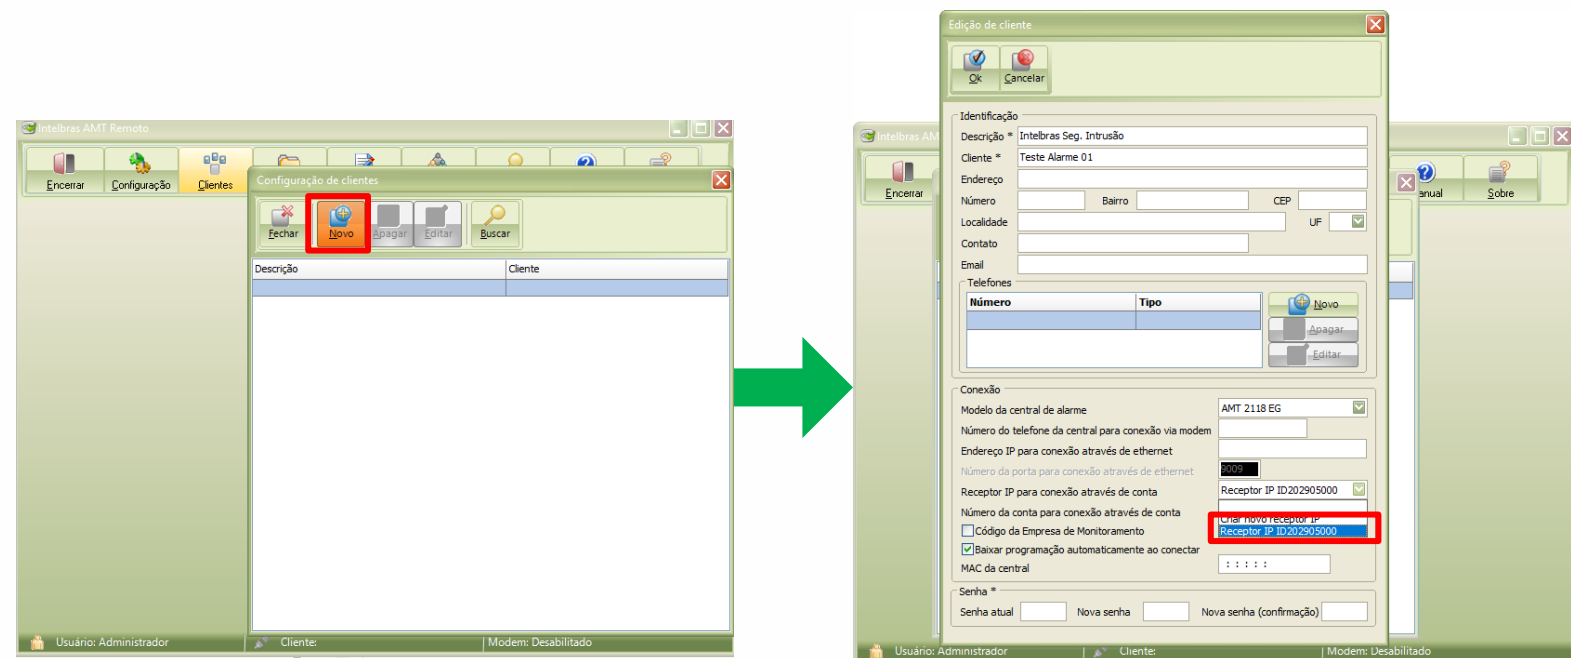


Passo 7 - Insira o número da Conta pela qual a central de alarme que você irá acessar está conectada no receptor IP, neste exemplo o número da conta é **3251**. Insira também a senha de computador (acesso remoto) da sua central de alarme, atualmente o valor desta senha é gerado aleatoriamente e pode ser consultado em uma etiqueta na parte interna da tampa frontal do gabinete. Preencha os campos Nova senha e Nova senha confirmação, para completar o cadastro clique em **OK**.

Obs: Caso a sua central de alarme, não tenha sido o seu valor padrão de fábrica é **878787**.

Passo 8 - Já com cadastro do cliente criado basta clicar em selecionar Cliente, escolher a conta desejada que no nosso exemplo é o Teste Alarme 01.



Passo 9 - Clique no botão Conectar e na janela de escolha do meio de conexão, selecione a opção: **Realizar conexão através de conta em Receptor IP**, por último selecione mais uma vez o botão conectar para assim acessar sua central de alarme.

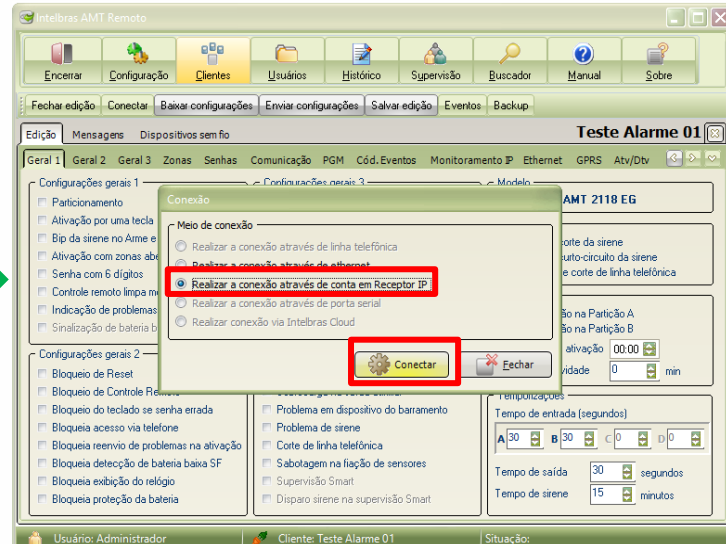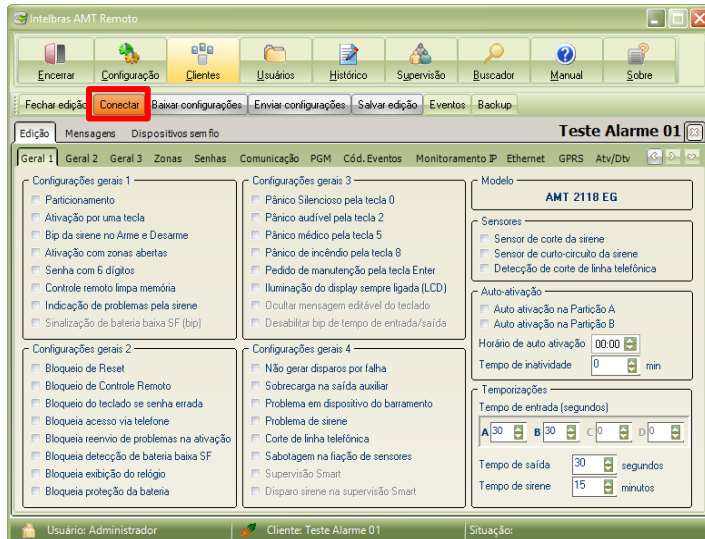

Configurando a conexão entre Receptor IP e AMT remoto V6 em máquinas diferentes.



Ocorrem cenários em que ambos os programas estão em máquinas diferentes, mas em uma mesma rede (Na maioria dos uma mesma Lan), nessas situações o procedimento para conectar em uma central através do Receptor IP será diferente.

Na tela de configuração da comunicação, dentro da aba Receptor IP clique no botão **Novo** para adicionar o Receptor IP na lista à esquerda, ao clicar aparecerão os campos a preencher com as informações referentes à descrição, endereço e porta.

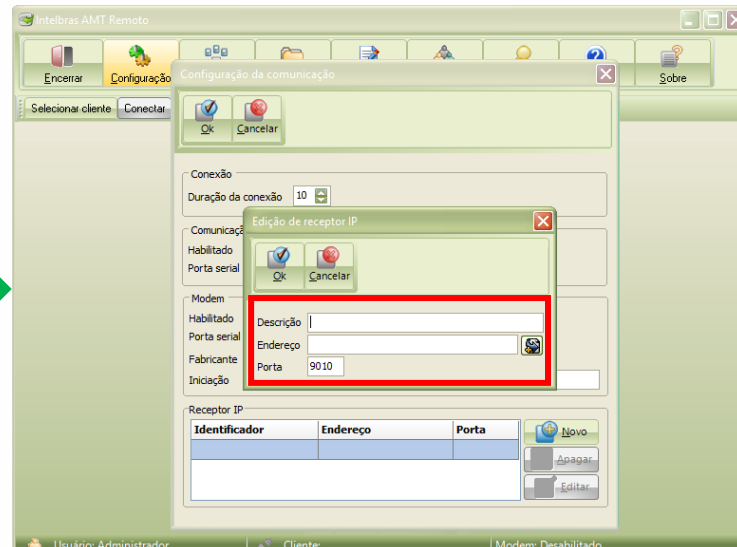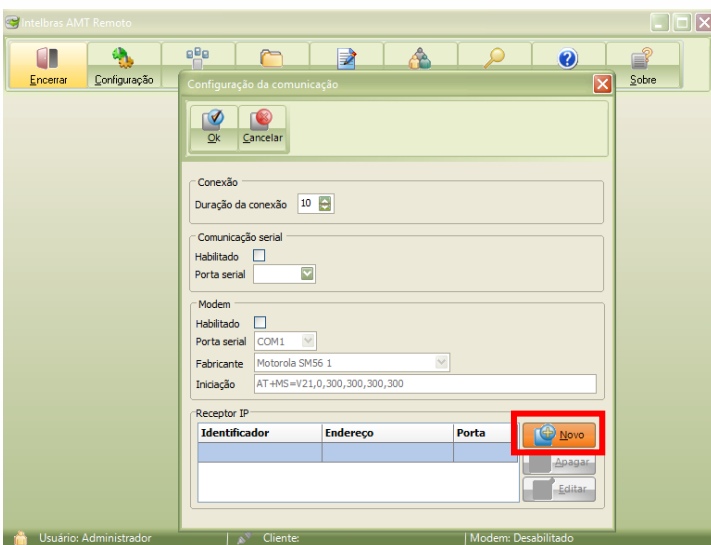

Insira uma descrição para identificação, nesse tutorial usaremos a **Servidor Receptor IP**. Verifique então qual o endereço IP do computador em que está instalado o Receptor IP (o que pode ser feito no próprio computador). Possuindo esta informação, basta inserir esta informação no campo **Endereço, nesse tutorial o endereço outro computador é 10.10.10.21** Por último mantenha a porta 9010 que é padrão para a comunicação entre o AMT remoto V6 e Receptor IP.

Para concluir a edição do Receptor IP clique em **OK**

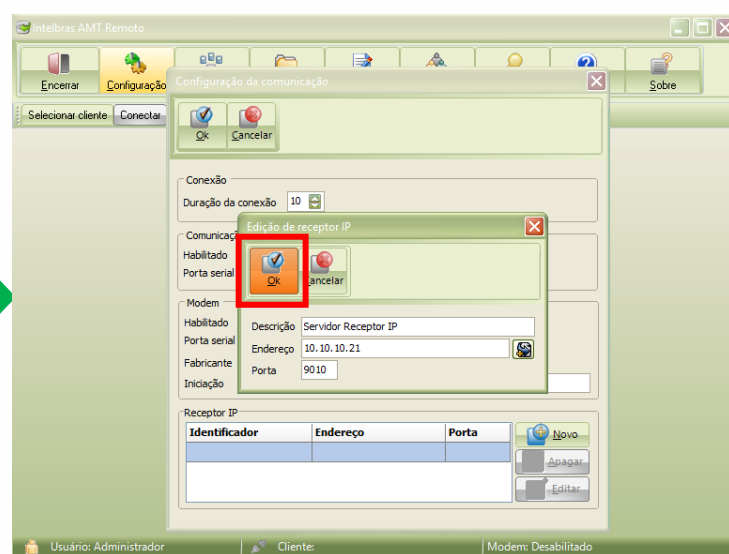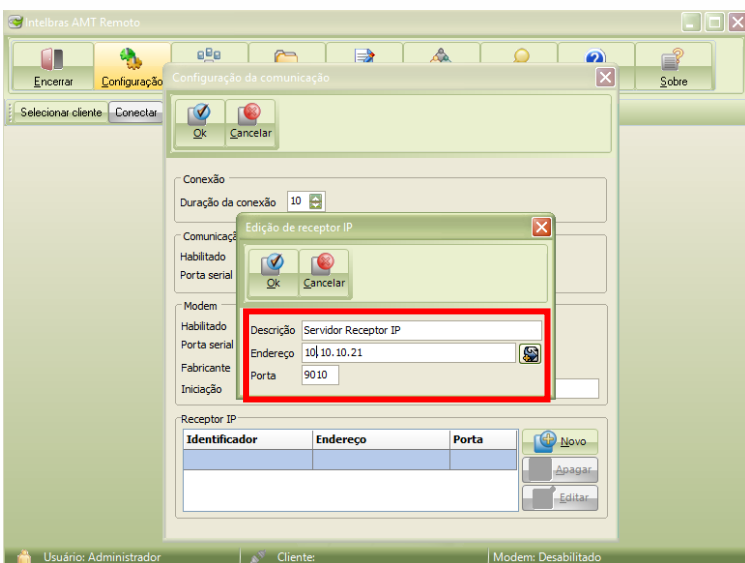

Obs: Existe a possibilidade de usar a função de conexão a centrais usando o AMT Remoto V6 através de outros softwares de monitoramento, sendo preciso confirmar com a empresa do software sua compatibilidade e qual a porta de comunicação com o Receptor IP que deverá ser usada. Sabendo o número da porta basta inserir na janela acima.

Realizada esta configuração, continuar o procedimento a partir do **Passo 5** até o **Passo 9** listados anteriormente neste documento.