



Manual do usuário

TS 8520

intelbras

TS 8520

Telefone sem fio digital

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O telefone sem fio TS 8520 possui tecnologia DECT 6.0, com identificação de chamadas, viva-voz e capacidade de expansão para até 3 ramais adicionais (base + 3 ramais).

Seu design une o melhor da ergonomia, conforto e praticidade em um telefone único e com funções para facilitar o seu dia a dia. Além disso, possui modo Eco que economiza energia.

Cuidados e segurança



Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos como motores, forno micro-ondas, televisão, decodificadores digitais de TV a cabo, conversores digitais e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição horizontal quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta. Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes, exemplo álcool, porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma Assistência Técnica Autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.



Ao final da vida útil, o seu produto poderá ser devolvido ao fabricante ou entregue a uma Assistência Técnica Autorizada Intelbras para o descarte adequado. Mais informações no site www.intelbras.com.br/descarte-de-produtos, pelos telefones (48) 2106-0006 e 0800 704 2767 ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Índice

1. Especificações técnicas	8
2. Características	8
3. Produto	9
3.1. Fone	9
3.2. Base	10
3.3. Display	10
4. Instalação	11
4.1. Base	11
4.2. Bateria	11
4.3. Recarga da bateria	12
5. Operações básicas	12
5.1. Modo Repouso	12
5.2. Menu de navegação	13
5.3. Realizar chamadas	13
5.4. Consultar lista de números discados	14
5.5. Apagar número discado	14
5.6. Apagar todos os números discados	14
5.7. Consultar chamadas recebidas	14
5.8. Consultar chamadas não atendidas e/ou não visualizadas	14
5.9. Apagar chamadas recebidas	15
5.10. Apagar todas as chamadas recebidas	15
5.11. Atender uma chamada recebida	15
5.12. Ajustar volume	15
5.13. Pausa na discagem	16
5.14. Identificação de chamadas	16
5.15. Comunicação interna (intercom)	17
5.16. Transferir internamente uma chamada externa	17
5.17. Audioconferência	17

5.18. Viva-voz	18
5.19. Mudo	18
5.20. Bloquear o teclado.	18
5.21. Tecla localizar	18
5.22. Ligar/desligar o fone	18
6. Menu	18
6.1. Estrutura	19
7. Agenda	20
7.1. Procurar contato	20
7.2. Adicionar contato.	20
7.3. Inserir nome	20
7.4. Editar contato	21
7.5. Apagar contato	21
7.6. Apagar toda a lista de contatos	21
7.7. Armazenar número da lista de chamadas na agenda	21
7.8. Discagem rápida	22
7.9. Excluir número da discagem rápida	22
8. Hora/alarme	23
8.1. Data e Hora	23
8.2. Ajustar alarme	23
8.3. Tom do alarme.	23
8.4. Relógio automático	24
9. Definições pessoais	24
9.1. Tons fone.	24
9.2. Nome do fone	25
9.3. Atendimento automático	25
9.4. Desligamento automático	26
9.5. Idioma	26
9.6. Luz de fundo	26
10. Definições avançadas	27

10.1. Lista de chamadas	27
10.2. Conferência automática	27
10.3. Código de área	27
10.4. Tempo de flash.	28
10.5. Modo de discagem	28
10.6. Registrar ramais.	28
10.7. Excluir registro	29
10.8. Modificar código PIN	29
10.9. Restaurar	29
10.10. Uso de baixa radiação (modo Eco)	29
10.11. Bloqueio de chamada	30
10.12. Categoria ID	31
11. Dúvidas frequentes	32
Termo de garantia	34

1. Especificações técnicas

Adaptador de tensão	Tensão de entrada: 100/240 V – 50/60 Hz Tensão de saída: (1-2) 6,5 V – 300 mA (5-6) 7,5V – 200 mA
Bateria	Li-Ion 3,7 V – 550 mAh
Duração da bateria	Em repouso: 250h Em conversação: 14h
Frequência de operação	1.910 a 1.920 MHz
Temperatura de operação	0° C a 50° C
Tempo de flash	100, 300 e 600 ms Padrão de fábrica: 300 ms
Consumo de energia	Em repouso: aprox. 0,59 W ou 0,42 kWh/mês Em uso: aprox. 0,84 W ou 0,60 kWh/mês

2. Características


- » Tecnologia DECT 6.0.
- » Viva-voz.
- » Capacidade de expansão para até 4 ramais (base + 3 ramais)¹.
- » Identificação de chamadas².
- » Registro de 50 chamadas recebidas e 10 originadas.
- » Agenda para 100 contatos.
- » 10 tipos de toques polifônicos.
- » Menu trilingue: português, espanhol e inglês.
- » Transferência de chamadas¹.
- » Conferência a três¹.
- » Comunicação interna¹.

¹ Funções realizáveis somente entre telefones Intelbras TS 8520 registrados em uma mesma base.

² Para utilizar o serviço de identificação de chamadas, é necessário ativá-lo junto a sua companhia telefônica. Se esta função já estiver disponível para a sua linha, o número de telefone que estiver chamando irá aparecer no display enquanto o telefone toca.

3. Produto

3.1. Fone

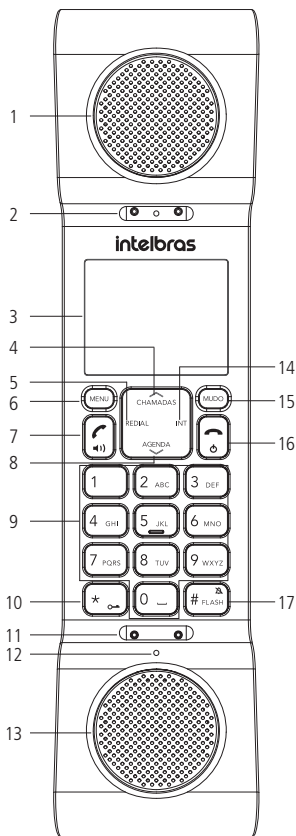


Fone

1. Cápsula receptora
2. Contato de carga
3. Display LCD
4. Volume +/Lista de chamadas recebidas/Tecla de navegação
5. Redial
6. Menu
7. Tecla Chamar/Viva-voz
8. Volume -/Agenda/Tecla de navegação
9. Teclado alfanumérico
10. */Bloquear teclado
11. Contato de carga
12. Microfone
13. Alto-falante
14. Chamada interna
15. Mudo
16. Desligar
17. #/Flash/Ativar e desativar o modo silencioso
18. LED indicativo de nova chamada



Lateral do fone

3.2. Base

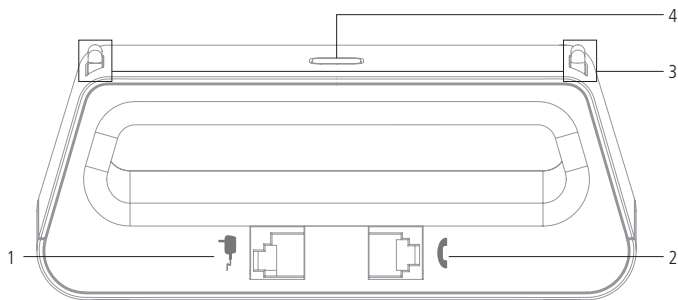

Base

1. Entrada do adaptador de tensão
2. Entrada da linha telefônica
3. Contatos de carga
4. Tecla Page

3.3. Display


Ícone	Descrição
	Ligado: status da bateria Piscando: a bateria deve ser carregada Em movimento: bateria sendo carregada
	Ligado: indica chamada em curso Piscando: recebendo chamada
	Ligado: chamadas consultadas (atendidas/não atendidas) Piscando: novas chamadas não atendidas e não consultadas
	Agenda aberta
	Alarme ativado
	Modo Viva-voz ativo
	Campainha desligada
	Intensidade do sinal
	Navegar no menu ou em uma lista
	Novo correio de voz

4. Instalação

Atenção: antes de começar a instalação, leia a seção *Cuidados e segurança*.

4.1. Base

Instale a base conforme a figura a seguir. Por motivos de segurança, utilize somente os cabos de energia e telefônico fornecidos com o produto.

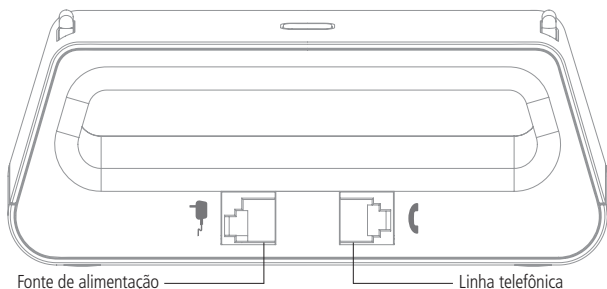


Instalação da base

4.2. Bateria

Para instalar a bateria, siga o procedimento:

1. Caso a tampa esteja montada no fone, através da fissura localizada na parte inferior, retire a tampa do fone, conforme a figura a seguir:

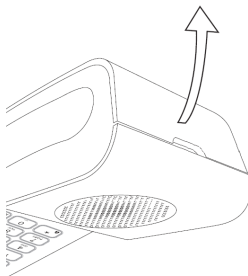

Instalação da bateria

2. Insira a bateria;
3. Feche a tampa.

Atenção: certifique-se de encaixar a tampa na posição correta. Para isso, coloque os dois pontos verdes na mesma posição, conforme a figura a seguir:



Fechamento da tampa

4.3. Recarga da bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, deixe-o carregando na base no mínimo por 16 horas.


Quando o fone for inserido na base de forma correta, será emitido um bipe de confirmação. Durante o processo de recarga, o fone poderá aquecer. Isto é normal e não apresenta nenhum risco. Não utilize unidades de recarga de outros fabricantes para recarregar a bateria.

5. Operações básicas

Algumas funções do produto podem ser acessadas diretamente através das teclas de atalho, não sendo necessário entrar no menu do produto.

5.1. Modo Repouso

Todos os procedimentos descritos neste manual presumem que o telefone já esteja em modo Repouso, o que ocorre quando não há chamadas em andamento ou qualquer função em uso.

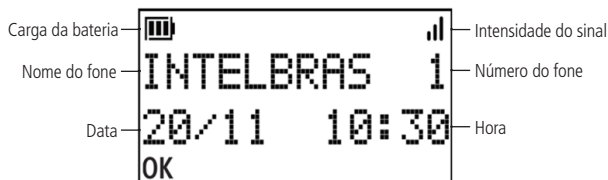

Display em modo repouso

5.2. Menu de navegação

Para navegar pelo menu utilize as seguintes teclas:

	Exibe o menu principal/acessa os submenus/executa a função selecionada
	Seleciona um submenu/função/configuração
	Utilize o teclado para digitar números, símbolos ou letras quando necessário
	Retorna para o modo Repouso

5.3. Realizar chamadas

1. Retire o fone da base;
2. Pressione  e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.

Ou

1. Retire o fone da base;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione .

A partir da agenda

1. Retire o fone da base;
2. Pressione a tecla  para acessar a agenda;
3. Através das teclas  e , selecione o contato desejado;
4. Pressione a tecla  para discar.

A partir da lista de chamadas recebidas

1. Retire o fone da base;
2. Pressione a tecla  para acessar a lista de chamadas recebidas;
3. Através das teclas  e , selecione o número desejado;
4. Pressione a tecla  para discar.

A partir da lista de chamadas originadas

1. Retire o fone da base;
2. Pressione a tecla REDIAL para acessar a lista de chamadas originadas;
3. Através das teclas  e , selecione o número desejado;
4. Pressione a tecla  para discar.

5.4. Consultar lista de números discados

1. Pressione a tecla REDIAL;
2. Através das teclas  e , navegue entre os números discados.

5.5. Apagar número discado

1. Pressione a tecla REDIAL para acessar a lista de chamadas;
2. Através das teclas  e , selecione o contato desejado e pressione  para confirmar;
3. Através das teclas  e , selecione *Excluir* e pressione  para confirmar;
4. Será exibida a mensagem *Confirmar?*, pressione  para confirmar a exclusão.

5.6. Apagar todos os números discados

1. Pressione a tecla REDIAL para acessar a lista de chamadas;
2. Pressione .
3. Através das teclas  e , selecione *Excluir Tudo* e pressione  para confirmar;
4. Será exibida a mensagem *Confirmar?*, pressione  para confirmar a exclusão.

5.7. Consultar chamadas recebidas

1. Pressione a tecla  CHAMADAS para acessar a lista de chamadas recebidas;
2. Para navegar entre os números da lista, pressione as teclas  e .

Obs.: as chamadas atendidas e não atendidas estão agrupadas na mesma lista.

5.8. Consultar chamadas não atendidas e/ou não visualizadas

Quando houver uma nova chamada não atendida e não visualizada, o ícone  irá começar a piscar no display.

1. Pressione a tecla  CHAMADAS para acessar a lista de chamadas recebidas;
2. Para navegar entre os números da lista, pressione as teclas  e .

Obs.: após visualizar todas as chamadas não atendidas e não visualizadas o ícone  irá parar de piscar.

5.9. Apagar chamadas recebidas

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de chamadas;
2. Através das teclas  e , selecione o contato desejado e pressione  para confirmar;
3. Através das teclas  e , selecione *Excluir* e pressione  para confirmar;
4. Será exibida a mensagem *Confirmar?*, pressione  para confirmar a exclusão.

Obs.: as chamadas atendidas e não atendidas estão agrupadas na mesma lista.

5.10. Apagar todas as chamadas recebidas

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de chamadas;
2. Pressione ;
3. Através das teclas  e , selecione *Excluir Tudo* e pressione  para confirmar;
4. Será exibida a mensagem *Confirmar?*, pressione  para confirmar a exclusão.

Obs.: as chamadas atendidas e não atendidas estão agrupadas na mesma lista.

5.11. Atender uma chamada recebida

Ao receber uma chamada, o fone irá acender o display e emitir um toque, caso o modo Silencioso não esteja ativo.

Retire o fone da base e pressione a tecla  para atender. Para desligar, pressione a tecla .

Para personalizar o toque, acesse *Menu>Def. Pessoais>Tons Fone>Tom Melodia*.

5.12. Ajustar volume

Volume do toque

Há 5 níveis de volume da campainha. Para alterar o volume durante o recebimento de uma chamada, pressione  para aumentar ou  para reduzir o nível. Para alterar o volume com o telefone em modo repouso, consulte a seção *Tons fone*.

Padrão de fábrica: *nível 3*.

Modo silencioso

Para colocar o telefone no modo Silencioso, em modo Repouso, mantenha a tecla  pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação. Será exibido o ícone  no display. Para desativar, em modo Repouso, mantenha a tecla  pressionada até que outro bipe seja emitido e o ícone  apague.

Volume de recepção de áudio

Há 5 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma chamada pressione  para aumentar ou  para reduzir.

Padrão de fábrica: *volume 3*.

Volume do viva-voz

Há 5 níveis de volume no modo viva-voz. Para alterá-lo utilize as teclas  e  durante uma chamada no modo viva-voz.

Padrão de fábrica: *volume 3*.

5.13. Pausa na discagem

Para se usar um ramal de uma central telefônica privada, é preciso discar o código de acesso para se obter o tom de discagem para uma linha externa. Em algumas centrais, o tom de discagem pode demorar um pouco mais que o normal para ser ouvido. Neste caso, é possível utilizar uma pausa na discagem logo após o código, para não ter que esperar pelo tom de discagem. Para inserir uma pausa, pressione a tecla  por 3 segundos.

A pausa de discagem também pode ser adicionada aos números inseridos na agenda. Por exemplo, digite 0 para pegar linha externa e segure , no display será exibida a letra P, em seguida, digite os números a serem discados: 0 + P + *número desejado*.

5.14. Identificação de chamadas

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas, é necessário ativá-lo junto a sua companhia telefônica. Se esta função já estiver disponível para a sua linha, o número de telefone que estiver chamando irá aparecer no display enquanto o telefone toca.

Obs.: se o telefone que está chamando for configurado para omitir os dados de transmissão do seu número, será exibida a mensagem Desconhecido indicando esta omissão. O número de telefone não será exibido e, conseqüentemente, o número não será registrado na lista de chamadas.

5.15. Comunicação interna (intercom)

Esta função permite uma chamada interna envolvendo até 2 fones (ramais) que estejam registrados na mesma base, sem utilizar a linha telefônica. Para utilizá-la siga o procedimento:

1. Pressione a tecla INT;
2. Será exibida uma lista com os ramais disponíveis;
3. Digite o número do fone (ramal) desejado, ou utilize as teclas de navegação. Caso existam apenas 2 fones registrados na mesma base, a chamada será transferida automaticamente ao pressionar a tecla INT;
4. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada. Caso a ligação não seja atendida em até 1 minuto, a operação será cancelada;
5. A qualquer momento, pressione a tecla  para cancelar ou encerrar a chamada interna.

Se uma ligação externa for recebida durante uma chamada interna, pressione a tecla  para aceitar a chamada. Ao aceitar a chamada externa, a chamada interna será finalizada.

5.16. Transferir internamente uma chamada externa

1. Após receber uma chamada externa, pressione a tecla INT e o número do fone para o qual se deseja transferir a chamada;
2. Após a chamada interna ser completada, pressione a tecla  para finalizar a transferência;
3. Se o ramal chamado não atender, puxe a ligação externa de volta, pressionando a tecla INT.

5.17. Audioconferência

Com os telefones Intelbras TS 8520 é possível realizar uma conferência entre um número externo e dois ramais internos. Após receber uma chamada externa, siga o procedimento:

1. Pressione INT e o número do ramal para a chamada interna, por exemplo 2;
2. Após completar a chamada interna, mantenha a tecla INT pressionada durante 3 segundos para iniciar a conferência;
3. Para finalizar a conferência, pressione a tecla .

5.18. Viva-voz

Esta função habilita o alto-falante do fone desviando todo o áudio da ligação. Normalmente utilizada para que não seja necessário utilizar o fone próximo ao ouvido ou mais de uma pessoa possa interagir na ligação. Para utilizar esta função, pressione a tecla  durante uma ligação. Para desativar, pressione novamente a tecla .

5.19. Mudo

O microfone do telefone pode ser desativado durante uma chamada. Pressione a tecla  para ativar ou desativar a função Mudo.

5.20. Bloquear o teclado

A função de bloqueio do teclado previne que funções sejam acessadas acidentalmente. Pressione a tecla  por 3 segundos para bloquear ou desbloquear o teclado.

5.21. Tecla localizar

Para localizar o fone, pressione e solte a tecla  na parte superior da base para ativar ou desativar o alerta de localização. Após pressionar a tecla, o fone irá emitir um alerta durante 30 segundos. Após encontrar o fone, pressione novamente a tecla  da base ou qualquer tecla do fone.

5.22. Ligar/desligar o fone

É possível desligar o fone para economizar bateria. Para desligá-lo, pressione a tecla  por 5 segundos. Para ligar, repita a operação ou coloque o telefone na base.

Obs.: o telefone não recebe nem registra ligações desligado.

6. Menu

Para acessar o Menu do produto, em modo de repouso pressione a tecla . Utilize as teclas  e  para selecionar a opção desejada e pressione novamente a tecla  para confirmar.

Obs.: se nenhuma tecla for pressionada em 30 segundos, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo Repouso.

6.1. Estrutura

Agenda

- Contatos
- Inserir
- Excluir tudo
- Disc. rápida

Hora/Alarme

- Data e Hora
- Ajust. alarme
- Tom alarme
- Relógio Aut.

Def. pessoais

- Tons fone
- Nome fone
- Atender auto
- Desliga auto
- Idioma
- Luz de fundo

Def. avançada

- Lista cham.
- Conferência
- Código área
- Tempo flash
- Modo disc.
- Registrar
- Excluir reg.
- PIN
- Restaurar
- Modo eco
- Bloq. cham.
- Categoria ID

7. Agenda

7.1. Procurar contato

1. Pressione a tecla  para exibir a lista de contatos;
2. Navegue através das teclas  e , ou digite a primeira letra do nome desejado. Caso queira visualizar o número do contato pressione a tecla .
3. Para realizar uma chamada, selecione o contato e pressione .

7.2. Adicionar contato

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  e , selecione a opção *Agenda* e pressione  novamente;
3. Selecione a opção *Inserir* e pressione .
4. Digite o nome (até 12 caracteres) e pressione  para confirmar;
5. Digite o número (até 24 dígitos) e pressione  para confirmar;

Obs.: a agenda possui capacidade para até 100 contatos. Os contatos são armazenados na base do telefone, e, portanto, compartilhados entre todos os fones que estiverem registrados a ela. A mudança na agenda em um fone é aplicada a todos os outros.

7.3. Inserir nome

As letras estão indicadas no teclado alfanumérico. Para usá-las, pressione a tecla quantas vezes forem necessárias para inserir a letra desejada.

Tecla	Caracteres pelo número de teclas pressionadas				
	1	2	3	4	5
[1]	1	@	_	#	=
[2]	A	B	C	2	
[3]	D	E	F	3	
[4]	G	H	I	4	
[5]	J	K	L	5	
[6]	M	N	O	6	
[7]	P	Q	R	S	7
[8]	T	U	V	8	
[9]	W	X	Y	Z	9
[0]	[ESPAÇO]	.	0	,	/

Obs.: pressione  para excluir um caractere.

Se desejar inserir a mesma letra em sequência, pressione o botão uma vez, espere até que o cursor mude de posição e então pressione novamente.

Exemplo: para inserir as letras *Rr* sequencialmente, pressione a tecla 7 por 3 vezes, aguarde até que o cursor mude de posição e então pressione 3 vezes novamente a tecla 7.

7.4. Editar contato

1. Pressione a tecla ^{AGENDA}  para exibir a lista de contatos;
2. Através das teclas  e , selecione um contato e pressione  para confirmar;
3. Através das teclas  e , selecione *Editar* e pressione  para confirmar;
4. Digite o nome (até 12 caracteres) e pressione  para confirmar;
5. Digite o número (até 24 dígitos) e pressione  para confirmar;
6. Para cancelar a edição e voltar ao modo de repouso, pressione a tecla .

7.5. Apagar contato

1. Pressione a tecla ^{AGENDA}  para exibir a lista de contatos;
2. Através das teclas  e , selecione o contato desejado e pressione  para confirmar;
3. Através das teclas  e , selecione *Excluir* e pressione  para confirmar;
4. Será exibida a mensagem *Confirmar?*, pressione  para confirmar a exclusão.

7.6. Apagar toda a lista de contatos

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  e , selecione a opção *Agenda* e pressione  novamente;
3. Selecione a opção *Excluir Tudo* e pressione ;
4. Será exibida a mensagem *Confirmar?*;
5. Pressione  para confirmar a exclusão. Um bipe de confirmação será emitido.

7.7. Armazenar número da lista de chamadas na agenda

1. Pressione a tecla ^{CHAMADAS}  para acessar a lista de registro de chamadas;
2. Através das teclas  e , selecione o número e pressione a tecla  para confirmar sua escolha;

3. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$, selecione a opção *Salvar*;
4. Digite o nome (até 12 caracteres) e pressione  para confirmar;
5. Edite o número, se necessário (até 24 dígitos) e pressione  para confirmar.

7.8. Discagem rápida

É possível configurar números de telefone para discagem automática nas teclas de 1 a 9. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$, acesse *Agenda>Disc. Rápida*;
3. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$, selecione a tecla de 1 a 9 que deseja associar a discagem rápida;
4. Caso não tenha nenhum nome associado a esta tecla, a mensagem *Vazio* será exibida;
5. Pressione a tecla , será exibida a mensagem *Adicionar*;
6. Pressione novamente a tecla e escolha o contato na agenda que deseja associar a discagem rápida;
7. Pressione  para confirmar.

Para utilizar a função discagem rápida, após configurar com o procedimento anterior, mantenha pressionada a tecla de atalho e a discagem será realizada.

Obs.: só será possível associar um número à discagem rápida se este estiver salvo na agenda do telefone.

7.9. Excluir número da discagem rápida

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$, acesse *Agenda>Disc. Rápida*;
3. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$, selecione a tecla de atalho e pressione  para confirmar;
4. Pressione  novamente para acessar as opções da tecla de atalho;
5. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$, selecione a opção *Excluir* e pressione  para confirmar;
6. Será exibida a mensagem *Confirmar?*;
7. Pressione  para confirmar a exclusão da discagem rápida.

8. Hora/alarme

8.1. Data e Hora

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  e , acesse *Hora/Alarme>Data e Hora*;
3. Use o teclado para ajustar a data e pressione  para confirmar;
4. Use o teclado para ajustar a hora e pressione  para confirmar.

8.2. Ajustar alarme

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  e , acesse *Hora/Alarme>Ajust. Alarme*;
3. Através das teclas  e , selecione a periodicidade para o alarme: *Desligado*, *Uma vez* ou *Diário*;
4. Pressione  para confirmar;
5. Use as teclas numéricas para configurar o horário desejado e pressione  para confirmar;
6. O ícone  será exibido no display, indicando que o alarme foi ativado.
Padrão de fábrica: *desligado*.

8.3. Tom do alarme

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  e , acesse *Hora/Alarme>Tom Alarme*;
3. Através das teclas  e , selecione a melodia desejada e pressione  para confirmar.
Padrão de fábrica: *melodia 1*.

8.4. Relógio automático

A função relógio automático, funciona apenas para linhas que utilizam a sinalização FSK. Quando o modo está ativo e o telefone recebe uma chamada com sinalização FSK, a data e a hora do telefone são atualizadas de acordo com as informações recebidas pela rede. Para habilitar a função, siga o procedimento:

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$, acesse *Hora/Alarme>Relógio Aut.*;
3. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$ escolha *Ativado* para habilitar a atualização automática ou *Desligado* para desabilitar.

Padrão de fábrica: *desligado*.

9. Definições pessoais

9.1. Tons fone

Volume de toque da campainha do fone

1. Pressione  para acessar o Menu principal;
2. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$ acesse *Def. Pessoais>Tons Fone>Volume Toque*;
3. Selecione um volume para o toque: *Silêncio, Baixo, Médio, Alto, Máximo* ou *Progressivo*;
4. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: *médio*.

Melodia do fone

1. Pressione  para acessar o Menu principal;
2. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$ acesse *Def. Pessoais>Tons Fone>Tom Melodia*.
Existem 10 opções de melodia disponíveis para sua escolha;
3. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$ selecione uma melodia para configurar como toque e pressione  para confirmar.

Tom do teclado

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  e  acesse *Def. Pessoais>Tons Fone>Tom de Tecla*;
3. Através das teclas  e  escolha *Ativado* para que o telefone emita um bipe para cada tecla quando pressionada ou *Desligado* para que o fone não emita nenhum som quando o teclado for pressionado;
4. Pressione  para confirmar.

Tom da base

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  e  acesse *Def. Pessoais>Tons Fone>Tom de Base*;
3. Através das teclas  e  escolha *Ativado* para que o telefone emita um bipe quando o fone for colocado na base ou *Desligado* para que o fone não emita nenhum som quando for colocado na base;
4. Pressione  para confirmar.

9.2. Nome do fone

Por padrão de fábrica, o telefone sai configurado com o nome Intelbras, para alterá-lo, siga o procedimento:

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  e  acesse *Def. Pessoais>Nome Fone*;
3. Use a tecla  para apagar o nome padrão e use o teclado para digitar o novo nome;
4. Pressione  para confirmar.

9.3. Atendimento automático

Com o modo de atendimento automático ligado, o aparelho atende a chamada recebida ao ser removido da base, sem que haja a necessidade de pressionar a tecla . Para configurar o modo de atendimento automático, siga o procedimento:

1. Pressione  para acessar o Menu principal;
 2. Através das teclas  e  acesse *Def. Pessoais>Atender Auto*;
 3. Através das teclas  e  selecione *Ativado* para habilitar o atendimento automático ou *Desligado* para desabilitar o atendimento automático;
 4. Pressione  para confirmar.
- Padrão de fábrica: *desligado*.

9.4. Desligamento automático

Com o modo ativo, o aparelho encerra a chamada ao ser colocado na base, sem a necessidade de se pressionar a tecla . Para configurar o modo Desligamento automático, siga o procedimento:

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$ acesse *Def. Pessoais>Desliga Auto*;
3. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$ escolha *Ativado* para habilitar o desligamento automático ou *Desligado* para desabilitar;
4. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: *ligado*.

9.5. Idioma

Para alterar o idioma do telefone, siga o procedimento a seguir:

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$ acesse *Def. Pessoais>Idioma*;
3. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$ escolha o idioma entre os disponíveis: português, inglês e espanhol;
4. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: *português*.

9.6. Luz de fundo

Para ativar ou desativar a luz de fundo do display do telefone, siga o procedimento a seguir:

1. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$ acesse *Def. Pessoais>Luz de Fundo*;
2. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$, escolha *Ativado* para habilitar ou *Desligado* para desabilitar;
3. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: *ligado*.

10. Definições avançadas

10.1. Lista de chamadas

É possível selecionar qual tipo de chamada será exibido na lista de chamadas. Para selecionar entre todas as chamadas ou somente as chamadas não atendidas, siga o procedimento:

1. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$ acesse *Def. Avançada>Lista Cham.*;
2. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$, escolha *Todas Cham.* para visualizar todas as chamadas recebidas na lista ou *Chams. Perd.* para visualizar somente as chamadas que não foram atendidas;
3. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: *todas as chamadas*.

10.2. Conferência automática

A função de conferência automática, permite que seja estabelecida uma conferência entre dois fones registrados em uma mesma base e uma chamada externa, sem precisar deixar a chamada em espera. Quando a função está ativada, ao atender uma chamada externa, qualquer fone pode se juntar a chamada automaticamente pressionando a tecla . Para ativar a função siga o procedimento:

1. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$ acesse *Def. Avançada>Conferência*;
2. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$, escolha *Automático* para habilitar a função ou *Desligado* para desabilitar a função;
3. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: *desligado*.

10.3. Código de área

A configuração de código de área permite que o telefone exclua os primeiros dígitos recebidos na identificação, quando estes coincidirem com o código configurado. Para habilitar esta função, siga o procedimento:

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas $\wedge$ e $\vee$ acesse *Def. Avançada>Código área*;
3. Com o uso do teclado, digite o código de área de sua escolha, por exemplo 48;
4. Pressione  para confirmar.

10.4. Tempo de flash

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  e  acesse *Def. Avançada>Tempo Flash*;
3. Através das teclas  e  escolha entre as opções: *curto (100 ms)*, *médio (300 ms)* ou *longo (600 ms)* e pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: *médio*.

10.5. Modo de discagem

Essa função altera o tipo de sinalização do telefone de Tom (multifrequencial) para Pulso (decádico) e vice-versa.

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  e  acesse *Def. Avançada>Modo Disc.*;
3. Através das teclas  e  escolha entre *Tom* e *Pulso*;
4. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: *tom*.

10.6. Registrar ramais

É possível ampliar o sistema telefônico DECT registrando até 4 fones (base + 3 ramais) em uma mesma base. Antes de utilizar um novo ramal, é necessário registrá-lo à base. Todos os ramais registrados em uma mesma base tocam quando uma chamada é recebida ou quando a tecla de localização é acionada. Para registrar um ramal, siga o procedimento:

1. Mantenha pressionada por 7 segundos a tecla  da base;
2. No fone a ser registrado, pressione  para acessar o menu principal;
3. Através das teclas  e  acesse *Def. Avançada>Registrar*;
4. Com o uso do teclado, digite o código PIN (padrão de fábrica: 0000) da base e pressione a tecla  para confirmar;
5. Aguarde alguns segundos até que um bipe seja emitido confirmando a operação;
6. Caso o display indique *Registrar*, o procedimento deverá ser repetido.

Atenção: caso um fone seja registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conectará à última base na qual foi registrado.

10.7. Excluir registro

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  e  acesse *Def. Avançada>Excluir Reg.*;
3. Com o uso do teclado, digite o código PIN e pressione  para confirmar;
4. Através das teclas  e  selecione o fone que deseja excluir e pressione  para confirmar.

Atenção: o procedimento de exclusão do fone não pode ser efetuado pelo próprio fone a ser excluído.

10.8. Modificar código PIN

O código PIN é necessário para acessar algumas funções de seu telefone, como por exemplo, registrar ou excluir fones. Para alterar o PIN da base, siga o procedimento:

1. Pressione  para acessar o Menu principal;
2. Através das teclas  e  acesse *Def. Avançada>PIN*;
3. Digite o código PIN atual e pressione a tecla  para confirmar;
4. Digite o novo código PIN de sua escolha e pressione  para confirmar a alteração;
5. Digite novamente o novo código PIN e pressione  para confirmar a alteração.
Padrão de fábrica: 0000.

10.9. Restaurar

Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica. Os contatos da agenda não serão excluídos.

1. Pressione  para acessar o Menu principal;
2. Através das teclas  e  acesse *Def. Avançada>Restaurar*;
3. Pressione  para selecionar a opção;
4. Será exibida a mensagem *Confirmar?*, pressione  para confirmar a restauração.

10.10. Uso de baixa radiação (modo Eco)

Alcance

Com o modo Eco ligado, é possível regular o alcance do seu telefone, diminuindo assim o nível de radiação e o consumo de energia. O alcance pode ser regulado entre *casa*, *apartamento*, *sala* ou *Eco desligado* (alcance máximo). Para habilitá-lo, siga o procedimento:

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  e  acesse *Def. Avançada>Modo Eco>Alcance*;
3. Através das teclas  e  selecione entre as opções *casa, apartamento, sala* ou *Eco Deslig.*;
4. Pressione  para selecionar a opção.

	Modo Eco selecionado para casa
	Modo Eco selecionado para apartamento
	Modo Eco selecionado para sala
	Modo Eco desligado

Emissão zero

O modo emissão zero, mantém o telefone em stand by, consumindo o mínimo de energia possível quando a função emissão zero está habilitada. Para habilitá-la, siga o procedimento a seguir:

1. Pressione  para acessar o menu principal;
 2. Através das teclas  e  acesse *Def. Avançada>Modo Eco>Emiss. Zero*;
 3. Através das teclas  e  selecione *Ativado* para habilitar ou *Desligado* para desabilitar;
 4. Pressione  para selecionar a opção;
 5. O ícone  será exibido no display.
- Padrão de fábrica: *desligado*.

Obs.: com o modo Eco ativado, o alcance do telefone é reduzido.

10.11. Bloqueio de chamada

Utilize esta função para impedir que chamadas sejam feitas para determinados números. Os números a serem bloqueados deverão ser inseridos individualmente em cada fone registrado na base. É possível bloquear até 4 números com 4 dígitos cada. Todos os números de telefones que se iniciarem com os primeiros dígitos serão bloqueados. Uma das vantagens desta função é bloquear chamadas de longa distância ou internacionais. Por exemplo: bloquear = 0185; todos os números que iniciarem com o 0185 serão bloqueados. Os números que iniciarem com 0180, 0181, 0188 serão discados normalmente. Para adicionar um número a ser bloqueado, siga o procedimento:

1. Pressione  para acessar o Menu principal;
2. Através das teclas  e  acesse *Def. Avançada>Bloq. Cham.*;
3. Com o uso do teclado, entre com o código PIN. Padrão de fábrica: 0000;
4. Pressione  para confirmar;
5. Através das teclas  e  selecione *Modo Bloq.* e confirme sua escolha com a tecla ;
6. Através das teclas  e  selecione a opção *Ativado* e confirme sua escolha com a tecla ;
7. Através das teclas  e  selecione *Número* e confirme sua escolha;
8. Pressione  para selecionar a opção;
9. Através das teclas  e  selecione uma das posições disponíveis (número 1, 2, 3 ou 4) e pressione  para confirmar sua escolha;
10. Entre com o número de destino que deseja bloquear e pressione  para confirmar.

Apagar número bloqueado

1. Pressione  para exibir o Menu principal;
2. Através das teclas  e  acesse *Def. Avançada>Bloq. Cham.*;
3. Com o uso do teclado, entre com o código PIN. Padrão de fábrica: 0000;
4. Pressione  para confirmar;
5. Através das teclas  e  selecione *Número* e confirme sua escolha;
6. Escolha a posição que deseja apagar o número bloqueado (número 1, 2, 3 ou 4);
7. Pressione  para confirmar;
8. Mantenha a tecla  pressionada por 4 segundos e o número será apagado;
9. Pressione  para confirmar.

10.12. Categoria ID

Com esta programação ativa, o primeiro dígito recebido na identificação de chamadas em linhas DTMF será suprimido antes de ser enviado ao telefone. Para configurá-la, siga o procedimento:

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  e  acesse *Def. Avançada>Categoria id*;
3. Através das teclas  e  selecione *Ligado* ou *Desligado*;
4. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: *ligado*.

11. Dúvidas frequentes

Dúvida	Causa e solução
O telefone não funciona	Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>)
	Verifique as conexões (consulte a seção <i>Instalação</i>)
	Dê carga total à bateria (consulte o item <i>Recarga da bateria</i>)
	Desconecte e conecte a bateria
Não ouço o tom de discar	Verifique as conexões (consulte a seção <i>Instalação</i>)
	Conecte outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Caso contrário, contate a companhia telefônica
Não consigo fazer programações	A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação
	Verifique o manual do usuário para a correta programação
Há ruídos e interferências durante a ligação	Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos (televisores, rádios, outros telefones sem fio, etc.)
	Aproxime-se da base
	Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com sua operadora ADSL para obter detalhes
O fone não toca	Verifique as conexões (consulte a seção <i>Instalação</i>)
	O fone pode estar longe da base, fora de alcance
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue-a
	A função Campanha desligada pode estar ativa. Ajuste-a (consulte o item <i>Tons Fone</i>)
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a
	Desconecte e conecte a bateria
Não consigo localizar o fone	Verifique as conexões (consulte a seção <i>Instalação</i>)
	O fone pode estar longe da base, fora de alcance
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria
	Verifique se outro fone registrado à base está em uso

A bateria não está recarregando	A bateria pode estar desconectada
	Verifique a instalação da base
	A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquira uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada
O fone não exibe o número do telefone que está chamando	É necessário contratar um serviço de identificador de chamadas. Entre em contato com sua companhia telefônica
	Se este aparelho estiver conectado a outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas, desconecte-o e conecte-o diretamente à tomada da parede
	Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate a sua operadora ADSL para obter detalhes
	Outro equipamento telefônico conectado à extensão pode estar causando interferência no aparelho. Desconecte esse equipamento e tente novamente
O número do chamador não é identificado corretamente	A seleção de Categoria ID ou Código de Área podem não estar configuradas corretamente. Configure o telefone de acordo com a sua linha (consulte os itens <i>Código de Área</i> e <i>Categoria ID</i>)
	Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate a sua operadora ADSL para obter detalhes
O display está apagado	Verifique se a bateria está instalada corretamente
	Recarregue a bateria
	Desconecte e conecte a bateria
Mensagem <i>Procurando</i> no display	Verifique se a base está conectada à tomada de energia elétrica
	Desconecte e conecte a bateria
	Verifique se outro fone registrado à base está em uso
	Desligue a base da rede elétrica e em seguida, religue-a
	O fone pode estar longe da base, fora de alcance
	Certifique-se que o fone está registrado na base (consulte o item <i>Registrar</i>)

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001. Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.19
Origem: China