


#### Seu assistente de voz inteligente

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O IZY Speak! é um alto falante inteligente onde todos os comandos podem ser realizados através de comando de voz utilizando o sistema Alexa. Solicite sua playlist favorita, informações sobre o trânsito, previsão do tempo ou até mesmo descobrir como preparar sua receita predileta. IZY Speak! Intelbras, sua voz no comando.

## 1. Conhecendo o produto

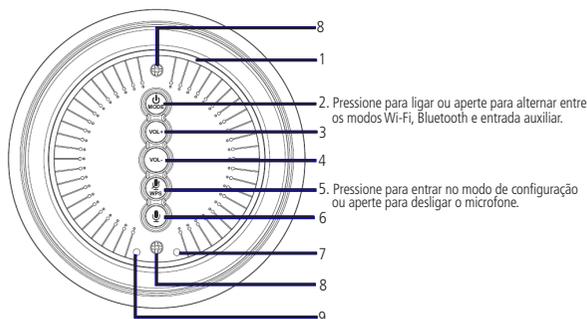

#### 1. LED para status do produto

» Azul: assistente de voz ativo

» Vermelho: microfone desligado, ou sem conexão com a internet.

» Amarelo: mensagem recebida, acesse seu aplicativo Amazon Alexa para ver sua mensagem.

#### 2. $\Psi$ /Mode: aperte para alternar entre os modos de operação Wi-Fi, Bluetooth e Modo auxiliar. Quando pressionado liga ou desliga o produto.

3. Tecla + VOL (aumenta o volume).

4. Tecla - VOL (diminui o volume).

5.  $\Psi$ /WPS: aperte para ligar ou desligar o microfone (modo privacidade). Quando pressionado por 3 segundos entra em modo de configuração de Wi-Fi (Função WPS).

6.  $\Psi$ : aperte para ativar o Assistente de voz. Ou se preferir diga apenas Alexa!

#### 7. LED para modo de operação.

» Verde: indica que o produto está no modo Wi-Fi e conectado à rede.


» Verde piscando: indica que o produto está em modo de configuração ou sem conexão com a rede Wi-Fi.

» Azul/Verde: indica que a entrada auxiliar foi habilitada.

» Azul: Indica que o produto está no modo *Bluetooth*.

#### 8. Microfones.

9. LED do carregador da bateria: LED vermelho indica carregamento ativo.

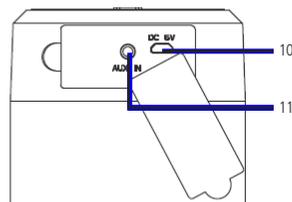


10. Entrada DC 5V (porta micro USB)

11. Entrada auxiliar 3,5 mm (tipo P2).

## 2. Entrada de alimentação DC

### 2.1. Instalando o produto

Abra a tampa de borracha na parte traseira da unidade, conforme ilustrado abaixo:

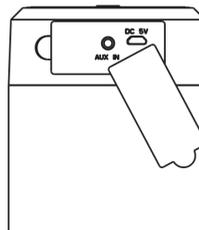

» Conecte o cabo na entrada Micro USB do produto e depois na entrada USB da Fonte de alimentação 5V / 2A (cabo USB e fonte fornecidos com o produto), e depois conecte a fonte a uma tomada elétrica. Você também pode conectar o produto a uma entrada USB padrão 5V / 1A ou outra fonte de alimentação com a mesma especificação (5V - 1A ou 2A). Pressione a tecla  $\Psi$ /Mode por aproximadamente 3 s e aguarde enquanto o produto é inicializado. Você ouvirá a mensagem Ligado. Para desligar o produto mantenha a tecla  $\Psi$ /Mode pressionada por 3 s.

## 3. Configurando o produto

Você vai precisar:

» Fazer o download do Aplicativo Izy Speak.

» Fazer o Download do aplicativo Amazon Alexa, ou acessar o endereço <https://alexa.amazon.com.br/> através de um notebook ou Desktop.


» Para fazer o download, acesse a loja de aplicativos de acordo com a plataforma do seu dispositivo.



» Utilizar uma conta Amazon (e-mail e senha previamente cadastrados, caso não possua, será necessário criar uma para ter acesso ao serviço de voz Alexa).

» Um roteador Wi-Fi compatível com 2,4 GHz (802.11 b/g/n), e acesso à Internet.

» Um smartphone ou Tablet com iOS 9.0 (ou superior) ou Android 5.0 (ou superior).

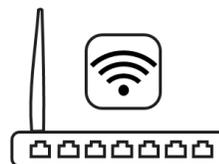

- » Conecte seu smartphone ou tablet na mesma rede Wi-Fi em que você deseja configurar seu dispositivo.
  - » Desabilite o acesso por pacote de dados durante a configuração.
- » Pressione a tecla  $\Psi$ /Mode por aproximadamente 3 s e aguarde enquanto o produto é inicializado. Você ouvirá a mensagem Ligado.
- » Após ouvir a mensagem, "Agora no modo de configuração" seu dispositivo estará pronto para ser configurado.
  - » Caso o dispositivo já tenha sido configurado anteriormente, ou não entre no modo de configuração automaticamente após ser inicializado, pressione a tecla  $\Psi$ /WPS por 3 segundos para entrar no modo de configuração.
- » Abra o aplicativo Izy Speak e siga as instruções para conectar seu produto na sua rede Wi-Fi e vincular seu dispositivo à sua conta Amazon.
- » Após o término da configuração, aguarde aproximadamente 1 minuto até ouvir a mensagem: "Seu dispositivo Alexa está pronto".
  - » Caso ocorra algum erro durante a configuração, feche o aplicativo Izy Speak, certifique-se que o acesso à internet por pacote de dados está desabilitado, e seu acesso a rede Wi-Fi está funcionando no seu Smartphone.
- » Pressione a tecla  $\Psi$ /WPS do seu dispositivo por 3 segundos para entrar no modo de configuração novamente, e abra o aplicativo Izy Speak para seguir as instruções e concluir a configuração.
- » Caso precise mudar de rede Wi-Fi, será necessário refazer a configuração do produto, para isso siga as instruções acima.

## 4. Utilizando o comando de voz.

O produto IZY Speak! permite acesso ao serviço de voz da Amazon Alexa. Você pode reproduzir músicas, fazer perguntas, gerenciar tarefas diárias e controlar facilmente dispositivos inteligentes em sua casa usando apenas a sua voz, (dispositivos previamente configurados e conectados a uma rede Wi-Fi) e vinculados a sua conta Amazon.

Utilizando o aplicativo Amazon Alexa, ou acessando o endereço <https://alexa.amazon.com.br> através de um notebook ou Desktop, você poderá definir suas preferências para melhor interação com o dispositivo, tais como:

Modificar unidade de temperatura e distância, definir localização, adicionar Skills e jogos, serviços de música além de outros recursos compatíveis com o dispositivo.

Para iniciar o serviço de voz, sempre diga primeiro a palavra de invocação Alexa e, em seguida, utilize um dos comandos.

Seu IZY Speak! responderá acendendo uma luz azul indicando que está pronto para ajudar com suas tarefas. (Ex.: Alexa, que dia é hoje?)

Para uma melhor experiência com o produto, certifique-se de que a sua conexão à internet é estável, possui ao menos 5 Mbps de velocidade e consulte a lista de comandos disponíveis em nosso site.

## 5. Pareamento Bluetooth

Você pode utilizar seu IZY Speak! para reproduzir o áudio de outros dispositivos Bluetooth após fazer a configuração inicial do produto.

Para parear, aperte a tecla  $\Psi$ /Mode até ouvir "Modo Bluetooth".

Na lista de dispositivos Bluetooth de seu Smartphone, Tablet ou Desktop procure pela rede Izy\_Speak.

Se durante o pareamento for solicitado um código, tente 0000 ou 1234.


Para voltar a utilizar o comando de voz, aperte tecla  $\Psi$ /Mode até ouvir "Modo Wi-Fi".

## 6. Entrada auxiliar

Você pode conectar um dispositivo para ouvir as suas músicas prediletas ou reproduzir som através da entrada auxiliar.

Aperte a tecla  / Mode até ouvir “Entrada auxiliar”.

Conecte um o cabo auxiliar 3,5 mm tipo P2 na entrada AUX IN e na entrada de fone de ouvido do seu dispositivo e pronto é só começar a utilizar.

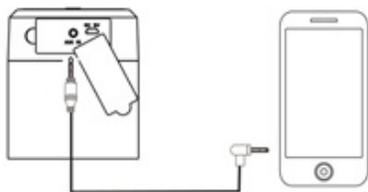

Para voltar a utilizar o comando de voz, aperte a tecla  / Mode até ouvir “Modo Wi-Fi”.

**Obs.:** cabo auxiliar não acompanha o produto.

## 7. Spotify

Use o seu smartphone, tablet ou computador para acessar o Spotify. Para saber mais, acesse [spotify.com/connect](http://spotify.com/connect).

O software Spotify está sujeito a licenças de terceiros disponíveis aqui: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

## 8. Especificações do produto

Temperatura de operação	0 °C a 50 °C
Alimentação	Fonte de alimentação 5V / 2A
Bateria	Composição: Lítio-Ion Tensão: 3,7 V Capacidade: 2500 mAH
Autonomia estimada da bateria	4h à 60% do volume
Memória RAM	64 M
Memória Flash	16 M
Sistema operacional	Linux
Frequência de operação Wi-Fi	2,4 GHz
Alcance Wi-Fi sem obstáculos	Até 80 m
Padrões	IEEE 802.11 b/g/n
Largura de banda	20 / 40 MHz
Taxa de transmissão	até 100 Mbps
Bluetooth	Bluetooth v2.1 + EDR
Alcance Bluetooth sem obstáculos	Até 10 m
Saída de áudio	5 W RMS
Resposta em frequência	60 Hz – 20 KHz
Microfone	2 microfones
Alcance do microfone (ruído ambiente < 50 dB)	Até 3 m
Dimensões (D x A)	85 x 220 mm

## 9. Dúvidas frequentes

Problema	Solução
Produto não está respondendo	Certifique-se de que a bateria esteja carregada, por garantia conecte o produto a uma fonte de alimentação. Certifique-se de que a alimentação esteja conectada e funcionando corretamente. Verifique os LEDs no painel de controle, e confira o status no item 1 deste manual. Também é possível verificar o status do produto no aplicativo Izy Speak.
Produto não consegue se conectar à minha rede Wi-Fi.	Verifique se o seu roteador está funcionando. Desligue aguarde 10s e ligue o produto e aguarde cerca de 30 segundos para que o sistema seja reestabelecido. Caso necessário, configure o produto pressionando a tecla WPS. Siga as instruções no aplicativo para concluir a configuração de Wi-Fi. Certifique-se que seu dispositivo está conectado à mesma rede para realizar a configuração.
Não há resposta depois de dar comandos de voz.	Certifique-se de ter configurado uma conexão Wi-Fi entre o produto e o seu dispositivo. Verifique se você usa os comandos adequados. Sempre diga a palavra de ativação <i>Alexa</i> ao fazer qualquer pedido. Repita sua pergunta. Fale naturalmente e claramente. Certifique-se de que o produto esteja pelo menos 10 centímetros de distância das paredes ou outros objetos que possam causar interferência (como fornos de micro-ondas). Verifique se há algum problema de conexão com a internet.
Envie sua sugestão	Para enviar sugestões sobre o aplicativo Izy Speak, abra o aplicativo, clique no dispositivo, depois em configurações e em envie sua sugestão.

**Obs.:** o conteúdo deste manual está sujeito a alterações para melhorias no produto sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte o site [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br).

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



Este produto contém o módulo A31 código de homologação Anatel 05671-19-00160.

Este produto contém o módulo BK3254 código de homologação Anatel 05673-19-00160.

## Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

- Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
- Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

# intelbras



**Suporte a clientes:** (48) 2106 0006

**Fórum:** [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)

**Suporte via chat:** [intelbras.com.br/suporte-tecnico](http://intelbras.com.br/suporte-tecnico)

**Suporte via e-mail:** [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

**SAC:** 0800 7042767

**Onde comprar? Quem instala?:** 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 02.19  
CNPJ 82.901.000/0014-41 – [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br) Origem: China