

intelbras

Manual del usuario

TS 5120

TS 5121

TS 5122

TS 5123

intelbras

Teléfono sin fi digital

TS 5120, TS 5121, TS 5122 e TS 5123

Felicidades, usted acaba de adquirir un producto con la calidad y seguridad Intelbras.

Los teléfonos de la familia TS 51 posee tecnología DECT 6.0, identificador de llamadas, altavoz y capacidad de expansión para 7 extensiones (base + 6 extensiones).

Cuidados y seguridad



Elija un lugar adecuado para la instalación del teléfono. Evite colocarlo cerca de aparatos que produzcan calor o generen ruidos eléctricos como motores, microondas, televisión, decodificadores digitales de TV por cable, convertidores digitales y lámparas fluorescentes. Para obtener un alcance máximo de la señal, mantenga el auricular en posición vertical cuando no esté en uso y coloque la base lo más alto posible y en un área abierta. Si la ubicación tiene un equipo de alarma con cable conectado a la línea telefónica, asegúrese de que la instalación del teléfono no desarme el equipo de alarma.



Evite el uso del teléfono cerca del agua (baños, cocinas, piscinas, etc.).



Instale el teléfono cerca de una toma de teléfono y una toma de corriente (no conectada a un interruptor). Desconecte la fuente del teléfono de la energía eléctrica en las siguientes circunstancias: antes de limpiarlo, si hay algún daño en el cordón de la fuente o si se vierte líquido sobre la base o el auricular.



Para la limpieza use solamente una franela humedecida con agua. No utilice limpiadores, disolventes (por ejemplo, alcohol, acetona, etanol) u otros productos químicos. Pueden causar daños a la carcasa e infiltrarse en el aparato, originando estragos permanentes.



Use un paño seco y limpo para limpiar los contactos de la batería ubicados en el teléfono de la base.



No exponga el aparato a la lluvia o a la humedad. Si esto ocurre, apáguelo inmediatamente y extraiga la batería. Limpie el compartimiento de la batería con un paño seco para evitar daños por el agua. A continuación, lleve el aparato inmediatamente a una asistencia técnica autorizada.



Este teléfono no funciona a falta de energía eléctrica. Por lo tanto, se recomienda que no sea el único aparato de su residencia u oficina.



No exponga el aparato al sol o al calor excesivo.



Evite el uso del aparato durante una tormenta.



Nunca abra el auricular, cambie o sustituya piezas, excepto la batería.




Este producto tiene una batería interna. Después de su vida útil, las baterías deben ser entregadas a una oficina de asistencia técnica autorizada en Intelbras o directamente a la disposición final ambientalmente apropiada, evitando impactos ambientales y de salud. Si lo prefiere, la batería, así como otros componentes electrónicos de Intelbras no utilizados, pueden desecharse en cualquier punto de recolección de Green Eletron (administrador de desechos electrónicos al que estamos asociados). En caso de dudas sobre el proceso de logística inversa, contáctenos por teléfono (48) 2106-0006 o 0800 704 2767 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 6 p.m.) o por correo electrónico -mail suporte@intelbras.com.br.

Índice

1. Especificaciones técnicas	8
2. Características	9
3. Producto	10
3.1. TS 5120	10
3.2. TS 5121	11
3.3. TS 5122	12
3.4. TS 5123	13
3.5. Auricular	14
3.6. Base TS 5120 (base principal)	16
3.7. Cargador de batería para el interno	17
3.8. Visor del auricular	17
4. Instalacion	18
4.1. Batería	18
4.2. Base	19
4.3. Carga de la batería	19
4.4. Test de coneccion	19
5. Operaciones básicas	20
5.1. Modo reposo	20
5.2. Ajustar el volumen de recepción de audio del auricular y del auricular	20
5.3. Realizar llamadas	20
5.4. Recibir llamadas	21
6. Menu	22
6.1. Estructura	22
6.2. Llamadas	23
6.3. Agenda	24
6.4. Perfil	27
6.5. Utilidades	29
6.6. Fecha/Hora	32

6.7. Bloqueo	33
6.8. Línea	35
6.8.1. Selección tono/pulso	35
6.8.2. Selección Pública/PABX	35
6.8.3. Código de área	35
6.9. Avanzados	36
6.9.4. Modo eco	37
7. Comunicación interna, transferencia de llamadas e conferencia de a tres	38
7.1. Llamadas originadas	38
7.2. Transferir una llamada	38
7.3. Recibir llamada interna	39
7.4. Realizar una conferencia	39
7.4.1. 1 conexión externa y 2 auriculares que comparten la misma base	39
7.4.1. 1 conexión externa de la línea 1, 1 conexión externa de la línea 2 y 1 auricular . . .	39
7.4.1. 3 auriculares que comparten la misma base	40
8. Dudas frecuentes	40
Póliza de garantía	42
Término de garantía	44

1. Especificaciones técnicas

Temperatura de la operacion	0 °C a 50 °C		
Adaptador de Tension	Entrada: 100/240 V ~ 50 - 60 Hz		
	Salida: 7 Vdc - 500 mA ou 7,5 Vdc - 300 mA		
Consumo de energia	Product	En rreposo	En uso
	TS 5120	aprox. 1,25 W ou 0,900 KWh/mes	aprox. 1,60 W ou 1,152 kWh/mes
	TS 5121	aprox. 0,10 W ou 0,072 KWh/mês	aprox. 0,10 W ou 0,072 KWh/mes
	TS 5122	aprox. 1,35 W ou 0,972 KWh/mes	aprox. 1,80 W ou 1,296 KWh/mes
	TS 5123	aprox. 1,45 W ou 1,044 KWh/mes	aprox. 2,20 W ou 1,584 kWh/mes
Bateria	2,4 Vdc - 600 mAh		
Duracion de la bateria	En reposo: 200 h		
	En conversaçã: 20 h		
Frecuencia de operacion	1.910 a 1.920 MHz		
Tempo de carga	Aproximadamente: 10 h		
Pino del teléfono de oido	P1		
		1 - Común 2 - Recepción 3 - Transmisión	
Dimensiones (L x A x P)	Base: 105 x 87 x 95 mm		
	Auricular: 50 x 154 x 34 mm		
	Base cargadora 85 x 85 x 97 mm		

Obs.: el tiempo de utilización de la batería se estima, y depende de la intensidad de la señal de comunicación entre la base y el auricular, las características utilizadas y la vida útil de la batería, además de otros factores.

2. Características

- » Entrada para dos líneas.
- » Tecnología DECT 6.0.
- » Identificación de llamadas DTMF e FSK¹.
- » Capacidad para até 7 ramais (base + 6 ramais)².
- » Pantalla luminosa.
- » Viva-voz.
- » Teclado luminoso.
- » Entrada para teléfono de oído.
- » Prendedor para cinturón.
- » Registro de 15 llamadas atendidas, 20 no atendidas e 15 realizadas.
- » Agenda para 70 contactos.
- » Modo *Niñera*.
- » Função *No Perturbe*.
- » Fecha, hora e alarma.
- » Cronómetro.
- » Reloj.
- » Bloqueo de llamadas a cobrar
- » Bloqueo de llamadas a realizadas
- » Modo Eco, para reducir el consumo de energía.
- » Localizador de teléfono.
- » 10 tipos de tonos polifónicos con 7 opciones de volumen.
- » Selección tono/pulso
- » Menú trilingüe en portugués, español e inglés.
- » Tiempo de espera programable.
- » Agenda compartida entre ramales.
- » Comunicación interna, transferencia de llamadas e conferencia de a tres².

¹ Función sujeta a servicio disponibilizado por la operadora de telefonía.

² Funciones realizables entre teléfonos sin fi Intelbras da série TS 51.

3. Producto

3.1. TS 5120



TS 5120

TS 5120 é a version que contempla:

- » 1 Auricular.
- » 1 base TS 5120 (base principal).
- » 1 batería recargable.
- » 2 cables de línea telefónica.
- » 1 adaptador de tensión.
- » 1 manual del usuario.

3.2. TS 5121



TS 5121

TS 5121 é a version que contempla:

- » 1 Auricular.
- » 1 cargadores de batería para extensión.
- » 1 batería recargable.
- » 1 adaptador de tension.
- » 1 manual del usuário.

Obs.:

- » *Si ha comprado el producto TS 5121, se debe registrar el auricular en la base principal antes de utilizar por primera vez, compruebe el item Avanzado> Registro Base.*
- » El alcance del ramal es en relación con la base principal del producto.

3.3. TS 5122




TS 5122

TS 5122 é a versão que contempla:

- » 2 Auriculares.
- » 1 base TS 5120 (base principal).
- » 1 cargadores de batería para extensión.
- » 2 baterias recargables.
- » 1 cables de linea telefônica.
- » 2 adaptador de tension.
- » 1 manual do usuário.

3.4. TS 5123

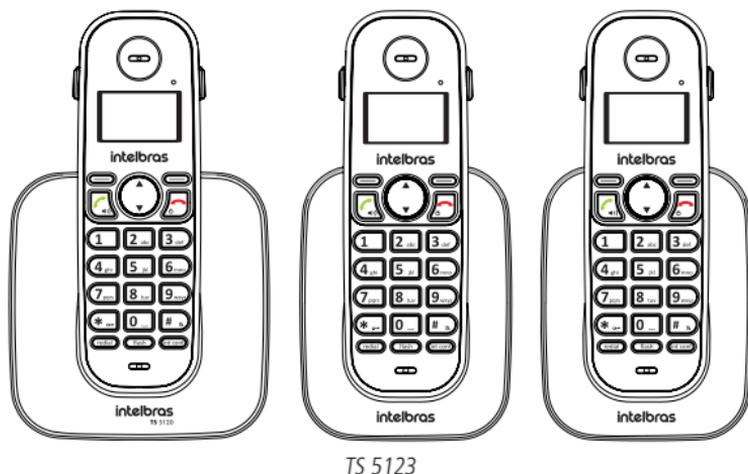


TS 5123

TS 5123 é a version que contempla:

- » 3 Auriculares.
- » 1 base TS 5120 (base principal).
- » 2 cargadores de batería para extensión.
- » 3 baterías recargables.
- » 1 cables de línea telefónica.
- » 3 adaptador de tension.
- » 1 manual do usuário.

Dado que los productos TS 5120, TS 5121, TS 5122 y TS 5123 presentan el mismo comportamiento, no se distinguirá entre ellos en este manual.

3.5. Auricular

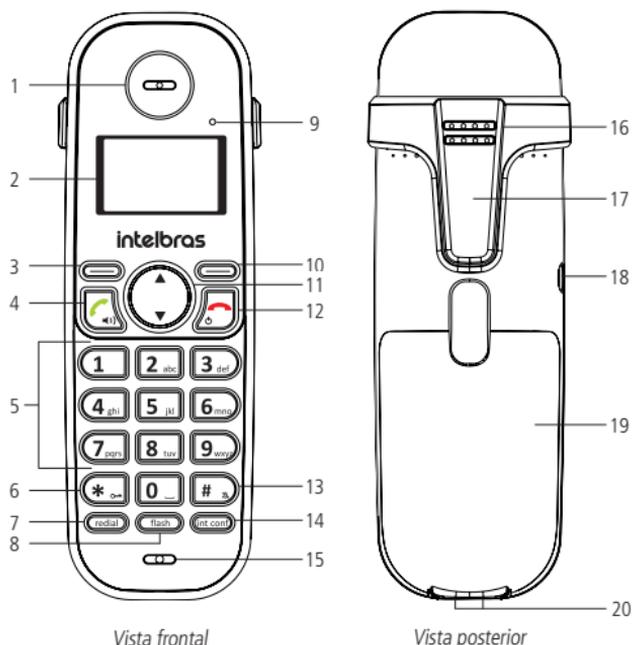

1. Recepcion de áudio.

2. Visor.

3. 

- » Activa la funcion exhibida en el parte inferior esquerdo del visor. Ex.: en modo reposo acceda a la agenda y durante la conversacion, ative la funcion *Mudo* para que la persona del otro lado da la linea no oiga.

4. 

- » Realizar e atender llamadas.
- » Ativa/desactiva el viva-voz.

5. 

- » Utilizadas para discar.
- » Inserte los números y textos en el modo de edição.

6.  » Inserte el caracter * en modo reposo o de edicion.
» Bloquea/desbloquea el teclado manteniendolo/la presionada.
7.  » Exibe la lista de llamadas realiazdas en modo reposo.
» Inserte una pausa durante el discado.
8.  » Utilizada en el acceso a los servicios ofrecidos por la compania telefonica o de PABX.
9. LED en uso/en carga/llamadas no atendidas.
10.  » Activa la funcion exhibida en el parte inferior izquierdo del visor. Ex.: acceda al menu principal e revise la seleccion de una opcion del menu.
11.  » Utilizada para navegar en los menus, submenus e opciones.
» Cuando presionada para arriba:
» Exibe la lista de llamadas realiazdas en modo reposo.
» Aumenta el nivel de áudio de recepcion durante a conversacion.
» Cuando presionada para abajo:
» Exibe a lista de llamadas atendidas en modo reposo.
» Aumenta el nivel de áudio de recepcion durante a conversacion.
12.  » Finaliza uma llamada em curso.
» Apaga el timbre durante una llamada.
» Volvel a el modo reposo si esta en el menu.
» Si mantiene presionada hasta que aparezca el mensaje de apagado? A continuación, pulse  Sí, apagará el auricular.
13.  » Em modo reposo o de edicion inserte el caractere #.
» Manteniéndola presionada activa / desactiva el modo silencioso de timbre.

14. (int conf)


» Realiza una llamada a un ramal interno.

15. Microfone.

16. Timbre / altavoz.

17. Prendedor para cinturón.

18. Entrada para auriculares (para ajuste de volumen de audio vea el ítem 5.2. *Ajustar el volumen de recepción de audio del auricular y del auricular de este manual, para ajustar el volumen de timbre, véase el ítem 6.4.1. Melodía (toque de timbre) de este manual.*)

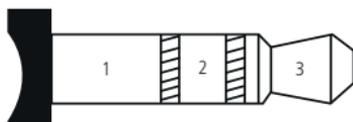


1. Comum
2. Reception
3. Transmision

Pino del telefono de oido

19. Compartimiento de la batería.

20. Contactos de carga de la batería.


3.6. Base TS 5120 (base principal)

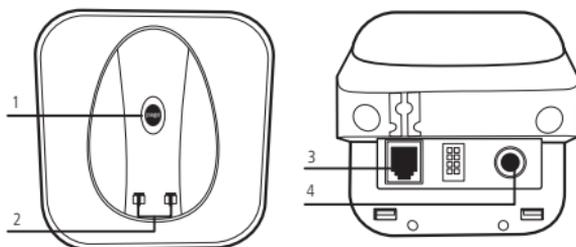

Base TS 5120

1. LED en uso. Tecla para localizar el telefono (page).
2. Contactos de carga de la batería.
3. Entradas para los cables de línea telefonica.
4. Entrada para el adaptador de tensión.

3.7. Cargador de batería para el interno

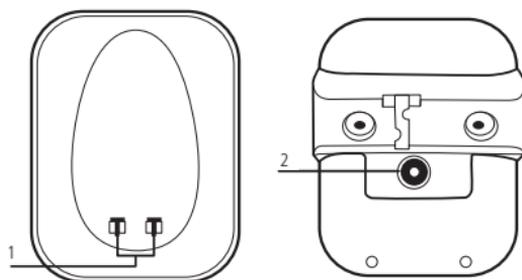

Base cargadora

1. Contactos de carga de la batería.
2. Entrada para el adaptador de tension.

3.8. Visor del auricular

El visor presenta todas las informaciones relacionadas a las llamadas, operaciones y programaciones del aparato.



Visor del auricular

Obs.: la tonalidad y la luminosidad de la pantalla pueden variar de producto a producto, siendo esto una característica normal y que no afecta a la visualización de la información del visor.


3.8.1. Íconos

	Intensidad de la señal recibida de la base en 5 niveles
	Teléfono en modo de conversación, ya sea con la línea externa o con otra extensión
	Teléfono bloqueado para originar llamadas
	Reservado para funciones futuras de SMS y / o contestador automático
	Modo silencioso activado
	Teléfono con alarma configurada
	Teclado bloqueado
	Intensidad de la carga de la batería en 4 niveles

4. Instalación

4.1. Batería


1. Retire la tapa del compartimiento de la batería deslizándola hacia abajo;
2. Enchufe el conector de la batería en el conector del auricular;
3. Coloque la batería en el compartimiento;
4. Vuelva a conectar la tapa del auricular..

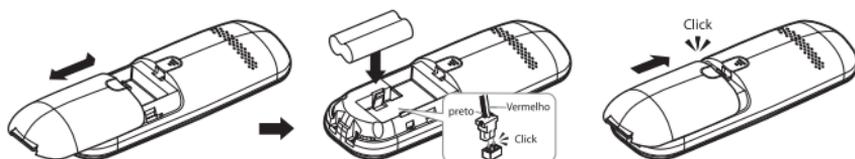

Instalación de la batería

4.2. Base

Instale la base según la siguiente. Por motivos de seguridad, utilice sólo adaptadores de tensión Intelbras.

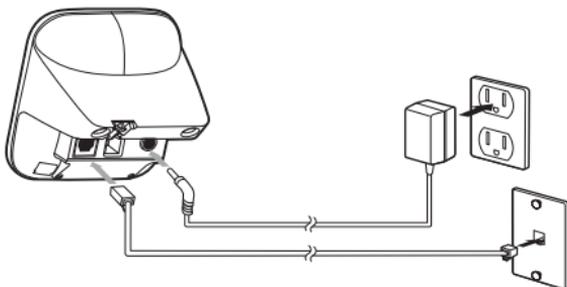

Conexión de las líneas telefónicas y del adaptador de tensión

Advertencia

Si el aparato se instala en una central telefónica (PABX), se recomienda utilizar el modo PABX (ver elemento *Línea* > *Selección Pública / PABX*).

4.3. Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, déjelo cargando en la base por lo menos durante 10 horas.

Cuando el auricular se inserta en la base correctamente, se emite un pitido de confianza (si la opción de bips de carga está activa) y el indicador LED de carga se enciende. Durante el proceso de recarga, el auricular puede calentarse, esto es normal y no presenta ningún riesgo.

Cuando se utiliza el auricular y la batería es débil, se emiten bips cortos, junto con el mensaje Recargar la batería en la pantalla

4.4. Test de conexión

Para asegurarse de que la conexión se ha realizado con éxito, intente realizar una llamada. Si no hay tono de marcado, siga el procedimiento:

1. Asegúrese de que el cable del adaptador de tensión esté conectado de forma segura a la entrada de la base y en la toma de corriente eléctrica;
2. Asegúrese de que los cables de línea telefónica estén conectados a la entrada de la base y el otro extremo en la toma de línea telefónica;
3. Certifique que la batería esté conectada correctamente y completamente cargada.

5. Operaciones básicas

Algunas funciones del producto se pueden acceder directamente a través de las teclas de acceso directo, no siendo necesario entrar en el menú del producto.

Obs.: si en 3 segundos no se pulsa ninguna tecla mientras navega en el menú, se muestra una breve explicación de la función que se muestra. Y después de 1 minuto, el teléfono saldrá automáticamente del menú, retornando al modo de reposo.

5.1. Modo reposo

Todos los procedimientos descritos en este manual suponen que el teléfono ya está en modo de reposo, lo que ocurre cuando no hay llamadas en curso o ninguna función en uso.



Modo reposo

5.2. Ajustar el volumen de recepción de audio del auricular y del auricular

Hay 7 niveles de volumen de recepción de audio. Para cambiarlo, durante una llamada pulse la tecla de arriba para subir y bajar para reducir. Estándar de fábrica: 4.

5.3. Realizar llamadas

Obs.: » Si la función Solicitar la Línea está activada, se debe elegir entre la línea 1 y la línea 2 presionando la tecla luego presionar .

» Si después de 5 segundos no se elige ninguna línea, el producto va a realizar la conexión a través de la línea 1, si no está ocupada y el auricular está programado para originar conexión a través de ella. De lo contrario, la conexión se realizará a través de la línea 2, si la línea no está ocupada y el auricular también está programado para originar conexión a través de ella. En caso de duda, consulte el elemento Selección de línea.

» Si la función de solicitud de línea está desactivada, siga los siguientes procedimientos.

1. Retire el auricular de la base;
2. Pulse y oiga el tono de marcación;
3. Introduzca el número deseado.

0

1. Retire el auricular de la base;
2. Introduzca el número deseado;
3. Pulse .

5.3.1. A partir da agenda

1. En modo reposo, pulse  *Agenda* para acceder a la agenda;
2. A través da tecla , seleccione el contacto deseado;
3. Pressione la tecla  para marcar.

5.3.2. A partir das llamadas realizadas

1. En modo reposo, pulse  para acceder a la lista de llamadas realizadas;
2. A través da tecla , seleccione uno de los 15 últimos números discados;
3. Pulse la tecla  para marcar.

5.3.3. A partir das llamadas atendidas

1. En modo reposo, pulse  acceder a la lista de llamadas atendidas;
2. A través da tecla , seleccione uno de los 15 últimos números atendidos;
3. Pulse a tecla  para marcar.

5.3.4. A partir das llamadas no atendidas

1. En modo reposo, pulse  acceder a la lista de llamadas no atendidas;
2. A través da tecla , seleccione uno de los 20 últimos números no atendidos;
3. Pulse la tecla  para marcar.

5.3.5. A partir del discado rápido

1. En modo reposo, mantenga presionada una das teclas de 0 a 9 por 2 segundos, hasta visualizar el nombre del contato;
2. Pulse la tecla  para marcar.

Para programar un número en el discado rápido, consulte el item *Menu>Agenda>Discado Rápido*.

5.4. Recibir llamadas

Al recibir una llamada, el auricular mostrará en el display el número de línea que está recibiendo la llamada, también deberá emitir tonos de timbre Si el modo silencioso o la función no molestan está activada, el LED del auricular y el indicador de línea en blanco parpadearán y se emitirán pitidos en volumen bajo. Para atender, retire el telefono de la base y pulse la tecla . Si la función de respuesta automática está activada, sólo es necesario retirar el auricular de la base. Para apagar, pulse la tecla , o coloque el auricular en la base si la opción de apagado automático está activada.

6. Menu

6.1. Estructura

llamadas	Fecha/Hora
llamadas realizadas	Fecha
llamadas atendidas	Hora
llamadas no atendidas	Ajuste automático
Duracion de llamadas	Bloqueo
Primero a llamar	llamadas a cobrar
Limite de duracion	llamadas realizadas
Excluir llamadas	Insertar número
Agenda	Buscar número
Buscar contacto	Eliminar lista
Nuevo contacto	Sel. Linea
Discado rápido	Origina llamadas
Estado de la memoria	Recibe llamadas
Excluir agenda	Solicitar la linea
Perfil	Linea
Melodia	Seleccion tono/pulso
Sonido de alerta	Código de area
Idioma	Categoria ID
Nome del teléfono	Tiempo de espera
Clave	Avanzadas
Contestador automático	Registro base
Apagado automático	Excluir teléfono
Utilidades	Código PIN
Modo de niñera	Modo Eco
No molestar	
Alarma	
Ativar	
Melodia	
Volume de la melodia	
Cronómetro	
Tiempo	
Alcance	

6.2. Llamadas

6.2.1. Llamadas realizadas, atendidas y no atendidas

Este aparato almacena hasta 15 llamadas realizadas, 20 no atendidas y 15 atendidas. Para visualizar las llamadas registradas a través del menú, siga el procedimiento:

1. En modo reposo, pulse  *Menu* para acceder a la agenda principal;
2. A través de la tecla , acceda *Llamadas* e presione  *Selec.* para confirmar;
3. Seleccione a través de la tecla  uno de los tres tipos de llamadas (realizadas, atendidas o perdidas) que desea visualizar y pulse  *Selec.*;
4. Utilice la tecla  para consultar las llamadas registradas. Para guardar, editar o excluir el registro, pulse la tecla  *Opciones* y seleccione una de las tres opciones.

Atajo: los registros de llamadas, también pueden estar visualizados a través de las teclas de atajo:

Tecla  para visualizar las llamadas.

Tecla  para visualizar las llamadas no atendidas.

Tecla  para visualizar las llamadas atendidas.

Obs.: » *El LED del auricular parpadeará cada vez que haya una nueva llamada perdida.*

» *Al consultar una llamada realizada, atendida o no atendida, no será posible visualizar de cuál de las dos líneas la llamada pertenece.*

6.2.2. Duración de llamadas

Esta función permite consultar la suma de tiempo de duración de las llamadas realizadas. Esta suma se realiza por auricular, es decir, cada auricular mostrará la suma del tiempo de duración de llamadas realizadas a través de él independientemente de la línea utilizada. Para consultar siga el procedimiento:

1. Pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Llamadas* y presione  *Selec.*;
3. Seleccione *Duracion* de llamadas e pulse  *Selec.*;
4. Seleccione *Ver Tiempo* e pulse  *Selec.*

Puede restablecer el tiempo de uso seleccionando la opción *Zerar* en paso 4.

Obs.: *para que el contador de duración de las llamadas se inicie a partir de la fecha ajustada, es necesario poner a cero el contador.*

6.2.3. Primero a llamar

Esta función permite seleccionar un fone que tocará 3 veces antes dos demais fones ao receber uma ligação.

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla  acceda *Llamadas>Primero a Llamar*, pulse  *Selec.*;
3. A través de la tecla  seleccione *Linea 1 o Linea 2* y pulse  *Selec.*;
4. A través de la tecla  seleccione *Si* e pulse  *Guardar*;
5. A través de la tecla  seleccione uno de los telefonos y pulse  *Selec.*

6.2.4. Limite de duracion

Esta función permite al auricular emitir pitidos de alerta sucesivamente o desconectar la conexión cada vez que alcanza un determinado tiempo programado por el usuario. Esta función sólo es válida para conexiones realizadas.

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla  acceda *Llamadas>Limite de Duracion*, pulse  *Selec.*;
3. A través de la tecla  seleccione *Si* e pulse  *Guardar*;
4. Introduzca con cuántos minutos de conversación el auricular debe emitir los pitidos o apagar la llamada y pulse  *Guardar*;
5. A través da tecla  seleccione el contacto deseado: *Bipe* ou *Fim. Cham.*, y pulse  *Guardar*.

6.2.5.Excluir llamadas

Para excluir una determinada lista de llamadas, siga el procedimiento:

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla  , acceder a *Llamadas>Eliminar Llamadas*;
3. A través de la tecla  , seleccione el tipo de llamada que desea excluir e pulse  *Selec.*

Obs.: para eliminar sólo una llamada, consulte el item *Llamadas> Llamadas realizadas, atendidas y perdidas*.

6.3. Agenda

El aparato puede almacenar hasta 200 nombres y números en la agenda. Cuando la agenda alcanza el número máximo de contactos, aparecerá el mensaje *Agenda completa* y se emitirá un sonido.

Los contactos telefónicos se almacenan en la base y se comparte entre los auriculares, es decir, todos los auriculares tienen la misma lista de agenda.

6.3.1. Buscar contacto

Es posible buscar un registro en la agenda de dos formas:

A través de la tecla de acceso directo.

1. En modo reposo, pulse  *Agenda*;
2. Utilice la tecla  para buscar el contacto o las teclas alfanuméricas para ir directamente a la letra inicial del nombre de contacto.

O

A través del menú.

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda a *Agenda>Buscar contacto*, pulse  *Selec.*;
3. Utilice la tecla  buscar el contacto o las teclas alfanuméricas para ir directamente a la letra inicial del nombre de contacto.

6.3.2. Nuevo contacto

Para incluir un nuevo contacto en la agenda, siga el procedimiento:

1. Pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda a *Agenda>Buscar contacto*, pulse  *Selec.*;
3. Digite el número y pulse  *Guardar*;
4. Digite el nombre y pulse  *Guardar*;
5. A través de la tecla  seleccione la melodía de timbre y pulse  *Guardar*.
Si la melodía elegida es *Silencio*, al recibir una llamada del número registrado en la agenda con la melodía *Silencio*, el auricular no tocará ninguna melodía, sólo deberá parpadear el LED.

Gravar un número con DDD

Para incluir un registro con DDD en la agenda, digite en el campo Número de contacto: 0 + código de la operadora + código de área + número telefónico.

Gravar un número con DDD

Para incluir un registro con DDD en la agenda, digite en el campo Número de contacto: 00 + código de la operadora + código de país + código de área + número telefónico.

6.3.3. Marcación rápida

La marcación rápida permite acceder de forma más ágil a los números utilizados con más frecuencia. Hasta 10 números pueden ser registrados en el aparato.

Programar marcación rápida

Para registrar un número, siga el procedimiento:

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda a *Agenda> Discado rapido*, pulse  *Selec.*;
3. A través de la tecla , seleccione entre las teclas 0 a 9 cual desea registrar como discado rápido y pulse  *Editar*;
4. A través de la tecla , seleccione el contacto que desea vincular en la tecla seleccionada y pulse  *Guardar*.

Cuando se registra un número en la marcación rápida, será válido para todos los auriculares registrados en esa base.

Programar marcación rápida

Para desprogramar la marcación rápida, es decir, quitar la asociación del contacto de la agenda con la tecla numérica, siga el procedimiento:

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda a *Agenda> Discado rapido*, pulse  *Selec.*;
3. A través de la tecla , seleccione entre las teclas 0 a 9 cual desea retirar la programación como discado rápido y pulse  *Borrar*.

6.3.4. Uso de la memoria

Muestra la cantidad de registros registrados en la agenda.

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda a *Agenda>Estado de la memoria* y pulse  *Selec.*

6.3.5. Excluir agenda

Esta función permite eliminar todos los contactos de la agenda.

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de tecla , acceda a *Agenda> Eliminar agenda* y pulse  *Selec.*;
3. Digite o código PIN y pulse  *Ok*.

Código PIN predeterminado de fábrica: 0000. En caso de olvido del código PIN, póngase en contacto con el soporte técnico de Intelbras.

6.3.6. Excluir um contacto de la agenda

Para incluir un nuevo registro en la agenda, siga el procedimiento:

1. Pulse  *Agenda* o acceda *Menu>Agenda>Buscar Contato*;
2. A través de la tecla , seleccione el contacto deseado y pulse  *Opciones*;
3. Seleccione *Excluir* y pulse  *Selec.* para excluir.

6.4. Perfil

6.4.1. Melodía (toque de la campana)

Puede seleccionar diferentes melodías para llamadas internas y llamadas externas. Llamadas internas son las llamadas realizadas entre los auriculares que están registrados en la base TS 5150 a través de una llamada hecha por la tecla **(int conf)**. Llamadas externas son las demás conexiones. Para consultar siga el procedimiento:

1. En modo reposo, pulse **(Menu)** *Menu*;
2. A través de la tecla **(Perfil)** acceda *Perfil>Melodía*. Seleccione el tipo de llamada que desea configurar y pulse **(Selec.)** *Selec.*;
3. A través de la tecla **(Sonidos)** seleccione la opción *Sonidos* y pulse **(Selec.)** *Selec.*;
4. Con a tecla **(Melodía)** seleccione la melodía deseada y pulse **(Guardar)** *Guardar*. Hay 10 melodias diferentes. Estándar de fábrica: *melodía 8* para llamadas externas y *melodía 9* para llamadas internas.

Volumen de la melodía del auricular y del auricular

Es posible utilizar siempre el mismo nivel de volumen de timbre o se puede utilizar el nivel de timbre como creciente. Para elegir una de las opciones siga el procedimiento:

1. En modo reposo, pulse **(Menu)** *Menu*;
2. A través de la tecla **(Perfil)**, acceda *Perfil>Melodía*. Seleccione para qué tipo de llamada desea configurar el volumen y pulse **(Selec.)** *Selec.*;
3. A través de tecla **(Volumen)** seleccione la opción *Volumen* y pulse **(Selec.)** *Selec.*;
4. Con a tecla **(Normal/Crecza)** seleccione *Normal* o *Crecza* y pulse **(Guardar)** *Guardar*. Si se selecciona la opción *Normal*, con la tecla **(Aumentar/Bajar)** aumente o baje el volumen y, a continuación, pulse **(Guardar)** *Guardar*. Hay 7 niveles de volumen de timbre más la opción sin volumen. Estándar de fábrica: *nivel 5* para llamadas externas y internas También puede cambiar el volumen de la melodía durante la recepción de la llamada presionando la tecla **(Volumen)**.

6.4.2. Sonido de alerta

A través de esta función se pueden elegir sonidos de alerta para las siguientes funciones:

- » **Teclado:** bip cuando se presione cualquier tecla.
- » **En carga:** bip cuando el telefono escolocado en la base para cargar.
- » **Batería:** bip cuando está acabando a batería.
- » **Menu:** bip de confirmacion cuando es realizado alguna configuracion en el teléfono.
- » **Alcance:** bip sempre que el telefonoe pierde el alcance de la base y sempre que lo encuentra.

Para programar las opciones anteriores el auricular debe emitir un pitido, siga el procedimiento:

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda a *Perfil>Soido de Alerta* y pulse  *Selec.*;
3. A través de la tecla  navegar entre las opciones (aparecerá la flecha  ao al lado izquierdo de la opción) y pulse  *Cambiar* para marcar o desactivar la (s) opción (es) que desea emitir el sonido, al lado izquierdo de la opción seleccionada aparecerá la imagen , en seguida pulsa  *Guardar*.

Estándar de fábrica: todas las opciones de sonido de alertas activas.

6.4.3. Idioma

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda a *Perfil>Idioma* y pulse  *Selec.*;
3. Seleccione uno de los 3 idiomas en el teléfono (portugués / español / Inglés) y  *Guardar*. Estándar de fábrica: *Portugues*.

6.4.4. Display auricular

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda a *Perfil>Nombre del auricular* y pulse  *Selec.*;
3. Edite el nombre del auricular que aparecerá en el display durante el modo de reposo.. En seguida, pulse  *Guardar*. Máximo 10 caracteres.

Obs.: *este nombre aparecerá en la lista de contactos de una llamada interna, tanto en la selección, como en la identificación. Se recomienda utilizar el nombre del ambiente en el que se encuentra el auricular o de la persona que usa el aparato.*

6.4.5. Clave

La contraseña del telefono es necesaria para las funciones: bloquear el número de llamadas originadas y cuando se restablezca la duración de las llamadas. Cada contraseña pertenece sólo a su teléfono. Para cambiar la contraseña del auricular, siga el procedimiento:

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda a *Perfil>Clave* y pulse  *Selec.*;
3. Digite o código PIN y pulse  *Ok*;
4. Introduzca la nueva contraseña de 1 a 8 dígitos y pulse  *Ok*;
5. Introduzca la nueva contraseña de nuevo para confirmar y pulse  *Guardar*.

Por motivos de seguridad, los dígitos de la contraseña se representan por asteriscos. Estándar de fábrica: 0000.

Obs.: en caso de olvido del código PIN, póngase en contacto con el soporte técnico de Intelbras.

6.4.6. Contestador automático

Esta función permite la atención automática de una llamada, es decir, cuando el auricular está en la base y recibe una llamada, al retirar el auricular de la base la conexión ya será atendida, no necesitando presionar la tecla . Para activar / desactivar esta función, siga el procedimiento:

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda al *Perfil > Atención Automática* y pulse  *Selec.*;
3. Seleccione *No/Sí* para desactivar/activar la función y pulse  *Guardar*.

Estándar de fábrica: *No*.

6.4.7. Colgar automático

Esa función permite el apagado automática de una llamada, es decir, cuando el auricular está en la base y recibe una llamada, al retirar el auricular de la base la conexión ya será atendida, no necesitando presionar la tecla . Para activar/ desactivar esta función, siga el procedimiento:

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda al *Perfil > Desconectar. Automático* y pulse  *Selec.*;
3. Seleccione *No/Sí* para desactivar / activar la función y pulse  *Guardar*.

Padrão de fábrica: *Sim*.

6.5. Utilidades

6.5.1. Modo de niñera

Esta función permite supervisar el audio de un entorno determinado. Para utilizar esta función es necesario tener al menos dos auriculares TS 51 registrados a la base. Para utilizar esta función, realice los dos pasos siguientes.

Paso 1

En el auricular que se utilizará en el ambiente que se va a monitorear (*auricular*).

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Utilidades > Modo Niñera* y pulse  *Selec.*;
3. Si el código PIN es diferente del predeterminado de fábrica (0000), debe introducir el código PIN y, a continuación, pulse la tecla  *Ok*.
4. Seleccione *No/Sí* para desactivar / activar la función y pulse  *Guardar*.

Paso 2

En el auricular que se utilizará para recibir el audio del otro auricular (*auricular*).

1. En modo reposo, pulse . Puede activar el altavoz del auricular presionando la tecla . Al iniciar la función *Babá*, en el display aparecerá un contador que indica el tiempo en que el auricular está monitoreando el ambiente.

Obs.: » Si hay más de dos auriculares registrados a la base, después de presionar la tecla , debe seleccionarse la opción *Babá* a través de la tecla  y, a continuación, pulse la tecla  Selec. o .

- » Al recibir una llamada, los dos auriculares que participan en esta función no emiten el sonido de timbre, sólo el LED de los auriculares parpadeará y en el display aparecerá el nombre / número del que está llamando. Los demás auriculares tocar el timbre normalmente, si hay más de dos auriculares registrados a la base.
- » En el caso de que una llamada sea realizada o atendida en el auricular que está recibiendo el audio del otro auricular, después de finalizar la conexión será necesario realizar el paso 2 nuevamente para reactivar el monitoreo del ambiente.
- » Si se realiza una llamada en el auricular que se encuentra en el monitor (*auricular*), después de finalizar la llamada, en el auricular de los padres es necesario teclear  y luego realizar el paso 2 para reactivar el monitoreo del ambiente.

Obs.: al desactivar el modo de la niñera, el nombre del auricular en la pantalla de reposo regresó a la fábrica de fábrica de Intelbras de nuevo para volver a escribir.

6.5.2. No molestar

A través de esta función es posible programar el auricular durante una determinada hora para no emitir el sonido de timbre. Cuando reciba una llamada durante la hora programada, sólo el LED del auricular y el indicador LED de línea en uso parpadearán y se emitirán pitidos en volumen bajo. Para activar esta función, siga el procedimiento:

1. E modo reposo, pulse  Menu;
2. A través de la tecla , acceda *Utilidades*> *No moleste* y pulse  Selec.;
3. A través de tecla , seleccione *Si* y presione  Guardar;
4. Defina la hora de inicio y apagado del modo *No molestar* y pulse  Guardar;
5. A través de la tecla  navegar entre las opciones (aparecerá la flecha  al lado izquierdo de la opción) y pulse  Cambiar para marcar o desactivar los días que desea activar la función, al lado izquierdo de la opción seleccionada aparecerá la imagen , en seguida pulsa  Guardar.

6.5.3. Alarma

Es posible programar el teléfono para despertar sólo una vez, todos los días o aún seleccionar qué días de la semana debe despertar.

1. E modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Utilidades*> *Alarma*> *Activar* y pulse  *Selec.*;
3. Con la tecla  seleccione entre *No/Sí* para desactivar/activar la alarma;
4. Si la opción seleccionada es *Sí*, escriba la hora que el auricular deberá despertar, en el formato 24h, y pulse  *Guardar*;
5. A través de la tecla , seleccione cuántas veces la alarma debe tocar: una vez, todo el día o definir y pulse  *Selec.* En la opción *Definir*, es posible elegir sólo unos días de la semana, para ello, a través de la tecla  navegar entre los días de la semana (aparecerá la flecha  al lado izquierdo de la opción) y presione  *Alterar* para marcar ou desmarcar os días que deseja ativar o alarme, ao lado esquerdo da opção seleccionada aparecerá a imagem , em seguida pressione  *Guardar*.

Será exibido o ícono .

La alarma sonara el máximo durante 5 minutos y exhibirá el mensaje *Alarme* junto con el horario programado. Se interrumpirá al presionar la tecla  o la tecla  *Cancelar*. Caso cualquier otra tecla fuese presionada, la función se activará, es decir, después de 5 minutos la alarma sonará de nuevo.

Melodía de la alarma

1. E modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Utilidades*> *Alarma*> *Activar* y pulse  *Selec.*;
3. A través de la tecla , seleccione la melodía de timbre y pulse  *Guardar*.

Volume de la melodía cronómetro

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Utilidades*> *Alarma*> *Activar* y pulse  *Selec.*;
3. Presione la tecla  para disminuir o la tecla  para aumentar el volumen de la alarma y, a continuación, pulse  *Salvar*.

6.5.4. Cronógrafo

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Utilidades*> *Cronometro* y pulse  *Selec.*;
3. Para iniciar el cronómetro presione  *Iniciar*;
4. Para Pausar el cronómetro presione  *Pausar*;

5. Después de pausado es posible poner a cero el cronómetro presionando *Zerar* o continuar el cronometrar de donde había parado presionando *Continuar*.

6.5.5. Minutero

1. En modo reposo, pulse *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Utilidades>Cronometro* y pulse *Selec.*;
3. Introduzca el tiempo que desea en el formato hh: mm: ss y pulse *Iniciar*.
Estándar de fábrica: 15 min;
4. Después de iniciar pulse *Pausa* para pausar el temporizador o *Volver* para volver al menú anterior;
5. Después de pausado es posible continuar el temporizador, presionando *Continuar* ou *Cancelar*, presionando *Cancelar*.

- Obs.:** » Si se pulsa la tecla , el temporizador se detendrá y volverá a los 15 minutos.
- » Para realizar una llamada mientras se está utilizando el temporizador, después de iniciar el temporizador, pulse la tecla de retorno / Salir tres veces.
 - » Al recibir una llamada, el temporizador continuará funcionando, cuando la conexión se haya cerrado, podrá acceder a la opción de temporizador de nuevo a través del menú para comprobar el tiempo restante.
 - » Cuando pase un tiempo el teléfono tocará una melodía hasta que sea presionada la tecla *Ok* o la tecla o despues de 5 minutos.

6.5.6. Alcance

Esta función muestra el nivel de la señal del auricular en relación con la base en forma de porcentaje.

1. En modo reposo, pulse *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Utilidades>Cronometro* y pulse *Selec*.

6.6. Fecha/Hora

6.6.1. Fecha

1. En modo reposo, pulse *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Utilidades>Alarma>Activar* y pulse *Selec.*;
3. Introduzca el día, el mes y el año en el formato (dd / mm / aaaa), por ejemplo, 25/12/2014 y pulse *Guardar*. Sólo los dos últimos campos del año se pueden editar, por lo que al ajustar la fecha se muestra en la pantalla DD/MM/20AA.

6.6.2. Hora

1. En modo reposo, pulse *Menu*;
2. A través de la tecla , accese *Día/Hora>Hora* y pulse *Selec.*;

3. Introduzca la hora y los minutos con 4 dígitos en el formato 24h (hh: mm) y pulse  *Guardar*.

6.6.3. Ajuste automático

Con esta función activada, cuando el teléfono está conectado a una línea con identificación FSK, el teléfono tendrá su fecha y hora ajustadas de acuerdo con la información recibida del operador telefónico.

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , accede a *Fecha/Hora> Ajuste Automático* y pulse  *Selec.*;
3. Con la tecla , seleccione entre *No/Sí* para desactivar/activar la alarma; Estándar de fábrica: Si.

6.7. Bloqueo

6.7.1. Llamadas por cobrar

Esta función bloquea las llamadas entrantes a cobrar.

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , *Acceder Bloqueo>Llamadas a cobrar* y pulse  *Selec.* ;
3. A través de la tecla , seleccione uno de los telefonos y presione  *Selec.*;
4. Seleccione *No/Sí* para desactivar/activar la función y pulse  *Salvar*. Estándar de fábrica: No.

Obs.: » *Si el teléfono está conectado a una extensión de PABX que también tiene la función de bloqueo de llamadas a cobrar, y esta función está activa, se recomienda desactivar la función en el teléfono.*

» *Con esta función activada, el timbre continuará tocando durante la recepción de llamadas a cobrar. Sin embargo, al contestar la llamada y el teléfono identifica que se cobra, se apagará automáticamente.*

6.7.2. Llamadas originadas

Esta función permite bloquear la realización de llamadas a determinados números de teléfono. Puede incluir 10 registros en la lista de bloqueo.

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Bloqueo>Llamadas realizadas* y pulse  *Selec.*;
3. A través de la tecla , acceda a *Ingresar el numero* y pulse  *Selec.*;
4. Si la contraseña del auricular es diferente del predeterminado de fábrica (0000), debe introducir la contraseña actual del auricular y pulsar  *Ok*;
5. Introduzca el número que desea bloquear y pulse  *Guardar*.

Obs.: sólo será posible hacer llamadas al número o números bloqueados pulsando primero el número y después la tecla , al hacerlo, aparecerá el mensaje Número bloqueado y, a continuación, solicitará la contraseña del auricular. Digite el código PIN y pulse  Ok.

Es posible bloquear un número telefónico completo o parte de él, como prefijo.

Vea los ejemplos:

Tipo de llamada bloqueada

0**48	Bloquea llamadas a números con código de área 48, independientemente del operador utilizado
0900	Bloqueo de llamadas realizadas al 0900
0XX	Código de la operadora. Bloquea llamadas por el operador indicado
32819500	Bloqueo de llamadas realizadas al número 32819500
3281	Bloquea llamadas a cualquier número con prefijo 3281
0	Bloquea todas las llamadas de larga distancia, nacionales e internacionales
00	Bloquea sólo llamadas internacionales
0*00	Bloquea cualquier 0900, 0300, 0800, etc.
8 ou 9	Bloquea cualquier número que se inicie con 8 o 9
*	Bloquea cualquier número

- » El bloqueo de números en este aparato no evita que las llamadas sean realizadas por otros auriculares en los que el bloqueo no esté activado, y también por otros aparatos telefónicos conectados a la extensión, por lo que asegúrese de que sea posible bloquear los otros aparatos conectados a la misma línea.

Editar/eliminar un número de lista de números bloqueados

1. En modo reposo, pulse  Menu;
2. A través de la tecla , acceda Bloqueo>Llamadas realizadas y pulse  Selec.;
3. A través de la tecla , acceda a Buscar el numero y pulse  Selec.;
4. A través de la tecla , busque el número que desea editar o excluir y pulsar  Opciones, a continuación, seleccione entre las opciones Editar o Eliminar y pulse  Selec.

Si la contraseña del auricular ha cambiado, antes de introducir el número que se va a bloquear, debe informar a la Contraseña y pulsar  Ok.

Obs.: » Si la opción es Editar, introduzca el número correcto y, a continuación, pulse  Guardar.

- » Puede eliminar la lista entera de números bloqueados, para ello, en el paso 3 acceda a Eliminar lista y pulse  Selec. Si la contraseña se ha cambiado, introduzca la contraseña y, a continuación, pulse  Ok.

6.8. Línea

6.8.1. Selección tono/pulso

Esta función cambia el tipo de señalización del teléfono de multifrecuencia (tono) a decádico (pulso).

1. En modo *Reposo*, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Línea>Selección de Tono/Pulso* y pulse  *Selec.*;
3. Seleccione *Tono* o *Pulso* y pulse  *Guardar*.

Estándar de fábrica: *Tono*.

6.8.2. Selección Pública/PABX

Esta función optimiza el audio de acuerdo con el sistema utilizado cuando el teléfono está conectado a una central pública o cuando está conectado a un PABX.

1. En modo *Reposo*, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Línea>Selección de Públ./PABX* y pulse  *Selec.*;
3. Seleccione *Tono* o *Pulso* y pulse  *Guardar*.

Estándar de fábrica: *pública*.

6.8.3. Código de área

La confianza de código de área permite que la base elimine los primeros dígitos recibidos en la identificación cuando coincidan con el código de confianza.

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *línea l>SCodigo de Area* y pulse  *Selec.*;
3. A través de la tecla , seleccione uno de los telefonos y presione  *Selec.*;
4. Introduzca el código de área, por ejemplo, para el código de área 48, simplemente introduzca 48, luego pulse  *Guardar*.

6.10.3. Categoría ID

La confi ação de categoría ID debe ser de acuerdo con el tipo de identificación DTMF recibida por la línea a la que está conectada la base. Con esta programación activa, el primer dígito recibido en la identificación DTMF será suprimido antes de ser enviado a los auriculares.

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Línea>Categoría ID* y pulse  *Selec.*;
3. A través de la tecla , seleccione uno de las líneas y presione  *Selec.*;

4. Seleccione *No/Sí* para desactivar / activar la función y pulse  *Guardar*.
Estándar de fábrica: *Sí*.

6.10.4. Tiempo de Flash

Utilizada en el acceso a los servicios ofrecidos por la compañía telefónica o de PABX. El tiempo de flash es el período del pulso de flash que la base utilizará al presionar la tecla  durante una llamada.

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Línea 1>Tiempo de Flash* y pulse  *Selec.*;
3. A través de la tecla , seleccione uno de las líneas y presione  *Selec.*;
4. A través de la tecla , seleccione el tiempo de flash deseado y pulse  *Guardar*.

Estándar de fábrica: 600 ms.

6.9. Avanzados

En este menú es posible realizar acciones avanzadas inherentes al sistema DECT ya la (s) línea (s) a la (s) que el teléfono está conectado. Con excepción de la programación del modo Eco, las demás acciones de confianza se guardan en la base y serán válidas para todos los auriculares registrados en ella.

6.9.1. Registro base

Es posible registrar hasta 10 auriculares de la serie TS 51 sobre una base TS 5150. Para ello, siga uno de los siguientes procedimientos:

Si el auricular muestra los mensajes, *Coloque en la base principal/Sin registro*:

1. Coloque el auricular en la base principal y espere unos instantes hasta que se emite un sonido y se muestra el mensaje de registro completo en la pantalla del auricular.
A continuación, la pantalla mostrará el mensaje *Configurar auricular ahora*.

Si desea registrarse a través del menú o si su auricular ya está registrado sobre una base y desea cambiar el registro a otra base, siga el procedimiento:

1. En modo reposo, pulse  *Menu*;
2. A través de la tecla , acceda *Avanzadas> Registro Base* e pulse  *Selec.*;
3. En la base principal, mantenga pulsada la tecla  hasta que el LED de la base comience a parpadear rápidamente;
4. Espere unos instantes hasta que se emite un sonido y se muestra el mensaje
5. Registro finalizado en la pantalla del auricular.

Obs.: » Si el código PIN es diferente de 0000, el auricular solicitará el código PIN. Después de escribir el código PIN correcto, pulse  Ok.

» Em caso de esquecimento do código PIN, entre em contato com o suporte técnico Intelbras.

6.11.2. Excluir teléfono

Esta función permite excluir registros de los auriculares que estén registrados en la base.

1. En modo reposo, pulse  Menu;
2. A través de la tecla , accese *Avançadas*>*Excluir Teléfono* e pressione  *Selec.*;
3. Introduzca el código PIN y pulse  Ok;
4. A través de la tecla , seleccione el telefono que desea eliminar del registro y pulse  *Selec.*

6.11.3. Código PIN

El código PIN es necesario para las funciones: registrar o eliminar auriculares, eliminar agenda, activar el modo de niñera y confiar el (los) auricular (s) que debe recibir y originar llamadas de cada línea. Para cambiar la contraseña PIN de la base, siga el procedimiento:

1. En modo reposo, pulse  Menu;
2. A través de la tecla , accese *Avançadas*>*Codigo PIN* y pressione  *Selec.*;
3. Introduzca el código PIN actual y pulse  Ok;
4. Introduzca la nueva contraseña de 1 a 8 dígitos y pulse  Ok;
5. Introduzca la nueva contraseña de nuevo para confirmar y pulse  *Guardar*.
Estándar de fábrica: 0000.

Obs.: en caso de olvido del código PIN, póngase en contacto con el soporte técnico de Intelbras.

6.9.4. Modo eco

Esta función permite que el auricular ajuste su potencia de transmisión de señal de acuerdo con la distancia en que se encuentra de la base, esto permite ahorrar batería cuando el auricular está cerca de la base. Recomendamos deshabilitarla cuando ocurren fallas en la conexión con el auricular cerca de la base.

1. En modo reposo, pulse  Menu;
2. A través de la tecla , accese *Avançadas*>*Modo Eco* y pulse  *Selec.*;
3. Seleccione *No/Sí* para desactivar/activar la función y pulse  *Guardar*.
Estándar de fábrica: Si.

7. Comunicación interna, transferencia de llamadas e conferencia de a tres

Obs.: el número de auriculares se muestra en modo de reposo a la derecha del nombre del auricular, por ejemplo, Intelbras 1. En este caso, la extensión es 1.

7.1. Llamadas originadas

Una llamada interna puede implicar solamente 2 auriculares que comparten la misma base, sin la necesidad de ocupar la línea telefónica.

1. Presione ;
2. Introduzca el número de auricular deseado o mediante la tecla  de selección del telefono que desea llamar y pulse  *Selecc.* o la tecla ;
3. Espera a la otra persona a atender su llamada. Si nadie responde la llamada en 90 segundos, se cancelará la operación;
4. Pulse  para cancelar o finalizar la llamada interna.

Obs.: » » Si sólo hay dos telefonos registrados a la base, el paso número 2 no existirá, es decir, al presionar la tecla  se realizará automáticamente una llamada interna al otro telefono.

» También es posible realizar la llamada interna presionando el número de extensión y luego la tecla .

Mientras esté hablando por teléfono con una conexión externa, puede llamar a otro auricular.

1. Durante la llamada, pulse ;
2. Introduzca el número de auricular deseado o mediante la tecla  de selección del telefono que desea llamar y pulse  *Selecc.* o la tecla ;
3. Espera a la otra persona a atender su llamada.

Obs.: » Para alternar entre la llamada externa y la interna, pulse  *Alternar.*

» Si sólo hay dos telefonos registrados a la base, el paso número 2 no existirá, es decir, al presionar la tecla  se realizará automáticamente una llamada interna al otro telefono.

7.2. Transferir una llamada

Puede transferir una conexión externa a otro auricular registrado en la misma base. Durante la transferencia, el interlocutor oirá una melodía de espera.

1. Durante la llamada, pulse .

2. Introduzca el número de auricular deseado o mediante la tecla  de selección del teléfono que desea llamar y pulse  *Selec.* o la tecla .
3. Pulse la tecla .

Esta llamada externa se transferirá al otro auricular.

Si el auricular que recibe la transferencia no responde, puede pulsar la tecla  *Cancelar* para volver a conectarse.

7.3. Recibir llamada interna

Al recibir una llamada interna, en el display se mostrará el nombre y el número del auricular y emitirá un tono de timbre. Si el modo silencioso o la función no molestan están activados, sólo se emitirán pitidos en volumen bajo. Para responder, retire el auricular de la base y pulse la tecla  o la tecla  *Atender*. Si la función de respuesta automática está activada, sólo es necesario retirar el auricular de la base. Para apagar, presione la tecla , o coloque el auricular en la base si la opción de apagado automático está activada.

7.4. Realizar una conferencia

Una conferencia telefónica puede implicar 1 conexión externa y 2 auriculares que comparten la misma base o 1 conexión externa de la línea 1, 1 conexión externa de la línea 2 y un auricular o 3 auriculares que comparten la misma base.

7.4.1. 1 conexión externa y 2 auriculares que comparten la misma base

2. Durante una llamada externa, pulse .
3. Introduzca el número de auricular deseado o mediante la tecla  de selección del teléfono que desea llamar y pulse  *Selec.* o la tecla .
4. Espere a la otra persona a atender su llamada;
5. Pulse la tecla  para iniciar la conferencia;
6. Para finalizar la conferencia, pulse la tecla .

Obs.: Si sólo hay dos teléfonos registrados a la base, el paso número 2 no existirá, es decir, al presionar la tecla  se realizará automáticamente una llamada interna al otro teléfono.

7.4.1. 1 conexión externa de la línea 1, 1 conexión externa de la línea 2 y 1 auricular

1. Es necesario estar en una conexión externa y recibir una conexión externa de la otra línea, cuando esto suceda, presione la tecla  o la tecla  *Atender*;
2. Pulse la tecla  para iniciar la conferencia;
3. Para finalizar la conferencia, pulse la tecla  o la tecla  *Finalizar*.

7.4.1. 3 auriculares que comparten la misma base

1. Durante una llamada externa, pulse ;
2. Introduzca el número de auricular deseado o mediante la tecla  de selección del teléfono que desea llamar y pulse  *Selecc.* o la tecla ;
3. Espere a la otra persona a atender su llamada;
4. Pulse la tecla  para iniciar la conferencia;
5. Para finalizar la conferencia, pulse la tecla .

8. Dudas frecuentes

Dudas	Causa y solución
El teléfono no funciona	Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente (consulte el apartado <i>Batería</i>).
	Compruebe las conexiones (consulte el elemento de instalación).
	Recargue la batería (consulte el apartado <i>Carga de la batería</i>).
No oigo el tono de marcar	Desconecte, espere 10 segundos y conecte la batería.
	Compruebe las conexiones (consulte el elemento de instalación).
	Conecte otro aparato a la línea telefónica. Si el aparato funciona correctamente, póngase en contacto con nuestra red de servicio autorizado. En caso contrario, póngase en contacto con su compañía telefónica.
No puedo hacer programaciones	Compruebe que la línea telefónica está conectada a la entrada de línea del teléfono que se utiliza.
	La programación no será posible mientras el auricular esté en una llamada.
Hay ruidos e interferencias durante la conexión	Aleje el auricular y la base de otros aparatos eléctricos (TV, radios, teléfonos inalámbricos, etc.).
	Acérquese a la base.
El auricular no toca	Si el teléfono está conectado a una línea telefónica con servicio ADSL, se recomienda que la conexión tenga un micro filtro ADSL de ruidos entre la base y la toma de la línea telefónica.
	Compruebe las conexiones (consulte el elemento de instalación).
	El auricular está lejos de la base.
	La batería puede estar descargada. Recargue la batería (consulte <i>Item Carga de la batería</i>).
	Desconecte la base de la red eléctrica, luego vuelva a conectarla.
Desconecte, espere 10 segundos y conecte la batería.	
Compruebe que el modo <i>Silencioso</i> está activo.	

No puedo encontrar el auricular	<p>Compruebe las conexiones (consulte el elemento de instalación).</p> <p>El auricular está lejos de la base.</p> <p>Compruebe que otro auricular está en uso.</p>
La batería no está cargando	<p>La batería puede estar desconectada (consulte el apartado <i>Batería</i>).</p> <p>La vida útil de la batería puede haber agotado. Adquiere una nueva batería a través de nuestra red de asistencia técnica autorizada.</p> <p>Compruebe las conexiones (consulte el ítem de <i>Instalación</i>).</p> <p>El teléfono puede no encajar correctamente sobre la base, asegúrese de que el sujetador de cinturón no esté atrapando en el borde de la base e impidiendo el enganche.</p>
El auricular no muestra el número de teléfono que llama	<p>Es necesario contratar un servicio de identificación de llamadas. En caso contrario, póngase en contacto con su compañía telefónica.</p> <p>Si este aparato está conectado a otro equipo, como un dispositivo de identificación de llamadas, desconéctelo y conéctelo directamente a la toma de pared.</p> <p>Si el teléfono está conectado a una línea telefónica con servicio ADSL, se recomienda que la conexión tenga un micro filtro ADSL de ruidos entre la base y la toma de la línea telefónica.</p> <p>Otro equipo telefónico conectado a la extensión puede estar causando interferencia en el aparato. Desconecte este equipo e inténtelo de nuevo.</p>
El número de la persona que llama no se identifica correctamente	<p>La selección de la categoría de identificación no está configurada correctamente. Configure el teléfono de acuerdo con su línea (consulte el ítem <i>Línea>Categoría ID</i>)</p> <p>Si el teléfono está conectado a una línea telefónica con servicio ADSL, se recomienda que la conexión tenga un micro filtro ADSL de ruidos entre la base y la toma de la línea telefónica.</p>
La pantalla está apagada	<p>Compruebe que la batería está instalada correctamente (consulte el ítem <i>Batería</i>).</p> <p>Recargue la batería (consulte el apartado <i>Carga de la batería</i>).</p> <p>Desconecte, espere 10 segundos y conecte la batería.</p>
Aparece el mensaje <i>SIN ALCANCE</i> en la pantalla	<p>Asegúrese de que el auricular está registrado en la base.</p> <p>Asegúrese de que el cable del adaptador de tensión está conectado correctamente a la base y conectado.</p>
Aparece el mensaje <i>SIN SEÑAL</i> en la pantalla	<p>Essa mensagem aparece quando ao tentar registrar um fone na base o tempo para o registro é ultrapassado, tente o registro novamente</p>
Tonalidad y luminosidad del la pantalla	<p>Pueden variar de producto a producto, siendo esto una característica normal y que no afecta a la visualización de la información del la pantalla.</p>

Póliza de garantía

Importado por:

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña

Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – Brasil – 88122-001

CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

suporte@intelbras.com | www.intelbras.com

Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de C.V, se compromete a reparar o cambiar las piezas y componentes defectuosos del producto, incluyendo la mano de obra, o bien, el producto entero por un período de 1 año (3 meses por norma y 9 meses adicionales otorgados por el fabricante) a partir de la fecha de compra. Para hacer efectiva esta garantía, solamente deberá presentarse el producto en el Centro de Servicio, acompañado por: esta póliza debidamente sellada por el establecimiento en donde fue adquirido, o la factura, o el recibo, o el comprobante de compra, en donde consten los datos específicos del producto. Para las ciudades en donde no hay un centro de servicio, deberá solicitarse una recolección mediante el servicio de paquetería asignado por Intelbras, sin ningún costo adicional para el consumidor. El aparato defectuoso debe ser revisado en nuestro Centro de Servicio para evaluación y eventual cambio o reparación. Para instrucciones del envío o recolección favor comunicarse al Centro de Servicio:

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en el Centro de Servicio.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no ha sido instalado o utilizado de acuerdo con el Manual de Usuario proporcionado junto con el mismo.
- c. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña.
- d. Cuando el producto ha sufrido algún daño causado por: accidentes, siniestros, fenómenos naturales (rayos, inundaciones, derrumbes, etc.), humedad, variaciones de voltaje en la red eléctrica, influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.).
- e. Cuando el número de serie ha sido alterado.

Con cualquier Distribuidor Autorizado, o en el Centro de Servicio podrá adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios.

Datos del producto y distribuidor.

Producto:

Colonia:

Marca:

C.P.:

Modelo:

Estado:

Número de serie:

Tipo y número de comprobante de compra:

Distribuidor:

Fecha de compra:

Calle y número:

Sello:

Término de garantía

Queda expreso que esta garantía contractual es entregada mediante a las siguientes condiciones:

Nombre del cliente:

Firma del cliente:

Nº de la nota fiscal:

Fecha de la compra:

Modelo:

Nº de serie:

Revendedor:

1. Todas las partes, piezas y componentes del producto están garantizados contra eventuales vicios de fabricación, que puedan presentarse, por el plazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantía contractual, contados a partir de la fecha de la compra del producto por el Señor Consumidor, conforme consta en la factura de compra del producto, que es parte integrante de este Término en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual comprende el cambio gratuito de partes, piezas y componentes que presentan vicio de fabricación, incluyendo los gastos con la mano de obra utilizada en esta reparación. En el caso que no sea constatado vicio de fabricación, y si vicio(s) proveniente(s) de uso inadecuado, el Señor Consumidor será responsable de estos gastos.
2. La instalación del producto debe ser hecha de acuerdo con el Manual del Producto y/o Guía de Instalación. En el caso que su producto necesite la instalación y configuración por un técnico capacitado, busque a un profesional idóneo y especializado, siendo que los costos de estos servicios no están incluidos en el valor del producto.
3. Constatado el vicio, el Señor Consumidor deberá inmediatamente comunicarse con el Servicio Autorizado más cercano que conste en la relación ofrecida en el sitio www.intelbras.com, pues que exclusivamente estos están autorizados a examinar y sanar el defecto durante el plazo de garantía aquí previsto. Si esto no es respetado, esta garantía perderá su validez, ya que estará caracterizada la violación del producto.

4. En la eventualidad que el Señor Consumidor solicite atención domiciliaria, deberá enviarse al Servicio Autorizado más cercano para consulta de la tasa de visita técnica. En el caso sea constatada la necesidad de la retirada del producto, los gastos derivados, como las de transporte y seguridad de ida y vuelta del producto, quedan bajo la responsabilidad del Señor Consumidor.
5. La garantía perderá totalmente su validez en la ocurrencia de cualesquiera de las hipótesis a continuación: a) si el vicio no es de fabricación, pero si causado por el Señor Consumidor o por terceros extraños al fabricante; b) si los daños al producto son oriundos de accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, desprendimientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica (sobretensión provocada por accidentes o fluctuaciones excesivas en la red), instalación/uso en desacuerdo con el manual del usuario o derivados del desgaste natural de las partes, piezas y componentes; c) si el producto ha sufrido influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.); d) si el número de serie del producto ha sido adulterado o rayado; e) si el aparato ha sido violado.
6. Esta garantía no cubre la pérdida de datos, por lo tanto, se recomienda, si es el caso específicamente del producto, que el Consumidor haga una copia de seguridad regularmente de los datos que constan en el producto.
7. Intelbras no se hace responsable por la instalación de este producto, y también por eventuales intentos de fraudes y/o sabotajes en sus productos. Se recomienda que el Señor Consumidor mantenga las actualizaciones del software y aplicaciones utilizadas en día, si es el caso, así como las protecciones de red necesarias para protección contra invasiones (hackers). El equipamiento está garantizado contra vicios dentro de sus condiciones normales de uso, siendo importante que se tenga consciencia de que, por ser un equipamiento electrónico, no está libre de fraudes y violaciones que puedan interferir en su correcto funcionamiento.

Siendo estas las condiciones de este Término de Garantía complementaria, Intelbras S/A se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso.

Todas las imágenes de este manual son ilustrativas.

intelbras



hable con nosotros

Atención al cliente: +55 (48) 2106 0006

Soporte vía e-mail: soporte@intelbras.com

Producido por:

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br | www.intelbras.com

01.20

Fabricado en Brasil