




Imagens ilustrativas

Câmera IP

Verifique o número de série da sua câmera

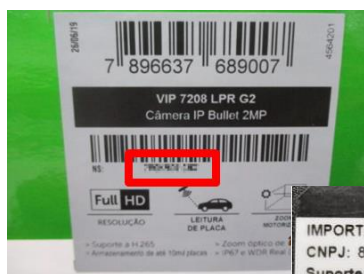

Na caixa



Na câmera

Para números de série iniciados em **3Z2** clique [aqui](#)

Para números de série iniciados em **7MQ** clique [aqui](#)

Obs.: a atualização irá apagar as configurações armazenadas. Após o procedimento será necessário configurar o equipamento novamente, pois o backup de dados não será compatível. A Intelbras não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela execução do procedimento.

Para mais informações acesse o site intelbras.com.br

1. Execute o padrão de fábrica na interface web da câmera;
2. Faça download do firmware em link [FW1](#)
3. Descompacte todos os arquivos na área de trabalho do seu PC;
4. Atualize sua câmera com o arquivo [VIP_7208_LPR_G2_FW1-141019.bin](#)
5. Execute o padrão de fábrica na interface web da câmera;
6. Faça download do firmware em link [FW2](#);
7. Descompacte todos os arquivos na área de trabalho do seu PC;
8. Atualize sua câmera com o arquivo [VIP_7208_LPR_G2_FW2-050620.bin](#)

Câmera IP

Obs.: a atualização irá apagar as configurações armazenadas. Após o procedimento será necessário configurar o equipamento novamente, pois o backup de dados não será compatível. A Intelbras não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela execução do procedimento.

Para mais informações acesse o site intelbras.com.br

1. Execute o padrão de fábrica na interface web da câmera;
2. Faça download do firmware em link [FW2](#)
3. Descompacte todos os arquivos na área de trabalho do seu PC;
4. Atualize com o arquivo [VIP_7208_LPR_G2_FW2-050620.bin](#)

Câmera IP

Imagens ilustrativas

Obs.: a atualização irá apagar as configurações armazenadas. Após o procedimento será necessário configurar o equipamento novamente, pois o backup de dados não será compatível. A Intelbras não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela execução do procedimento.

Para mais informações acesse o site intelbras.com.br