

Telefone sem fio Intelbras

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O TS 40 possui tecnologia DECT, que oferece comunicação de alta qualidade, segura e livre de interferências.

1. Cuidados e segurança



Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos como motores, forno micro-ondas, televisão, decodificadores digitais de TV a cabo, conversores digitais e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta. Se o local possui equipamentos de alarmes com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e a uma tomada de energia elétrica. Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes, exemplo álcool, porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.



Este produto possui uma pilha/bateria interna. Após sua vida útil, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

2. Especificações técnicas


Temperatura operacional	0 °C a 50 °C	
Adaptador de tensão	Entrada:	100/240 V ~ 50 - 60 Hz
	Saída:	7 Vdc - 500 mA
Consumo	aprox. 0,64 W em modo repouso	
	aprox. 1,3 W máximo	
Bateria	2,4 Vdc 600 mAh	
	até 96 h em modo repouso	
	até 9 h em uso	
Frequência operacional	1,91 a 1,92 GHz	
Tempo de carga	mín. 10 h	
Dimensões (L x A x P)	base	98 x 75 x 116 mm
	fone	47 x 138 x 27 mm

3. Características

- » Frequência DECT 1,9 GHz.
- » 7 opções de toque.
- » 2 registros de discagem direta.
- » 10 registros de discagem rápida.


4. Produto

4.1. Fone

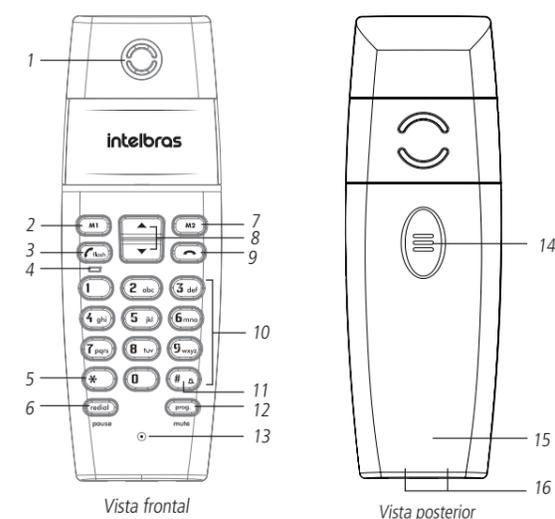

1. Recepção de áudio
2. Tecla de discagem direta
3. Tecla *Chamar/Atender/Flash*
4. LED *Em uso*
5. Tecla *
6. Tecla *Rediscar/Inserir pausa*
7. Tecla de discagem direta
8. Teclas de ajuste de volume
9. Tecla *Cancelar/Desligar*
10. Teclas alfanuméricas
11. Tecla *#/modo Silencioso*
12. Tecla de programação/*Mute (Mudo)*
13. Microfone
14. Campainha
15. Compartimento da bateria
16. Contato de carga da bateria

4.2. Base

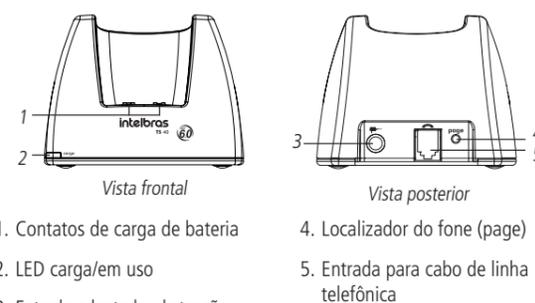

1. Contatos de carga de bateria
2. LED carga/em uso
3. Entrada adaptador de tensão
4. Localizador do fone (page)
5. Entrada para cabo de linha telefônica

5. Instalação

5.1. Bateria


1. Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo;
2. Encaixe o conector da bateria no conector do fone;
3. Encaixe a bateria no compartimento;
4. Encaixe novamente a tampa no fone.



Obs.: o plástico protege a bateria. Não o retire.

5.2. Base

Instale a base conforme a figura a seguir. Por motivos de segurança, utilize somente adaptadores Intelbras.

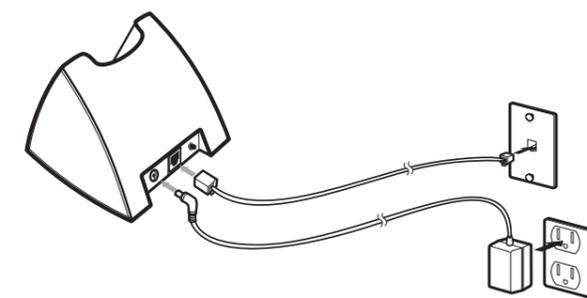

Conexão da linha telefônica e do adaptador de tensão

5.3. Carga da bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, deixe-o carregando na base por no mínimo 10 horas. Quando o fone for inserido na base de forma correta, será emitido um bipe de confirmação e o LED indicador irá acender. Durante o processo de recarga, o fone poderá aquecer, isso é normal e não apresenta nenhum risco.

Quando a bateria estiver fraca, serão emitidos bipes curtos.

5.4. Teste de conexão

Para se certificar de que a conexão foi realizada com sucesso, tente realizar uma chamada. Se não houver tom de discagem, siga o procedimento:

1. Certifique-se de que o cabo do adaptador de tensão esteja conectado de modo seguro na entrada e na tomada de energia elétrica;
2. Certifique-se de que o cabo de linha telefônica esteja conectado na entrada da base e na tomada de linha telefônica;
3. Certifique-se de que a bateria esteja completamente carregada;
4. Altere o modo de discagem. Consulte o item *Modo de discagem Tom/Pulso*.

6. Operações básicas

6.1. Receber chamadas

Fone na base: apenas retire-o da base.

Fone fora da base: pressione

Desligar o fone: pressione ou coloque o fone na base.

6.2. Realizar chamadas

1. Retire o fone da base;
2. Pressione e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.

Para desligar, pressione ou coloque o fone na base.

A partir do registro de memória direta

1. Retire o fone da base;
2. Pressione e ouça o tom de discagem;
3. Através das teclas ou , selecione o contato desejado.

A partir do registro de discagem rápida

1. Retire o fone da base;
2. Pressione e ouça o tom de discagem;
3. Através das teclas a , selecione o contato desejado mantendo a tecla pressionada por 2 s.

Rediscar o último número chamado

Para rediscar o último número chamado, pressione + e aguarde.

Sigilo (mudo)

A função sigilo pode ser utilizada durante a ligação para que a pessoa do outro lado da linha não o ouça.

Pressione para ativar (o LED do fone ficará piscando).

Pressione novamente para desativar a função.

6.3. Ajustar volume

Volume do ring

Há 5 níveis de volume da campainha. Para alterar o volume, durante o ring ou com o fone em modo repouso, pressione para aumentar e para reduzir o nível de campainha. Durante o ring, se a tecla for pressionada, o ring será desligado para a ligação corrente e o LED ficará piscando.

Caso deseje colocar o telefone no modo silencioso, em modo repouso, mantenha a tecla pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação. Ao receber uma chamada serão emitidos bipes e o LED ficará piscando. Para retirar o telefone do modo silencioso, mantenha a tecla pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação.

Padrão de fábrica: nível 5.

Volume de recepção de áudio

Há 5 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma ligação pressione ⏮ para aumentar e ⏭ para reduzir.

Padrão de fábrica: 3.

6.4. Tons do teclado

Para desabilitar ou habilitar o tom do teclado, pressione ⏮ + # ⏮ + ⏮.

6.5. Ring

Há 7 rings diferentes, para alterar, com o fone fora da base e em repouso, pressione ⏮ + ⏮ ou ⏭ para selecionar a campainha de sua preferência, para confirmar pressione a tecla ⏮ quando estiver tocando a campainha escolhida.

6.6. Discagem direta

Este produto possui duas teclas de memória M1 e M2.

Em modo repouso, pressione ⏮ + o número a ser gravado + ⏮ + M1 ou M2.

- » Poderão ser gravados números telefônicos de até 32 dígitos cada.
- » Poderão ser incluídas pausas (com 2 segundos de duração cada) em qual-quer ponto da programação teclando ⏮.
- » Para substituir um dos números gravados, repita o procedimento, selecionando a posição correspondente ao número a ser substituído.
- » Para desprogramar a discagem direta, pressione ⏮ + ⏮ + a tecla associada ao número gravado M1 ou M2.

6.7. Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os números utilizados mais frequentemente. Até 10 números podem ser cadastrados no aparelho. Em modo repouso, pressione ⏮ + o número a ser gravado + ⏮ + o número desejado (0 a 9).

- » Poderão ser gravados na memória do seu telefone 10 números telefônicos de até 32 dígitos cada.
- » Poderão ser incluídas pausas (com 2 segundos de duração cada) em qual-quer ponto da programação teclando ⏮.
- » Para substituir um dos números gravados, repita o procedimento, selecionando a posição correspondente ao número a ser substituído.
- » Para desprogramar a discagem rápida, pressione ⏮ + ⏮ + a tecla de 0 a 9 associada ao número gravado.

6.8. Tempo de flash

Esta programação deverá ser efetuada somente quando houver dificuldades em transferir ligações.

Se o seu aparelho estiver ligado diretamente a uma linha telefônica, solicite à companhia telefônica o tempo de flash programado para sua linha. Se o seu aparelho estiver conectado a uma central PABX, solicite essa informação ao administrador do sistema.

Padrão de fábrica: 300 ms.

Alterar o tempo de flash

Com o fone fora da base e em repouso, pressione: ⏮ + ⏮ + ⏮ + tempo de flash desejado (1 - 9) + ⏮. Será emitido um bipe de confirmação.

O tempo de flash poderá ser:

1	100 ms	4	400 ms	7	700 ms
2	200 ms	5	500 ms	8	800 ms
3	300 ms	6	600 ms	9	900 ms

6.9. Modo de discagem tom/pulso

Há dois tipos de sinalização do telefone: multifrequencial (tom) e decádico (pulso).

Caso deseje alterar para pulso, pressione ⏮ + * + # ⏮ + ⏮.

Caso deseje alterar para tom, pressione ⏮ + * + * + ⏮.

Padrão de fábrica: tom.

***Obs.:** caso seja necessário alterar o modo de discagem de pulso para tom, durante uma ligação, pressione *. Ao finalizar a ligação, o modo de discagem retornará automaticamente para pulso.*

6.10. Localização do fone

Para localizar o fone, pressione a tecla *Page*, na parte posterior da base do aparelho. O fone irá disparar um sinal audível intenso para ser localizado. Este sinal cessará após 30 segundos ou quando for pressionada a tecla ⏮ ou ⏮ ou se for pressionada novamente a tecla *Page*.

***Obs.:** a função Localizar não irá funcionar quando a bateria estiver descarregada.*

6.11. Seleção pública/PABX

Esta função otimiza o áudio de acordo com o sistema utilizado, quando o telefone estiver ligado a uma central pública ou a um PABX.

- » Caso deseje alterar para PABX, pressione ⏮ + ⏮ + * + ⏮.
- » Caso deseje alterar para pública, pressione ⏮ + ⏮ + # ⏮ + ⏮.

Padrão de fábrica: pública.

7. Dúvidas frequentes

Dúvida	Causa e solução
	Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>).
	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
O telefone não funciona.	Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>).
	Desconecte a bateria, espere 10 segundos e conecte novamente.
	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
Não ouço o tom de discar.	Conecte outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Caso contrário, entre em contato com sua companhia telefônica.
	A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação.
Não consigo fazer programações.	Verifique o manual do usuário para a correta programação

	Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos (TV, rádios, telefones sem fio, etc.).
	Aproxime-se da base.

Há ruídos e interferências durante a ligação.	Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
---	---

	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>).

O fone não toca.	A função Campainha desligada pode estar ativa. Ajuste-a (consulte o item <i>Ajustar volume</i>).
------------------	---

	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a.
	Desconecte a bateria, espere 10 segundos e conecte novamente.

	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>).
	O fone está longe da base.
Não consigo localizar o fone.	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>).

	Verifique se outro fone está em uso.
	A bateria pode estar desconectada (consulte o item <i>Bateria</i>).

A bateria não está recarregando.	A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquira uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada.
----------------------------------	---

	Verifique a instalação da base (consulte o item <i>Instalação</i>).
--	--

	O fone pode não estar encaixado corretamente sobre a base, verifique o encaixe.
--	---

	Desconecte a bateria, espere 10 segundos e conecte novamente.
--	---

Escuto tom de ocupado.	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a.
------------------------	---

O LED do fone fica piscando.	O fone está fora da área de alcance. Aproxime-se da base.
------------------------------	---

	Verifique se o cabo de força está conectado corretamente na base e ligado a tomada de energia elétrica.
--	---

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

- Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

	
<i>fale com a gente</i>	
Suporte a clientes: (48) 2106 0006	
Fórum: forum.intelbras.com.br	
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico	
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br	
SAC: 0800 7042767	
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115	
<small>Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br</small>	