



Manual do usuário

VIP 1020 B

VIP 1020 D



VIP 1020 B e VIP 1020 D

Câmera IP

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

As VIPs IP Intelbras são câmeras de segurança com resolução megapixel e alta definição de imagens para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP.

Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Cuidados e segurança

- » **Segurança elétrica:** a instalação e as operações devem estar em conformidade com os códigos locais de segurança elétrica. Não nos responsabilizamos por incêndios ou choques elétricos causados pelo manuseio ou instalação inadequados.
- » **Segurança no transporte:** os devidos cuidados devem ser adotados para evitar danos causados por peso, vibrações violentas ou respingos de água durante o transporte, armazenamento e instalação. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou problemas advindos do uso de embalagem integrada durante o transporte.
- » **Instalação:** não toque na lente da câmera para não afetar a qualidade do vídeo.
- » **Necessidade de técnicos qualificados:** todo o processo de instalação deve ser conduzido por técnicos qualificados. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes de modificações ou tentativas de reparo não autorizadas.
- » **Ambiente:** a câmera deve ser instalada em local protegido contra a exposição a substâncias inflamáveis, explosivas ou corrosivas.
- » **Cuidados com a câmera:** não instale a câmera sobre lugares instáveis, pois ela pode cair, podendo causar ferimentos graves a uma criança ou adulto. Utilize-a apenas com o suporte recomendado pelo fabricante. Não aponte a câmera para o sol, pois isso pode danificar o CMOS. Não instale a câmera em locais onde a temperatura exceda os níveis permitidos nas especificações técnicas. Evite expor a câmera a fortes campos magnéticos e sinais elétricos. Utilize sempre o conector de proteção, que acompanha a câmera de modelo VIP 1020 B, no cabo *Ethernet* que se conecta à câmera. Esse conector impede a entrada de água e aumenta a proteção do conector *RJ45* da câmera. O não uso desse conector acarretará em perda de garantia caso ocorra oxidação do conector.
- » **Cuidados com os acessórios:** sempre utilize os acessórios recomendados pelo fabricante. Antes da instalação, abra a embalagem e verifique se todos os componentes estão inclusos. Contate o revendedor local imediatamente caso não localize algum componente na embalagem.
- » **Guarde a embalagem para uso futuro:** guarde cuidadosamente a embalagem da câmera VIP Intelbras para o caso de haver necessidade de envio ao seu revendedor local ou ao fabricante para serviços de manutenção. Outras embalagens que não a original podem causar danos ao dispositivo durante o transporte.

Atenção:

- » Utilize um pano seco para limpeza da cúpula ou do protetor transparente da lente da câmera. Se houver alguma sujeira de difícil remoção, utilize um detergente suave (neutro) e limpe com cuidado. Não limpe a cúpula ou o protetor transparente da lente com outro tipo de produto (ex.: álcool), pois estes poderão manchar o equipamento, prejudicando a visualização das imagens.
- » Para garantir a gravação das imagens, além da adequada instalação, recomenda-se o uso do modo de gravação regular e não o modo de detecção de movimento.
- » Recomenda-se que a gravação por detecção de movimento seja feita em cenários sem movimentos contínuos.
- » Evite instalar a câmera em ambientes com movimentação frequentes, por exemplo, arbustos e folhagens, uma vez que poderão bloquear as imagens de interesse e também poderão consumir o armazenamento (processamento) de forma desnecessária.
- » Para utilização em cenários críticos, como situações de alta periculosidade ou aplicação da lei, utilize o modo de gravação regular. Não utilize a gravação por detecção de movimento para cenários críticos.

Índice

1. Especificações técnicas	5
2. Produto	6
2.1. VIP 1020 B	6
2.2. VIP 1020 D	7
3. Conexões elétricas	8
3.1. Procedimento de instalação	8
4. Acesso à interface	8
5. Interface inicial	9
5.1. Funções da câmera	10
5.2. Menu do sistema	11
6. Configuração	12
6.1. Sistema	12
6.2. Ajustes	27
6.3. Gravação	35
6.4. Eventos	36
6.5. Info	40
7. Sair	42
8. Compatibilidade	42
9. Dúvidas frequentes	42
Termo de garantia	43

1. Especificações técnicas


Modelo	VIP 1020 B	VIP 1020 D
Geral		
Sistema operacional	Linux® embarcado	
Interface do usuário	Web, SIM Plus, iSIC	
Câmera		
Sensor de imagem	1/4" 1.0 megapixel progressive scan CMOS sensor	
Iluminação mínima	0,1 lux IR ativo desligado	
	0 lux IR ativo ligado	
Relação sinal-ruído	>50 dB	
Compensação de luz de fundo	BLC/WDR	
Perfil <i>Dia & Noite</i>	Automático/manual	
Modos de vídeo	Automático (ICR) / Colorido / Preto & Branco	
Deteção de movimento	Sim	
Lentes		
Distância focal	2.6 mm	
Ângulo de visão (H × V)	94° × 53°	
Tipos de lente	Fixa	
Vídeo		
Compressão de vídeo	H.264	
Resolução de imagem / proporção de tela	720p (1280 × 480)	
	D1 (704 × 480)	
	CIF (352× 288)	
Foto	Sim	
Formato do vídeo	NTSC	
Taxa de bit	H.264: 7 kbps ~ 3072 kbps	
Rede		
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)	
Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, IPv4, DHCP, DNS, RTSP, Filtro IP, DDNS, SMTP, TLS, FTP, NTP	
Serviços <i>DDNS</i>	No-IP®, DynDNS® e Intelbras DDns	
Operação remota	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware	
Configuração de nível de acesso	Proteção por credenciais de usuário e senha	
Navegador	Internet Explorer®	
Smartphone	iPhone®, iPad®, Android™ - software iSIC Intelbras (a compatibilidade entre iSIC e smartphones depende somente da versão do iSIC, e não da câmera)	
Aplicações e monitoramento	SIM Plus, Intelbras IP Utility, NVR e interface web	
Throughput	15 Mbps	
Características ambientais		
Distância máxima do infravermelho ativo	20 m	
Alimentação	12 Vdc e PoE passivo. Produto não vem acompanhado de fonte. Acompanha o injetor PoE 200P.	
Distância PoE passivo	40 metros com cabo de rede 100% cobre	
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas	

Modelo	VIP 1020 B	VIP 1020 D
Nível de proteção	IP66	NA
Características ambientais		
Consumo de energia	3,15 W	
Consumo de corrente	Até 320 mA	
Temperatura de operação	-5 °C ~ 55 °C	
Umidade relativa	<90%	
Dimensões (L × A × P) (A × Ø)	69,4 × 69,3 × 156,7 mm	69,9 × 85 mm
Peso	200 g	166 g
Conector de alimentação	P4	

2. Produto


2.1. VIP 1020 B

Vista detalhada

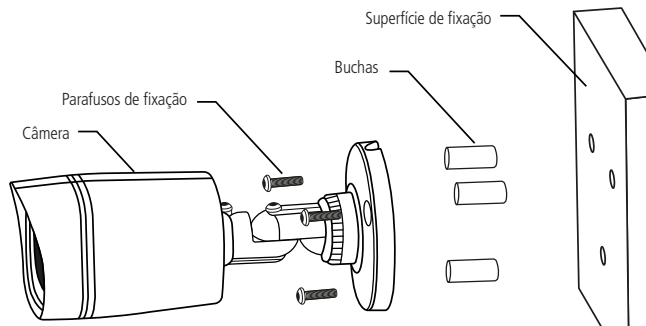

Instalação do produto


1. Coloque a câmera no local desejado;
2. Passe o cabo pela guia atrás do suporte;
3. Fixe a câmera no local escolhido utilizando as buchas e os parafusos que acompanham o produto;
4. Para ajustar a posição da câmera, solte os parafusos e/ou o anel de pressão do suporte, indicados nas imagens a seguir;

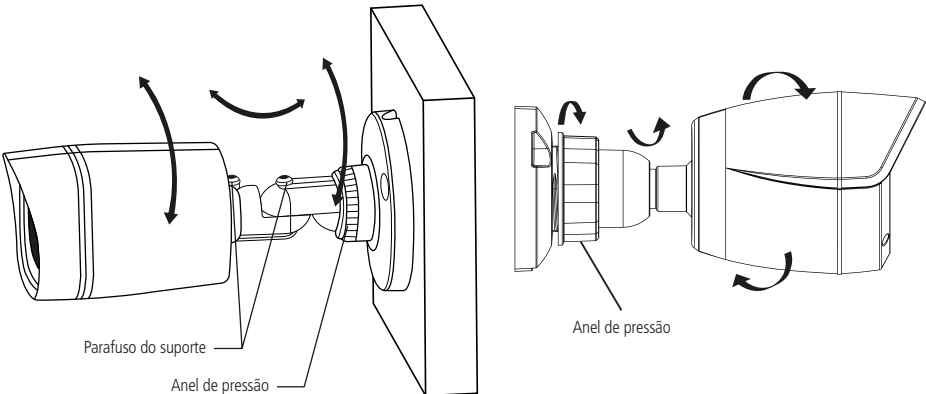

5. Após ajustar a posição da câmera, aperte os parafusos e/ou o anel de pressão para que o ângulo da imagem se mantenha fixo.


2.2. VIP 1020 D

Vista detalhada

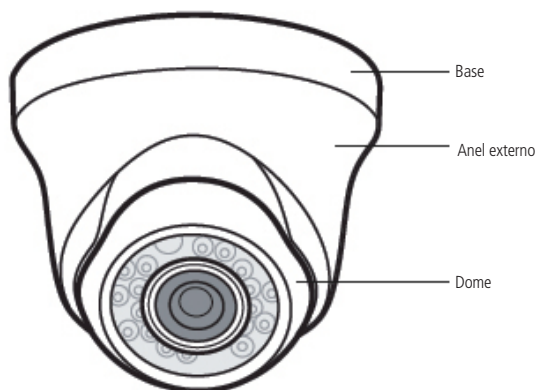

Instalação do produto

1. Com o dedo polegar, pressione o anel externo, e com o dedo indicador, puxe a parte interna da base para frente;

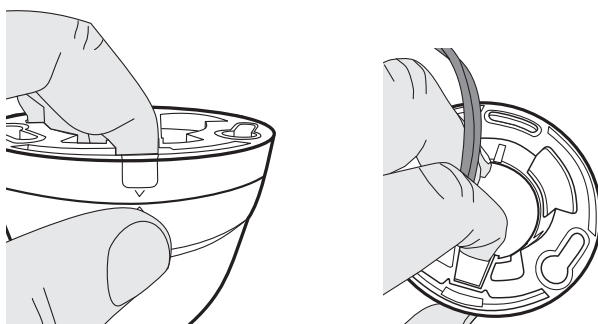

2. Ao desencaixar as peças, gire a base até removê-la por completo;
3. Após desencaixar a tampa da câmera, passe o cabo pelo chanfro da base, deixando em torno de 5 cm de sobra. Note que para passar o cabo pela guia é necessário retirar o plástico de proteção com cuidado. Utilize especificamente um alicate de bico para não danificar a base da câmera;

Obs.: não utilize alicate universal, alicate de corte ou outras ferramentas de corte.

4. Fixe a base na parede ou no teto utilizando os parafusos que acompanham o produto. Mantenha uma folga no cabo para facilitar o ajuste da posição da câmera;
5. Encaixe o anel externo e movimente a dome para ajustar a posição da câmera. Certifique-se de que nenhum LED esteja sendo coberto pelo anel externo, isso causará reflexão do IR e a imagem pode ser prejudicada.



3. Conexões elétricas

3.1. Procedimento de instalação

Para realizar as conexões elétricas, siga o procedimento:

1. Conecte o cabo *Ethernet* ao conector *RJ45*;
2. Conecte uma fonte de alimentação de 12 Vdc estabilizada (não acompanha o produto) ao conector de alimentação da câmera;
3. Após finalizar as conexões, certifique-se de que a tensão que chega a câmera esteja entre 10,8 e 14 V. Realize essa medição com os LEDs *IR* ligados. Caso a tensão esteja fora das especificações, substitua os cabos por uma bitola maior ou instale a fonte mais próxima da câmera;

Atenção: não corte ou danifique os conectores de alimentação e vídeo da câmera, isso pode gerar ruídos e mau contato, prejudicando o desempenho do produto, além de causar a perda de garantia.

4. Não inverta a polaridade da fonte de alimentação;
5. Quando o produto for instalado em ambientes externos, isole os conectores da câmera com fita isolante ou use caixa de passagem para proteção.

Instalação do produto com o injetor POE passivo


Para instalar as câmeras VIP 1020 B e VIP 1020 D utilizando o injetor POE passivo, siga o procedimento:

1. Conecte uma das extremidades do cabo de rede na porta LAN da câmera e a outra extremidade na porta PoE do injetor PoE;
2. Conecte uma das extremidades de outro cabo de rede à porta LAN do adaptador PoE e a outra extremidade na porta LAN de seu computador, switch ou outro dispositivo de acordo com a necessidade;
3. Conecte a fonte de alimentação de 12V (não acompanha o produto) no adaptador, e em seguida ligue-a na tomada elétrica 110/220 V.

Atenção: as câmeras VIP 1020 B e VIP 1020 D são compatíveis apenas com POE passivo, o qual necessita a utilização do injetor PoE 200P que acompanha o produto conectado a uma fonte 12Vdc que deve ser comprada separadamente. Não são compatíveis com POE ativo (IEE 802.3af e IEE 802.3at).

4. Acesso à interface


A interface proporciona ao usuário todos os controles da câmera. Para acessá-la, basta clicar duas vezes sobre a câmera no programa *IP Utility* ou simplesmente digitar o IP da câmera em um navegador web. Para garantir todas as utilidades da câmera, utilize o navegador como administrador.

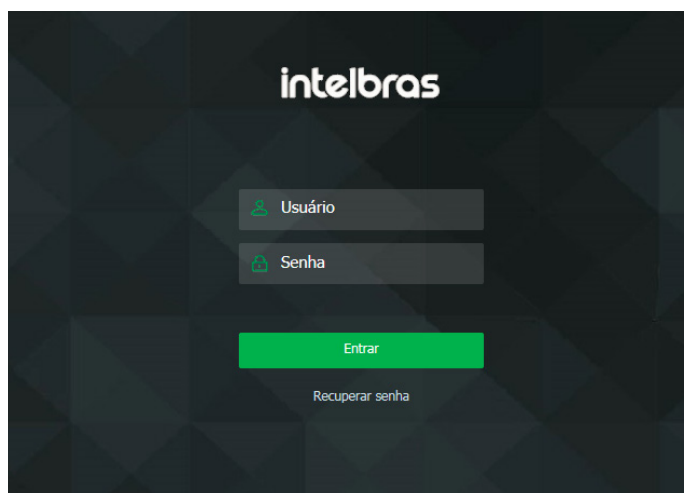

Acessar interface

Obs.: » Por padrão, o usuário e a senha de administrador são admin.

- » Após 5 tentativas de login com senha incorreta, o sistema automaticamente bloqueia novas tentativas para esse usuário por 30 minutos. É possível configurar a nova senha sem caracteres.
- » Ao realizar o acesso à câmera pela primeira vez, será solicitado que o plugin para visualização do vídeo seja baixado e instalado.
- » Caso a câmera esteja conectada a uma rede sem servidor DHCP, o IP-padrão da câmera é: 192.168.1.108.
- » Por motivo de segurança, ao realizar o login com usuário e senha admin será solicitada a troca de senha, conforme imagem a seguir:

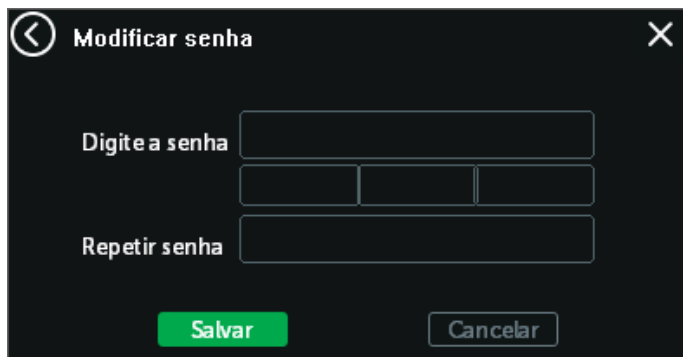A imagem mostra uma interface de usuário para modificar a senha. No topo, há um botão de voltar (seta para a esquerda) e o título "Modificar senha", seguido por um botão de fechar (X). Abaixo, há dois campos de entrada: "Digite a senha" e "Repetir senha". O campo "Digite a senha" é dividido em três seções para facilitar a digitação. No rodapé, há dois botões: "Salvar" em verde e "Cancelar" em cinza.

Modificar senha

5. Interface inicial

Feito o login na câmera, você estará na interface inicial:



Interface inicial

1. Funções da câmera
2. Menu do sistema

Obs.: recomendamos até 5 conexões simultâneas e utilizando o serviço intelbras Cloud só é permitido uma conexão.

5.1. Funções da câmera

Zoom digital


Quando você seleciona uma área do stream de visualização, é possível fazer um zoom digital. Basta pressionar o botão esquerdo de seu mouse, arrastar sobre a tela e soltar. O quadrado vermelho que aparecer enquanto você faz a seleção de tela será a área que você irá aproximar digitalmente. Não será possível tirar fotos ou fazer gravações da imagem com zoom digital, será tirada a foto ou feita a gravação da imagem original da câmera. Para voltar à imagem normal, clique com o botão direito do mouse sobre a tela.



Zoom digital

Funções da câmera

Na interface inicial é possível realizar algumas funções como escolha do stream a ser utilizado para visualização, gravar o vídeo exibido e capturar fotos. Essas funções estão listadas a seguir.



Funções da câmera

1. **Stream principal:** para uso em ambiente com largura de banda disponível. Pode gravar arquivos de vídeo e ser usado em softwares de monitoramento.
2. **Stream extra:** para uso em ambiente com consumo de banda limitado, pois possui menor resolução de vídeo. Pode gravar arquivos de vídeo e ser usado em softwares de monitoramento.
3. **Tela cheia:** ao clicar, a imagem de vídeo irá ocupar toda a tela de seu computador.
4. **Foto:** tira uma foto do vídeo em exibição. As fotos são salvas¹ no diretório especificado na seção 6.3. *Gravação.*
5. **Iniciar gravação:** ao clicar, o vídeo em exibição começa a ser salvo¹ no diretório especificado na seção 6.3. *Gravação.*
6. **Cores²:** nesta opção, tem-se a possibilidade de configuração de cores, de forma que você busque o padrão ideal da imagem para seu cenário.

¹ É necessário estar executando o Internet Explorer® como administrador para que fotos ou vídeos sejam salvos no disco rígido.

² O padrão de cores aconselhado pela Intelbras é:

Brilho	50
Contraste	50
Saturação	50
Matriz	50

5.2. Menu do sistema

Através do menu a seguir você terá acesso às configurações da câmera:



Menu do sistema


Guia	Descrição
Eventos	Exibe os alarmes gerados pela câmera.
Configurações	Usada para realizar as configurações de gravação, sistema, rede, vídeo, usuários, alarme e informações das câmeras.
Sair	Faz o logout da página web da câmera.

6. Configuração

Usada para realizar as configurações de gravação, sistema, avançado, alarme e informações referentes às câmeras.

6.1. Sistema


Em *Sistemas* se encontram todas as configurações referentes a sistemas de rede, serviços e parâmetros de vídeo.

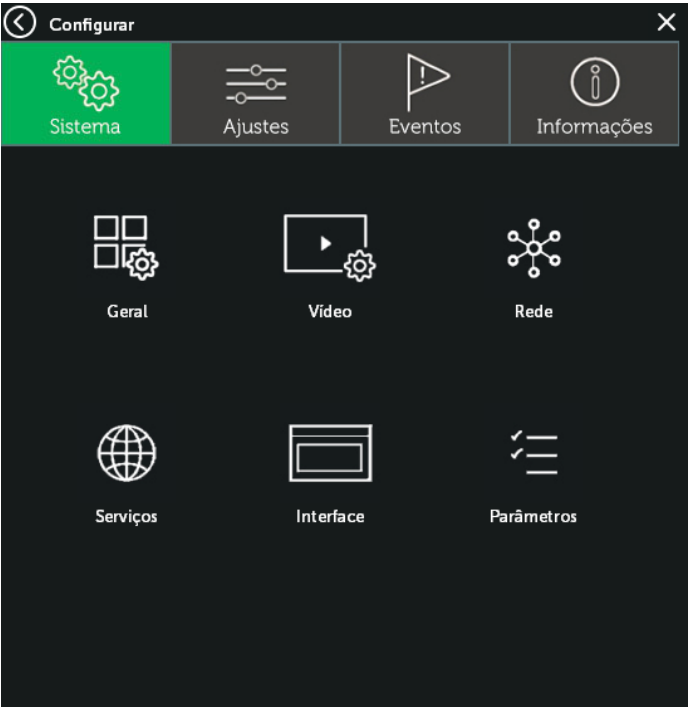

Menu Sistema

Geral

Em *Geral* encontram-se as funcionalidades referentes à configuração de horário, data e idioma.

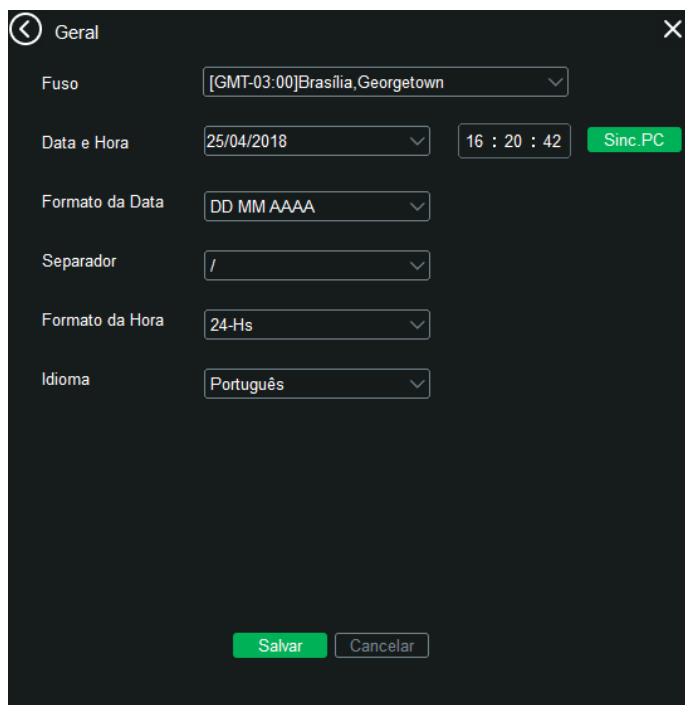

Geral

- » **Fuso:** ajusta o fuso horário de acordo com a região desejada.
- » **Data e hora:** possibilita configuração de data e hora da câmera.
- » **Formato da data:** possui as opções de *Ano-Mês-Dia*, *Mês-Dia-Ano* e *Dia-Mês-Ano*.
- » **Separador:** permite escolha do separador de data desejado.
- » **Formato de hora:** escolhe o formato do sistema de horas: *12 horas* ou *24 horas*.
- » **Idioma:** português, único disponível na câmera.

Obs.: a data e o horário da câmera serão sincronizados com o último dispositivo que a acessou.

Vídeo

Em *Vídeo*, configuram-se dados relacionados ao encoder de vídeo. O dispositivo possui dois streams. Os stream principal e extra estão sempre habilitados.

The screenshot shows a 'Video' configuration menu with a dark background. At the top, there's a back arrow and the title 'Video'. Below the title, there are two columns: 'Stream Principal' and 'Stream Extra' (which has a green checkmark icon). Each column contains six settings, each with a dropdown menu. The settings are: Compressão (H.264), Resolução (720P), Taxa de Frame (30), Tipo de Bit Rate (VBR), Qualidade (4), and Bit Rate(Kb/S) (1920). At the bottom, there are two buttons: 'Salvar' (green) and 'Cancelar' (grey).

Stream Principal	Stream Extra
Compressão: H.264	
Resolução: 720P	D1
Taxa de Frame: 30	25
Tipo de Bit Rate: VBR	VBR
Qualidade: 4	3
Bit Rate(Kb/S): 1920	656

Buttons: Salvar, Cancelar

Menu Vídeo


Stream principal

- » **Compressão:** H.264.
- » **Resolução:** nível de detalhe que a imagem comporta. O padrão da câmera VIP 1020 B/D é 720p.
- » **Taxa de frames (FPS):** é a quantidade de imagens por segundo. Ao aumentar a taxa de frames é necessário aumentar a taxa de bit também, a fim de manter a mesma qualidade no vídeo.
Obs.: o padrão da câmera IP é de 30 frames por segundo no stream principal.
- » **Tipo de bit rate:** são duas as opções: *CBR* e *VBR*.
 - » **CBR:** utiliza uma taxa constante de bits durante todo o tempo. Porém, em momentos de pouco movimento a qualidade da imagem poderia continuar sendo a mesma com uma taxa de bits menor. Com o CBR é fácil prever o tamanho necessário do armazenamento.
 - » **VBR:** utiliza taxa de bits variável, otimizando a utilização do espaço. Permite maior uso do espaço em momentos mais necessários, reduzindo a taxa de bits ao mínimo em momentos de baixo movimento.
- » **Qualidade:** determina a qualidade de imagem quando o tipo de taxa de bit é VBR.
- » **Taxa de bit:** determina o valor quando o tipo de taxa de bit é o CBR.

Stream extra

As diferenças de configurações do stream principal para o extra são:

- » **Resolução:** a câmera possui as seguintes opções de resolução:



Resolução do stream extra

- » **Taxa de frames (FPS):** é a quantidade de imagens por segundo. Ao aumentar a taxa de frames é necessário aumentar a taxa de bit também, a fim de manter a mesma qualidade no vídeo.
- » **Vídeo:** esta opção habilitada permite visualização com o stream extra, caso queira desabilitar basta desmarcar o check-box.

Rede

Em Rede encontram-se as configurações de endereço IP e portas. Nesta guia são realizadas configurações de IP na câmera.

Rede

- » **DHCP:** quando ativado o check-box *DHCP*, a câmera recebe o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway e o DNS, automaticamente de um servidor conectado à rede. Se a câmera for transferida para uma outra rede que também possui um servidor *DHCP*, ela receberá essas configurações desse novo servidor, sem a necessidade de acessá-la para reconfiguração. Caso o check-box não esteja selecionado é possível configurar o IP estático. Nesse caso, é necessário configurar o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway e o DNS de forma manual. Essas configurações estarão fixas e, caso transfira a câmera de rede, poderá ser necessário acessá-la para reconfigurar essas opções.
- » **Endereço IP:** em modo *Estático* é possível configurar o IP desejado.


Atenção: é necessário conferir um IP disponível na rede para não gerar conflito entre dois dispositivos.

Obs.: utilize as faixas de IPs entre 10.0.0.0 – 10.255.255.255, 172.16.0.0 – 172.31.255.255 ou 192.168.0.0 – 192.168.255.255 para o endereçamento da câmera. A não utilização dessas faixas impactará na recuperação da senha da câmera.

- » **Máscara:** campo para configurar a máscara de sub-rede do dispositivo, quando em *IP estático*.
- » **Gateway:** campo para configurar o gateway do dispositivo, quando em modo *Estático*.
- » **DNS primário:** campo para configurar o endereço *IP* de um servidor *DNS*.
- » **DNS secundário:** campo para configurar o endereço *IP* de um servidor *DNS*. É o servidor alternativo que será utilizado quando o DNS primário estiver inacessível.
- » **Porta TCP:** o valor-padrão é 37777. Pode-se alterar para valores entre 1025 e 65534.
- » **Porta HTTP:** o valor-padrão é 80. Pode-se alterar para outros valores, se necessário.
- » **Web externo:** o valor-padrão é 34567. Essa é a porta de serviço para acesso web quando acessado por redes distintas.
Obs.: para visualização remota através de DDNS ou IP válido é necessário redirecionar: porta TCP, HTTP e web externo. Se estiver usando Intelbras Cloud não é necessário redirecionamento de portas.
- » **Endereço MAC:** campo onde é apresentado o endereço MAC da câmera.
- » **Porta Onvif:** o valor-padrão é 80. Pode-se alterar para outros valores, se necessário.
Obs.: a conexão da câmera através do protocolo Onvif é possível somente em um dispositivo por vez.

Serviços

Em *Serviços* encontram-se todas as funcionalidades que fazem diferença em uma câmera IP. Desde *Filtro IP* até configuração de protocolos como *DDNS* e *Intelbras Cloud*.

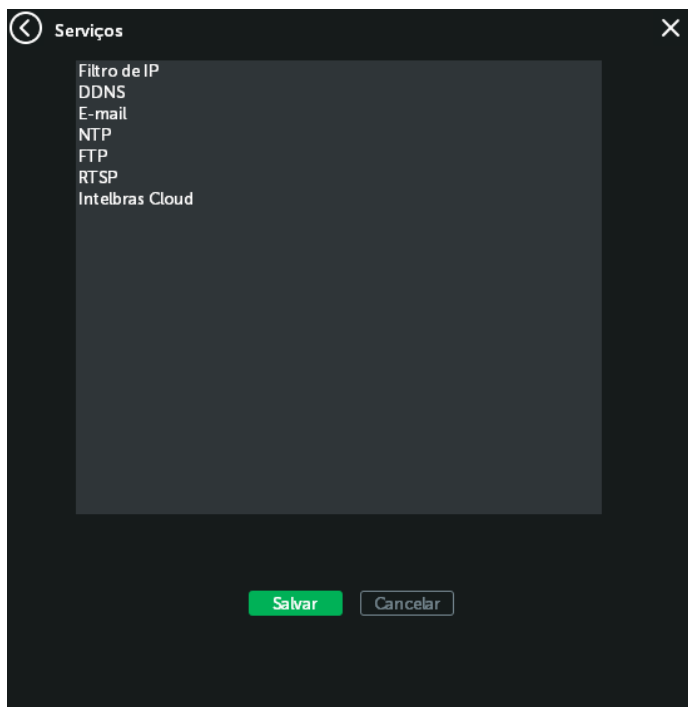

Serviços

Filtro IP

A câmera possibilita a criação de uma lista de IPs de modo a limitar o acesso à câmera apenas para os dispositivos selecionados.

Filtro de IP

Habilitar

☐

Modo

Bloqueados

Adicionar

Nº

IP Bloqueado

Excluir

Salvar

Cancelar

Filtro de IP

- » **Habilitar:** habilita a criação de bloqueio ou permissão de IPs.
- » **Modo:** seleção de modo de filtro de IP, sendo *Bloqueados* ou *Permitidos*.
 - » **Bloqueados:** nessa opção é possível adicionar IPs específicos que serão impedidos de acessar a câmera.
 - » **Permitidos:** nessa opção é possível adicionar IPs específicos que terão acesso permitido à câmera.

Modo

Bloqueados

Bloqueados

Permitidos

Modo

[illegible]

Obs.: para salvar as configurações de Filtro de IP, clique na opção Ok na região inferior da tela e em Ok na região inferior de Serviços.

DDNS

DDNS referencia um nome para o IP do dispositivo, facilitando o acesso do usuário mesmo com uma mudança de IP. O dispositivo é compatível com alguns provedores de serviço DDNS, que são configurados conforme a imagem a seguir:

DDNS

- » **Servidor:** seleciona o tipo de servidor a ser utilizado: *No-IP*®, *DynDNS*® e *Intelbras DDns*.
- » **Habilitar:** habilita a opção de DDNS escolhida.
- » **Nome de domínio:** nome de domínio registrado na conta do usuário do provedor DDNS, incluindo o domínio completo, conforme exemplo a seguir:
 - » **Exemplo com DynDNS®:** *nomededominio.dyndns.org*.
- » **Usuário:** nome de usuário criado para acesso ao servidor.
- » **Senha:** senha do usuário criada para acesso ao servidor.


Atenção: antes de utilizar esta função, crie uma conta de domínio dinâmico em um dos servidores DDNS suportados. Caso o acesso da câmera à internet dependa de um roteador de rede, este deve suportar a função *UPnP*®, que deverá estar configurada e ativada. Caso contrário, o roteador precisará ser configurado para redirecionar as portas externas dos serviços para as portas de *HTTP*, *TCP*, *RTSP* e web externo utilizadas na câmera, respectivamente. O padrão utilizado para essas portas é *80/37777/554/34567*, porém podem ser alteradas.

Para salvar as configurações de DDNS, é necessário que se clique na opção *OK* na região inferior da tela e em *OK* na região inferior de *Serviços*. Após salvar as configurações é recomendado reiniciar a câmera para enviar informações ao servidor DDNS.

Obs.: é recomendado utilizar/habilitar somente um servidor por vez, a fim de evitar problemas de sincronismo entre as câmeras e os servidores.

Intelbras DDNS

A Intelbras disponibiliza um serviço *DDNS* para o usuário. Para utilizá-lo, basta acessar a interface como exibe a imagem:

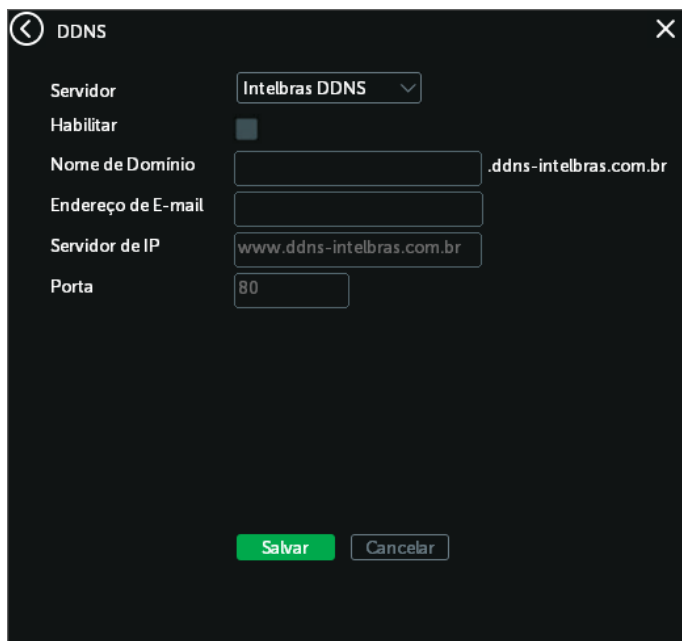

Intelbras DDNS


- » **Servidor:** seleciona o tipo de servidor a ser utilizado: *No-IP®*, *DynDNS®* ou *Intelbras DDNS*.
- » **Habilitar:** ativa o servidor *DDNS Intelbras*.
- » **Nome de domínio:** usuário ou nome de domínio criado no servidor.
- » **Endereço de e-mail:** e-mail para cadastro do serviço *DDNS Intelbras*. Quando utilizá-lo pela primeira vez, um e-mail será enviado ao endereço configurado para que o usuário crie um cadastro e seu nome de domínio não expire.
- » **Servidor de IP:** nome do servidor *DDNS Intelbras* (www.ddns-intelbras.com.br).
- » **Porta:** porta através da qual será realizado o acesso. O padrão é 80.

Obs.: » Para acessar o dispositivo pelo servidor *DDNS Intelbras*, basta digitar na barra de endereço do navegador: <http://nomededominio.ddns-intelbras.com.br>.

- » Caso a porta *HTTP* tenha sido alterada, deve-se digitar na barra de endereço: <http://nomededominio.ddns-intelbras.com.br:novaporta>.

E-mail (SMTP)

Ao configurar um servidor *SMTP*, é possível programar a câmera para enviar e-mail quando ocorrer algum evento, como uma detecção de movimento.

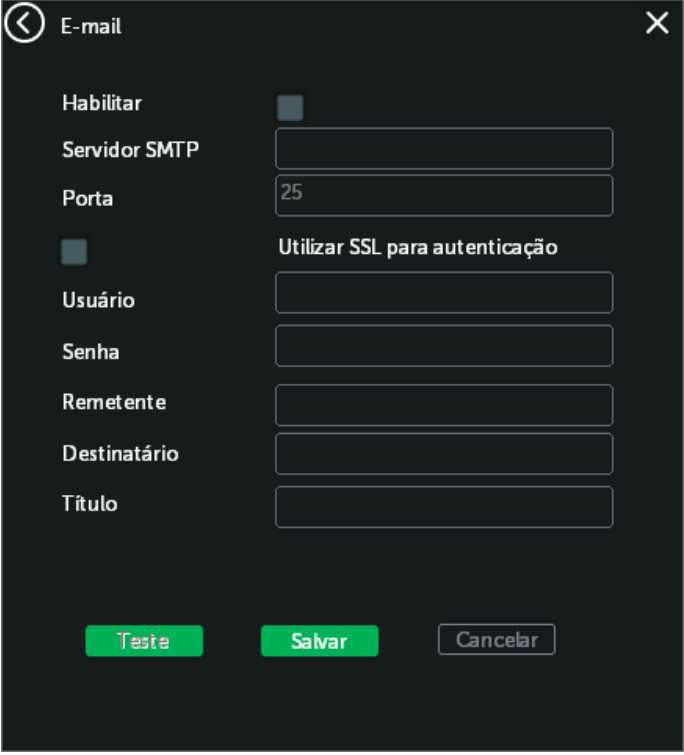


SMTP

- » **Habilitar:** habilita o servidor *SMTP* para funcionamento.
- » **Servidor *SMTP*:** insira o servidor *SMTP*. Exemplo: *smtp.gmail.com*.
- » **Porta:** porta de serviço do servidor *SMTP*. O valor-padrão é *465*, mas pode ser alterado caso o servidor esteja configurado para utilizar outra porta.
- » **Necessita *SSL*:** caso necessite utilização de autenticação *SSL*, a opção deve ser habilitada.
- » **Usuário:** nome de usuário (autenticação) do e-mail remetente.
- » **Senha:** senha do e-mail remetente.
- » **Remetente:** e-mail do remetente.
- » **Destinatário:** endereço de entrega dos e-mails. Pode ser adicionado um destinatário.
- » **Título:** define o assunto dos e-mails.
- » **Teste:** ao pressionar esse botão, a câmera verifica se as informações configuradas nesta seção estão certas e envia um e-mail. Se alguma configuração estiver incorreta, será exibida uma mensagem alertando o erro.

Obs.: para salvar as configurações de e-mail, é necessário que se clique na opção OK na região inferior da tela e em OK na região inferior de Serviços.

NTP

Habilita a sincronização do relógio com servidores *NTP*, sendo possível configurar um servidor.

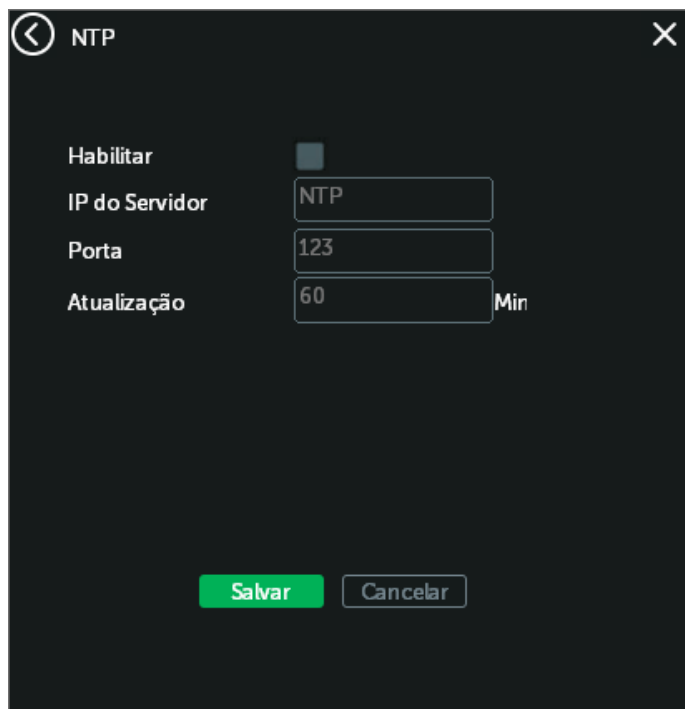

The image shows a configuration window titled "NTP". It has a dark background. At the top left is a back arrow icon, and at the top right is a close "X" icon. The window contains the following elements:

- Habilitar:** A toggle switch that is currently turned off.
- IP do Servidor:** A text input field containing the text "NTP".
- Porta:** A text input field containing the number "123".
- Atualização:** A text input field containing the number "60", followed by the text "Min".
- Buttons:** At the bottom, there are two buttons: a green "Salvar" button and a grey "Cancelar" button.

Servidor NTP

- » **Habilitar:** habilita o servidor *NTP* para funcionamento.
- » **IP servidor:** insira o servidor *NTP*. Exemplo: *gps.ntp.br*.
- » **Porta:** porta de serviço do servidor *NTP*. O valor-padrão é 123, mas pode ser alterado caso o servidor esteja configurado para utilizar outra porta.
- » **Atualizar:** tempo de atualização da câmera para buscar horário correto no servidor *NTP*.

Obs.: para salvar as configurações de *NTP*, é necessário que se clique na opção OK na região inferior da tela e em OK na região inferior de Serviços.

FTP

Na interface são inseridas as informações do servidor *FTP* onde serão armazenadas as fotos capturadas pelo dispositivo.

Servidor FTP

- » **Habilitar:** habilita o servidor *FTP*.
- » **Servidor IP:** insira o endereço do servidor *FTP*.
- » **Porta:** porta de acesso ao servidor *FTP*. O valor-padrão é 21, podendo ser alterado dependendo da configuração do servidor.
- » **Usuário:** nome do usuário para autenticação.
- » **Senha:** senha do usuário para autenticação.
- » **Tamanho máximo:** tamanho máximo de arquivo que irá ser salvo pelo servidor *FTP*.
- » **Diretório:** esse campo refere-se ao diretório onde a câmera salvará os arquivos de foto. Caso queira que a câmera salve os arquivos no diretório correspondente a seu IP, deixe esse campo em branco.

Obs.: para salvar as configurações de *FTP*, é necessário que se clique na opção OK na região inferior da tela e em OK na região inferior de Serviços.

RTSP

É um protocolo que tem a finalidade de produzir a transmissão em tempo real de vídeo.



RTSP

- » **Porta RTSP:** o valor-padrão é 554.


Obs.: para se ter acesso ao stream de vídeo da câmera através de um software, pode-se utilizar o caminho RTSP da câmera, sendo ele:

- » **Para o stream principal:** `rtsp://IP:PORTA/user=USUÁRIO&password=SENHA&channel=1&stream=0.sdp?`
- » **Para o stream extra:** `rtsp://IP:PORTA/user=USUÁRIO&password=SENHA&channel=1&stream=1.sdp?`
- » **IP:** o endereço IP do dispositivo.
- » **Porta:** porta configurada no campo *Porta RTSP*. Pode-se deixar em branco caso seja o valor-padrão 554.
- » **Usuário/senha:** nome de usuário e senha de acesso à interface web.

Obs.: para salvar as configurações de RTSP, é necessário que se clique na opção OK na região inferior da tela e em OK na região inferior de Serviços.

Intelbras Cloud

Permite o acesso ao seu sistema de segurança de maneira rápida e fácil, dispensando redirecionamento de portas e configurações complicadas.

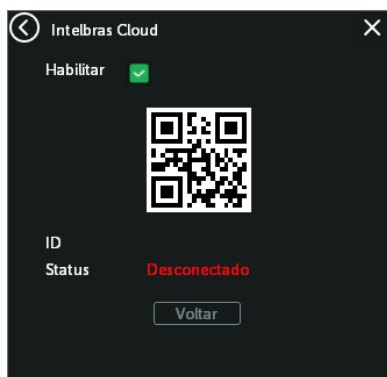

Intelbras Cloud

Interface

Aqui são configuradas opções de título do canal, sobreposição de vídeo e aparição ou posicionamento de *Data/Hora* e nome da câmera.

Interface

Nome

Data/Hora ☒ Nome da Câmera ☒ [Configurar](#)

Sobrepôr ☐


[Salvar](#) [Cancelar](#)

Interface

- » **Nome:** utilizado para identificar visualmente qual é a câmera, exibindo o vídeo em questão. É possível configurar o título e a posição na qual se encontra. Extensão máxima de 15 caracteres.
- » **Sobrepôr:** habilita opção de sobreposição em até 4 regiões. Para configurar a sobreposição, marque o check-box ao lado, selecione um dos números e em seguida, clique em *Configurar*.
- » **Data/hora e Nome da câmera:** habilita visualização de *Data/Hora* e *Nome da câmera* no stream de vídeo. Na opção de *Config* ao lado, é possível alterar o local em que esses dados irão aparecer na tela.

Parâmetros

Nessa opção, são possíveis as configurações referentes ao vídeo da câmera.

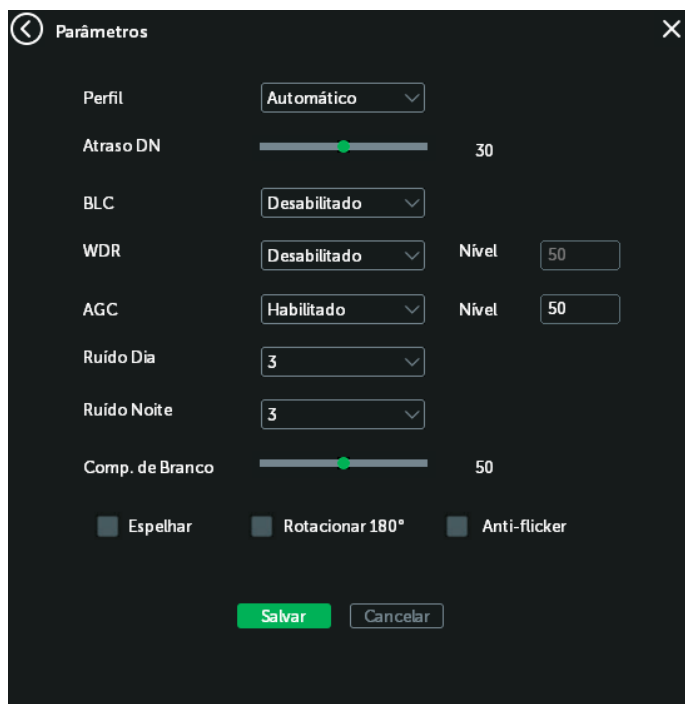

Menu Parâmetros

- » **Perfil:** seleciona os perfis *Normal*, *Colorido* e *Preto e branco*, que determinam se sua câmera estará em tempo integral em modo *Colorido*, em tempo integral em modo *Preto e branco*, ou se haverá troca entre os modos de cor devido à entrada do IR ativo.
- » **Atraso DN:** o tempo de atraso que pode ocorrer entre a entrada no perfil *Noite* ou no perfil *Dia*.
- » **BLC:** compensa a imagem por completo, aumentando o brilho em toda a cena. Essa opção permite que sejam visualizados detalhes nas regiões mais escuras da cena. Contudo, as regiões claras ficarão ainda mais claras, ocasionando perda de detalhes.
- » **WDR:** destinado a fornecer imagens nítidas com qualidade, por isso não satura a área visível por completo. Permite a captura e a exibição das áreas claras e escuras, buscando um meio-termo em que áreas brilhantes não ficam saturadas e áreas escuras são visualizadas. É possível ajustar o nível de WDR da imagem: quanto maior ele for, menor será a diferença entre as áreas claras e escuras, o que acaba por reduzir o contraste total da imagem.
- » **AGC:** atua sobre o sinal de vídeo da câmera para mantê-la em níveis constantes independentes das variações ambientais.
- » **Ruído Dia:** configura o dispositivo de modo que apresente menos ruído em ambientes escuros quando a imagem está no perfil *Colorido*.
- » **Ruído Noite:** configura o dispositivo de modo que apresente menos ruído em ambientes escuros quando a imagem está no perfil *Preto e branco*.
- » **Espelhar:** inverte a imagem no sentido horizontal.
- » **Rotacionar 180°:** permite girar a imagem em 180°.
- » **Anti-flicker:** esta função é utilizada para remover o flicker (diferença de sincronismo com a iluminação), quando a velocidade do expositor estiver fora da frequência de iluminação local. Essa opção é muito utilizada em cenários com iluminação fluorescente e LEDs, por exemplo.
- » **Comp. de branco:** ajuste do percentual de iluminação que a câmera é capaz de processar. O padrão é 50.

6.2. Ajustes


Nesta tela são feitas as configurações de usuários, abrir configurações salvas da câmera, restaurar o padrão da câmera, reiniciar, atualizar e selecionar diretório de gravação da câmera.



Menu Ajustes

Usuários

Nesta tela são feitas as configurações de usuário e grupo. Possibilita a criação, alteração e remoção destes.

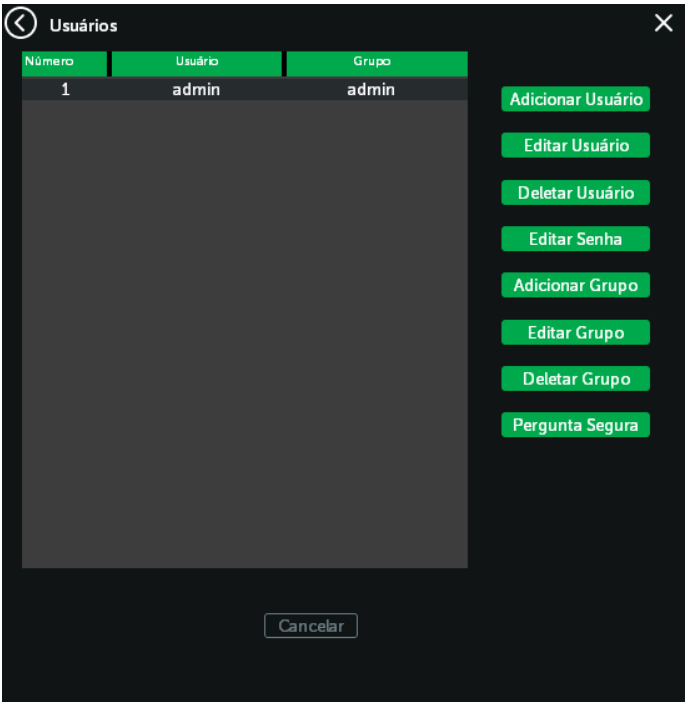

Menu Usuários

- » **Mod. usuário:** permite a modificação de nome do usuário, a modificação de grupo a que ele pertence, as permissões, observações, e permite definir se o usuário será reutilizável ou não.
- » **Mod. grupo:** permite a modificação de nome do grupo, a modificação de permissões e observações.
- » **Mod. senha:** permite a modificação de senha de um determinado usuário.
- » **Ad. usuário:** opção na qual é possível a adição de um novo usuário.

- » **Apagar usuário:** ao selecionar um usuário e, em seguida, clicar sobre o botão *Apagar usuário*, o usuário selecionado será apagado.

⏪ Grupo apagado✕

Grupo

admin ▾

Nome

admin

Obs

Excluir

Cancelar

Apagar grupo

Padrão

Em *Padrão* é possível desfazer todas as alterações realizadas na câmera e restaurar a configuração-padrão de fábrica.

Selecione os itens que devem ser restaurados.


Todos	☐		
Geral	☐	Vídeo	☐
Eventos	☐	Rede	☐
Serviços	☐	Interface	☐
Usuários	☐	Parâmetros	☐

Salvar Cancelar

Menu Padrão

Abrir e salvar

Nesta tela é possível salvar as configurações feitas na câmera em seu computador e carregar as informações anteriormente salvas na câmera.

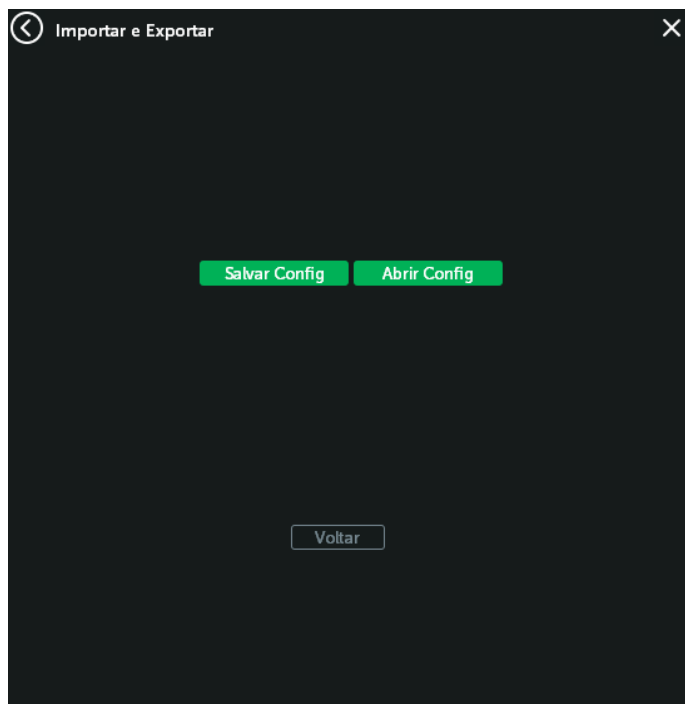


Menu Abrir e salvar

- » **Abrir config:** clicando em *Abrir*, será aberta uma tela para seleção do arquivo de backup, previamente salvo, e a câmera será reconfigurada de acordo com as informações contidas nele.
- » **Salvar config:** clicando em *Salvar*, será solicitada a escolha de um diretório e o nome do arquivo de backup. Esse arquivo possui todas as configurações da câmera, com exceção das configurações de rede da página *TCP/IP* e as configurações de contas.

Reiniciar


Nesta tela é possível reiniciar a câmera.

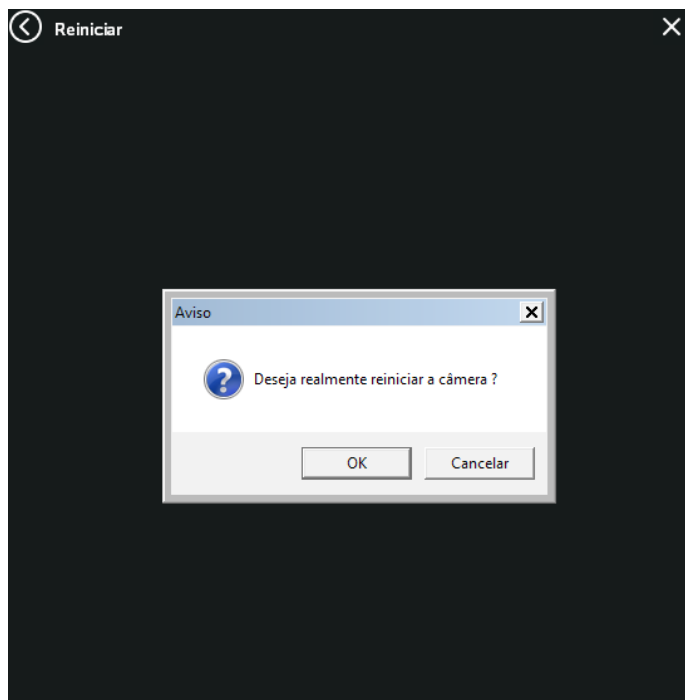

Menu Reiniciar

Atualização

Nesta tela é possível fazer as atualizações da câmera.

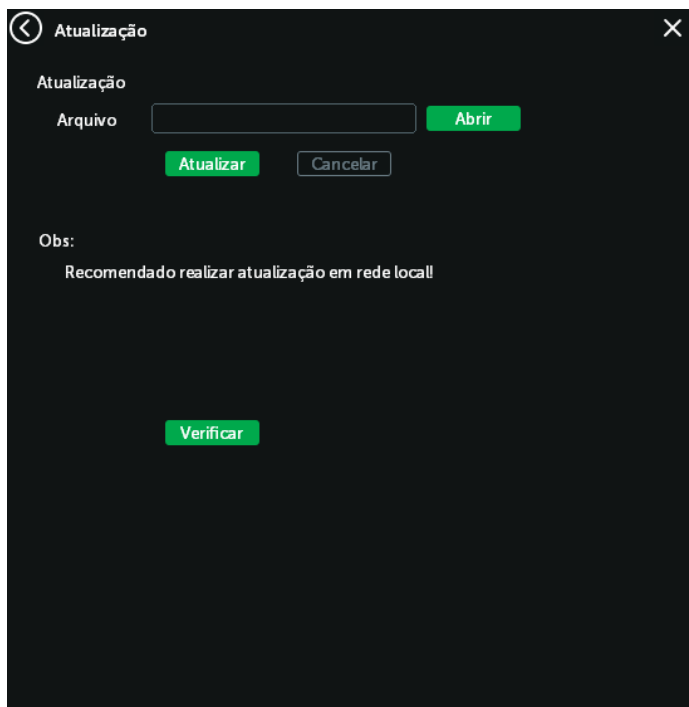

Menu Atualização

- » **Arquivo:** quando apertar o botão *Abrir*, será possível buscar o arquivo de atualização da câmera.
- » **Atualizar:** após selecionar o arquivo de atualização, pressione o botão *Atualizar*. Ele fará com que sua câmera seja atualizada.

Atenção: ao atualizar, tenha certeza de que o arquivo selecionado é o indicado para a câmera. Atualizações indevidas podem resultar em mau funcionamento do dispositivo. Durante a atualização, não feche a página web.


Os arquivos para atualização do firmware estão disponíveis na página da Intelbras (www.intelbras.com.br/downloads). Selecione sua câmera e faça o download do arquivo de atualização.

- » **Verificar:** função em desenvolvimento.

Obs.: ao atualizar o firmware da câmera, uma boa prática é restaurar as configurações para o padrão de fábrica.

6.3. Gravação

Nesta opção é possível configurar em qual diretório serão salvas as gravações ou fotos capturadas pela câmera de segurança.

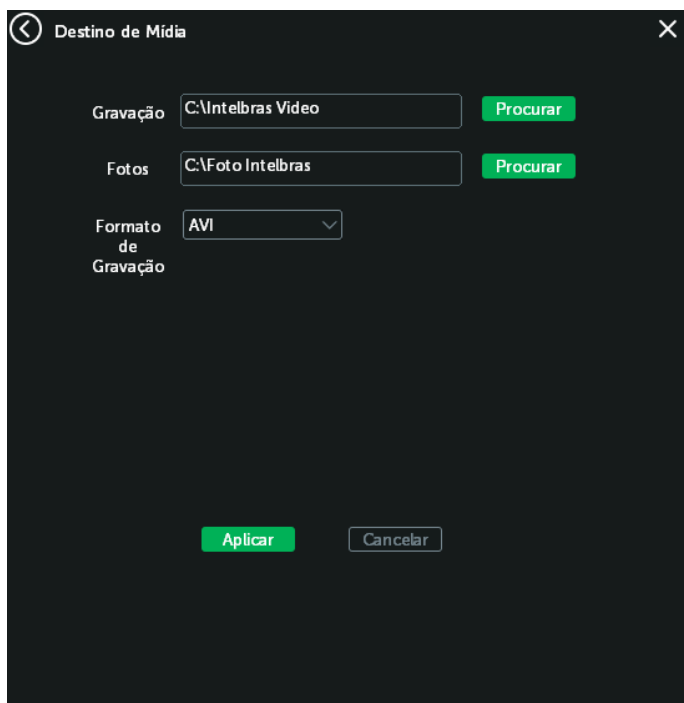


A imagem mostra a interface de configuração 'Destino de Mídia'. No topo, há uma seta para voltar e um ícone de fechar. O formulário contém três seções: 'Gravação' com um campo de texto contendo 'C:\Intelbras Video' e um botão verde 'Procurar'; 'Fotos' com um campo de texto contendo 'C:\Foto Intelbras' e um botão verde 'Procurar'; e 'Formato de Gravação' com uma lista suspensa selecionando 'AVI'. Na base, há dois botões: 'Aplicar' em verde e 'Cancelar' em cinza.

Menu Diretórios

- » **Gravação:** diretório em que serão salvas as gravações de vídeo. O diretório-padrão é: *C:\Intelbras Video*.
 - » **Fotos:** diretório em que serão salvas as capturas de foto. O diretório-padrão é: *C:\Foto Intelbras*.
 - » **Salvar como .avi:** habilitado por padrão para que todas as gravações feitas sejam do formato *.avi*, formato mais comum para reprodução de vídeo. Caso seja desabilitado, o check-box terá a gravação no formato *H.264*.
- Obs.:** caso se deixe o campo Fotos ou Gravações em branco, os arquivos são salvos no diretório *C:*.

6.4. Eventos

Nesta tela são feitas as configurações de detecção de movimento e anormalidade.

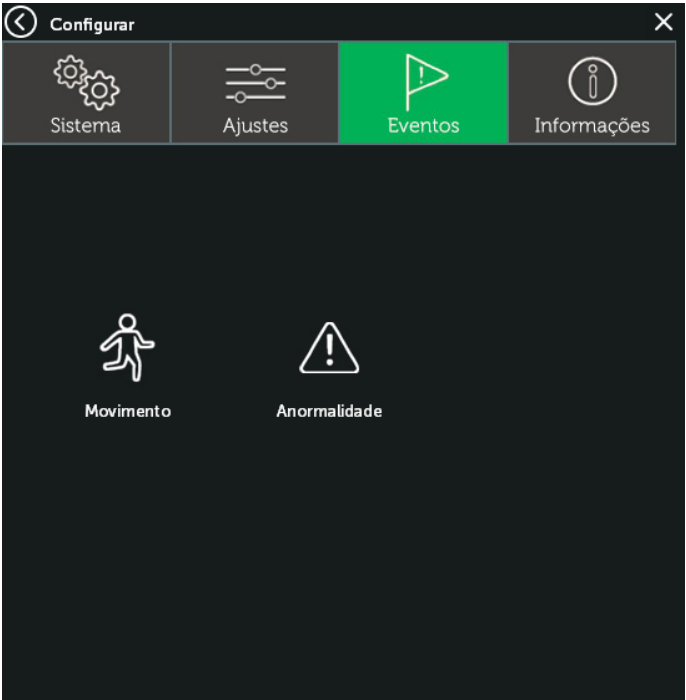

Menu Alarme

Movimento

Na tela de movimento são configurados os parâmetros da detecção de movimento, como região e sensibilidade, assim como as ações que a câmera realizará ao detectar o movimento. Garantimos o funcionamento apenas no protocolo *Intelbras-1*.

Movimento

Habilitar

✓

Sensibilidade

3

Área

Configurar

Período

Configurar

FTP

Log

Enviar Email

Foto


✕

Salvar

Cancelar

Detecção de movimento

- » **Habilitar:** se selecionado, a câmera realizará a detecção de movimento.
- » **Sensibilidade:** essa opção regula o quanto a câmera é sensível a um movimento. Quanto maior a sensibilidade, menos movimento será necessário para ativar a detecção.
- » **Área:** nessa opção é possível configurar as regiões de monitoramento para detecção de movimento, sendo possível configurar diferentes áreas de detecção, conforme imagem a seguir:

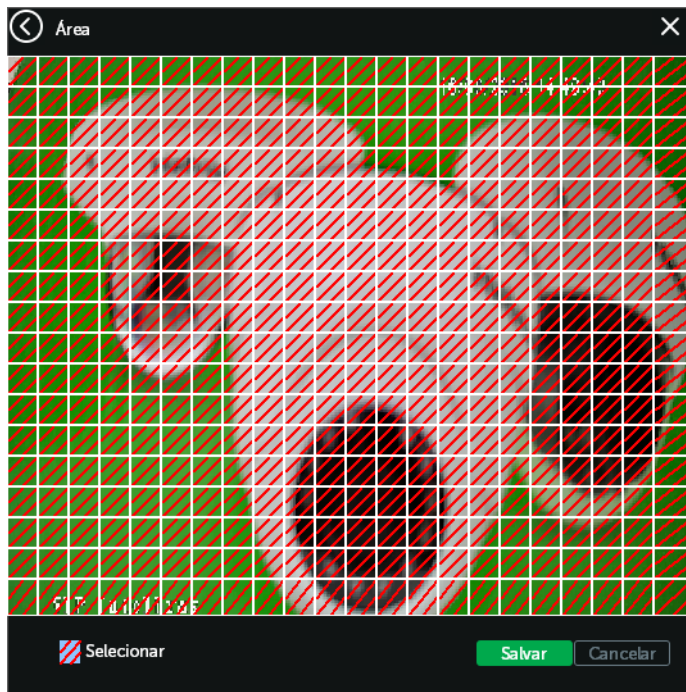

Área de detecção

- » **Área:** selecione a área em que se deseja verificar se há movimento.
- » **Período:** campo para definir quando a detecção está ativa.

Clicando no botão *Config*, será exibida uma tela conforme imagem a seguir:

<

Perfil

X

Semana

Ter

☒

0

:

0

--

24

:

0

☐

0

:

0

--

24

:

0

☐

0

:

0

--

24

:

0

Dom

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

Salvar

Cancelar

Período de funcionamento

O período de funcionamento é dividido em dias da semana, e para cada dia podem ser criados até quatro períodos com faixas de horários diferentes.

A opção *Semana* permite seleccionar o dia em que será configurada a detecção de movimento.

Por padrão, todos os dias já estão configurados para realizar a detecção de movimento em período integral: 00h às 24h. Para editar essa configuração, digite a(s) faixa(s) dos horários inicial e final e, para validar a configuração do período, deve-se habilitar o check-box correspondente, caso contrário ele não será analisado e a detecção de movimento não será feita naquela faixa de horário.

Quando houver programação dos períodos irá aparecer a barra verde referente ao horário em que haverá detecção e a barra branca referente ao horário em que não haverá detecção.

Se for a mesma para todos os dias, basta selecionar a opção em *Semana para todos* e então configurar o período de funcionamento.

Após finalizar as configurações, clique no botão *Salvar*.


- » **FTP:** esta opção deve ser selecionada para que, ao registrar um evento de detecção de movimento, a câmera grave fotos capturadas em um servidor FTP. Para configurar um servidor FTP, veja o item 6.1. Sistema>Serviços>FTP.
Obs.: necessário que o check-box Foto, nesta mesma tela, esteja habilitado. O local de gravação remota deve ser configurado no item 6.1. Sistema>Serviços>FTP.
- » **Enviar e-mail:** se estiver selecionada esta opção, a câmera enviará um e-mail quando ocorrer a detecção de movimento, podendo ter foto ou não. O e-mail de destino é configurado no item 6.1. Sistema>Serviço>E-mail, assim como a opção de enviar uma foto do momento da detecção.
- » **Log:** quando selecionado, irá gerar um registro de Detecção de movimentos na opção Registros, seção 6.5. Info.
- » **Foto:** quando selecionado, permite que se tenha gravação de fotos via FTP.

Anormalidade

Função do dispositivo para que ele monitore e gere logs na ocorrência de algumas situações. Os logs gerados pela câmera são acessíveis pelo menu de registros, vide seção *Registros*.

Conflito de IP

Se habilitado, o dispositivo gera um log quando algum outro dispositivo entrar em conflito de IP com a câmera.

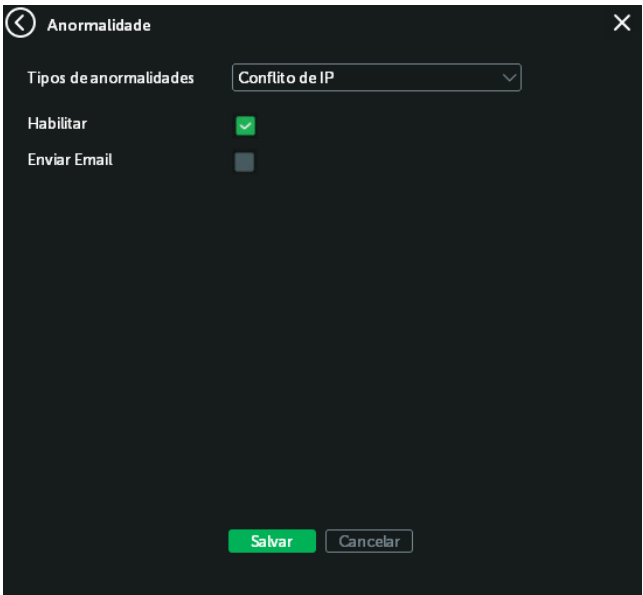


Conflito de IP

6.5. Info

O menu *Info* abriga informações referentes à versão da câmera e registros referentes aos acontecimentos da câmera.

Versão

Informações sobre a versão de firmware e modelo são apresentadas nessa página:

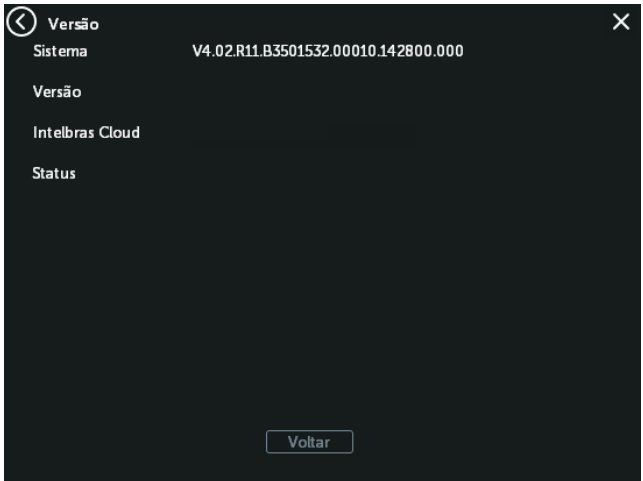

Versão

- » **Sistema:** informa versão do sistema da câmera.
 - » **Versão de software:** informa a versão de firmware da câmera IP Intelbras.
 - » **Número de série:** número de série da câmera. Cada uma possui um número próprio.
- Obs.: verifique sempre em www.intelbras.com.br se a versão de software é a mais atualizada.*

Registros

Acesso a logs da interface, registros de eventos e tipo das configurações realizadas no dispositivo.

Registros

Selecionando o período *Inicial* e *Final*, são configurados para aparecer na tela branca apenas os registros que ocorreram durante esse período. Os registros apresentados também dependem do *Tipo* escolhido.

Para exibir os registros na tela, clique em *Procurar*.

É possível fazer um backup dos arquivos de registro em sua máquina, selecionando a opção *Salvar* na região inferior.

7. Sair

Encerra a seção e retorna à tela de login:



Retorno de tela login

8. Compatibilidade

Para obter mais informações sobre compatibilidade, consulte o documento Matriz de configuração em www.intelbras.com.br.

9. Dúvidas frequentes

Dúvida	Causa	Solução
Não é possível fazer o login via internet		Verifique se as conexões de sua câmera e PC estão corretas. Falha de conexão à rede.
	Senha ou nome de usuário inválido	Verifique o IP da câmera e o cabo de rede. Ligue para o suporte para viabilização de instruções necessárias para nova senha.
Não é possível acessar a câmera mesmo após duplo clique utilizando o Intelbras IP Utility	Rede de endereços IP da câmera e PC	Verifique se o endereço IP da câmera, que o Intelbras IP Utility apresenta, está na mesma rede lógica do endereço do seu PC.
	Porta HTTP	Verifique se a câmera está utilizando a porta HTTP-padrão: 80.
O Intelbras IP Utility não encontra a câmera IP	Instalação física da câmera e PC	Verifique se a câmera IP encontra-se conectada à mesma rede física que seu PC.
Não é possível visualizar a imagem nos navegadores de internet	Ausência de complementos	Verifique se o controle <i>Plugin</i> foi instalado em seu computador.
Serviço <i>DDNS</i> não acessa	Configurações de rede	Certifique-se de que os redirecionamentos das portas no roteador estejam corretos. Utilize/habilite um servidor <i>DDNS</i> por vez.

¹ Realizar o reset da câmera fará com que todas as configurações retornem para o padrão de fábrica. Por esse motivo, tenha sempre um backup das configurações dela.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado; f) o não uso do protetor do conector RJ45 pode acarretar perda da garantia caso o conector RJ45 esteja oxidado; g) disponibilizar as senhas de acesso às informações do produto a terceiros não autorizados, caracterizando o uso indevido.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds. No-IP é uma marca registrada de Vitalwerks Internet Solutions, LLC. DynDNS é uma marca registrada de Dynamic Network Services Inc. Internet Explorer e o logo da Internet Explorer são marcas registradas da Microsoft Corporation. iPhone e iPad são marcas registradas da Apple Inc. Android é uma marca registrada da Google, Inc. UPnP é uma marca registrada da UPnP Implementers Corporation.



intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Av. Tefé, 3105 – Japiim – Manaus/AM – 69078-000 – CNPJ 82.901.000/0015-22
IE (SEFAZ-AM): 06.200.633-9 – www.intelbras.com.br

02.20
Indústria brasileira