

intelbras

Manual del usuario

TS 2510, TS 2511, TS 2512 y TS 2513

Teléfono inalámbrico digital

Enhora buena, acaba de adquirir un producto con la calidad y seguridad de Intelbras.

Los teléfonos de la serie TS 25 poseen tecnología DECT, con identificación de llamadas y capacidad de expansión para hasta siete extensiones (base + 6 extensiones).

1. Cuidados y seguridad

	Seleccione un lugar adecuado para la instalación del teléfono. Evite colocarlo cerca de aparatos que produzcan calor o generen ruidos eléctricos como motores, horno microondas, televisión, decodificadores digitales de TV por cable, convertidores digitales y ampolletas fluorescentes. Para obtener un alcance máximo de la señal, mantenga el auricular en posición vertical cuando no esté en uso y coloque la base lo más alto posible y en un área abierta. Si el local dispone de equipamiento de alarma con cable conectado a la línea telefónica, asegúrese de que la instalación del teléfono no desarme el equipamiento de alarma.
	Instale el teléfono cerca de una conexión de teléfono y un enchufe (no conectado a un interruptor). Desconecte la fuente del teléfono de la energía eléctrica en las siguientes circunstancias: antes de limpiarlo, si hay algún daño en el cordón de la fuente o si se vierte líquido sobre la base o auricular.
	Para la limpieza, utilice solamente un paño humedecido con agua. No utilice limpiadores, disolventes (por ejemplo, alcohol, acetona, etanol) u otros productos químicos. Pueden causar daños a la carcasa e infiltrarse en el aparato, originando estragos permanentes.
	Utilice un paño seco y limpio para limpiar los contactos de la batería ubicados en el auricular y en la base.
	No exponga el aparato a la lluvia o humedad. Si esto ocurre, apáguelo inmediatamente y extraiga la batería. Limpie el compartimento de la batería con un paño seco para evitar daños por el agua. A continuación, lleve el aparato inmediatamente a una asistencia técnica autorizada.
	Este teléfono no funciona con falta de energía eléctrica. Por lo tanto, se recomienda que no sea el único aparato de su residencia u oficina.
	No exponga el aparato al sol o al calor excesivo.
	Evite el uso del aparato durante una tormenta.
	Nunca abra el teléfono, cambie o sustituya piezas, excepto la batería.
	Este producto tiene una batería interna. Después de su vida útil, las baterías deben ser entregadas a una oficina de asistencia técnica autorizada en Intelbras o directamente a la disposición final ambientalmente apropiada, evitando impactos ambientales y de salud. Si lo prefiere, la batería, así como otros componentes electrónicos de Intelbras no utilizados, pueden desecharse en cualquier punto de recolección de Green Elettron (administrador de desechos electrónicos al que estamos asociados). En caso de dudas sobre el proceso de logística inversa, contáctenos por teléfono (48) 2106-0006 o 0800 704 2767 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 6 p.m.) o por correo electrónico -mail suporte@intelbras.com.br

2. Especificaciones técnicas

Temperatura de operación	0 °C a 50 °C		
Adaptador de tensión	Entrada: 100/240 V ~ 50-60 Hz	Salida: 7 Vcc – 500 mA	
Consumo de energía	Producto	En reposo	En uso
	TS 2510	Aprox. 0,83 W o 0,598 kWh/mes	Aprox. 1,10 W o 0,792 kWh/mes
	TS 2511	Aprox. 0,14 W o 0,101 kWh/mes	Aprox. 0,14 W o 0,101 kWh/mes
	TS 2512	Aprox. 0,97 W o 0,698 kWh/mes	Aprox. 1,60 W o 1,152 kWh/mes
	TS 2513	Aprox. 1,11 W o 0,799 kWh/mes	Aprox. 2,08 W o 1,498 kWh/mes
Batería	2,4 Vcc 600 mAh		
Duración de la batería	En reposo: 200 h	En conversación: 20 h	
Frecuencia de operación	1.910 a 1.920 MHz		
Tiempo de carga	Aproximadamente: 10 h		
Dimensiones (L x A x P)	Base: 85 x 37 x 98 mm		
	Auricular: 45 x 150 x 28 mm		

Obs.: el tiempo de duración de la batería se estima, y depende de la intensidad de la señal de comunicación entre la base y el auricular, las funcionalidades utilizadas y la vida útil de la batería, además de otros factores.

3. Características

- Tecnología DECT 6.0.
- Identificación de llamadas DTMF y FSK¹.
- Capacidad para hasta 7 extensiones (base + 6 extensiones)².
- Display luminoso.
- Registro de 15 llamadas contestadas, 20 no contestadas y 15 originadas.
- Agenda compartida entre extensiones³ para 70 contactos.
- Fecha, hora y alarma.
- Bloqueo de llamadas a cobrar y llamadas originadas.
- Modo Eco, para reducción de consumo de energía.
- Localizador de auriculares.
- 10 tipos de toque con 7 opciones de volumen.
- Menú trilingüe en portugués, español e inglés.
- Tiempo de flash programable.
- Comunicación interna, transferencia de llamadas y conferencia de a tres¹.

¹ *Función sujeta a servicio disponible por parte de la operadora de telefonía.*

² *Funciones realizables entre teléfonos inalámbricos Intelbras de las series TS 25, TS 51 y TS 5010.*


4. Producto

Atención: » Si ha comprado el producto TS 2511, se debe realizar el registro del auricular en la base principal antes de utilizarlo por primera vez. Compruebe el ítem *Menú>Avanzado>Registro base*.

- El alcance de la extensión es en relación con la base principal del producto.

Obs.: como los productos TS 2510, TS 2511, TS 2512 y TS 2513 presentan el mismo comportamiento, no se realizan distinciones entre ellos en este manual.

4.1. Auricular

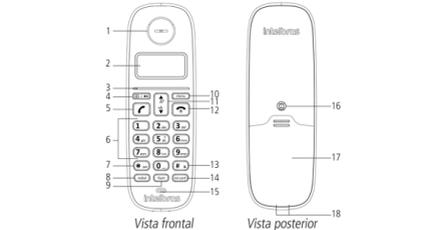


- Recepción de audio.
- Pantalla.
- LED en uso/en carga/llamadas no contestadas.
-  

- Activa la opción *Back* exhibida en la parte inferior izquierda de la pantalla. Vuelve un nivel del menú o borra el último dígito ingresado en modo *Edición*.
 - En modo *Reposo* accede a la agenda.
 - Durante la conversación, activa la función *Mudo* para que la persona del otro lado de la línea no le escuche. La pantalla exhibirá *MUDO* y el LED del auricular quedará parpadeando. Para volver a la conversación, presione esa tecla nuevamente.
- 
 - Originar y contestar llamadas.
 - 
 - Utilizadas para marcar.
 - Ingresa los números y textos en modo *Edición*.
 - 
 - Inserta el caracter * en el modo *Reposo* o *Edición*.
 - Bloquea/desbloquee el teclado manteniéndolo presionado.
 - 
 - Exhibe la lista de llamadas originadas en modo *Reposo*.
 - Inserta una pausa durante el marcado.
 - 
 - Utilizad para el acceso a los servicios ofrecidos por la compañía telefónica o PABX (flash).
 - 
 - Activa la opción *Ok* que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla, confirmando la selección de una opción del menú.
 - En el modo de *Reposo*, accede al menú principal.
 - 
 - Se utiliza para navegar por los menús, submenús y opciones.
 - Al presionar hacia arriba:
 - Muestra la lista de llamadas no contestadas en el modo de *Reposo*.
 - Aumenta el nivel de audio de recepción durante la conversación.
 - Aumenta el nivel de volumen de ring durante el toque de timbre de una llamada recibida.
 - Cuando presionada hacia abajo:
 - Exhibe la lista de llamadas contestadas en modo *Reposo*.
 - Disminuye el nivel de audio de recepción durante la conversación.
 - Disminuye el nivel de volumen de ring durante el toque de timbre de una llamada recibida.


- 
 - Finaliza una llamada en curso.
 - Apaga el timbre durante una llamada.
 - Vuelve al modo *Reposo* si está en el menú.
- Si se mantiene presionada hasta que se exhiba el mensaje *¿APAGAR?* y en seguida, presionar  *Ok*, apagará el auricular. Si esa tecla se presiona nuevamente, se encenderá el auricular.
- 
 - En modo *Reposo* o *Edición* coloca el carácter #.
 - Manteniéndolo presionado activa/desactiva el modo *Silencioso* de timbre.
- (Int cont)*
 - Realiza una llamada a una extensión interna.
 - Realiza transferencia de llamada a una extensión interna.
- Micrófono.
- Timbre.
- Compartimiento de la batería.
- Contactos de carga de la batería.

4.2. Base principal

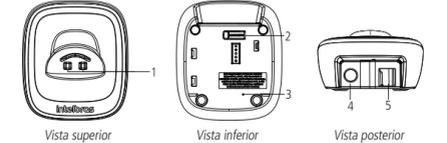

- Contactos de carga de batería.
- Tecla *Localizar* (Page), utilizada para localizar el auricular y para realizar el registro del auricular.
- LED que indica línea en uso.
- Entrada para el adaptador de tensión.
- Entrada para el cable de línea telefónica.

4.3. Base cargadora

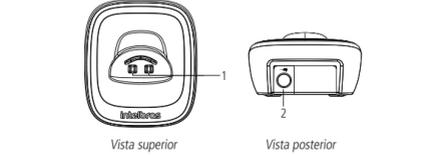

- Contactos de carga de batería.
- Entrada para el adaptador de tensión.

4.4. Pantalla del auricular

La pantalla muestra toda la información relacionada con las conexiones, las operaciones y programaciones del aparato.



Obs.: la tonalidad y la luminosidad de la pantalla pueden variar de un producto a otro, siendo esto es una característica normal y que no afecta a la visualización de la información de la pantalla.

Iconos

	Indicador de presencia de señal
	Teléfono en modo de conversación con la línea externa
	Teléfono en modo de conversación con otra extensión DECT
	Teléfono en modo de conferencia
	Teléfono bloqueado para realizar llamadas
	Reservado para funciones futuras de SMS y/o contestadora electrónica
	Indica acceso o recepción de llamadas no contestadas
	Indica acceso a la lista de llamadas contestadas
	Indica el acceso a la lista de llamadas originadas
	Indica acceso a la agenda telefónica
	Modo Silencioso activado
	Teléfono con alarma configurada
	Intensidad de la carga de la batería en 2 niveles
	Vuelve un nivel de modo de Menú o elimina el último dígito introducido en el modo <i>Edición</i>
	Confirma selección de una opción de menú
	Indica posibilidad de navegación

5. Instalación


5.1. Batería

- Retire la tapa del compartimento de la batería deslizándola hacia abajo;
- Encaje el conector de la batería en el conector del auricular;
- Encaje la batería en el compartimento;
- Encaje nuevamente la tapa en el auricular.



5.2. Base

Instale la base según la siguiente figura. Por motivos de seguridad, utilice sólo adaptadores de tensión Intelbras.

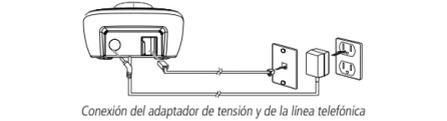

5.3. Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, déjelo cargando en la base por lo menos durante 10 horas.

Cuando el auricular sea colocado correctamente en la base, se emitirá un bip de confirmación (si la opción de bip de carga está activada) y el LED del indicador de carga se encenderá. Durante el proceso de recarga, el auricular puede calentarse, esto es normal y no presenta ningún riesgo.

Cuando se utiliza el auricular y la batería está baja, se emiten bip cortos, con el mensaje *BAT BAJA* en la pantalla.

6. Operaciones básicas

Se puede acceder a algunas funciones del producto directamente a través de las teclas de acceso directo, no siendo necesario entrar en el menú del producto.

Obs.: después de 1 minuto si no se presiona ninguna tecla mientras navega en el menú, el teléfono saldrá automáticamente del menú, retornando al modo de Reposo.

6.1. Modo Reposo

Todos los procedimientos descritos en este manual suponen que el teléfono ya está en modo *Reposo*, lo que ocurre cuando no hay llamadas en curso o cualquier función en uso.



6.2. Señales sonoras

- 1 bip:** operación incorrecta o auricular fuera de alcance. Acérquese a la base.
- 2 bips:** batería baja. Coloque el auricular en la base para recargar la batería.
- Tono diferenciado:** localizador de auricular. El tono permanecerá durante 30 segundos o hasta que se presione el botón *Localizar* nuevamente o se presione la tecla 

6.3. Ajustar el volumen de recepción de audio

Hay 7 niveles de volumen de recepción de audio. Para cambiarlo, durante una llamada, presione la tecla  para aumentar o  para reducir. Estándar de fábrica: 4.

6.4. Originar llamadas

- Retire el auricular de la base;
- Presione  y escuche el tono de marcado;
- Digite el número deseado.

O

- Retire el auricular de la base;
- Digite el número deseado;
- Presione 

A partir de la agenda

- En el modo de *Reposo*, presione   para acceder a la agenda;
- A través de las teclas  y  seleccione el contacto deseado;
- Presione la tecla  para marcar.

A partir de las llamadas originadas

- En el modo de *Reposo*, presione  para acceder a la lista de llamadas originadas;
- A través de las teclas  y  seleccione uno de los últimos 15 números marcados;
- Presione la tecla  para marcar.

A partir de las llamadas contestadas

- En el modo de *Reposo*, presione  para acceder a la lista de llamadas contestadas;
- A través de las teclas  y  seleccione uno de los 15 últimos números contestados;
- Presione la tecla  para marcar.

A partir de las llamadas no contestadas

- En el modo de *Reposo*, presione  para acceder a la lista de llamadas no contestadas;
- A través de las teclas  y  seleccione uno de los 20 últimos números no contestados;
- Presione la tecla  para marcar.

A partir del marcado/discado rápido

- En el modo de *Reposo*, mantenga presionada una de las teclas de 0 a 9 por 2 segundos, hasta que aparezca el nombre del contacto;
- Presione la tecla  para marcar.

Para programar un número de marcado/discado rápido, consulte el ítem *Menú>Agenda>Marcación/discado rápido*.

Recibir llamadas

Al recibir una llamada, el auricular deberá emitir tonos de timbre. Si el modo *Silencioso* está activado o el número recibido está grabado en la agenda con la opción de *Sin volumen de timbre*, el LED del auricular parpadeará y se emitirán bips en volumen bajo.

Para contestar, retire el auricular de la base y presione la tecla . Si la función de atención automática está activada, basta retirar el auricular de la base. Para cortar la llamada, presione la tecla 

7. Menú

7.1. Estructura

Llamadas	Perfil	Bloqueo
Originadas	Ring	Pr cobrar
Contestadas	Alertas	Originadas
No contestadas	Idioma	Línea
Primero	Nombre teléfono	Tono/pulso
Límit tiempo	Clave	Publ/Pabx
Excluir	Conts auto (atención automática)	Cód. Área
Agenda	Utilidades	Categ ID
Buscar	No molesta	Flash
Insertar	Alarma	Avanzados
Marcación/discado rápido	Alcance	Reg base
Memoria	Fecha/Hora	Exc teléfono
	Fecha	Cód. PIN
	Hora	Modo Eco
	Ajuste automático	

7.2. Llamadas

Llamadas originadas, contestadas y no contestadas

Este aparato almacena hasta 15 llamadas originadas, 20 no contestadas y 15 contestadas. Para visualizar las llamadas registradas a través del menú, siga el procedimiento:

- En modo *Reposo*, presione .
- A través de las teclas  y  accede a *Llamadas* y presione  *Ok*;
- A través de las teclas  y  seleccione uno de los tres tipos de llamadas (originadas, contestadas o no contestadas) que desea visualizar y presione  *Ok*;
- Utilice las teclas  y  para consultar las llamadas registradas. Si desea ver la fecha y la hora de una de las llamadas, presione la tecla  *Ok*. Puede verificar la cantidad de llamadas para ese número presionando la tecla . Presione de nuevo la tecla de  *Ok* y utilice las teclas  y  para guardar, editar o excluir el registro. Al final presione el  *Ok* para confirmar.

Acceso rápido: los registros de llamadas, también se pueden ver a través de las teclas de acceso directo. Presione  para ver las llamadas originadas.

Presione  para ver las llamadas no contestadas.

Presione  para ver las llamadas contestadas.

Obs.: el LED del auricular parpadeará cada vez que haya una nueva llamada no contestada.

Primer o en llamar

Esta función permite seleccionar un teléfono que tocará 3 veces antes de los demás teléfonos al recibir una llamada.

- En modo *Reposo*, presione .
- A través de las teclas  y  accede a *Llamadas>Primeiro* y presione  *Ok*;
- A través de las teclas  y  seleccione *Si* y presione  *Ok*;
- A través de las teclas  y  seleccione uno de los auriculares y presione  *Ok*.

Límite de duración

Esta función permite al auricular emitir bips de alerta sucesivamente o cortar la llamada cada vez que este alcance determinado tiempo programado por el usuario. Esta función es válida sólo para llamadas originadas.

- En modo *Reposo*, presione .
- A través de las teclas  y  accede a *Llamadas>Lim tiempo* y presione  *Ok*;
- A través de las teclas  y  seleccione *Si* y presione  *Ok*;
- Digite con cuántos minutos de conversación el auricular debe emitir los bips o cortar la llamada y presione  *Ok*;
- A través de las teclas  y  seleccione una de las opciones: *Bipe* o *Fin Llam* y presione  *Ok*.

Excluir lista de llamadas

Para excluir una lista de llamadas determinada, siga el procedimiento:

Editar/excluir un número de la lista de números bloqueados

- En modo *Reposo*, presione **menu** .
- A través de las teclas **A** **y** **↓** acceda *Bloqueo>Origina*das>*Buscar* y presione **menu** *Ok*;
- En el caso que la clave/contraseña del auricular sea diferente del estándar de fábrica (0000), debe ser digitada la clave/contraseña actual del auricular y presionado **menu** *Ok*;
- A través de las teclas **A** **y** **↓** **↓** busque el número que desea editar o *excluir* y presione **menu** *Ok*, luego seleccione entre las opciones *Editar* o *Excluir* y presione **menu** *Ok*.

Obs.:
» *Si la opción es Editar, introduzca el número correcto y, a continuación, presione* **menu** *Ok*.
» *Puede excluir la lista entera de números bloqueados, para ello, en el paso 2 acceda a* Bloqueo>Origina**das>Excluir** y presione **menu** *Ok*.

7.8. Línea

Selección Tono/Pulso

Esta función cambia el tipo de señalización del teléfono de multifrecuencia (tono) o decádico (pulso).

- En modo *Reposo*, presione **menu** .
- A través de las teclas **A** **y** **↓** acceda *Línea>Tono/Pulso* y presione **menu** *Ok*;
- A través de las teclas **A** **y** **↓** **↓** seleccione *Tono* o *Pulso* y presione **menu** *Ok*.

Estándar de fábrica: Tono.

Selección Pública/PABX

Esta función optimiza el audio de acuerdo con el sistema utilizado, cuando el teléfono esté conectado a una central pública o cuando esté conectado a un PABX.

- En modo *Reposo*, presione **menu** .
- A través de las teclas **A** **y** **↓** acceda *Línea>Publ/PABX* y presione **menu** *Ok*;
- A través de las teclas **A** **y** **↓** **↓** seleccione *Pública* o *PABX* y presione **menu** *Ok*.

Estándar de fábrica: Pública.

Código de área

La configuración de código de área permite que la base excluya los primeros dígitos recibidos en la identificación cuando estos coincidan con el código configurado.

- En modo *Reposo*, presione **menu** .
- A través de las teclas **A** **y** **↓** acceda *Línea>Cód* área y presione **menu** *Ok*;
- Digitte el código de área, por ejemplo, para el código de área 48, basta digitar 48, en seguida presione **menu** *Ok*.

Categoría ID

La configuración de categoría *ID* deberá ser de acuerdo con el tipo de identificación *DTMF* recibida por la línea por la cual la base está conectada. Con esta programación activa, el primer dígito recibido en la identificación DTMF será eliminado antes de ser enviado a los auriculares.

- En modo *Reposo*, presione **menu** .
- A través de las teclas **A** **y** **↓** accede a *Línea>Categ ID* y presione **menu** *Ok*;
- A través de las teclas **A** **y** **↓** **↓** seleccione *No/Sí* para desactivar/activar la función y presione **menu** *Ok*.

Estándar de fábrica: *Sí*.

Tiempo de flash

Utilizada en el acceso a los servicios ofrecidos por la compañía telefónica o PABX (flash). El tiempo de flash define el período del pulso de flash que la base usará al presionar la tecla **menu** durante una llamada.

- En modo *Reposo*, presione **menu** .
- A través de las teclas **A** **y** **↓** acceda *Línea>Flash* y presione **menu** *Ok*;
- A través de las teclas **A** **y** **↓** **↓** seleccione el tiempo de flash deseado y presione **menu** *Ok*.

7.9. Avanzados

En este menú es posible realizar configuraciones avanzadas inherentes al sistema *DECT* y a la línea a la que el teléfono está conectado. Con excepción de la programación del modo *Eco*, las demás configuraciones se guardan en la base y serán válidas para todos los auriculares registrados en esta.

Registro base

Es posible registrar hasta 7 auriculares de las series TS 25 y TS 51 sobre una base principal TS 25. Para eso, siga uno de los procedimientos a seguir:

Si su teléfono está mostrando el mensaje *Coloque en la base para registrar*:

- Coloque el auricular en la base principal y espere unos instantes hasta que se emita un bip y exhibido el mensaje *Reg Ok* en la pantalla del auricular. En seguida la pantalla exhibirá el mensaje *Config*.

Si desea registrar a través del menú, o si su auricular ya está registrado sobre una base y desea cambiar el registro a otra base.

- En modo *Reposo*, presione **menu** .
- A través de las teclas **A** **y** **↓** accede *Avanzados>Reg base* y presione **menu** *Ok*;
- En la base principal, mantenga la tecla *Localizar* (Page) (esta tecla está en la parte inferior de la base) presionada hasta que el LED de la base comience a parpadear rápidamente;
- Espera unos instantes hasta que se emite un sonido y se muestra el mensaje *Reg Ok* en la pantalla del auricular.

Obs.:
» *Si el código PIN es diferente de 0000, el auricular solicitará el código PIN. Después de digitar el código PIN correcto presione* **menu** *Ok*.

» *En caso de olvido del código PIN, póngase en contacto con el soporte técnico Intelbras.*

Excluir auricular

Esta función permite excluir registros de auriculares que estén registrados en la base.

- En modo *Reposo*, presione **menu** .
- A través de las teclas **A** **e** **↓** accede *Avanzados>Exc* telef y presione **menu** *Ok*;
- Digitte el código *PIN* y presione **menu** *Ok*;
- A través de las teclas **A** **y** **↓** **↓** seleccione el auricular que desea eliminar el registro y presione el botón **menu** *Ok*.

Código PIN

El código *PIN* es necesario para las funciones: registrar o excluir auriculares y excluir la agenda. Para cambiar el código *PIN* de la base, siga el procedimiento:

- En modo *Reposo*, presione **menu** .
- A través de las teclas **A** **y** **↓** accede *Avanzados>Cód* *PIN* y presione **menu** *Ok*;
- Digitte el código *PIN* actual y presione **menu** *Ok*;
- Digitte el nuevo código de 1 a 8 dígitos y presione **menu** *Ok*;
- Digitte el nuevo código de nuevo para confirmar y presione **menu** *Ok*.

Estándar de fábrica: 0000.

Obs.:
» *en caso de olvido del código PIN, póngase en contacto con el soporte técnico Intelbras.*

Modo Eco

Esta función permite que el teléfono ajuste su potencia de transmisión de señal de acuerdo con la distancia en que se encuentra de la base principal, esto permite ahorrar batería cuando el auricular está cerca de la base. Recomendamos deshabilitarla cuando ocurran fallas en la llamación con el auricular cercano a la base.

- En modo *Reposo*, presione **menu** .
- A través de las teclas **A** **y** **↓** accede *Avanzados>Modo Eco* y presione **menu** *Ok*;
- A través de las teclas **A** **y** **↓** **↓** seleccione *No/Sí* para desactivar/activar la función y presione **menu** *Ok*.

Estándar de fábrica: *Sí*.

8. Comunicación interna, transferencia de llamadas y conferencia a tres

Obs.: el número del auricular es exhibido em modo *Reposo* a la derecha del nombre del auricular, por ejemplo INTELBRAS 1. En este caso, la extensión/interno es 1.

8.1. Realizar llamada interna

Una llamada interna podrá involucrar solamente 2 auriculares que compartan la misma base, sin la necesidad de ocupar una línea telefónica.

- Presione **int conf** .
- Digitte el número de auricular deseado o a través de las teclas **A** **y** **↓** seleccione el auricular que desea llamar y presione **menu** *Ok* o la tecla **↵** .
- Espera que la otra persona atienda su llamada. Si nadie atiende la llamada en 90 segundos, la operación será cancelada;
- Presione **↵** para cancelar o finalizar la llamada interna.

Obs.:
» *En el caso que sólo haya dos auriculares registrados en la base, el paso número 2 no existirá, o sea, al presionar la tecla* **int conf** *será realizada automáticamente una llamada interna al otro auricular.*
» *También es posible realizar la llamada interna presionando el número de la extensión y en seguida la tecla* **int conf** .

Mientras esté hablando por teléfono con una conexión externa, puede llamar a otro teléfono.

- Durante la llamada, presione **int conf** .
- Digitte el número del auricular deseado o a través de las teclas **A** **y** **↓** seleccione el teléfono al que desea llamar y presione **menu** *Ok* o la tecla **↵** .
- Espera que la otra persona atienda su llamada.

Obs.:
» *Para alternar entre la llamada externa y la interna, presione* **int /** **↵** *Back*.
» *En el caso que sólo haya dos auriculares registrados en la base, el paso número 2 no existirá, o sea, al presionar la tecla* **int conf** *será realizada automáticamente una llamada interna al otro auricular.*

8.2. Transferir una llamada

Puede transferir una conexión externa a otro auricular registrado en la misma base. Durante la transferencia, el interlocutor oirá una melodía de espera.

- Durante la llamada, presione **int conf** .
- Digitte el número de auricular deseado o a través de las teclas **A** **y** **↓** seleccione el auricular al que desea llamar y presione **menu** *Ok* o la tecla **↵** .
- Presione la tecla **↵** .

Esta llamada externa será transferida para el otro auricular.

Si el teléfono que recibe la transferencia no responde, puede presionar la tecla **menu** para retornar la llamada.

Obs.: en el caso que sólo haya dos auriculares registrados en la base, el paso número 2 no existirá, o sea, al presionar la tecla **int conf** será realizada automáticamente una llamada interna al otro auricular.

8.3. Recibir llamada interna

Al recibir una llamada interna, en la pantalla se exhibirán el nombre y el número del auricular que está llamando. Para contestar, retire el auricular de la base y presione la tecla **↵** . Si la función *Atención automática* está activada, solo es necesario retirar el auricular de la base. Para colgar, presione la tecla **↵** .

8.4. Realizar una conferencia

Una conferencia telefónica puede implicar solamente 1 conexión externa y 2 auriculares que compartan la misma base o 3 auriculares que comparten la misma base.

1 llamada externa y 2 auriculares que compartan la misma base

- Durante una llamada externa, presione **int conf** ;
- Digitte el número del auricular deseado o a través de las teclas **A** **y** **↓** seleccione el auricular que desea llamar y presione **menu** *Ok* o la tecla **↵** .
- Espera que la otra persona atienda su llamada;
- Presione la tecla **int conf** la conferencia será iniciada;
- Para encerrar la conferencia presione la tecla **↵** .

Obs.: en el caso que sólo haya dos auriculares registrados en la base, el paso número 2 no existirá, o sea, al presionar la tecla **int conf** será realizada automáticamente una llamada interna al otro auricular.

3 auriculares que compartan la misma base

- Durante una llamada interna, presione **int conf** .
- Digitte el número del auricular deseado o a través de las teclas **A** **y** **↓** seleccione el auricular que desea llamar y presione **menu** *Ok* o la tecla **↵** .
- Espera que la otra persona atienda su llamada;
- Presione la tecla **int conf** la conferencia será iniciada;
- Para cenrar la conferencia presione la tecla **↵** .

9. Dudas frecuentes

Duda	Causa y solución
	Asegúrese de que la batería está instalada correctamente (consulte el ítem <i>5.1. Batería</i>)
El teléfono no funciona	Verifique las conexiones (consulte el ítem <i>5. Instalación</i>) <p>Recargue la batería (consulte el ítem <i>5.3. Carga de la batería</i>)</p> <p>Desconecte la batería, espere 10 segundos y vuelva a conectarla</p>
	Verifique las conexiones (consulte el ítem <i>5. Instalación</i>)
No escucho el tono de marcado	