

Como acessar a AMT 8000 Via Intelbras Cloud

São José, 15 de outubro de 2020

Meios de acesso disponíveis

O Programador 8000, permite o acesso a centrais através das seguintes formas:

Conexão Através de endereço IP (Ethernet) – Com a central conectada em algum ponto da mesma rede, como uma porta do Switch/Roteador ou mesmo pelo Wi-fi, através do endereço IP da central você consegue acessá-la.

Conexão Através de Intelbras Cloud – Permite Acessar a central através de sua conexão com o servidor Cloud Intelbras. A AMT 8000 já sai de fábrica configurada para se conectar ao Cloud assim que consegue acesso à Internet.

Link do Guia passo a passo

Conexão através de conta do Receptor IP – Permite acessar a central por meio de sua conexão com o **Receptor IP**, bastando saber com qual conta a central está registrada nele.

Link do guia passo:

Conexão através de porta serial- Permite conectar na central diretamente através de um cabo Mini-USB

Link do Guia passo a passo:

Acessando o Programador e adicionando clientes

O usuário e senha para se **Logar** no primeiro acesso no programador 8000 são:

Usuário: admin


Senha: admin



Obs.: Caso você os tenha alterado, deve inserir o Usuário e senhas atualizados.

Em seguida você será apresentado ao “**PAINEL DO INSTALADOR**”, Dentre as opções nele clique em “**Adicionar Cliente**” para criar um novo cadastro para a central.

Importante: Cada cliente criado é referente à uma central de alarme em específico.

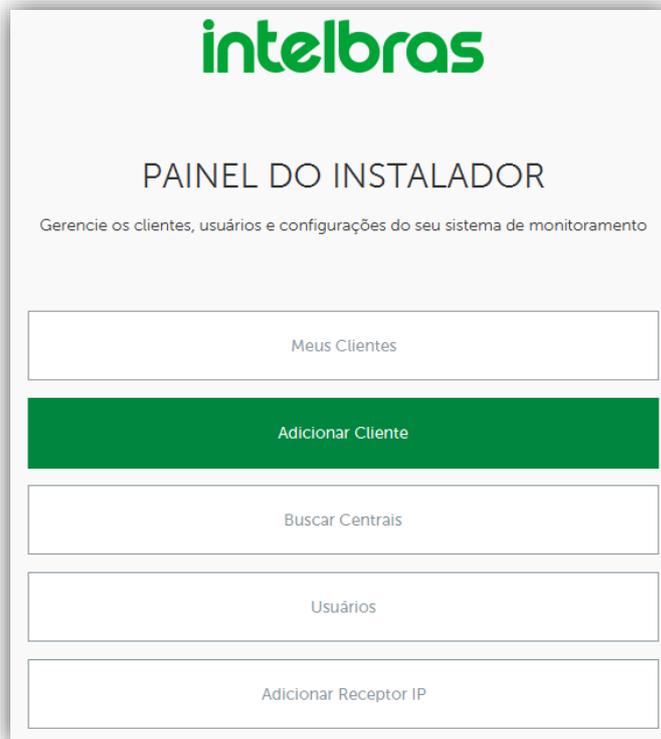

Preenchendo os campos de Identificação

Dentro do Cliente, no campo **Identificação** Preencha os dados Obrigatórios do cliente, como **Nome*** e **Descrição***. Você pode colocar dados adicionais de seu Cliente como: Endereço, Bairro, Cidade, Contatos de telefone e E-mail.

Adicionar cliente

Adicione um novo cliente


Identificação

Nome*		Descrição*	
Endereço	Bairro	Número	
Cidade	CEP	AC ▼	
Contato		E-mail	
Telefone 1	Telefone 2		

→ **Campos Obrigatórios!!!**

Preenchendo os campos de Conexão

Já nos campos dentro de **Conexão**, primeiro selecione o modelo de central que será **AMT 8000**. Em seguida vamos preencher os campos necessários para cada meio de Acesso.

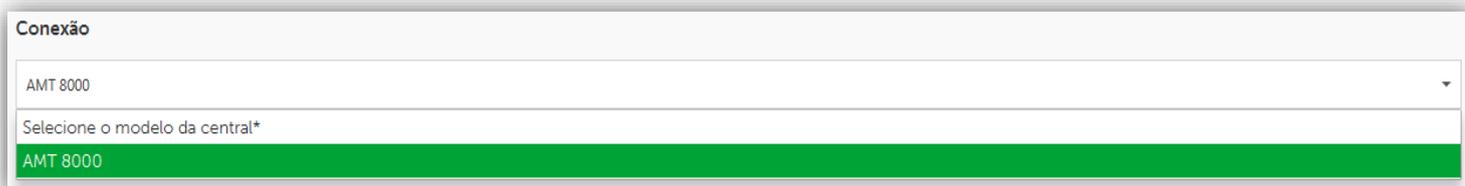

Conexão


AMT 8000

Selecione o modelo da central*



AMT 8000

Preencha o próximo **campo** com Endereço MAC de sua central, para verificar o esse endereço há Duas opções:

1ª- Acesse o menu principal pelo do teclado XAT 8000 Através da **tecla Menu**

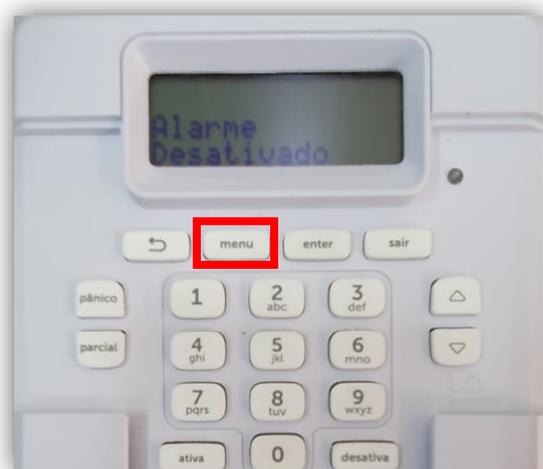

Navegue o menu até a opção **"End.MAC"** e pressione **Enter** para ver o **endereço MAC** de sua central de alarme.

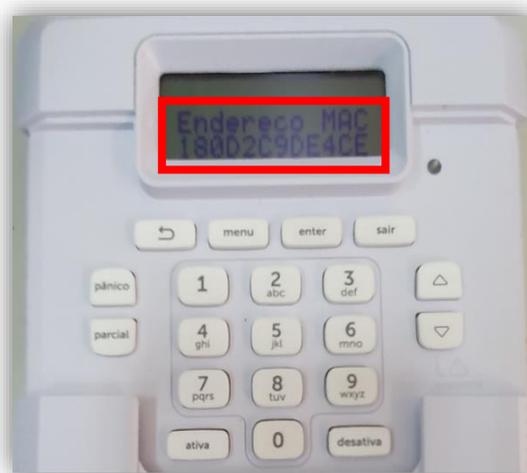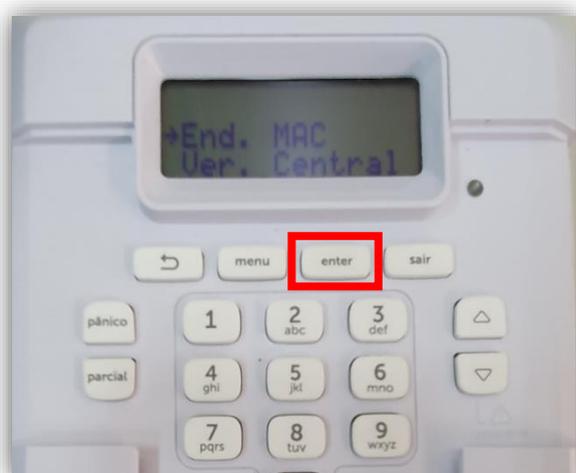

2ª- Consultar o endereço MAC da central pela “Etiqueta QR Code” na parte Interna de sua tampa.



Preencha o campo “**MAC Para conexão através do Intelbras Cloud**” com os 12 dígitos coletados na pelo menu ou Etiqueta:

Seleccione o Receptor IP <input type="checkbox"/> Código da empresa de monitoramento 180D2C9DE4CE	Conta para conexão através de Receptor IP Código da empresa de monitoramento
---	---

Em seguida Insira a “**Senha de Acesso Remoto**” (06 dígitos) da central, caso não você não saiba o seu valor, também é possível ver na etiqueta **QR Code**



Os Dois campos da Senha são de preenchimento **obrigatório**.

<input checked="" type="checkbox"/> Baixar programação automaticamente	
Senha da central*	Confirmar senha da central*



Obs.: Com a opção “**Baixar programação automaticamente**” marcada, quando o software acessar a central, todas suas configurações serão baixadas automaticamente.

Por fim, clique em “**Salvar**” para finalizar o cadastro da central.

.....
<input type="button" value="Salvar"/>	

Acessando a sua central

No Painel de instalador vá na opção **“Meus Clientes”** e Selecione o Cliente referente a central você vai acessar, no nosso exemplo é o cliente **“teste”**, clique na opção **“Conectar”**:

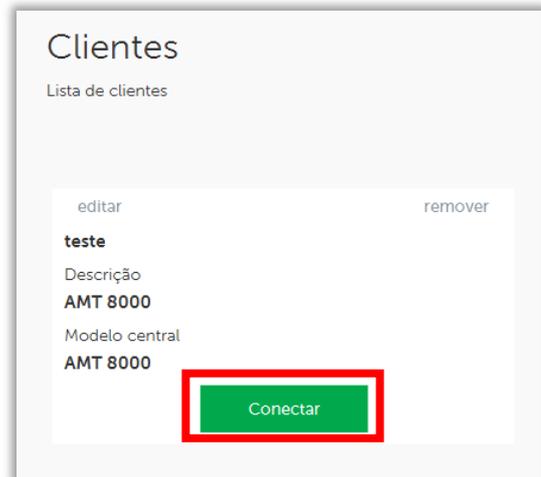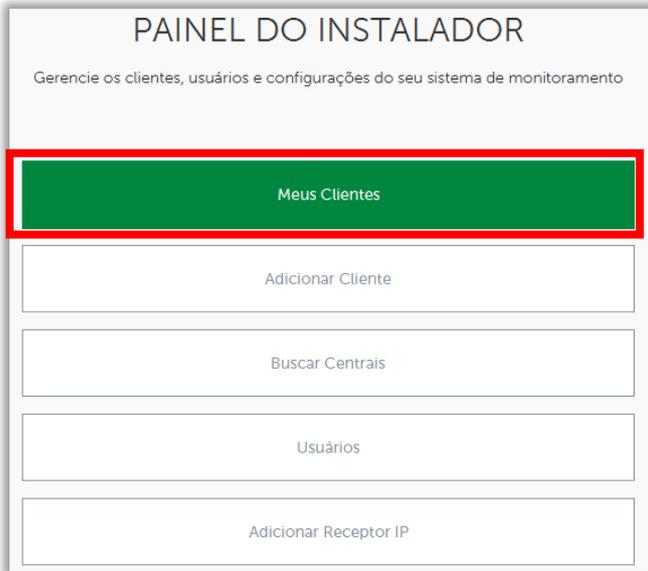


Obs. Caso você queira modifica alguma informação de seu cliente, basta clica em **“Editar”**

Selecione a opção **“Realizar a Conexão através do Intelbras Cloud”** e em seguida clique em **“Conectar”**:



Após aguardar o carregamento das informações, você já irá acessando a central:

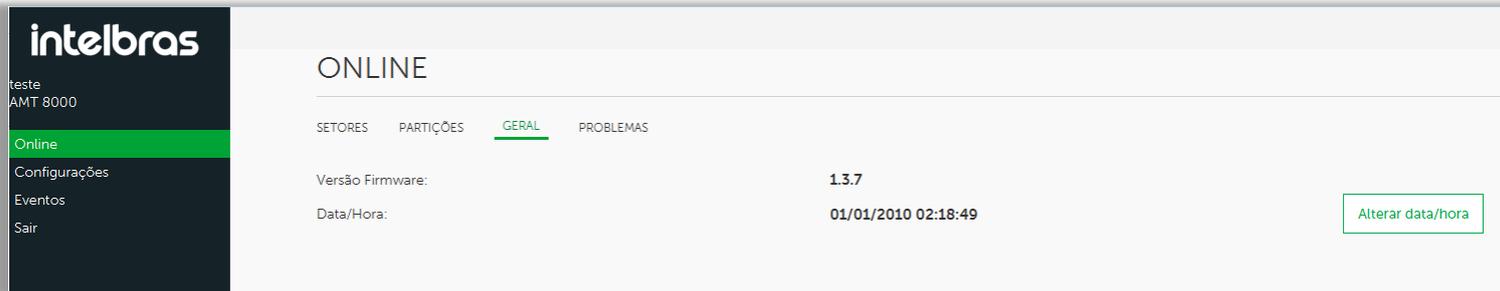

Dica: Ao alterar alguma configuração na central vá em **“Salvar”** para grava-la no **“Programador 8000”** e manda-la depois para a central, ou vá em **“Salvar e enviar”** para gravar no Software e enviar de imediato à central, sobrescrevendo a configuração anterior.



Após salvas todas as alterações na central, caso não tenha mais o que alterar na central clique em **“Sair”** e depois em **“Sim”** para se desconectar da AMT 8000.

