

Como acessar a AMT 8000 via conta no Receptor IP

São José, 16 de outubro de 2020

Meios de acesso disponíveis

O Programador 8000, permite o acesso a centrais através das seguintes formas:

Conexão Através de endereço IP (Ethernet) – Com a central conectada em algum ponto da mesma rede, como uma porta do Switch/Roteador ou mesmo pelo Wi-fi, através do endereço IP da central você consegue acessá-la.

Conexão Através de Intelbras Cloud – Permite Acessar a central através de sua conexão com o servidor Cloud Intelbras. A AMT 8000 já sai de fábrica configurada para se conectar ao Cloud assim que consegue acesso à Internet.

Link do Guia passo a passo

Conexão através de conta do Receptor IP – Permite acessar a central por meio de sua conexão com o **Receptor IP**, bastando saber com qual conta a central está registrada nele.

Link do guia passo:


Conexão através de porta serial- Permite conectar na central diretamente através de um cabo Mini-USB

Acessando o Programador

O usuário e senha para se **Logar** no primeiro acesso no programador 8000 são:

Usuário: admin

Senha: admin

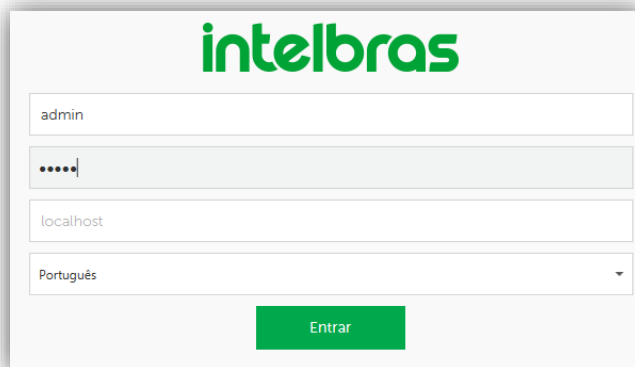

intelbras

admin

.....|

localhost

Português


Entrar

Obs.: Caso você os tenha alterado, deve inserir o Usuário e senhas atualizados.


Criando o Receptor IP no Programador 8000

Como vamos utilizar o **Receptor IP** como meio de conexão, precisamos adicioná-lo dentro do Programador 8000, para isso faça os seguintes passos:

No **"PAINEL DO INSTALADOR"**, Dentre as opções Clique em **"Adicionar Receptor IP"**

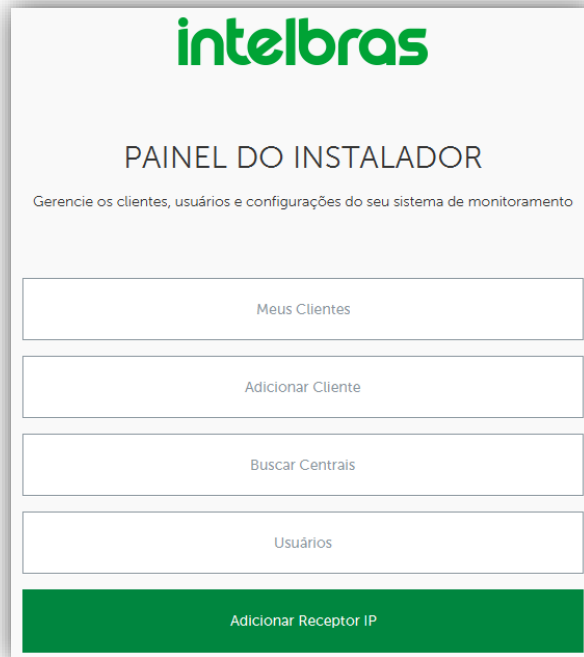

Dentro da opção clique em **"Adicionar"** e preencha as informações do Receptor IP

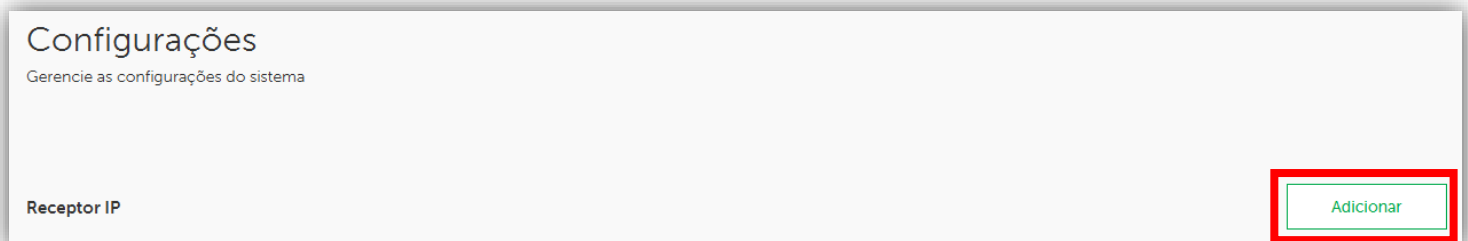

Descrição do Receptor IP = Informações de identificação do Receptor IP como o nome do computador em que o programa está instalado, exemplo: **“Servidor 1”**

IP/DNS de conexão: endereço IP em que se encontra o o Receptor IP, caso ele esteja em uma máquina diferente do computador em que está o Programador 8000 deve ser inserido IP do computador onde está o Receptor IP.

Obs.: Em nosso exemplo o Programador 8000 e Receptor IP estão ambos na mesma máquina, por este motivo será utilizado endereço padrão 127.0.0.1.

Porta de conexão: Insira a porta configurada no Receptor IP para a conexão de programadores remotos (Ex: AMT remoto V6, Programador 8000 entre outros).

Obs.: No nosso exemplo utilizamos a porta padrão para esta função 9010.




Após preencher os campos, clique em **OK** para salvar as informações e criar o **Receptor IP** dentro do Programador 8000.

Cadastrando o cliente

No **“PAINEL DO INSTALADOR”**, Dentre as opções nele clique em **“Adicionar Cliente”** para criar um novo cadastro para a central.

Importante: Cada cliente criado é referente à uma central de alarme em específico.

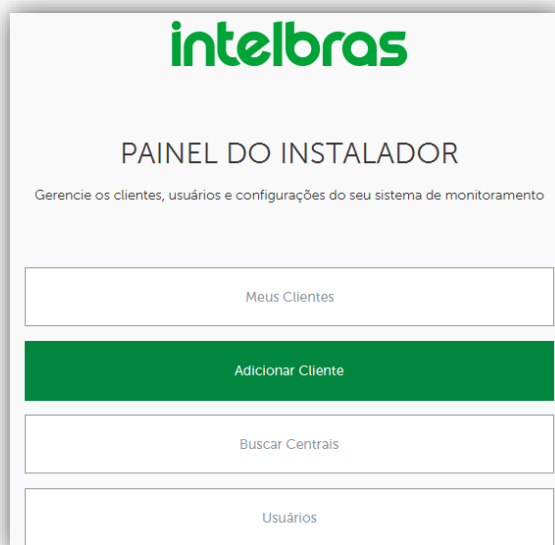

Preenchendo os campos de Identificação

Dentro do Cliente, no campo **Identificação** Preencha os dados Obrigatórios do cliente, como **Nome*** e **Descrição***. Você pode colocar dados adicionais de seu Cliente como: Endereço, Bairro, Cidade, Contatos de telefone e E-mail.

Adicionar cliente

Adicione um novo cliente

Identificação

Nome*	Descrição*	
Endereço	Bairro	Número
Cidade	CEP	AC
Contato	E-mail	
Telefone 1	Telefone 2	

→ **Campos Obrigatórios!!!**

Preenchendo os campos de Conexão

Já nos campos dentro de **Conexão**, primeiro selecione o modelo de central que será **AMT 8000**. Em seguida vamos preencher os campos necessários para cada meio de Acesso.

Conexão

AMT 8000

Selecione o modelo da central*

AMT 8000

Em seguida selecione o **Receptor IP** criado anteriormente, em nosso exemplo o receptor IP está identificado como **"Teste Intelbras"**

Teste Intelbras

Selecione o Receptor IP


Teste Intelbras

MAC para conexão através do Intelbras Cloud

Em seguida preencha o campo **“Conta para conexão através do Receptor IP”** conta com a qual a central está registrada no Receptor IP, lembrando que cada central deve ter uma conta exclusiva no programa.

Endereço IP para conexão via ethernet	9009
Teste Intelbras	1212
<input type="checkbox"/> Código da empresa de monitoramento	Código da empresa de monitoramento

Obs.: Neste exemplo usaremos a **conta 1212**, referente a central em questão:

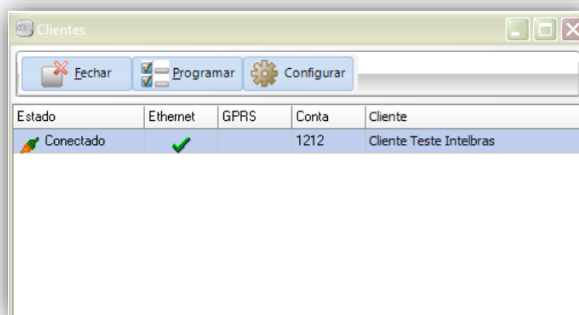

Em seguida insira a **“Senha de Acesso Remoto”** (06 dígitos) da central, caso não você não saiba o seu valor, também é possível ver na etiqueta **QR Code**



Os Dois campos da Senha são de preenchimento **obrigatório**.

<input checked="" type="checkbox"/> Baixar programação automaticamente	
Senha da central*	Confirmar senha da central*


Obs.: Com a opção **“Baixar programação automaticamente”** marcada, quando o software acessar a central, todas suas configurações serão baixadas automaticamente.

Por fim, clique em **“Salvar”** para finalizar o cadastro da central.

.....
<input type="button" value="Salvar"/>	



Acessando a sua central

No Painel de instalador vá na opção **“Meus Clientes”** e Selecione o Cliente referente a central você vai acessar, no nosso exemplo é o cliente **“teste”**, clique na opção **“Conectar”**:

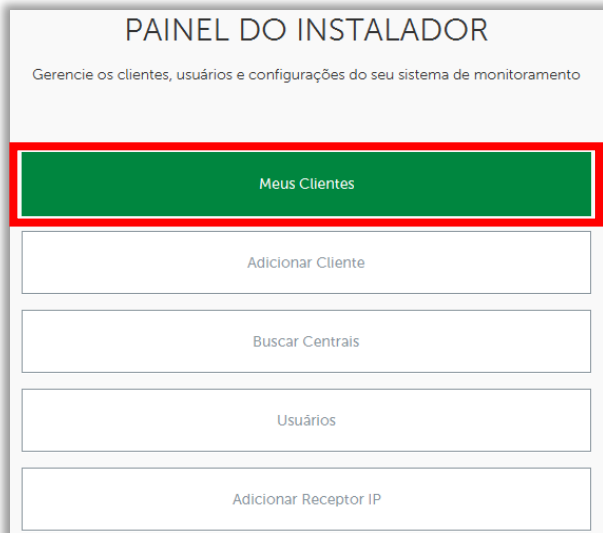


Obs. Caso você queira modifica alguma informação de seu cliente, basta clica em **“Editar”**

Selecione a opção **“Realizar a Conexão através de Conta em receptor IP”** e em seguida clique em **“Conectar”**:

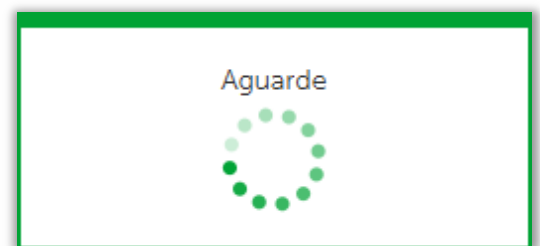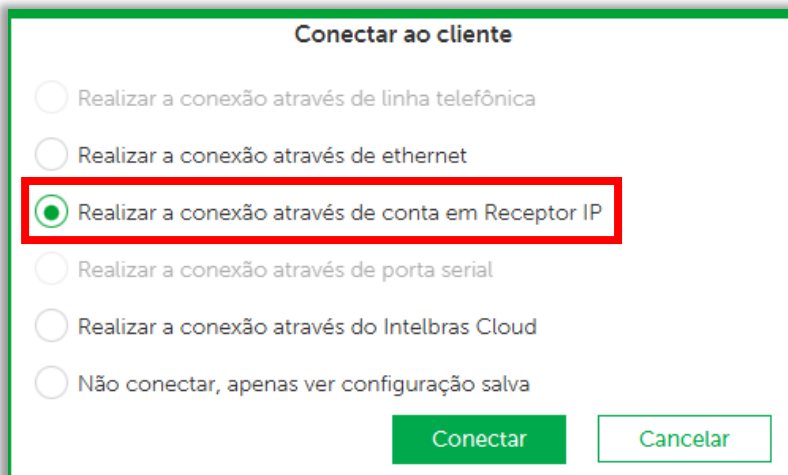

Após aguardar o carregamento das informações, você já irá acessando a central:

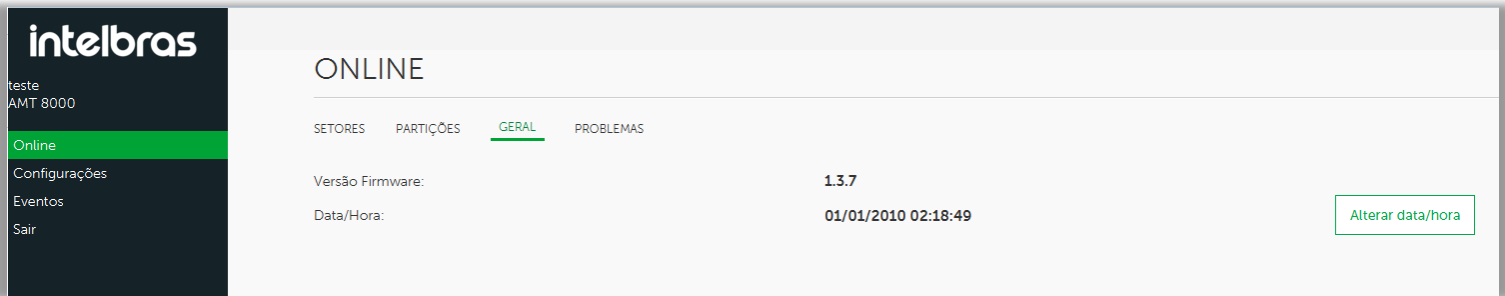

Dica: Ao alterar alguma configuração na central vá em **"Salvar"** para grava-la no **"Programador 8000"** e manda-la depois para a central, ou vá em **"Salvar e enviar"** para gravar no Software e enviar de imediato à central, sobrescrevendo a configuração anterior.



Após salvas todas as alterações na central, caso não tenha mais o que alterar na central clique em **"Sair"** e depois em **"Sim"** para se desconectar da AMT 8000.

