


Configurando o Particionamento via AMT Remoto Mobile



São José SC, 16 de dezembro de 2020

Vá em Configurar central > Geral > Configurações Gerais>Particionamento

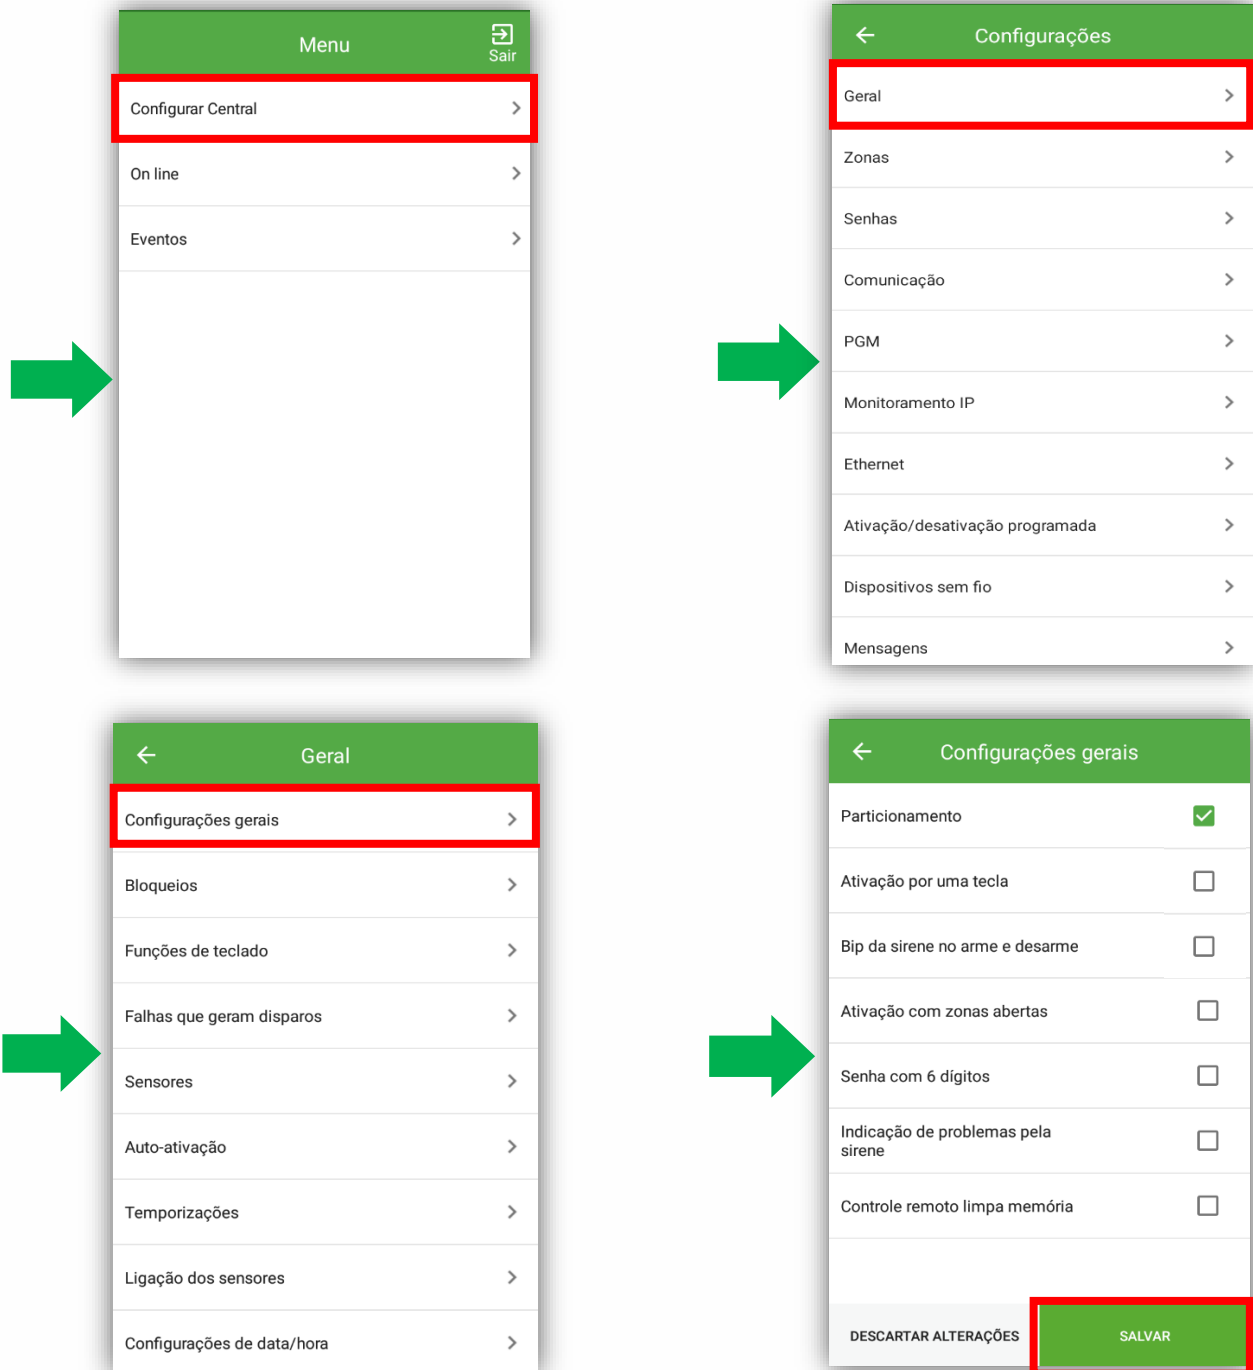


Deixe a opção marcada e clique em **Salvar**

Vá em Configurar Central > Zonas > Zonas > Partição da zona

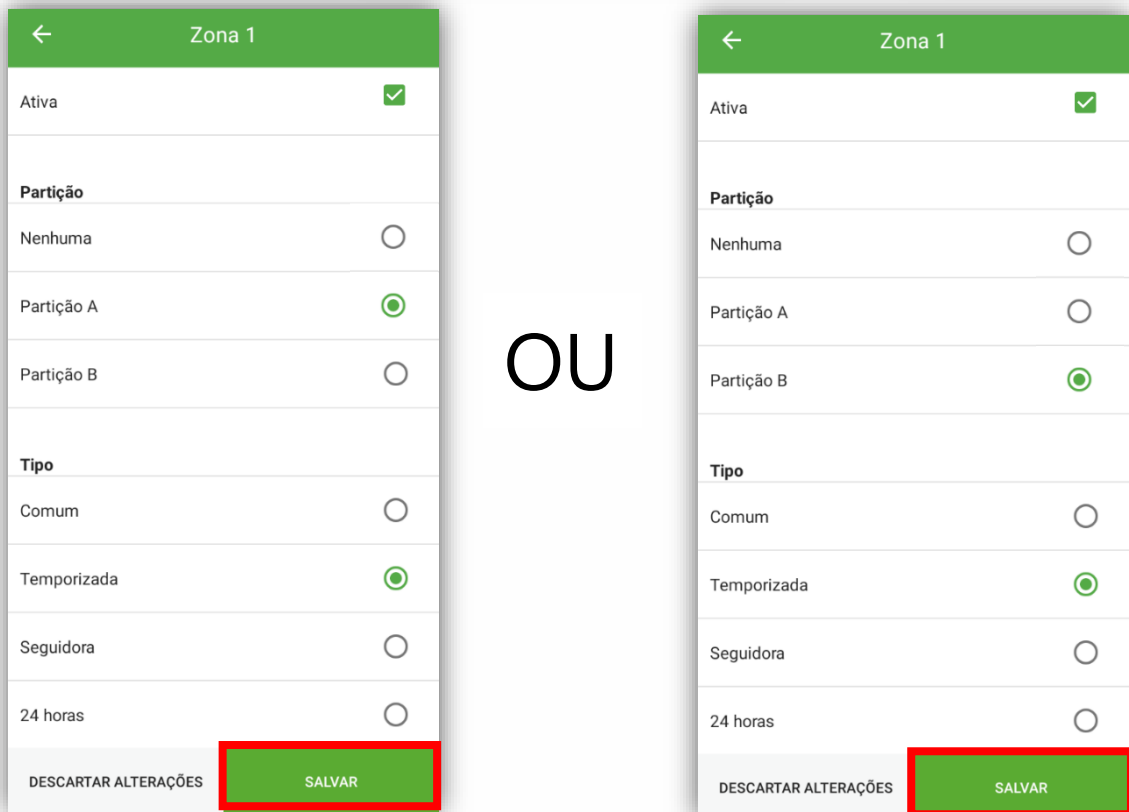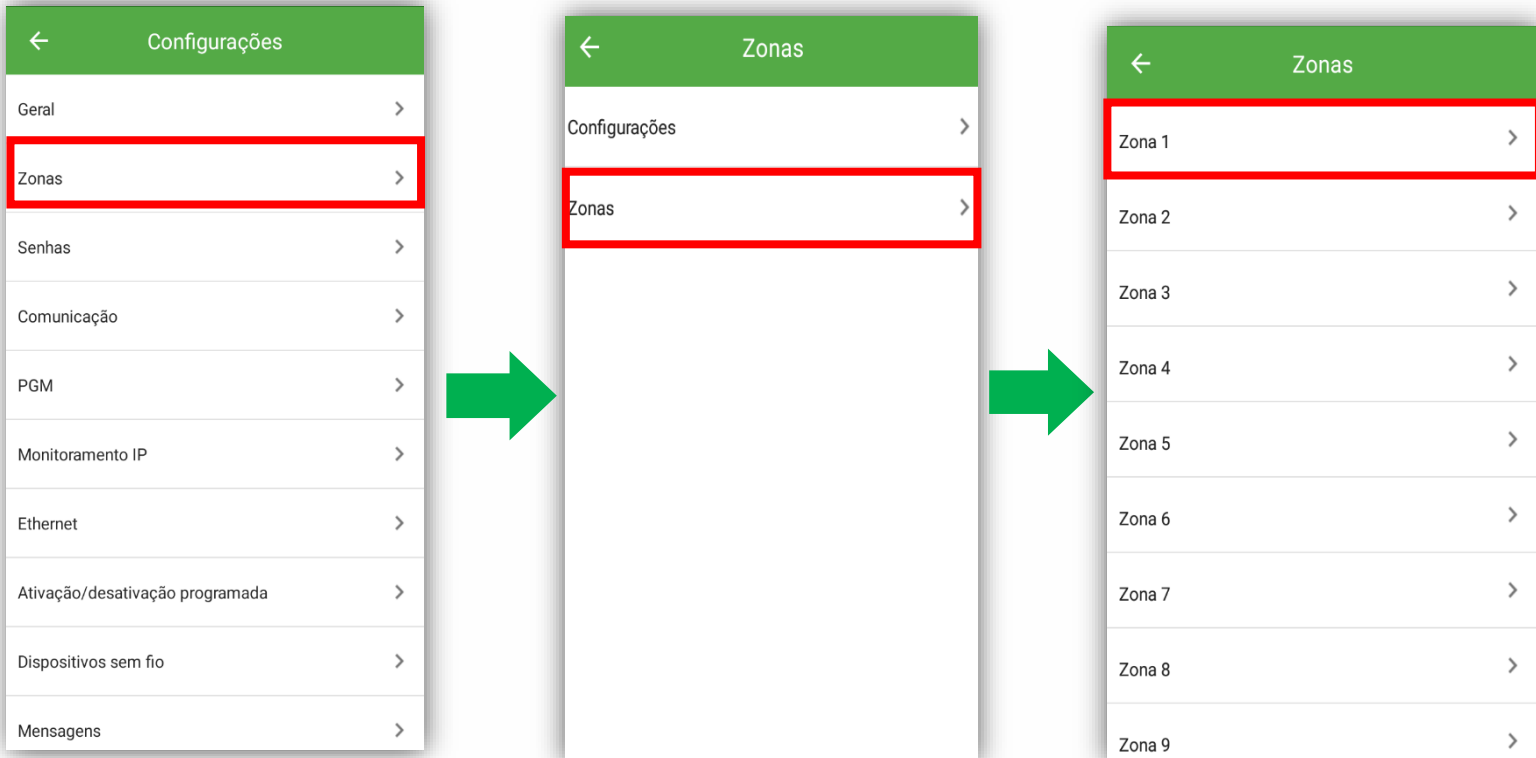

Você deve definir em qual partição **cada zona ficará**.

Vá em Configurações > Senhas > Usuários > configurar usuários

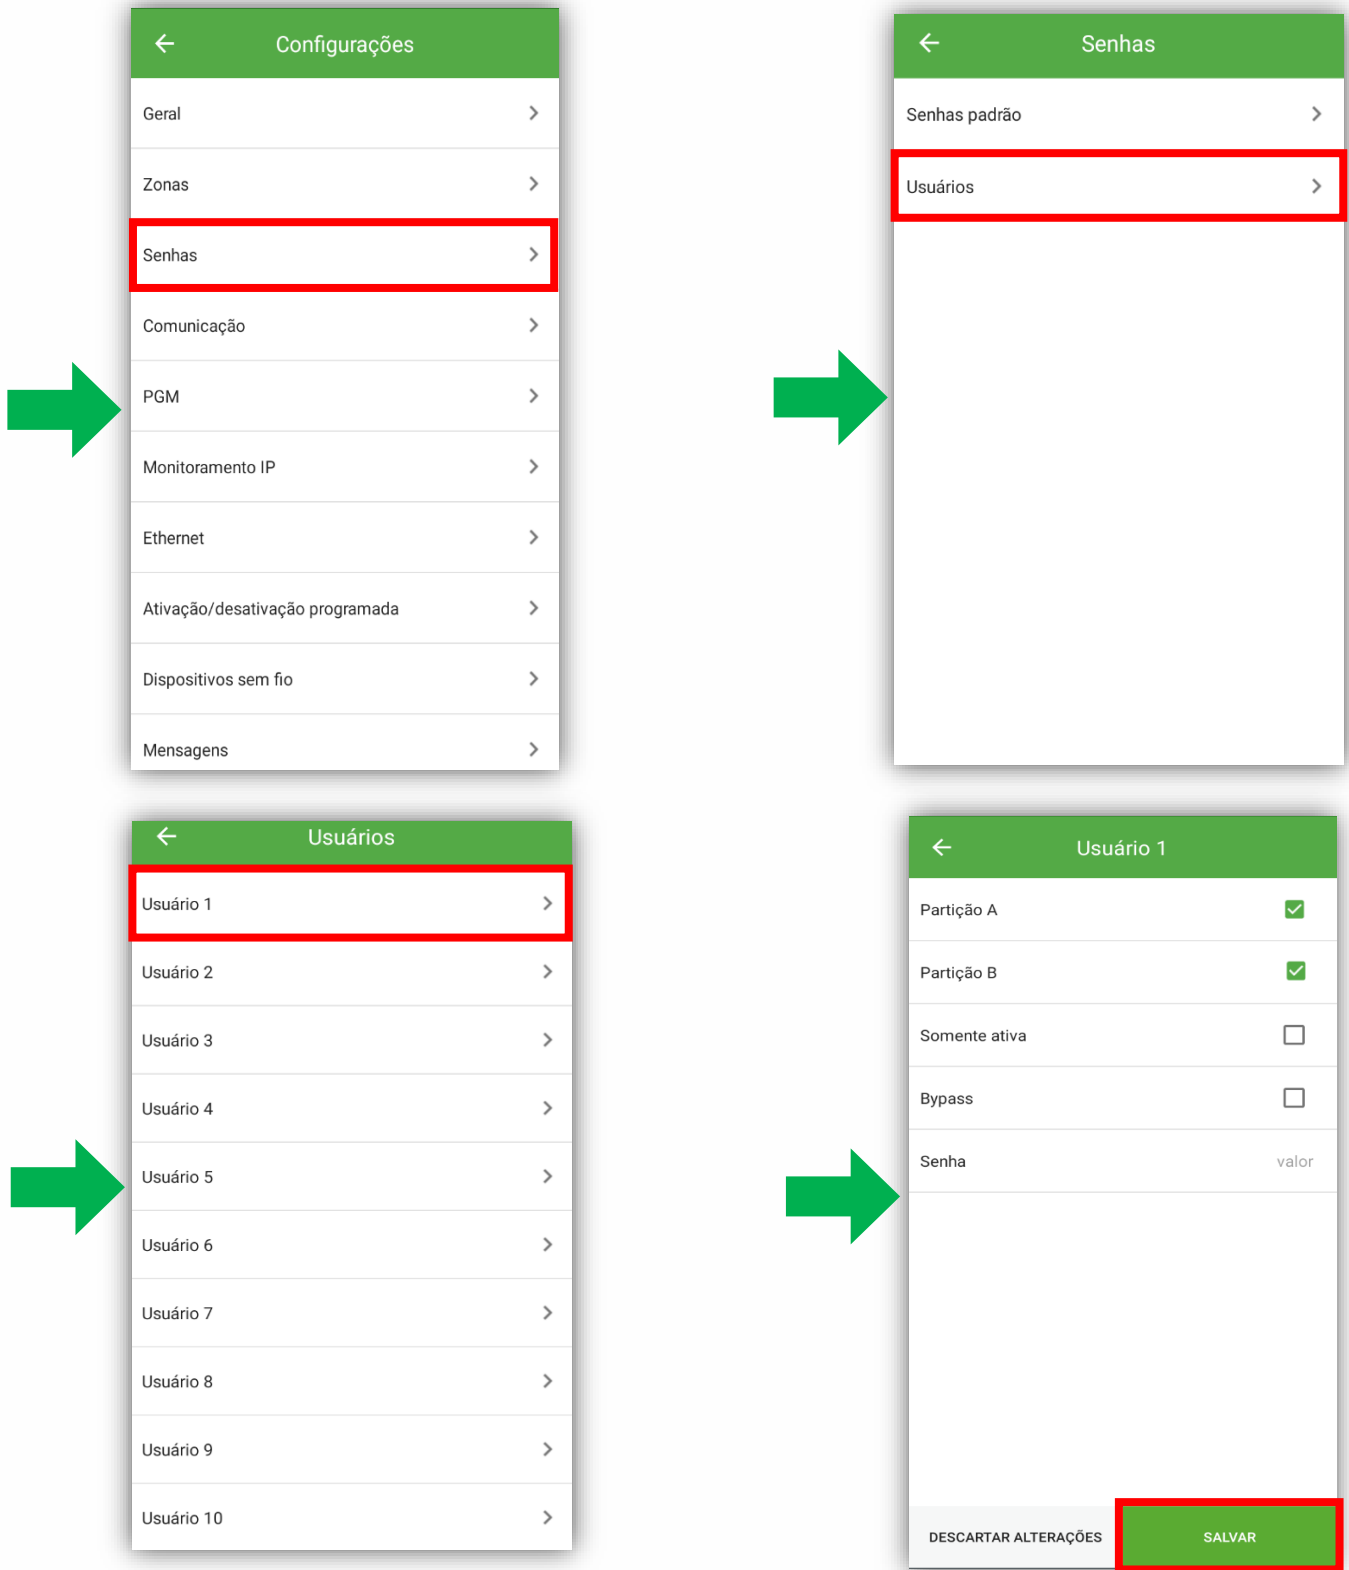

Defina quais partições o usuário terá a permissão de **Ativar/Desativar**

Obs.: Algumas telas podem mudar de acordo **com o modelo da central** devido principalmente a quantidade de partições, **mas o procedimento é o mesmo.**

Caso você queira cadastrar controles remotos para Ativar/desativar a central, Siga os tutoriais abaixo disponíveis em **formato de vídeo Tutorial** e também em **Documento PDF**:

Tutorial PDF: [Cadastro de dispositivo sem fio](#)

Vídeo tutorial: [Cadastro de Controle Remoto via AMT Remoto Mobile](#)

Para saber mais sobre o uso do Aplicativo AMT Remoto Mobile acesse também o seu manual pelo link abaixo:

<https://backend.intelbras.com/sites/default/files/download/manuais/amt-remote-mobile/manual-pt.html>