Como configurar o Particionamento pelo teclado XAT 8000.

São José, 08 de janeiro de 2020

A **AMT 8000** pode ser dividida em até 16 partições independentes, podendo ser acionadas por senhas, controles remotos e aplicativos.

Toda a configuração pode ser feita pelo seu teclado **XAT 8000,** neste tutorial vamos abordar passo a passo cada a programação a ser feita:

Primeiro, você deve entrar em programação com a senha do **Instalador**, padrão de fábrica **9090**, caso a senha tenha sido alterada use o seu valor atual.

Digite >> **Enter + 9090**
Se ela for aceita aparecerá **a letra P** no teclado conforme a imagem abaixo:

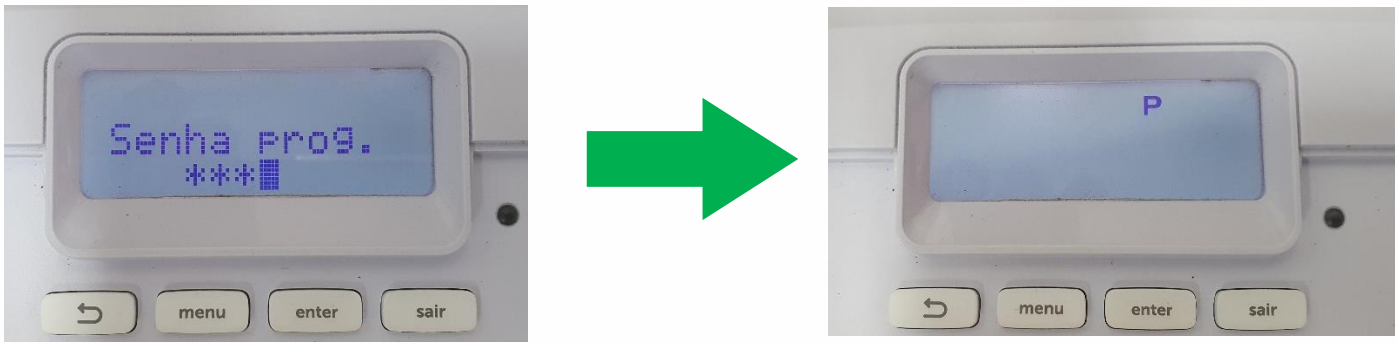

Habilitando o Particionamento na central

Após acessar a programação da central habilite a função de Particionamento, para isso Digite o seguinte comando no teclado:
Enter + 510 + 1 + Enter

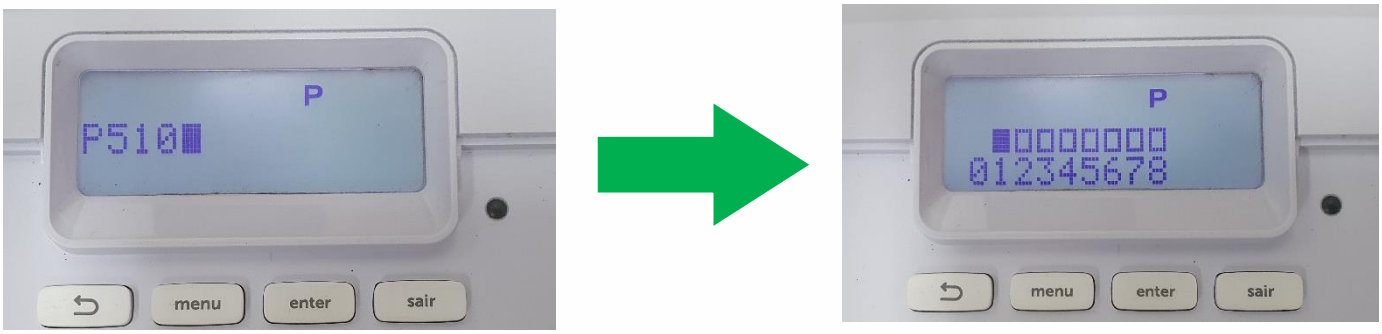

Deixando opção 1 marcada, assim a central que está particionada, conforme a imagem abaixo:

Configurando as zonas(setores) nas partições

Agora vamos definir em quais partições cada zona ficará. Lembrando que uma mesma zona só pode fazer parte de somente uma partição.
Comando> **Enter + 01 + N° da Zona + N° da partição + Enter**

Obs: As partições são enumeradas de **01 a 16**, se a zona não fizer parte de nenhuma partição especifica, use **00** no campo "**N° da partição**" para que a zona se torne "**Comum"** a todo o sistema.

No exemplo abaixo configuramos as zonas de cada uma em partições da seguinte forma:

- Zona **1** na partição **1**
Comando > **Enter + 01 + 01 + 01 + Enter**

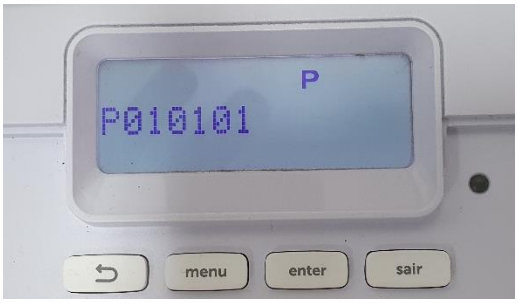

- Zona **3** na partição **2**;

Comando > **Enter + 01 + 03 + 02 + Enter**

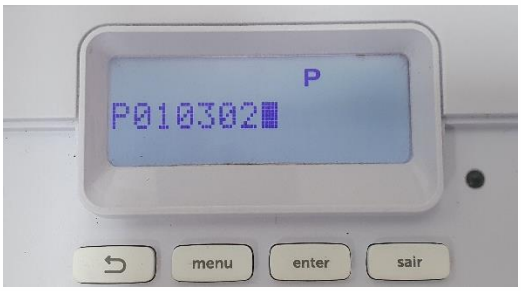

- Zona **5** na partição **3**;

Comando > **Enter + 01 + 05 + 03 + Enter**

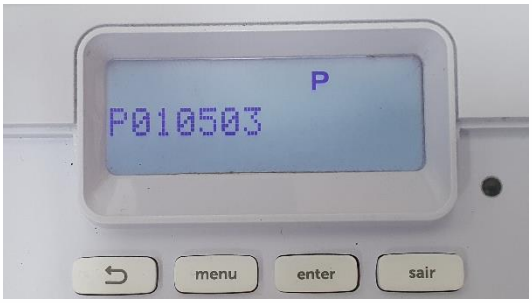

- Zona **7** na partição **4**;

Comando > **Enter + 01 + 07 + 04 + Enter**

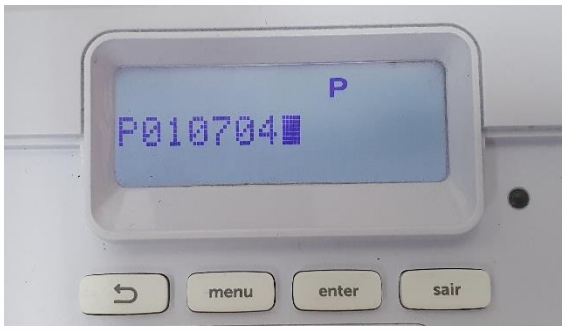

- Zona **9** na partição **5**;

Comando > **Enter + 01 + 09 + 05 + Enter**

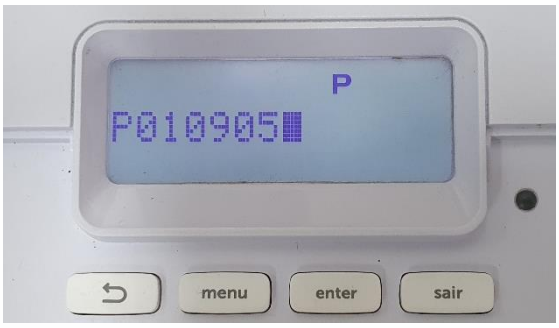

Obs: Lembrando que todas as zonas utilizadas devem estar habilitadas e com sensores cadastrados para funcionar corretamente, do contrário você não conseguirá acionar aquela partição.

Particionando teclados e sirenes na central

Você também pode definir a quais partições ficarão atrelados os teclados e sirenes, por padrão ao ser cadastrado ele entra como um dispositivos as todas as zonas da central.

Assim por exemplo um teclado poderia acionar todo o sistema e exibir informações e todas as partições ou ser especifico para a **Partição 01.**

Para alterar a partição de um teclado na central, você deve usar o seguinte comando dentro da programação do instalador

Enter + 223 + Nº do teclado + Nº da partição + Enter

Neste exemplo, vamos fazer o comando para atrelar o teclado de posição **02** para partição **02** e o teclado **03** para a partição **03.** Jo teclado na posição 01 ficará **Comum** a todas as partições (padrão de fábrica).

Para o teclado **02** o comando será:

Comando > **Enter + 223 + 02 + 02 + Enter**

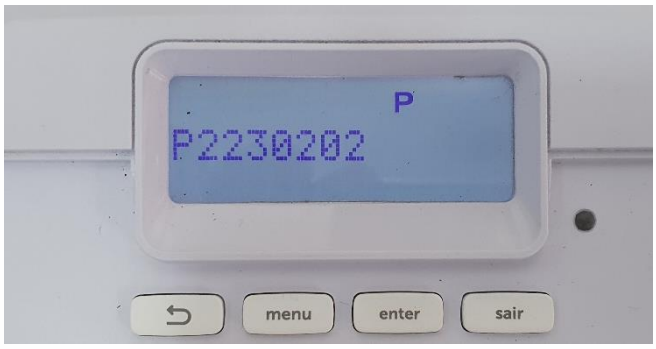

Já para o teclado **03** o comando será:

Comando > **Enter + 223 + 03 + 03 + Enter**

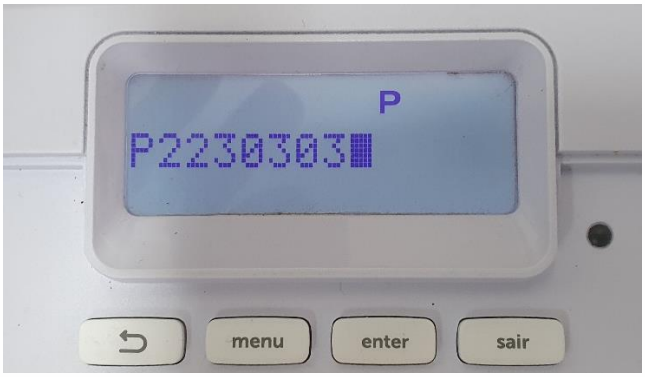

Já as **Sirenes** funcionarão de forma parecida, se você definir uma sirene como **comum**, ela vai disparar com intrusões em qualquer partição da central. Mas se a sirene for configurada para uma partição especifica, ela irá gerar **efeitos sonoros(Disparo e Bipe de ativação/desativação)** relacionados apenas a aquela partição especifica.

Para atrelar uma sirene a uma partição através de seu teclado, dentro da programação com a senha do instalador digite o comando:

Enter + 222 + Nº da Sirene + N° da Partição + Enter

Neste exemplo a sirene **04** é compartilhada com todas as partições, Já as outras estão configuradas para somente uma partição cada, são três sirenes disposta da seguinte forma:

- Sirene **01** está atrelada a partição **01**

Comando > **Enter + 222 + 01 + 01 + Enter**

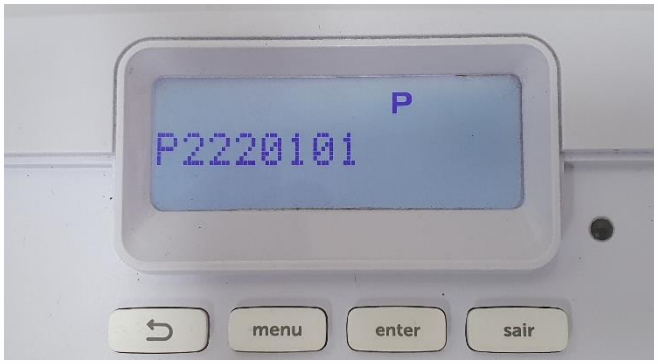

- Sirene **02** está atrelada a partição **02**

Comando > **Enter + 222 + 02 + 02 + Enter**

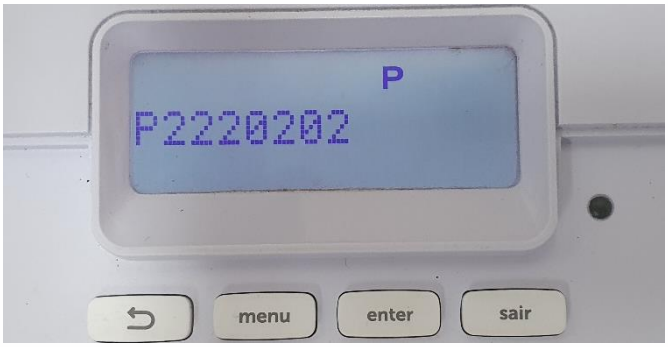

- Sirene **03** está atrelada a partição **03**

Comando > **Enter + 222 + 03 + 03 + Enter**

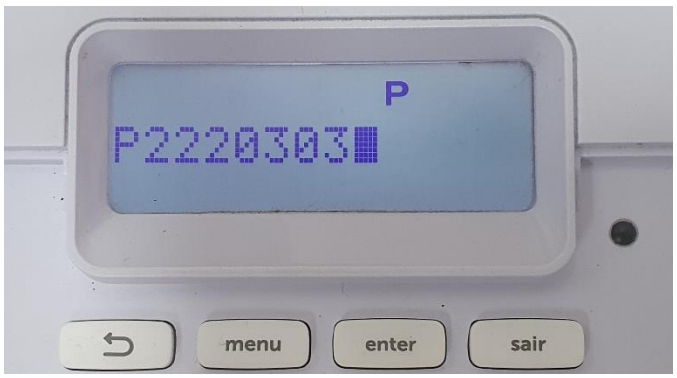

Obs.: Você pode habilitar o Bipe de **Ativação/ desativação** por partição especifica ou deixar a sirene como **comum**.

Definindo as permissões de usuários nas partições

Por fim vamos definir as permissões de **ativação/desativação** dos usuários secundários, para alterar a permissão de qualquer usuário, você deve estar dentro do modo de programação com a senha do instalador.

A programação para dar permissão a um usuário em uma ou mais partições da central é a seguinte:

Comando > **Enter + 21 + N° da senha + Grupo de partições + Enter**

No exemplo abaixo definimos as permissões de usuários da seguinte forma:

Usuário **01** terá permissão na partição **01**

Comando> **Enter + 21 + 01 + 0 + Enter +** Marque a opção 1 + **Enter**

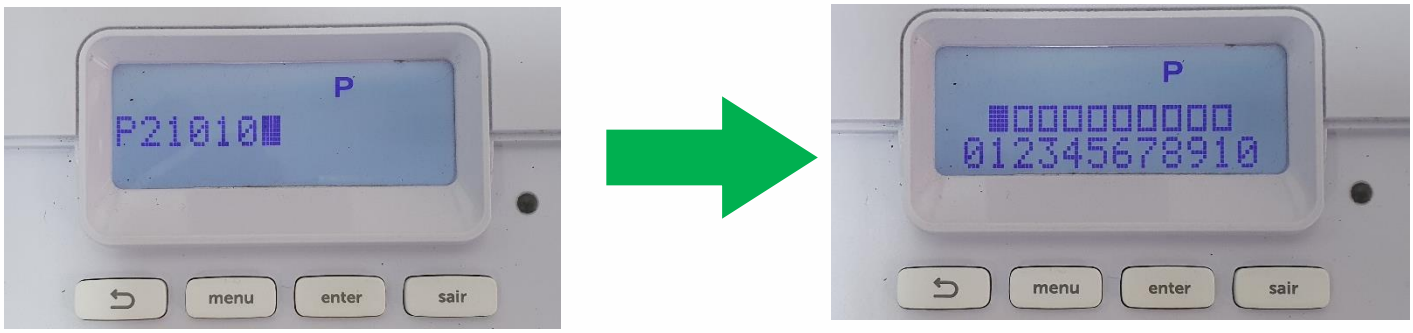

Usuário **02** terá permissão nas partições **02 a 05**

Comando > **Enter + 21 + 02 + 0 + Enter** + Marque as opções **2**, **3**, **4** e **5** + **Enter**

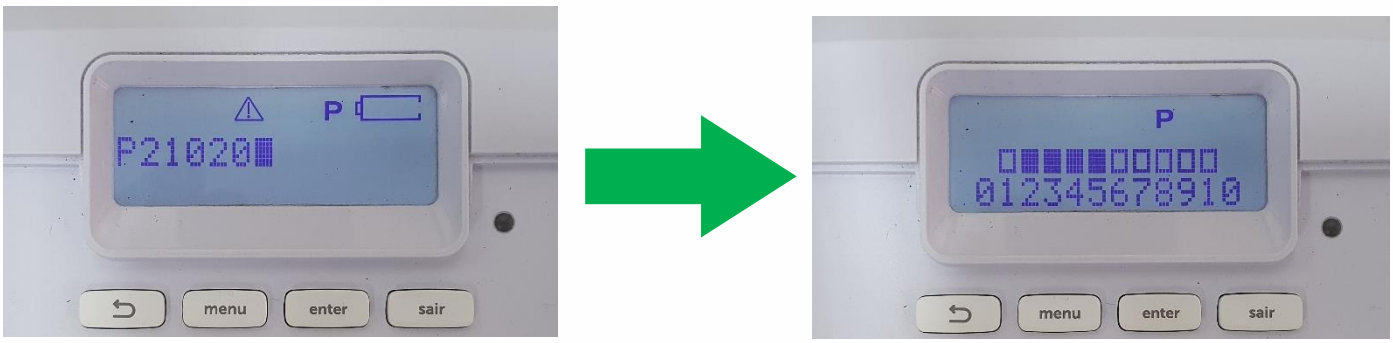

Usuário **03** terá permissão nas partições **06 a 10**

Comando > **Enter + 21 + 03 + 0 + Enter +** Marque as opções **6**, **7**, **8**, **9** e **10+ Enter**

Obs: Para marcar a opção **10,** pressione a tecla **0**

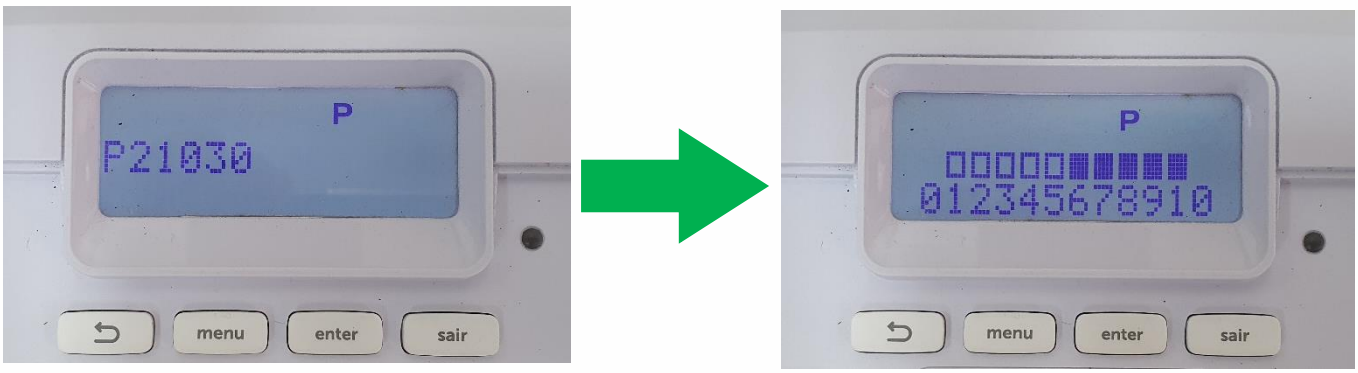

Usuário **04** terá permissão nas partições **11** a **16**

Comando > **Enter + 21 + 04 + 1 + Enter** + Marque as opções **1**, **2**, **3**, **4**, **5** e **6 + Enter**

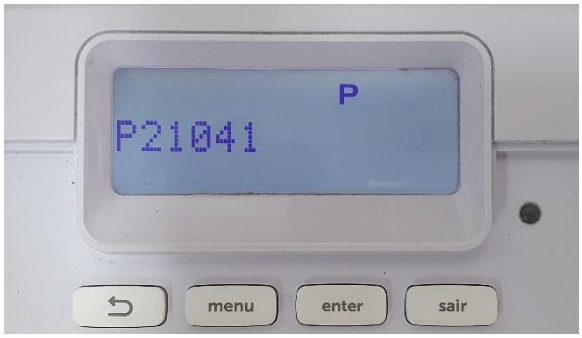

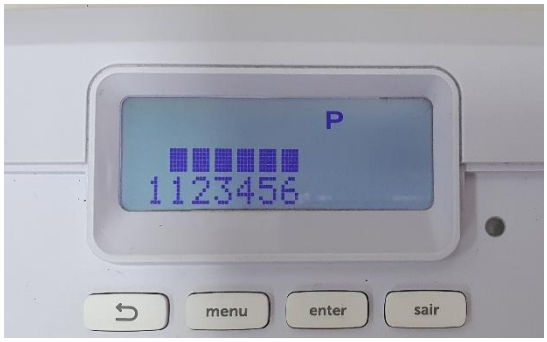

Dica extra! Definindo as funções dos controles!

Você também pode cadastrar controles remotos junto aos usuários, estes controles poderão operar o sistema particionado com base nas permissões de cada usuário secundário secundários.

O cadastro de controles Remoto é bem simples e pode ser feito tanto pelo botão sincronismo da central, e por comandos via teclado, para o vídeo:

Importante!! O cadastro de controles remoto através de comando só pode ser feito dentro de programação com a **senha do Instalador**!

Portanto dentro de programação utilize o seguinte comando para cadastro:

Enter + 60 + Nº do Usuário + Enter + Acionar o dispositivo sem fio.

Neste exemplo vamos cadastrar Três controles remotos nas seguintes posições:

-Controle **01** associado ao usuários **01**

Comando > **Enter + 60 + 01 + Enter + Acionar o Controle**

-Controle **02** associado ao usuário **02**

Comando > **Enter + 60 + 02 + Enter + Acionar o Controle**

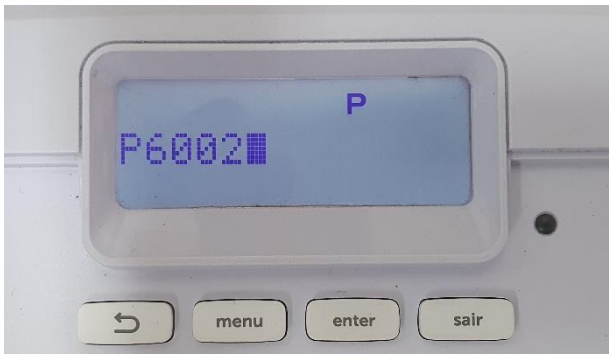

-Controle **03** associado ao usuário **00 (Master)**

Comando > **Enter + 60 + 00 + Enter + Acionar o Controle**

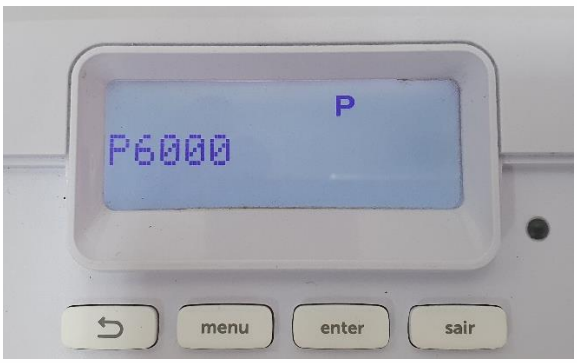

Finalizados os cadastros, você pode também configurar as funções de cada botão do controle remoto, lembrando que o **XAC 8000** saem de fábrica com as seguintes funções nos botões:

Botão 1: armar
Botão 2: desarmar
Botão 3: desabilitado

Para saber mais sobre a configuração de funções do botão do controle remoto, acesse o manual da central **AMT 8000** item:
6.4.Funções teclas controle remoto

As Funções de cada Botão são independentes e podem ser definidas dentro de várias opções de acordo com a sua necessidade, após definir as funções é só clicar em **OK**.