

Como configurar o Particionamento através do Programador 8000.

São José, 04 de janeiro de 2020

Com o programador 8000 é possível realizar praticamente qualquer configuração em seu sistema 8000, inclusive todos os passos necessários para o Particionamento que vamos abordar neste vídeo.

Primeiro você deve se conectar a sua central de alarme, que pode ser via conexão **Cloud**, conexão **Ethernet** ou via conexão **Receptor IP**.

Para aprender como acessar por cada um destes meios, acesse os tutoriais em PDF abaixo:


[Programador 8000 - Acesso via Cloud](#)

[Programador 8000 - Acesso via Rceptor IP](#)

[Programador 8000 - Acesso via endereço IP](#)

Habilitando o Particionamento na central


Após acessar a central entre na aba de **Configurações > Geral** e habilite a função de Particionamento deixando a sua opção marcada.

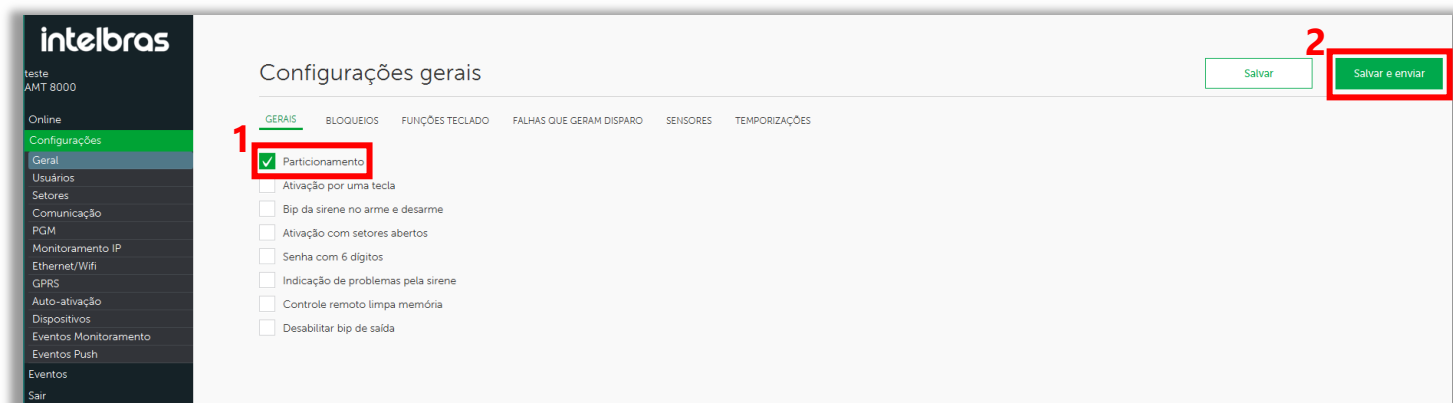



Em seguida Clique em **"Salvar e Enviar"** para que todas as configurações sejam enviadas à central.

Configurando as zonas(setores) nas partições


Agora vá na opção “**Configurações > Setores**” e defina em quais partições cada zona deve estar. Lembrando que uma mesma zona deve fazer parte de somente uma partição, no exemplo abaixo configuramos as zonas de **1 a 8** cada uma em partições diferentes. A central AMT 8000 pode ser dividida em até **16 partições** independentes.

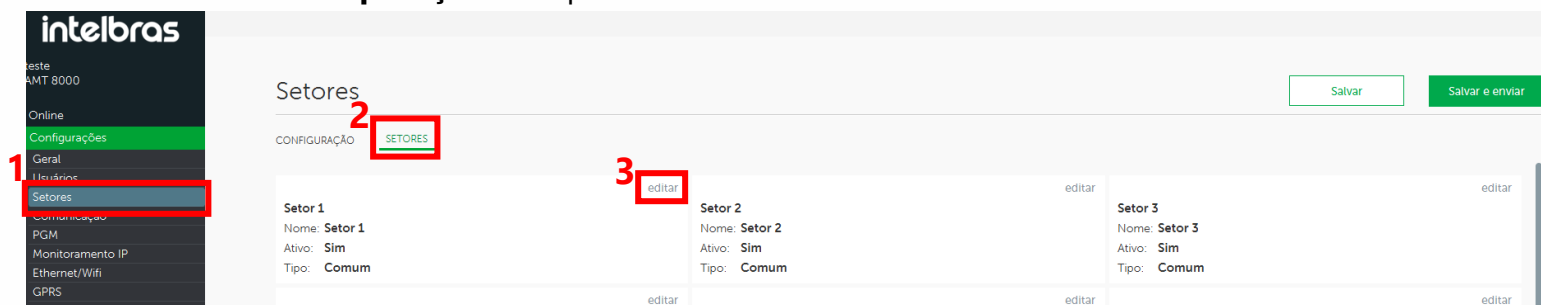

Neste exemplo vamos definir as zonas de 1 a 8 cada uma em uma partição.

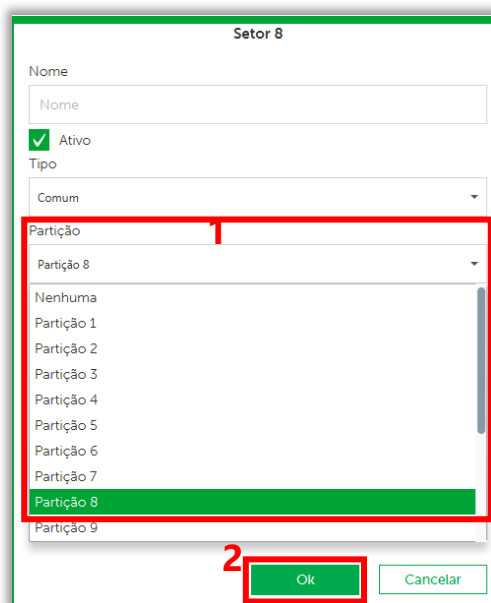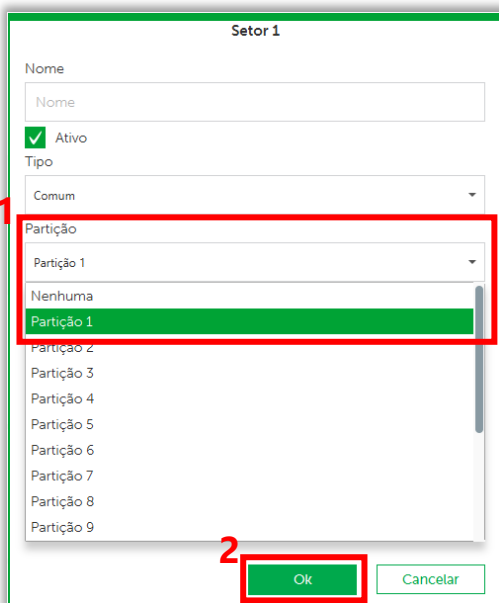


Feitas as alterações clique em “**Salvar e enviar**” para gravar as edições na central

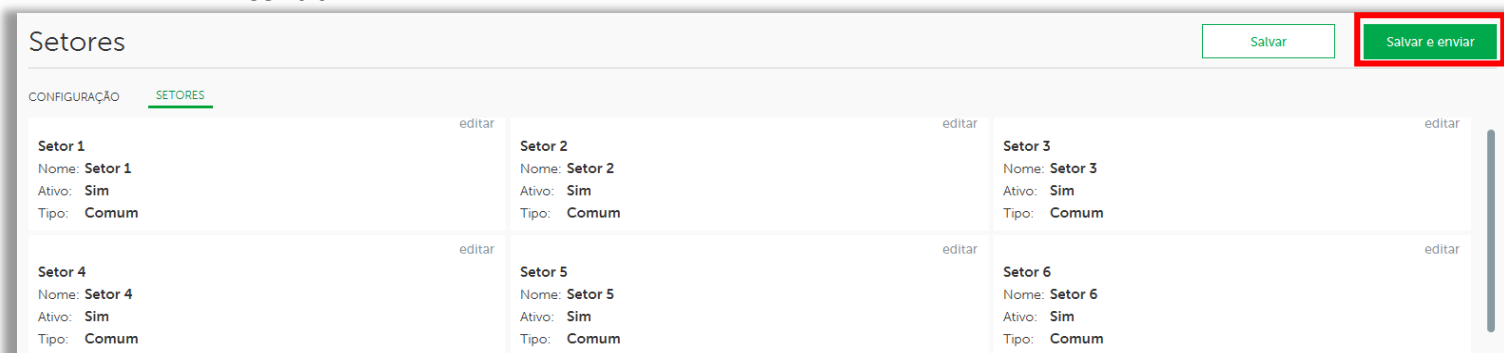


Particionando teclados e sirenes na central

Vá na opção “**Configurações > Dispositivos**” dentro da Aba GERAL, você definirá a quais partições ficarão atrelados os teclados e sirenes.

Assim por exemplo um teclado poderia acionar todo o sistema e exibir informações e todas as partições ou ser específico para a **Partição 01**.

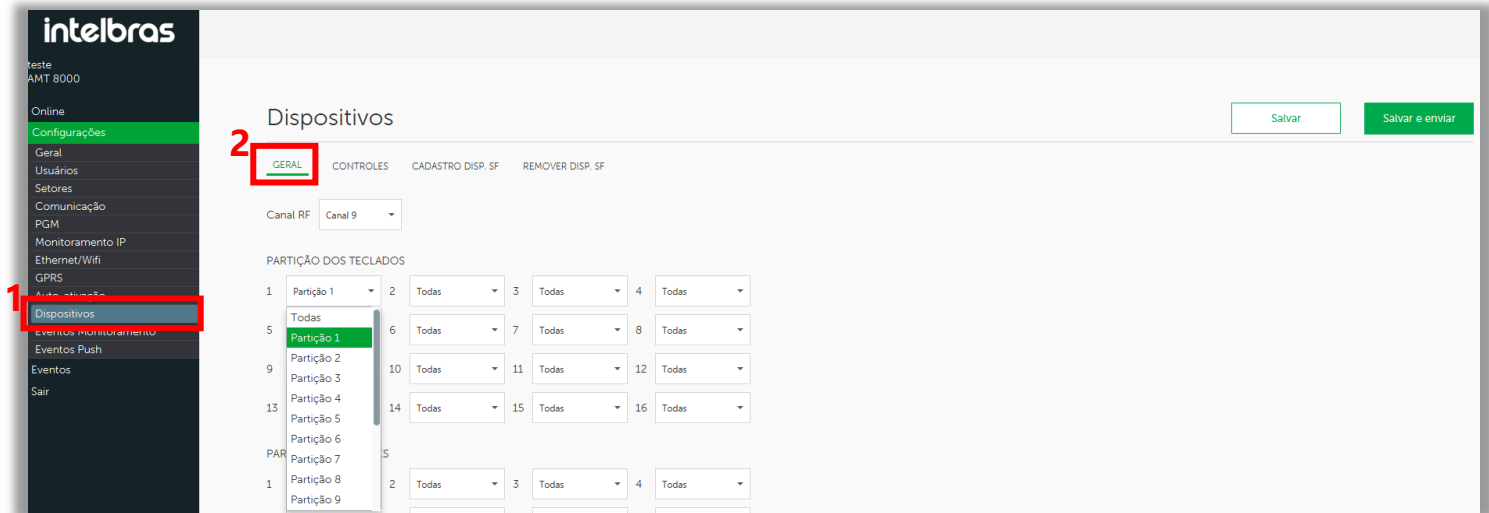


Já as **Sirenes** funcionarão de forma parecida, se você definir uma sirene como **comum**, ela vai disparar com intrusões em qualquer partição da central. Mas se a sirene for configurada para uma partição específica, ela irá gerar **efeitos sonoros(Disparo e Bipe de ativação/desativação)** relacionados apenas a aquela partição específica.

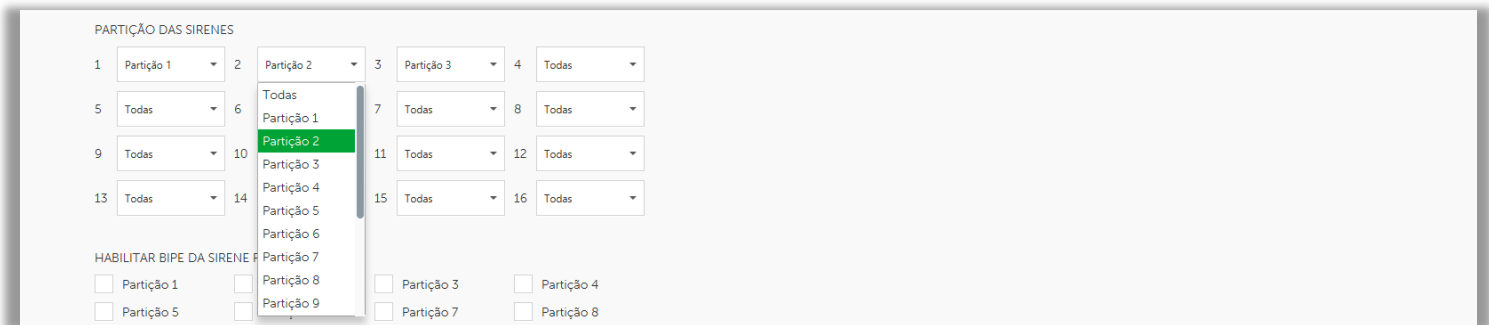

No exemplo acima a sirene **04** é compartilhada com todas as partições, já as sirenes de **01 a 03** estão configuradas para somente uma partição cada uma.


Obs.: Você deve habilitar o Bipe de **Ativação/ desativação** por partição específica.

Após realizar todas as alterações clique em “**Salvar e Enviar**” para gravar as informações na sua central de alarme!!

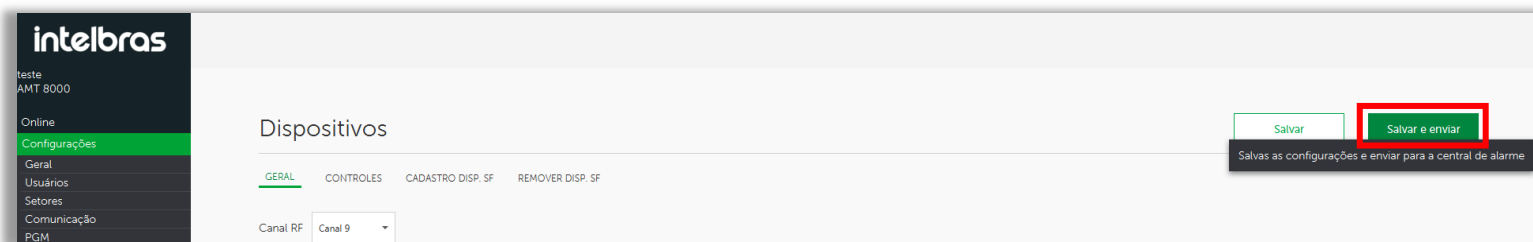

Definindo as permissões de usuários nas partições

Por fim vamos definir as permissões de **ativação/desativação** dos usuários secundários, para fazer isso vá até a opção "**Configurações > Usuários**" e clique na opção "**Editar**" de qualquer dos usuários e altere suas permissões.

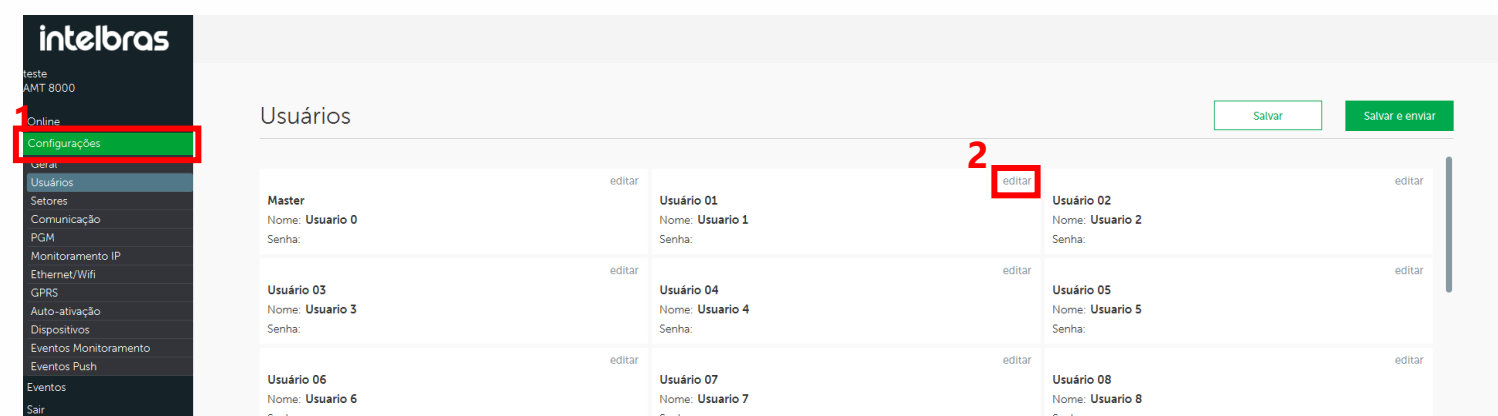

Em seguida defina em qual partição(s) o usuário terá permissão, por exemplo no "**usuário 1**" definimos permissão "**Partição A**", Já no "**Usuário 02**" definimos a permissão para Ativar/Desativar as partições de **2 a 5**.

Senha:

Usuário 01

Nome do usuário
Nome do usuário

Senha do usuário
Senha do usuário

☐ Somente ativa ☐ Bypass ☐ Parcial

1 **Partições**

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

2 **Ok** **Cancelar**

Nome: **Usuario 13**

Senha:

Usuário 02

Nome do usuário
Nome do usuário

Senha do usuário
Senha do usuário

☐ Somente ativa ☐ Bypass ☐ Parcial

1 **Partições**

☐ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8
☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

2 **Ok** **Cancelar**

Nome: **Usuario 13**

Após definir as permissões do usuário basta clicar em "**OK**".

Dica extra! Definindo as funções dos controles!

Finalizadas todas as alterações, clique na Opção **"Salvar e enviar"** para assim gravar as configurações feitas na central, com isso o seu sistema já está devidamente particionado.

Usuários	
Master Nome: Usuario 0 Senha:	editar
Usuário 01 Nome: Usuario 1 Senha:	editar
Usuário 02 Nome: Usuario 2 Senha:	editar
Usuário 03 Nome: Usuario 3 Senha:	editar
Usuário 04 Nome: Usuario 4 Senha:	editar
Usuário 05 Nome: Usuario 5 Senha:	editar

Você pode também cadastrar controles remotos junto aos usuários, estes controles poderão operar o sistema particionado com base nas permissões de cada usuário secundário.

Após ter cadastrado cada controle, basta ir em **Configurações > Dispositivos > Controles**. Dentro desta opção clique em **"Editar"** no usuário desejado para configurações de cada botão do controle.

intelbras
teste
AMT 8000

1 Online
2 Configurações
3 Dispositivos

Dispositivos

GERAL CONTROLES CADASTRO DISP. SF REMOVER DISP. SF

Controle do usuário Master	Controle do usuário 01	Controle do usuário 02
Função do botão 1: Desabilitado	Função do botão 1: Desabilitado	Função do botão 1: Desabilitado
Função do botão 2: Desabilitado	Função do botão 2: Desabilitado	Função do botão 2: Desabilitado
Função do botão 3: Desabilitado	Função do botão 3: Desabilitado	Função do botão 3: Desabilitado

As Funções de cada Botão são independentes e podem ser definidas dentro de várias opções de acordo com a sua necessidade, após definir as funções é só clicar em **OK**.

editar

Controle do usuário 01

Função do botão 1: Ativar

Função do botão 2: Desativar

Função do botão 3: **Pânico audível**

Controle do usuário 13
Função do botão 1: Desabilitado

editar

Controle do usuário 01

Função do botão 1: Ativar

Função do botão 2: Desativar

Função do botão 3: Pânico audível

Ok Cancelar

Função do botão 1: Desabilitado
Função do botão 2: Desabilitado

Finalizado! Agora clique na opção salvar e Enviar para gravar na central as alterações feitas nas funções dos controles!

intelbras

teste
AMT 8000

Online
Configurações

Geral
Usuários
Setores
Comunicação
PGM
Monitoramento IP
Ethernet/Wifi
GPRS
Auto-ativação
Dispositivos
Eventos Monitoramento
Eventos Push
Eventos
Sair

Dispositivos

GERAL CONTROLES CADASTRO DISP. SF REMOVER DISP. SF

Controlador	Função do botão 1	Função do botão 2	Função do botão 3
Controle do usuário Master	Desabilitado	Desabilitado	Desabilitado
Controle do usuário 01	Ativar	Desativar	Pânico audível
Controle do usuário 02	Desabilitado	Desabilitado	Desabilitado
Controle do usuário 03	Desabilitado	Desabilitado	Desabilitado
Controle do usuário 04	Desabilitado	Desabilitado	Desabilitado
Controle do usuário 05	Desabilitado	Desabilitado	Desabilitado

Salvar Salvar e enviar