

Actualización del sistema de Videoportero IP **PVIP1000 a la versión
V3.090.R.20210129**

Actualización del sistema de Videoportero IP **CVIP1000 a la versión
V3.090R.20210129**

Actualización del sistema de Videoportero IP **TVIP 500/1000/2000 a la versión
V3.080R.20210129**

Índice

1 Cuidado con el proceso de actualización	2
1.1 Sistema	2
1.2 Unidades Internas	2
1.3 Cámaras IP	2
1.4 Informe de llamadas.....	3
1.4 Informe de accesos	3
1.5 Informe de alarmas	3
2 Actualización	3
2.1 Herramienta Config Tool	3
2.2 Ejecución de la herramienta Config Tool	3
2.3 Configuración de IP en la herramienta Config Tool	3
2.4 Buscar dispositivos	4
2.5 Contraseña del dispositivo	4
2.6 Función Config Disp.....	4
2.7 Actualizando dispositivos	4
2.8 Actualización por lotes	4
2.9 Selección del archivo correspondiente al producto.....	4
2.10 Acceder a la interfaz web	5
2.11 Restaurar padrão.....	5
3 Sincronización	6
3.1 Usuário de Acceso	6
4 Links.....	7
4.1 CONFIGTOOL	7
4.2 PVIP1000	7
4.3 CVIP1000	7
4.4 TVIP 500/1000/2000	7

1 Cuidado con el proceso de actualización

- Haga una copia de seguridad del PVIP1000 o CVIP 1000 a través de la interfaz web (navegador Internet Explorer) antes de realizar la actualización.
- Utilice la tarjeta de red cableada.
- No utilice Wifi.
- Durante el proceso de actualización, nunca desconecte el equipo de la red eléctrica ni interrumpa el proceso de actualización, ya que existe el riesgo de daños en el equipo, que no está cubierto por la garantía.

Nota: si usa una computadora portátil, asegúrese de que el nivel de la batería esté por encima del 50%.

Haga una copia de seguridad de PVIP1000 o CVIP 1000 a través de la interfaz web

1.1 Sistema

Haga clic en **Exportar config** y guarde el archivo



1.2 Unidades Internas

Haga clic en **Exportar config** y guarde todas las configuraciones de usuario "individualmente", la información del usuario, la información de la tarjeta RFID y la contraseña del usuario.



1.3 Cámaras IP

Haga clic en **Exportar config** y guarde el archivo



1.4 Informe de llamadas

Haga clic en **Exportar** y guarde el archivo



Índice	Tipo de Llamada	Núm. Apto	Horario	Tiempo de llamadas (min)	Estatus de la Llamada
1	Entrada	888	2020-11-16 09:10:56	00:28	Recibida
2	Entrada	888	2020-11-16 09:11:41	00:22	Recibida
3	Salida	888	2020-11-16 09:12:09	00:15	Recibida
4	Entrada	888	2020-11-16 10:01:09	00:07	Recibida
5	Salida	101	2021-01-12 16:16:15	00:07	Recibida

1.4 Informe de accesos

Haga clic en **Exportar** y guarde el archivo



Índice	Núm. Apto	Tipo	ID de la tarjeta	Estatus de la tarjeta	Hora de acceso
1	888	Remoto		Éxito	2020-11-16 09:11:18
2	888	Remoto		Éxito	2020-11-16 09:11:59
3		Remoto		Éxito	2020-11-16 09:13:04
4		Remoto		Éxito	2020-11-16 09:13:11
5	101	Remoto		Éxito	2021-01-14 13:34:47

1.5 Informe de alarmas

Haga clic en **Exportar configuración** y guarde el archivo



Índice	Núm. Apto	Estatus del evento	Zona	Horario
--------	-----------	--------------------	------	---------

2 Actualización

2.1 Herramienta Config Tool

Instale la herramienta **Config Tool 3.00.0**, si ya tiene la herramienta instalada, verifique la versión en la pantalla si está realmente actualizada.




2.2 Ejecución de la herramienta Config Tool

Haga clic en **Parâmetros**.




2.3 Configuración de IP en la herramienta Config Tool

En el campo **IP de início**, ingrese el rango de IP de los dispositivos y haga clic en OK.

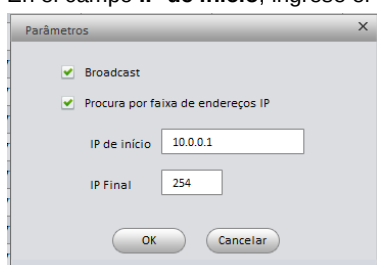

2.4 Buscar dispositivos

Haga clic en **Procurar** y espere hasta que encuentre todos los dispositivos.

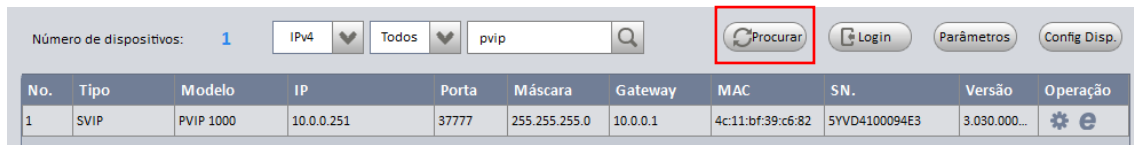


Número de dispositivos: 1 IPv4 Todos pvip **Procurar** Login Parâmetros Config Disp.

No.	Tipo	Modelo	IP	Porta	Máscara	Gateway	MAC	SN.	Versão	Operação
1	SVIP	PVIP 1000	10.0.0.251	37777	255.255.255.0	10.0.0.1	4c:11:bf:39:c6:82	5YVD4100094E3	3.030.000...	

2.5 Contraseña del dispositivo

Si el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo son diferentes a los predeterminados de fábrica, (nombre de usuario: admin y contraseña: admin) use la opción **Login** para cambiar.

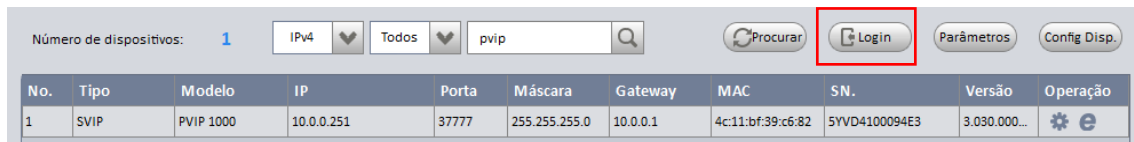


Número de dispositivos: 1 IPv4 Todos pvip Procurar **Login** Parâmetros Config Disp.

No.	Tipo	Modelo	IP	Porta	Máscara	Gateway	MAC	SN.	Versão	Operação
1	SVIP	PVIP 1000	10.0.0.251	37777	255.255.255.0	10.0.0.1	4c:11:bf:39:c6:82	5YVD4100094E3	3.030.000...	

2.6 Función Config Disp

Haga clic en **Config Disp**

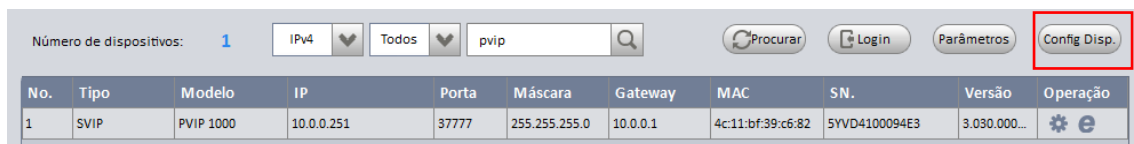

Número de dispositivos: 1 IPv4 Todos pvip Procurar Login Parâmetros **Config Disp.**

No.	Tipo	Modelo	IP	Porta	Máscara	Gateway	MAC	SN.	Versão	Operação
1	SVIP	PVIP 1000	10.0.0.251	37777	255.255.255.0	10.0.0.1	4c:11:bf:39:c6:82	5YVD4100094E3	3.030.000...	


2.7 Actualizando dispositivos

Selecione los dispositivos para actualizar

No.	Tipo	Modelo	IP
1	SVIP	PVIP 1000	10.0.0.251
2	SVIP	PVIP 1000	10.0.0.247
3	SVIP	PVIP 1000	10.0.0.253
4	SVIP	PVIP 1000	10.0.0.250

2.8 Actualización por lotes

Selecione la opción **Atualização em lote** y haga clic en **Iniciar**

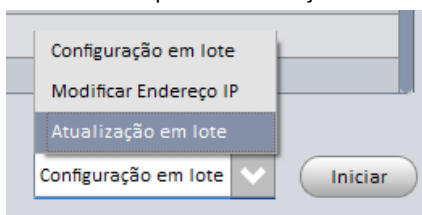

Configuração em lote
Modificar Endereço IP
Atualização em lote
Configuração em lote Iniciar


2.9 Selección del archivo correspondiente al producto

Haga clic en **Abrir** y seleccione el archivo correspondiente a los dispositivos a actualizar y haga clic en OK y espere a que los dispositivos se actualicen.

CVIP1000 = Intelbras_CVIP_Spn_V3.090R.20210129.bin

PVIP1000 = Intelbras_PVIP_Spn_V3.090.R.20210129.bin


TVIP 500/1000/2000 = Intelbras_TVIP50010002000HF_Spn_V3.080R.20210129.bin

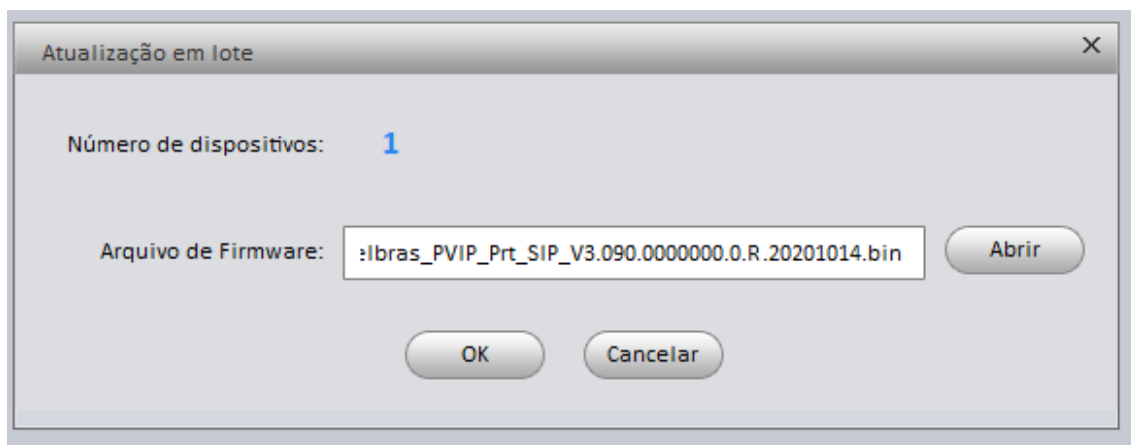

No.	IP	Porta	MAC	Status atualização	Progress	Nota
1		37777	38:af:29:ca:df:f2	Enviando atualização...	83%	


2.10 Acceder a la interfaz web

Acceda a la interfaz web de PVIP1000 (predeterminado de fábrica 10.0.0.253) o CVIP1000 (predeterminado de fábrica 10.0.0.252).

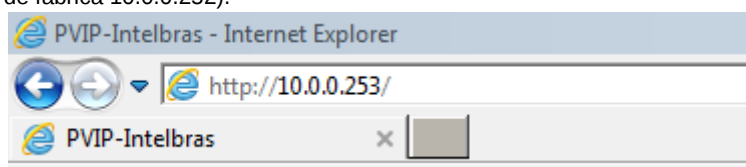

2.11 Restaurar padrão

Ingresa al menú **Usuarios de Acceso** y haga clic en **Restaurar Padrão**.

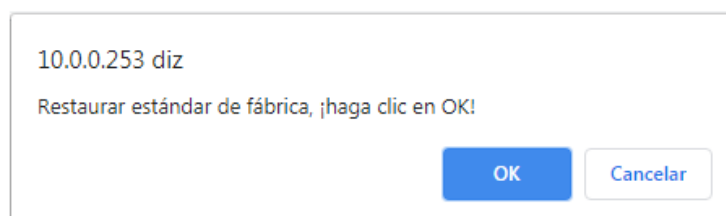


Importante: Después del paso anterior, las contraseñas para acceder a la interfaz WEB volverán a las predeterminadas de fábrica.

Usuario web de nivel de administrador: admin
 Contraseña web de nivel de administrador: admin
 Usuario web a nivel de usuario: svip
 Contraseña web de nivel de usuario: intelbras01

3 Sincronización

3.1 Usuário de Acesso

Los campos marcados en **rojo** a continuación deben contener el mismo usuario y contraseña que el usuario web.

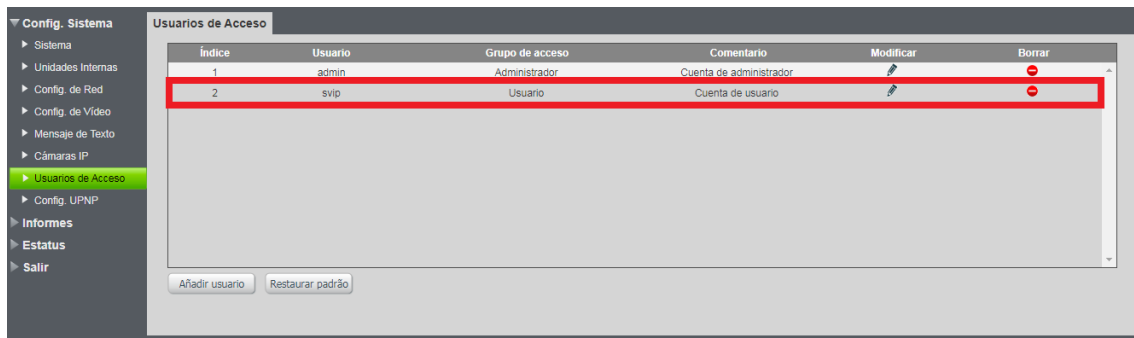


Estándar de fábrica:


Usuário web: svip


Contraseña web: intelbras01

PVIP en modo cliente (CVIP 1000 como servidor SIP):

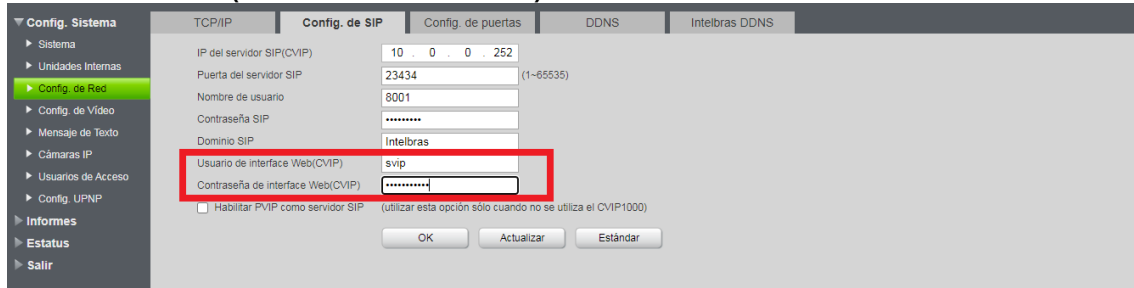

TVIP 500 – 1000 - 2000:

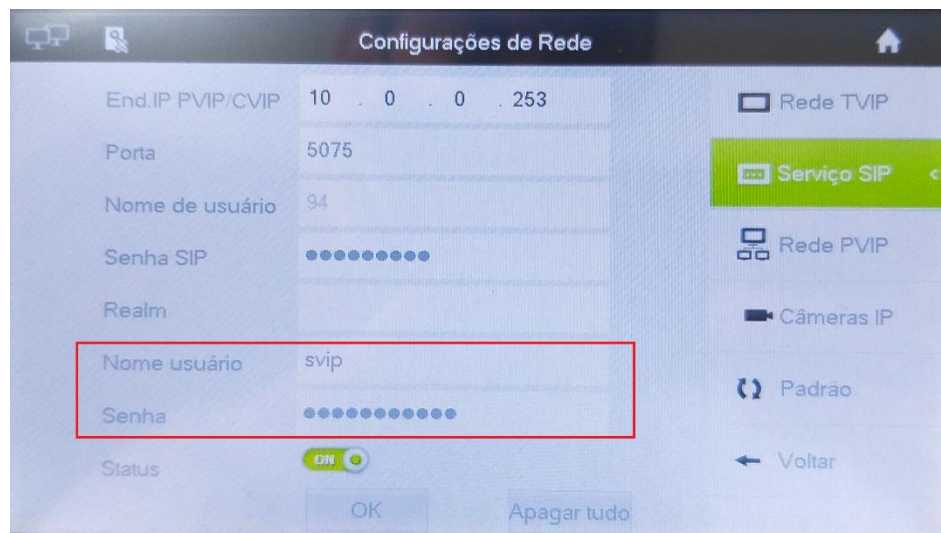

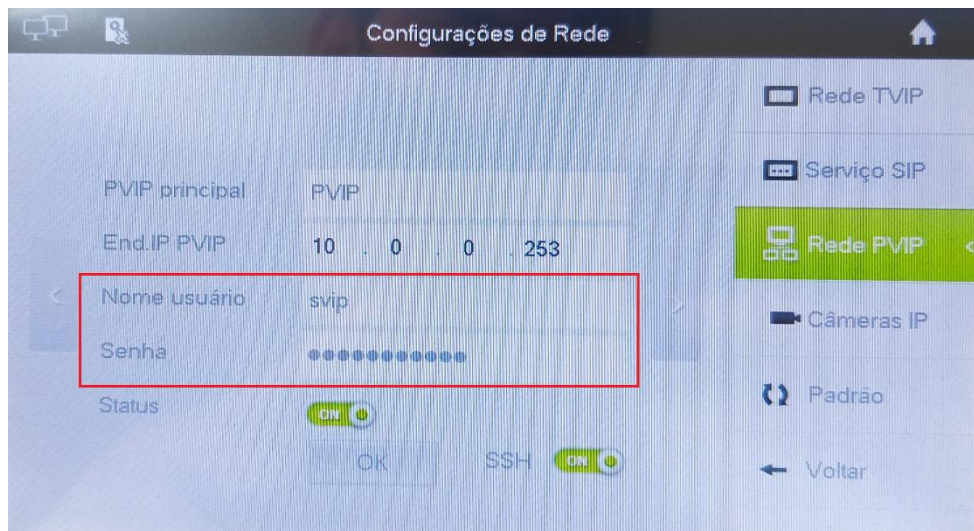

* Para obter mais informação, consulte el manual del producto.

El tiempo de sincronización de los terminales TVIPS con el servidor SIP (PVIP1000 o CVIP1000) puede ser de hasta 10 minutos después del cambio, actualización, inicialización o reinicio.

4 Links

4.1 CONFIGTOOL

http://backend.intelbras.com/sites/default/files/2019-07/Intelbras_ConfigTool_Portuguese_V3.00.0.T.180322.exe_.zip

4.2 PVIP1000

https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-03/Intelbras_PVIP_Spn_V3.090.R.20210129.bin_1.zip

4.3 CVIP1000

https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-03/Intelbras_CVIP_Spn_V3.090R.20210129.bin_.zip

4.4 TVIP 500/1000/2000

https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2021-03/Intelbras_TVIP50010002000HF_Spn_V3.080R.20210129.bin_.zip