


## Configuração de câmeras Mibo Cam no VLC via link RTSP

Siga os passos abaixo para fazer o cadastro da câmera no VLC, esse procedimento é válido para as câmeras IM3, IM3 Black, IM4 e IM5:

1 - Acesse o aplicativo Mibo Cam e clique no símbolo da **engrenagem** para acessar as configurações da câmera:

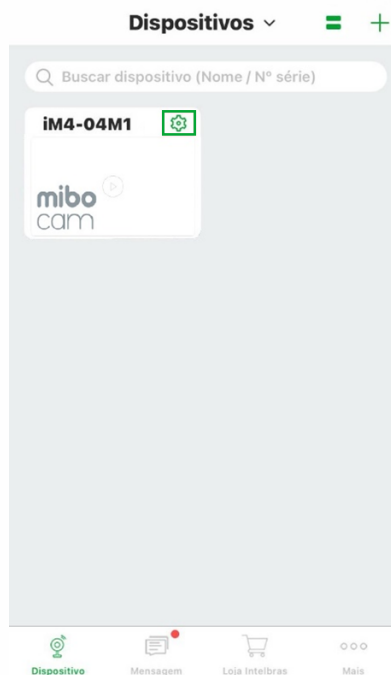


2 - Clique em **Avançado**:



3 – Acesse o menu **Redes**:




4 – Desabilite o **IP dinâmico** e entre no menu **Informações de rede**, anote o endereço IP para você utilizar mais tarde no cadastro:

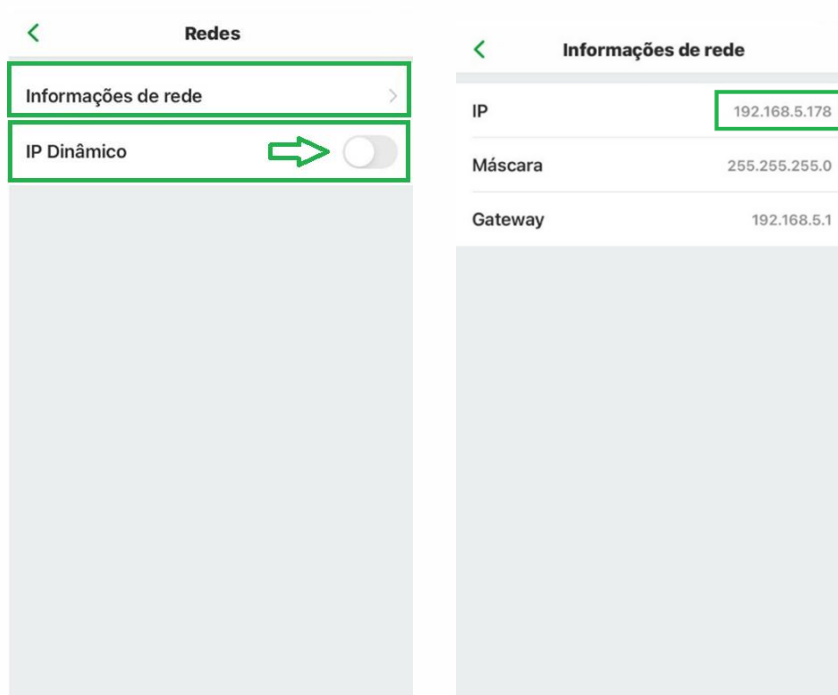

5 – Volte nas **configurações** da câmera e clique no **nome dela** no topo das configurações:




6 – Entre em **Etiqueta do dispositivo** e anote a **chave de acesso** da câmera para você utilizar no cadastro:

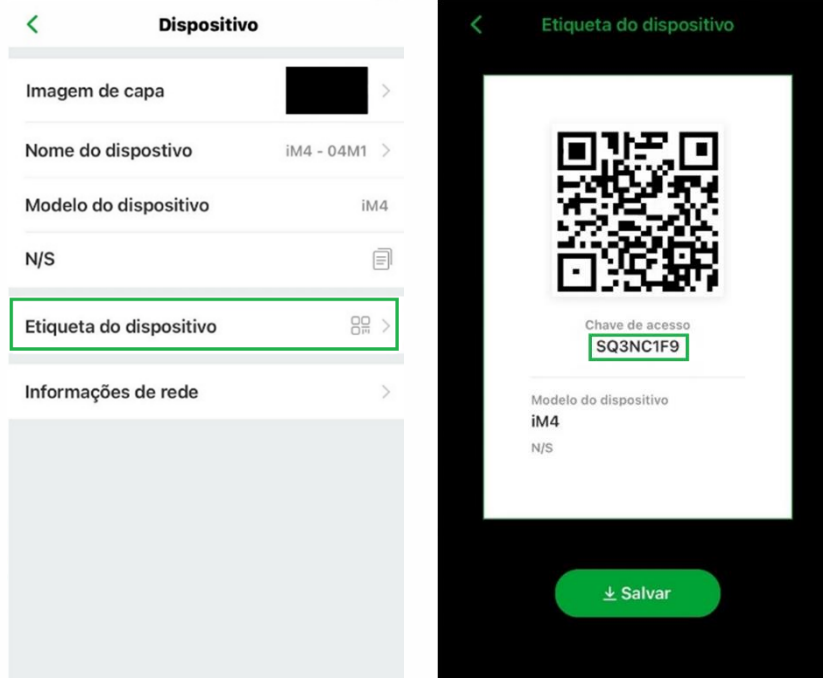

7 – Acesse o link <https://www.videolan.org> e faça o download e instalação do reprodutor de vídeo VLC.


8 – Abra o VLC, entre em **mídia** e clique em **Abrir Fluxo de Rede**:

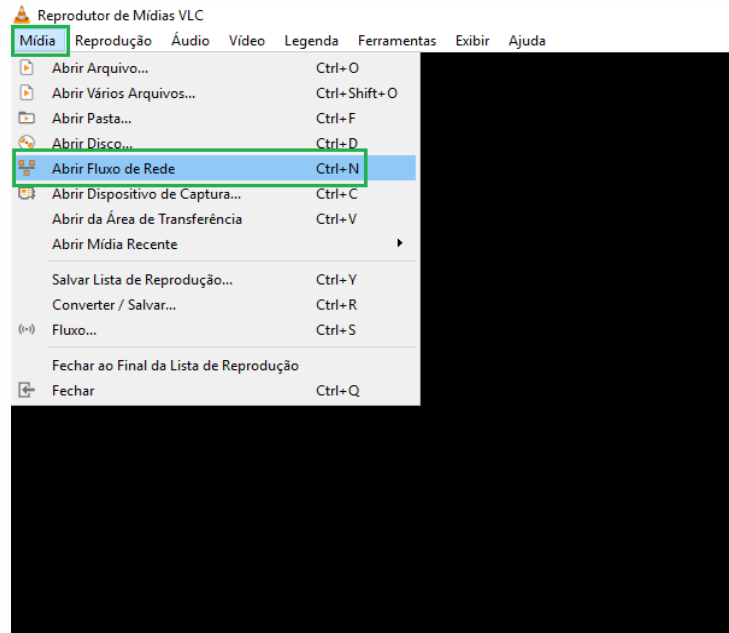

9 - Digite o link abaixo no campo de **URL de rede**:


rtsp://USUÁRIO:SENHA@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

Altere as informações usuário para **admin**, senha para a **chave de acesso** que você anotou, IP para o **endereço IP da câmera** que você anotou e clique em **Reproduzir**:

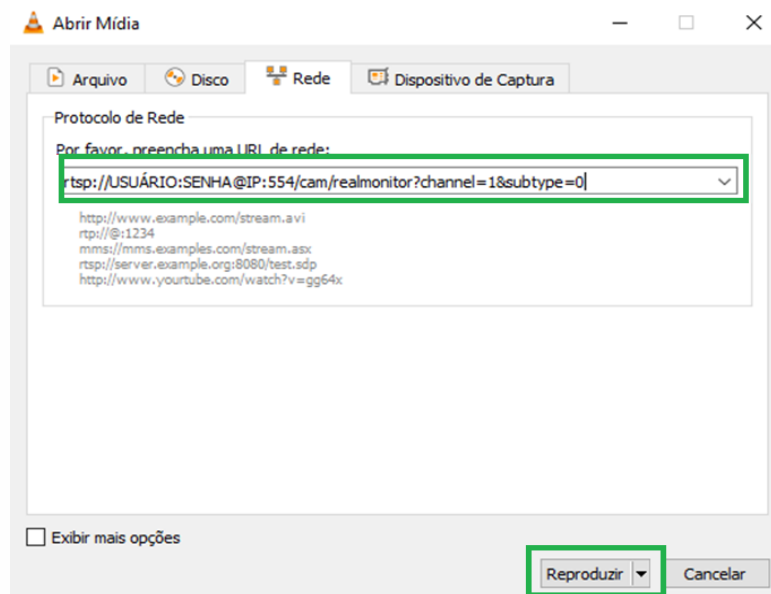

**Pronto! O programa irá abrir o vídeo da câmera.**

**Conhece nossos vídeos tutoriais? Ainda Não? Então clique na imagem abaixo:**

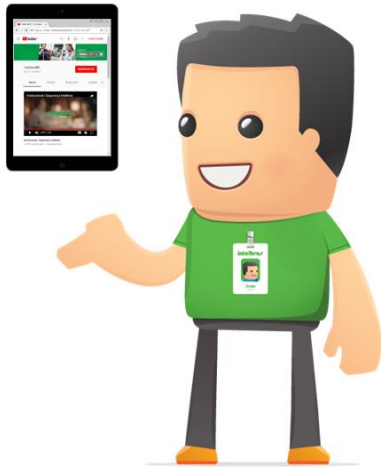

Dúvidas? Entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp (48) 2106-0006, ou, se preferir, ligue para uma de nossas bases regionais, que podem ser consultadas através do link:

<https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/>