

# Como atualizar a AMT 8000 por Bootloader

São José, 04 de Maio de 2020

Neste guia você verá como atualizar a AMT 8000 por software Bootloader

## Passo 1


Baixe o Atualizador AMT 8000 - Bootloader no site Intelbras, para isso acesse o site Intelbras clicando no link abaixo:

<https://www.intelbras.com/pt-br/central-de-alarme-sem-fio-contra-roubo-amt-8000>


Benefícios	Suporte	Onde comprar >
Receptor IP - 3.0.4.0		Baixar ↓
Changelog Receptor IP - 3.0.4.0		Baixar ↓
Programador AMT 8000 Desktop - 1.1		Baixar ↓
Changelog - Programador AMT 8000 Desktop - 1.1		Baixar ↓
<b>Firmware</b>		
Changelog AMT 8000 - 1.1.9		Baixar ↓
Atualizador AMT 8000 - Bootloader - 1.0.4		Baixar ↓
Firmware central AMT 8000 - 1.1.9		Baixar ↓
<b>Tutoriais - PDF</b>		
Tutorial PDF - Configurando a conexão Wi-Fi da AMT 8000		Baixar ↓





## Passo 2

Instale o AMT 8000 Bootloader em seu computador e após finalizada a instalação, **Execute o software como Administrador**, defina o local em que sua pasta será criada e clique **próximo**.

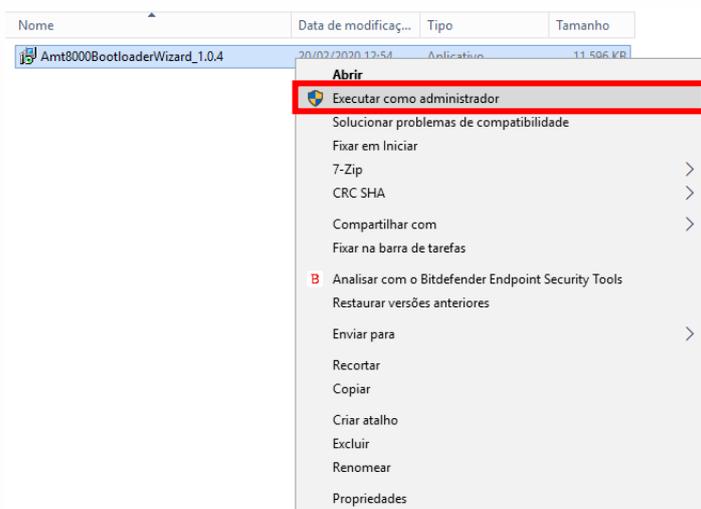



Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Amt8000BootloaderWizard_1.0.4	20/02/2020 12:54	Aplicativo	11.596 KB

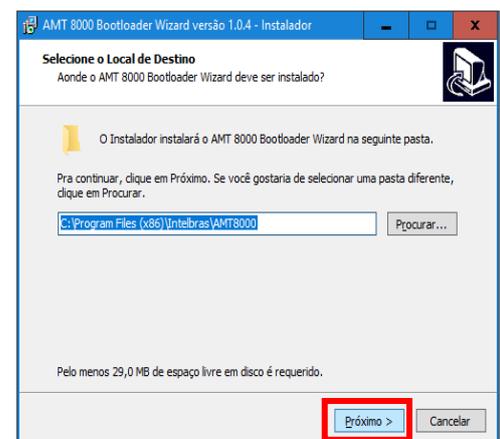

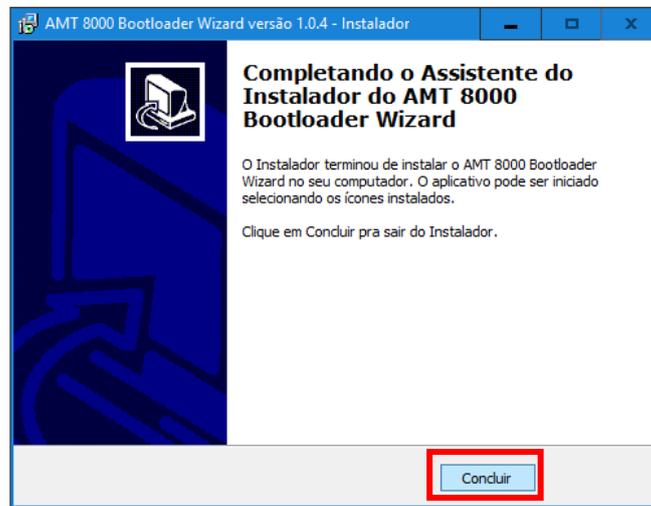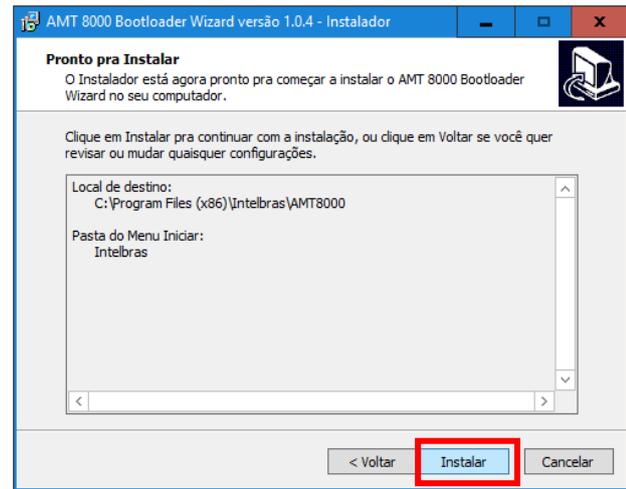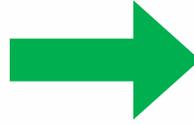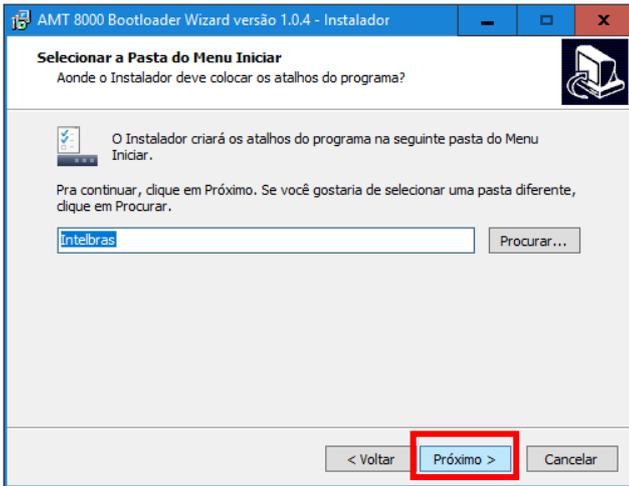


### Passo 3

Ao executar o **AMT 8000 Bootloader**, aceite os termos do software e clique em próximo, depois siga as instruções para deligar a central e desparafusa-la da base

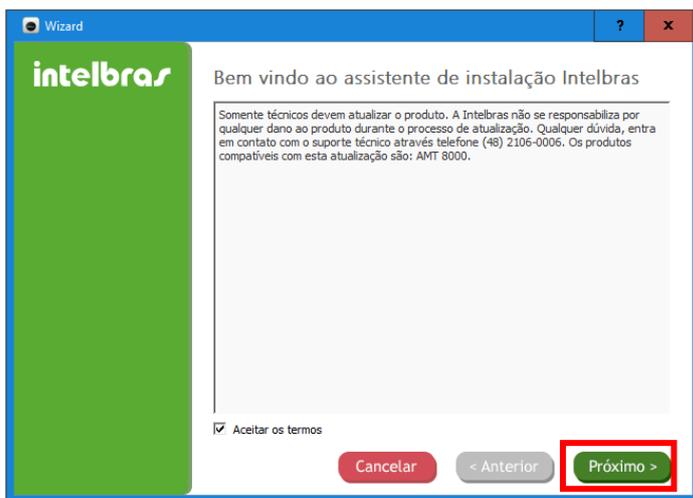

## Passo 4


Siga a instrução para desconectar a bateria e energia elétrica, em seguida conecte o cabo USB entre o computador e a central de alarme

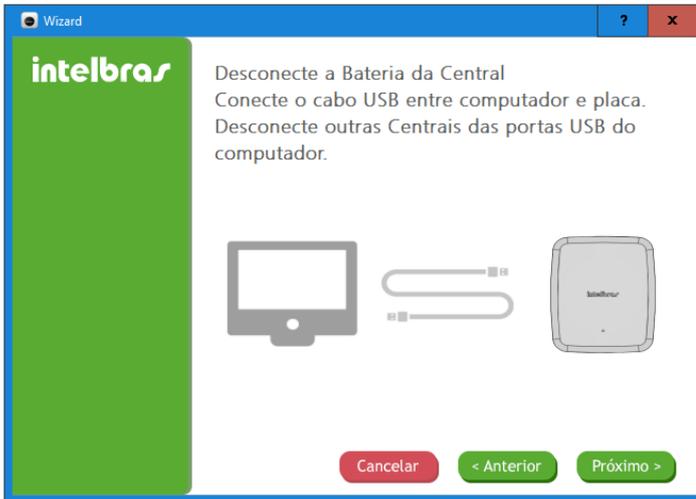

Obs.: O Padrão de Cabo é o Mini USB

## Passo 5

Em seguida mantenha pressionado o **botão Sincroniza** enquanto você re energiza a sua central de alarme

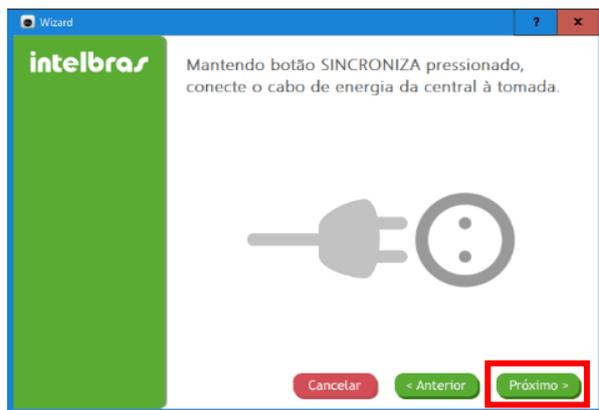


Obs.: Localização do botão "Sincroniza" e da conexão USB

## Passo 6

Baixe o arquivo acesse a página da **AMT 8000** no site da Intelbras e encontre no computador o arquivo de firmware atualizado para inserir em sua central, para:

Link: <https://www.intelbras.com/pt-br/central-de-alarme-sem-fio-contraroubo-amt-8000>

Firmware	
Changelog AMT 8000 - 1.1.9	Baixar ↓
Atualizador AMT 8000 - Bootloader - 1.0.4	Baixar ↓
Firmware central AMT 8000 -	Baixar ↓
Tutoriais - PDF	
Tutorial PDF - Configurando a conexão Wi-Fi da AMT 8000	Baixar ↓

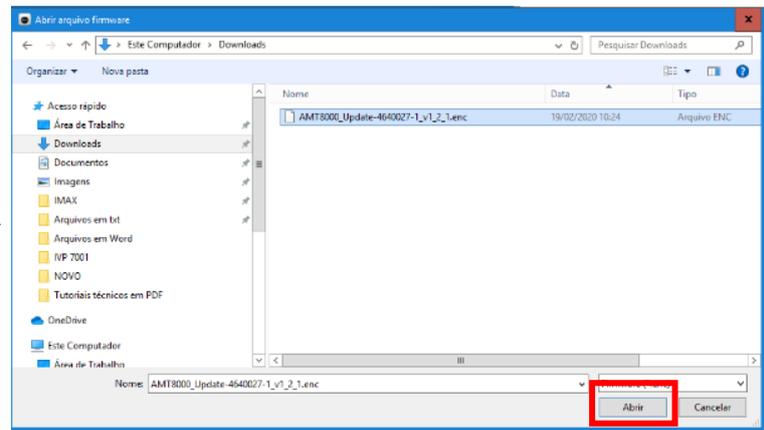

## Passo 7

Após encontrar o arquivo clique em **próximo** novamente e o firmware será instalado em sua central de alarme



## Passo 8

Finalizada a instalação do Firmware, siga as instruções da tela abaixo e clique em **Concluir**, sua central agora está atualizada.

