

## Como cadastrar e descadastrar a Sirene XSS 8000

São José, 04 de Maio de 2021

### Entendendo a comunicação entre central e dispositivos

Neste guia você vai aprender como **Cadastrar e Apagar/Descadastrar** a sirene sem fio **XSS 8000** através de comandos via teclado.

Primeiro veremos como cadastrar **Sirenes XSS 8000** em sua central através do Botão de Sincronismo da central ou por Comandos via Teclado e também veremos como realizar o procedimento na central para apagar sirenes cadastradas na central.

### Como Cadastrar Sirenes XSS 8000 na central

Para cadastrar através do botão de Sincronismo da central pressione e solte o botão de sincronização e aguarde o **LED 3** ficar aceso, então a central estará pronta para o cadastro (Veja o item: **Acionar a XSS 8000**).

**Obs:** Ao fazer o cadastro pelo Botão de Sincronismo da central, não se escolhe a posição em que a sirene será cadastrada, preenchendo a 1ª posição vazia.

Caso você queira cadastrar o dispositivo via teclado, entre em modo de programação com a senha do instalador, a central precisa estar desativada (desarmada), digite:

**Enter + 9090** (senha do instalador padrão de fábrica).

**Obs.:** Caso a senha do Instalador tenha sido alterada, utilize-a Nova Senha para entrar em modo programação.



Neste exemplo vamos cadastrar a sirene na **Posição 02**, frisando que podem ser cadastradas até **16 Sirenes** na sua central de alarme, sendo uma por posição!

Digite o seguinte comando:

**Pressione: Enter + 621 + 02 (N° da zona) + Enter >** Então aparecerá a mensagem "Acione o dispositivo sem fio"



## Como acionar Sirene XSS 8000 na central

Nesse momento você deve gerar um sinal da **XSS 8000**, primeiro conecte a bateria na placa que vem dentro do gabinete do produto:

Retire a Tampa traseira, deslocando para baixo

Caso o conector da bateria esteja desconectado

Conecte ele na placa da sirene conforme imagem




Pressione o **Botão de Sincronismo** que pode ser encontrada na parte de trás do TX 8000, o **LED** pisca na **Cor Verde** indicando que o cadastro foi concluído.

Pressione o botão e solte rapidamente

O LED da XSS deve piscar em **Verde**



O teclado deve emitir bipes rápidos de confirmação e exibirá a mensagem "**Dispositivo Cadastrado**", conforme imagem abaixo:

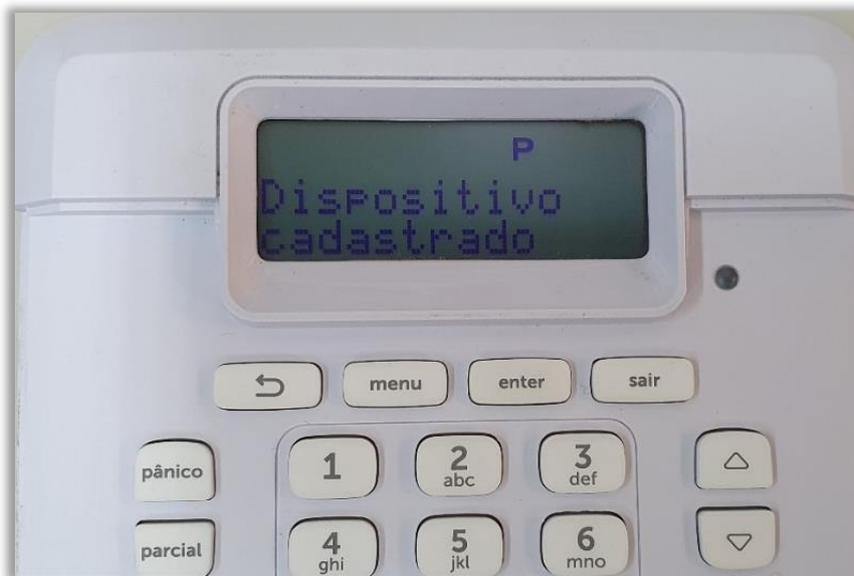

Caso você queira cadastrar outras sirenes, repita o comando alterando somente o campo **Nº da Posição**.

**Obs.:** O Sistema 8000 não aceita só uma sirene na mesma posição, portanto você pode cadastrar no **máximo 16 Sirenes** em uma mesma central.

Se você não precisar fazer nenhuma outra configuração, saia do modo de programação digitando novamente a senha do instalador no teclado:

**9090** (senha do instalador padrão de fábrica).



## Apagando os Sirene XSS 8000 na central

Agora vamos mostrar como apagar a Sirene que cadastramos na **Posição 02**

**IMPORTANTE:** No sistema 8000, a comunicação entre é **bidirecional**, ou seja, tanto a central **AMT 8000** transmite sinais para os dispositivos quanto os dispositivos os transmitem para a central de alarme. Devido a isso, para apagar um dispositivo, é preciso realizar o procedimento de exclusão tanto na central quanto no dispositivo.


Para fazê-lo você tem que obrigatoriamente entrar em modo de programação com a senha do instalador. Com a central desativada (desarmada), digite:

**Enter + 9090** (senha do instalador padrão de fábrica).



Digite o seguinte comando:

**Pressione: Enter + 721 + 02 (N° da posição) + Enter** > O teclado deve emitir bipes rápidos de confirmação:

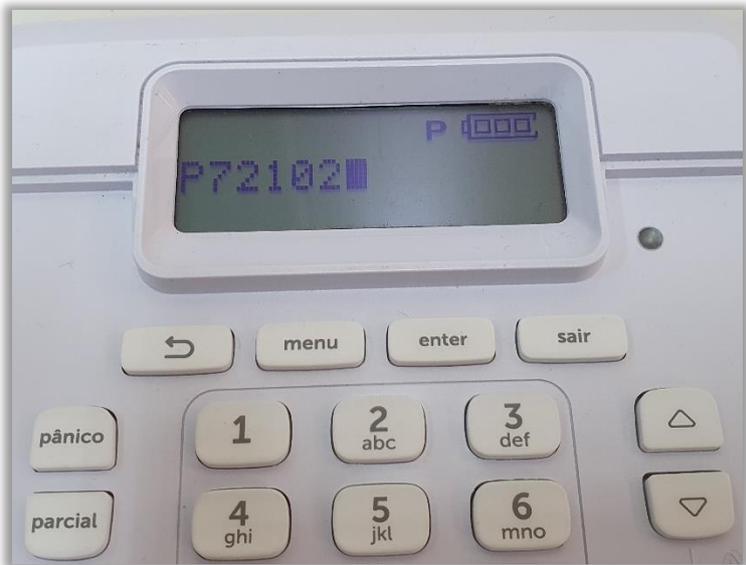

Saia do modo de programação digitando novamente a senha do instalador no teclado:

**9090** (senha do instalador padrão de fábrica).



Se você quer apagar mais Sirenes, repita o comando alterando somente o **N° da posição**.

## Apagando a memória física da sua XSS 8000

Agora precisamos apagar a memória física do teclado para desvinculá-los da central. Se isso não for feito, você não conseguirá recadastrá-los em outra ou sequer na mesma central de alarme.

Com ele em mãos, mantenha pressionada a tecla de sincronização do dispositivo por **20 segundos**.

O **LED** deve piscar duas vezes na **Cor Vermelha**, confirmando que a sua memória foi apagada com sucesso.



Pressione o botão por volta de 20 segundos



**Pronto!** Agora o procedimento foi concluído e a sua **XSS 8000** pode ser cadastrado em qualquer central **AMT 8000**.