



# TUTORIAL

Particionamento - AMT 8000





### PARTICIONAMENTO

Utilizando este recurso na central AMT 8000 é possível dividi-la em até 16 partições com ativação e desativação independentes.

É possível associar qualquer uma das 64 zonas sem fio a qualquer uma das partições. Também é permitido programar senhas dando permissões específicas para estas partições.

As 16 partições podem ser controladas via teclado, controle remoto, software e aplicativos compatíveis com a central AMT 8000, pois uma partição pode ser ativada ou desativada sem influenciar na outra.

Com os dispositivos já cadastrados, realize os procedimentos abaixo.

### HABILITAR O PARTICIONAMENTO



Para habilitar o particionamento da central deve ser programado:

Enter + 510 + Enter

Pressione a **Tecla 1** do teclado para habilitar o **particionamento**. Em seguida, confirme com a **Tecla Enter**.

O número 1 deve permanecer marcado para habilitar e desmarcado para desabilitar o particionamento.

# 2

## TUTORIAL

### Particionamento - AMT 8000

#### PARTIÇÃO DA ZONA


Quando o sistema estiver particionado, as zonas podem ser divididas da seguinte forma:

**Zona comum (padrão):** a zona não pertence a nenhuma das partições. Só é ativada quando todas as partições forem ativadas (ativação pela senha master ou senha total) e desativada sempre que uma das mesmas receber o comando para desativação.

**Zona definida a uma das partições:** as zonas assim definidas serão ativadas/desativadas quando a partição desejada (01 a 16) for ativada/desativada ou quando o sistema for ativado em modo Parcial (stay)



Para escolher a qual partição uma determinada zona (sensor) deverá pertencer, programar:

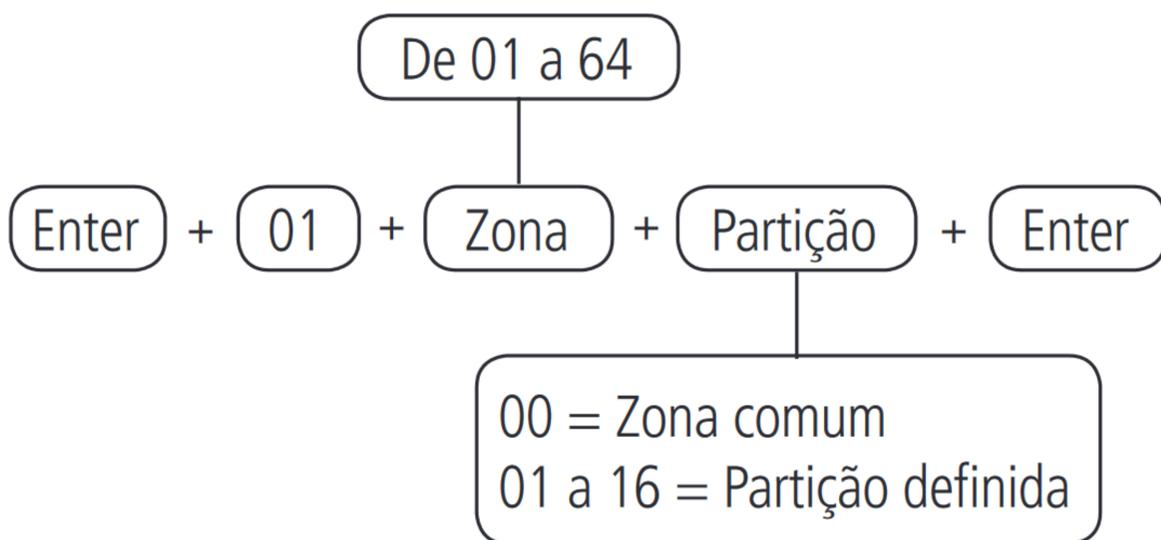

Após alterar o valor configurado, pressione a tecla Enter.


**Obs.:** se não forem definidas zonas à partição, a mesma ficará inativa.

## PARTIÇÕES DAS SENHAS

As senhas secundárias que forem criadas saem de fábrica sem permissão para operar partições. Ao habilitar o particionamento é necessário selecionar quais as partições o usuário terá permissão para Ativar/Desativar.




Para escolher a qual partição um determinado usuário deverá pertencer, programar:

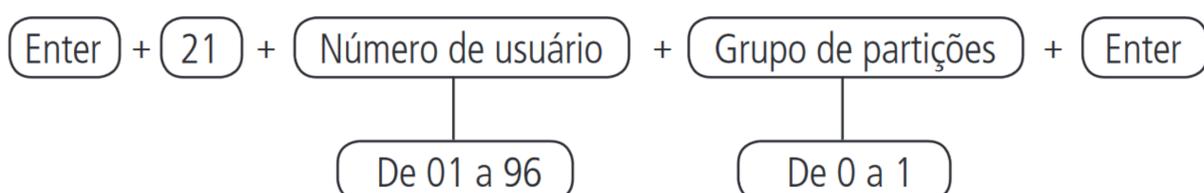

**Atenção:** além dos pontos de programação acima citados, é necessário que as senhas de usuário sejam criadas/definidas.

Para criação de senhas, digite:

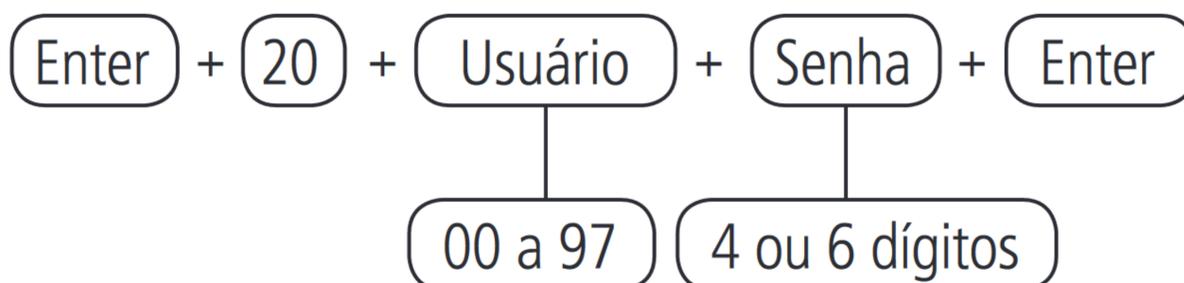

# 4


## TUTORIAL Particionamento - AMT 8000

### PARTICIONAMENTO DE TECLADOS E SIRENES

É possível definir em qual partição, teclados e sirenes iram pertencer.



Na AMT 8000 é possível programar/associar um teclado (01 a 16) a uma das partições (01 a 16). Para programar esta função, digite:

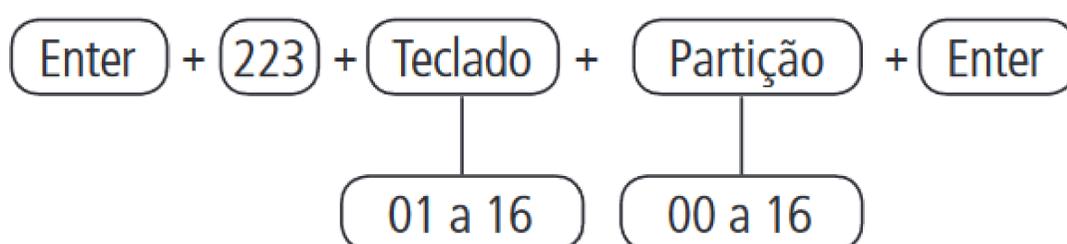


Quando a sirene é programada para uma partição específica ela só irá disparar se houver disparos nesta partição ou se ocorrer disparo de uma zona comum.

O bipe de Arme/Desarme também só será emitido para a partição associada.



Para programar esta função, digite:

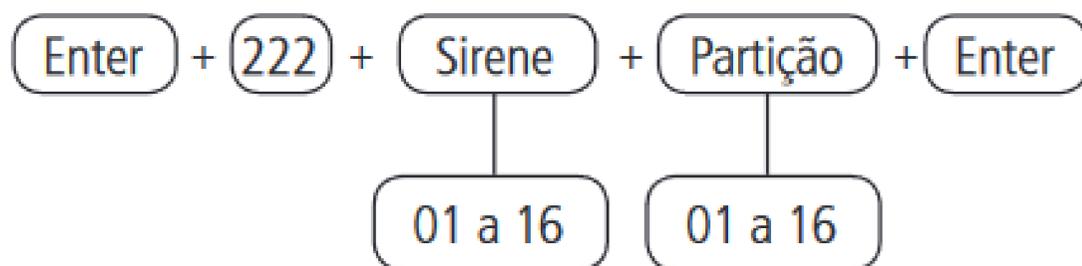

**Obs.:** uma sirene somente pode ser cadastrada em uma única partição ou então ficar comum a todas as partições, sendo que se for refeito o comando, ficará válido apenas o último comando.

**Suporte a clientes:** [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

## FUNÇÕES TECLAS CONTROLE REMOTO



Os botões dos controles XAC 8000 saem de fábrica com as seguintes funções:

Botão 1: armar (função 02).

Botão 2: desarmar (função 03).

Botão 3: desabilitado (função 00).


Para definir as funções para as teclas do controle remoto, digite:

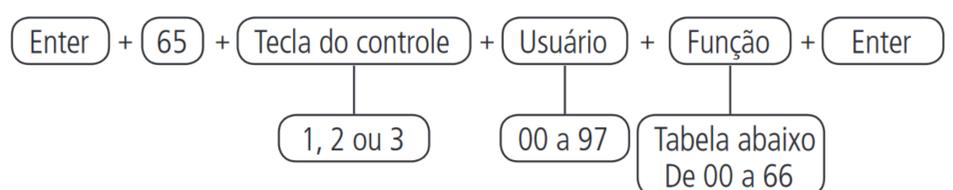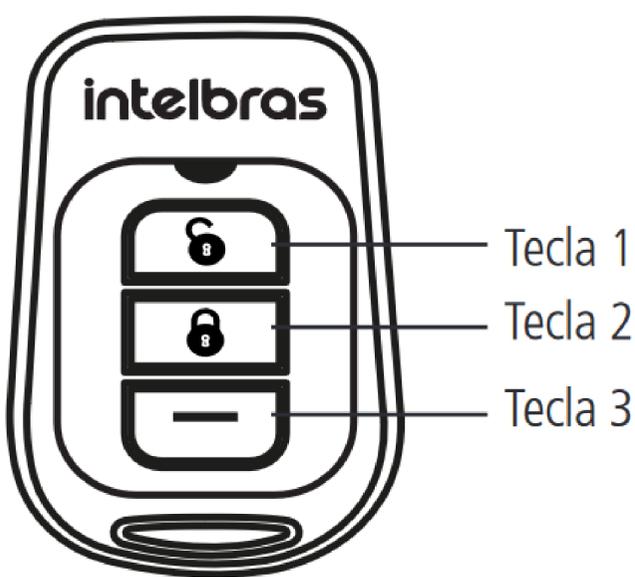

00 - Desabilitado  
 01 - Atv/Dtv todas as partições  
 02 - Somente ativa todas as partições  
 03 - Somente desativa todas as partições  
 04 - Atv/Dtv todas as partições em modo Parcial (Stay)  
 05 - Somente arma em modo Parcial (Stay)  
 06 - Pânico com sirene  
 07 - Pânico silencioso  
 08 - Pânico incêndio  
 09 - Emergência médica  
 10 - N/A  
 11 - Atv/Dtv somente a Partição 1  
 12 - Atv/Dtv somente a Partição 2  
 13 - Atv/Dtv somente a Partição 3  
 14 - Atv/Dtv somente a Partição 4  
 15 - Atv/Dtv somente a Partição 5  
 16 - Atv/Dtv somente a Partição 6  
 17 - Atv/Dtv somente a Partição 7  
 18 - Atv/Dtv somente a Partição 8  
 19 - Atv/Dtv somente a Partição 9  
 20 - Atv/Dtv somente a Partição 10  
 21 - Atv/Dtv somente a Partição 11  
 22 - Atv/Dtv somente a Partição 12  
 23 - Atv/Dtv somente a Partição 13

24 - Atv/Dtv somente a Partição 14  
 25 - Atv/Dtv somente a Partição 15  
 26 - Atv/Dtv somente a Partição 16  
 27 - N/A  
 28 - N/A  
 29 - N/A  
 30 - N/A  
 31 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 1  
 32 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 2  
 33 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 3  
 34 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 4  
 35 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 5  
 36 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 6  
 37 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 7  
 38 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 8  
 39 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 9  
 40 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 10  
 41 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 11  
 42 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 12  
 43 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 13  
 44 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 14  
 45 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 15  
 46 - Atv/Dtv Parcial (Stay) para somente a Partição 16

51 - PGM 01  
 52 - PGM 02  
 53 - PGM 03  
 54 - PGM 04  
 55 - PGM 05  
 56 - PGM 06  
 57 - PGM 07  
 58 - PGM 08  
 59 - PGM 09  
 60 - PGM 10  
 61 - PGM 11  
 62 - PGM 12  
 63 - PGM 13  
 64 - PGM 14  
 65 - PGM 15  
 66 - PGM 16

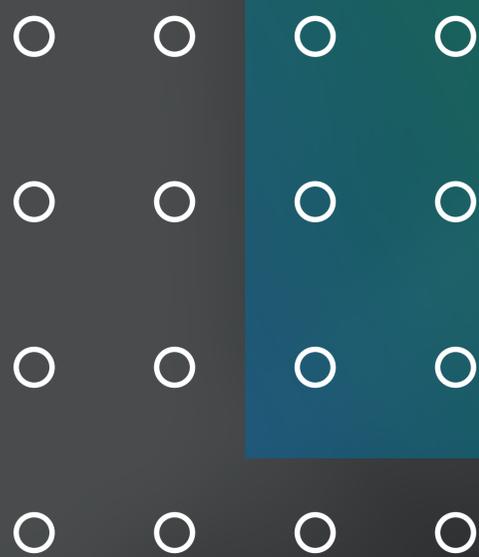

# intelbras

[intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)