

TUTORIAL TÉCNICO

Principais programações no
XPE 1001/1013 PLUS ID



intelbras

TUTORIAL TÉCNICO

Principais programações no XPE
1001/1013 PLUS ID

XPE
1013
PLUS
ID



XPE
1001
PLUS
ID



01

CADASTRO DE CHAVEIRO/TAG RFID NO
XPE 1013 PLUS ID VIA TAG MESTRE

02

CADASTRO DE CHAVEIRO NO XPE
1001/1013 PLUS ID SEM TAG MESTRE

03

PLANO DE NÚMERAÇÃO FLEXÍVEL

04

CADASTRO/ALTERAÇÃO DE SENHA

05

ACIONAMENTO DE SAÍDA

06

HABILITAR RAMAL DE PORTEIRO NAS
CENTRAIS

07

CONFIGURAÇÃO DE ACIONAMENTO DAS
SAÍDAS (FA/AUX)

08

INSTALAÇÃO GERAL DO PORTEIRO

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Principais programações no XPE
1001/1013 PLUS ID

OBSERVAÇÃO

O **XPE 1001/1013 PLUS ID** são **compatíveis** com **TAG's** que possuam as seguintes **características**:

- Tecnologia MIFARE, frequência de **13,56 Mhz**.
- Memória de **1K** de armazenamento.
- Memória de **32 bits**, formato em que o código fica salvo na **TAG**.

EXEMPLOS DE CHAVEIROS COM AS CARACTERÍSTICAS:



TH 1000 MF

**TAG DE ACESSO
POR PROXIMIDADE**



XID 1000

**CHAVEIRO
RFID**



TH 2000 MF

**CARTÃO RFID
13,56 MHZ**

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)


(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

01

CADASTRO DE CHAVEIRO/TAG RFID NO XPE 1013 PLUS ID VIA TAG MESTRE

1º PASSO

Entre em **conversação** com o **XPE 1013 PLUS ID** discando para seu **ramal** (padrão de fábrica **91**) na **central** ou recebendo uma **ligação** dele.

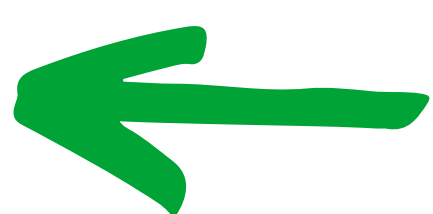

2º PASSO

Após estar em conversação disque **#7931##** do terminal interno, o **XPE 1013 PLUS ID** emi-tirá **dois bipes**.

Caso seu **XPE 1013 PLUS ID** esteja com **senha de programação cadastrada**, digite-a antes de **#7931##** e aguarde **dois bipes**.


#7931##

3º PASSO:

Vá até o **porteiro eletrônico** e aproxime a **TAG mestre** do **leitor de chaveiro**, deve ser emitido mais **dois bips longos** e então **encerre a ligação**.

TUTORIAL TÉCNICO

Principais programações no XPE
1001/1013 PLUS ID

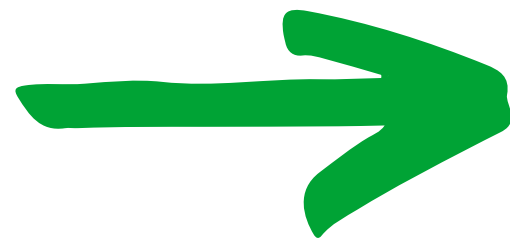

Agora com o **chaveiro mestre** incluído você possui **duas formas de cadastro**:

● ASSOCIADA AO NÚMERO DE APARTAMENTO:

1º PASSO: Aproxime o **chaveiro mestre** do **leitor**, deve ser emitido um **bip longo**.

2º PASSO: Digite no **XPE 1013 PLUS ID** o número **1 + APT**, sendo **APT = número do apartamento** que deseja cadastrar **TAGs**.

3º PASSO: Depois aproxime **o(s) chaveiro(s)** que irá **cadastrar** para esse apartamento, devem ser emitidos **dois bips** na aproximação.

4º PASSO: Para finalizar aproxime o **chaveiro mestre** do **leitor**, **dois bips longos** devem ser emitidos.

● SEM ASSOCIAÇÃO COM NÚMERO DE APARTAMENTOS:

1º PASSO: Aproxime o **chaveiro mestre** do leitor, deve ser emitido um **bip longo**.

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Principais programações no XPE
1001/1013 PLUS ID

2º PASSO:

Digite no **XPE 1013 PLUS ID** o **número 2** e aproxime as **TAGs** que deseja cadastrar, devem ser emitidos **dois bips** após aproximação de cada uma.

3º PASSO:

Para finalizar aproxime o **chaveiro mestre** do leitor, **dois bips longos** devem ser emitidos.

02

CADASTRO DE CHAVEIRO NO XPE 1001/1013 PLUS ID SEM TAG MESTRE


1º PASSO

Entre em **conversação** com o **XPE** discando para seu **ramal** na **central** programado na central ou recebendo uma **ligação** dele.

2º PASSO

Após entrar em comunicação disque **#794##** do terminal interno, o **XPE** emitirá **dois bips**.

#794##

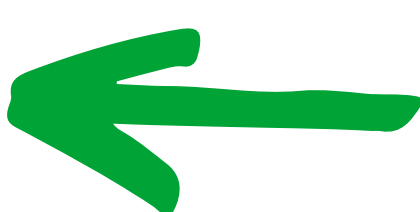

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

OBSERVAÇÃO Caso seu **XPE** esteja com senha de programação cadastrada, digite-a antes de **#794##** e aguarde **dois bips**).

Agora você está no **modo cadastro de chaveiro do XPE** e possui duas opções de inclusão:

● ASSOCIADA AO NÚMERO DE APARTAMENTO:

1º PASSO: Digite do aparelho telefônico em conversação com **XPE** o número **1 + APT**, sendo APT = número do apartamento que deseja cadastrar **TAGs**.

2º PASSO: Aproxime as **TAGs** que deseja cadastrar para esse apartamento do leitor de chaveiro do **XPE**, devem ser emitidos **dois bips**.

● SEM ASSOCIAÇÃO COM NÚMERO DE APARTAMENTOS:


1º PASSO: Digite do aparelho telefônico em conversação com **XPE** o número **2**.

2º PASSO: Aproxime as **TAGs** que deseja cadastrar, devem ser emitidos **dois bips** após aproximação de cada uma.

03

PLANO DE NÚMERAÇÃO FLEXÍVEL

Programação para associar o número físico (apartamento ou casa) digitado no porteiro à **numeração flexível** que será discada na **linha** ou **ramal**.

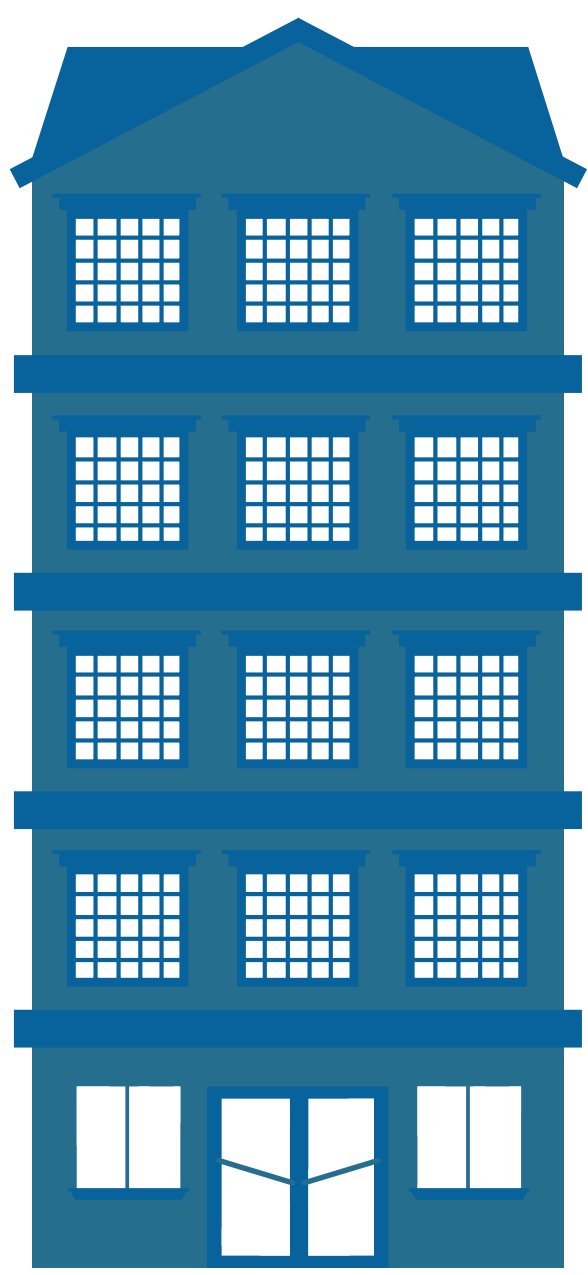

Para realizar esta **associação** entre no **modo de programação** e **digite**:

+ 25 + NF + * + F +

Onde:

- **NF é o número físico** (apartamento ou casa de até **6 dígitos**).

- **F é o número flexível** (número discado na **linha/ramal** de até **18 dígitos**, incluindo ***** e **#**).

Exemplo:

- Para associar o **número físico 402** com o **número flexível 0153534719840**, digite:

+ 25 + 402 + * + 0153534719840 +

04

CADASTRO/ALTERAÇÃO DE SENHA

Quando habilitada, a **senha geral** de **3 dígitos** é solicitada **antes de qualquer programação**. Para **cadastrar** a senha geral, entre em **modo de programação** e digite:

+ 71 + SSA + SSN +

Onde:

- **SSA** é a senha geral atual (**padrão de fábrica: 000**).
- **SSN** é a nova senha geral que será cadastrada (**sempre 3 dígitos**).

Exemplo:

- Para **cadastrar a senha geral 123** em um **porteiro novo**, digite:

+ 71 + 000 + 123 +

- Para **desabilitar** o uso da **senha geral**, digite:

+ 71 + SSA + 000 +

- Outra maneira de retornar a **senha geral** para **000** é através dos **jumpers PROG1 e Reset**, conforme item **5. Operações do manual**. **Acesse pelo link:**

[Link](#)

05

ACIONAMENTO DE SAÍDA

Por padrão de fábrica, quando estiver em **ligação** com o **XPE 1013 PLUS ID**, seja **realizando** uma **chamada** para ele ou **recebendo**, basta **discar**:

- ****** ou ***1** para acionar sua **saída F1/F2**.

- ***2** para acionar sua saída **NA/C/NF**.

- ***3** para acionar as **duas saídas simultaneamente**

Caso queira **alterar o código de abertura**, disque o comando **# 75 S D ##** em **conversação** com o **XPE 1013 PLUS ID**, sendo:

- **S = 1** corresponde a **FA**.

- **S = 2** corresponde a **AUX**

- **D** = Dígito de **1** a **9**.

06

HABILITAR RAMAL DE PORTEIRO NAS CENTRAIS

Para habilitar nas centrais **Comunic 16, 48 e CPs 48,112,192 e 352**, efetue as seguintes **programações**, de algum **ramal da primeira placa de ramais da central**:

- **701 000*** (Entra no modo de **programação** da **central**).
- **729 rrr*** (Sendo rrr = posição física que o **XPE 1013 PLUS ID** irá ficar na **central**).
- **701 99*** (Sai do modo de **programação**).

Há a possibilidade de atribuir uma numeração para o **XPE 1013 PLUS ID** em sua **central**, para do **apartamento chamar para o XPE**, para isso utilize os **comandos**:


- **701 000*** (Entra no modo de **programação** da **central**).
- **704 rrr nn***

Sendo:

rrr = Posição física que o **XPE 1013 PLUS ID** ficará na central.

nn = Número que deseja atribuir ao **XPE**.

- **701 99*** (Sai do modo de **programação**).

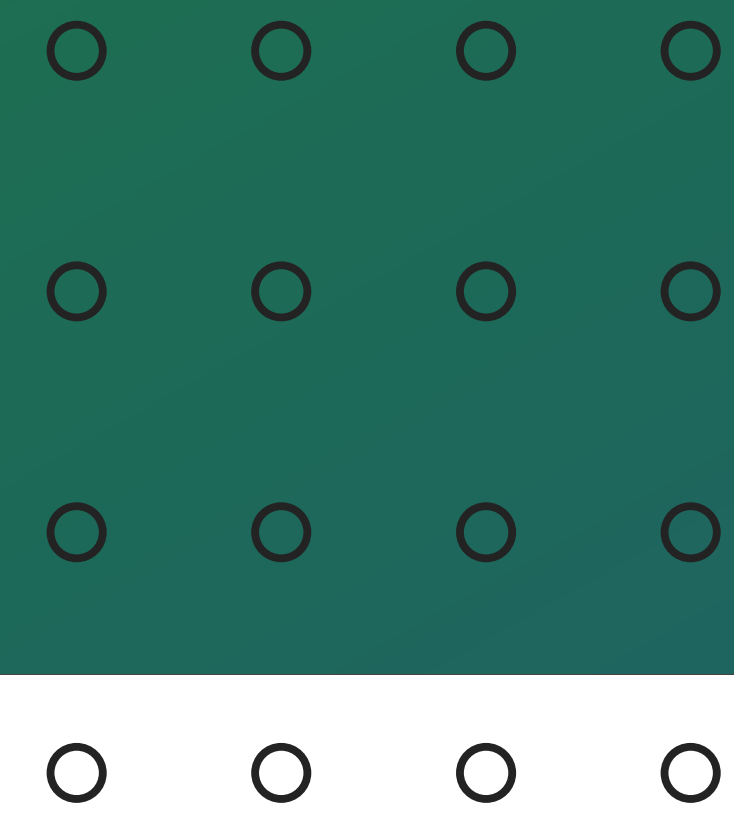

07 CONFIGURAÇÃO DE ACIONAMENTO DAS SAÍDAS (FA/AUX)

Por padrão de fabrica as **saídas** do **XPE** saem temporizadas com **1s** de **acionamento**.

Caso tenha necessidade de alterar, entre em ligação com o **XPE 1013 Plus ID**, seja realizando uma **chamada** para ele ou **recebendo** e **disque**:

5 S ttt

Sendo:

- **S = 1** corresponde a **FA**.
- **S = 2** corresponde a **AUX**.
- **ttt** = Tempo de acionamento que vai de **000** a **180**, **múltiplos** de **0,5 segundo**.

08 INSTALAÇÃO GERAL DO PORTEIRO

Por padrão de fabrica as **saídas** do **XPE** saem temporizadas com **1s** de **acionamento**.


Caso tenha necessidade de alterar, entre em ligação com o **XPE 1013 Plus ID**, seja **realizando** uma **chamada** para ele ou **recebendo**, e **disque**:

- **B1/GND** acionam a saída **F1/F2**.
- **B2/ GND** acionam a saída **NA/C/NF**.

TUTORIAL TÉCNICO

Principais programações no XPE 1001/1013 PLUS ID

Confira na imagem a seguir:

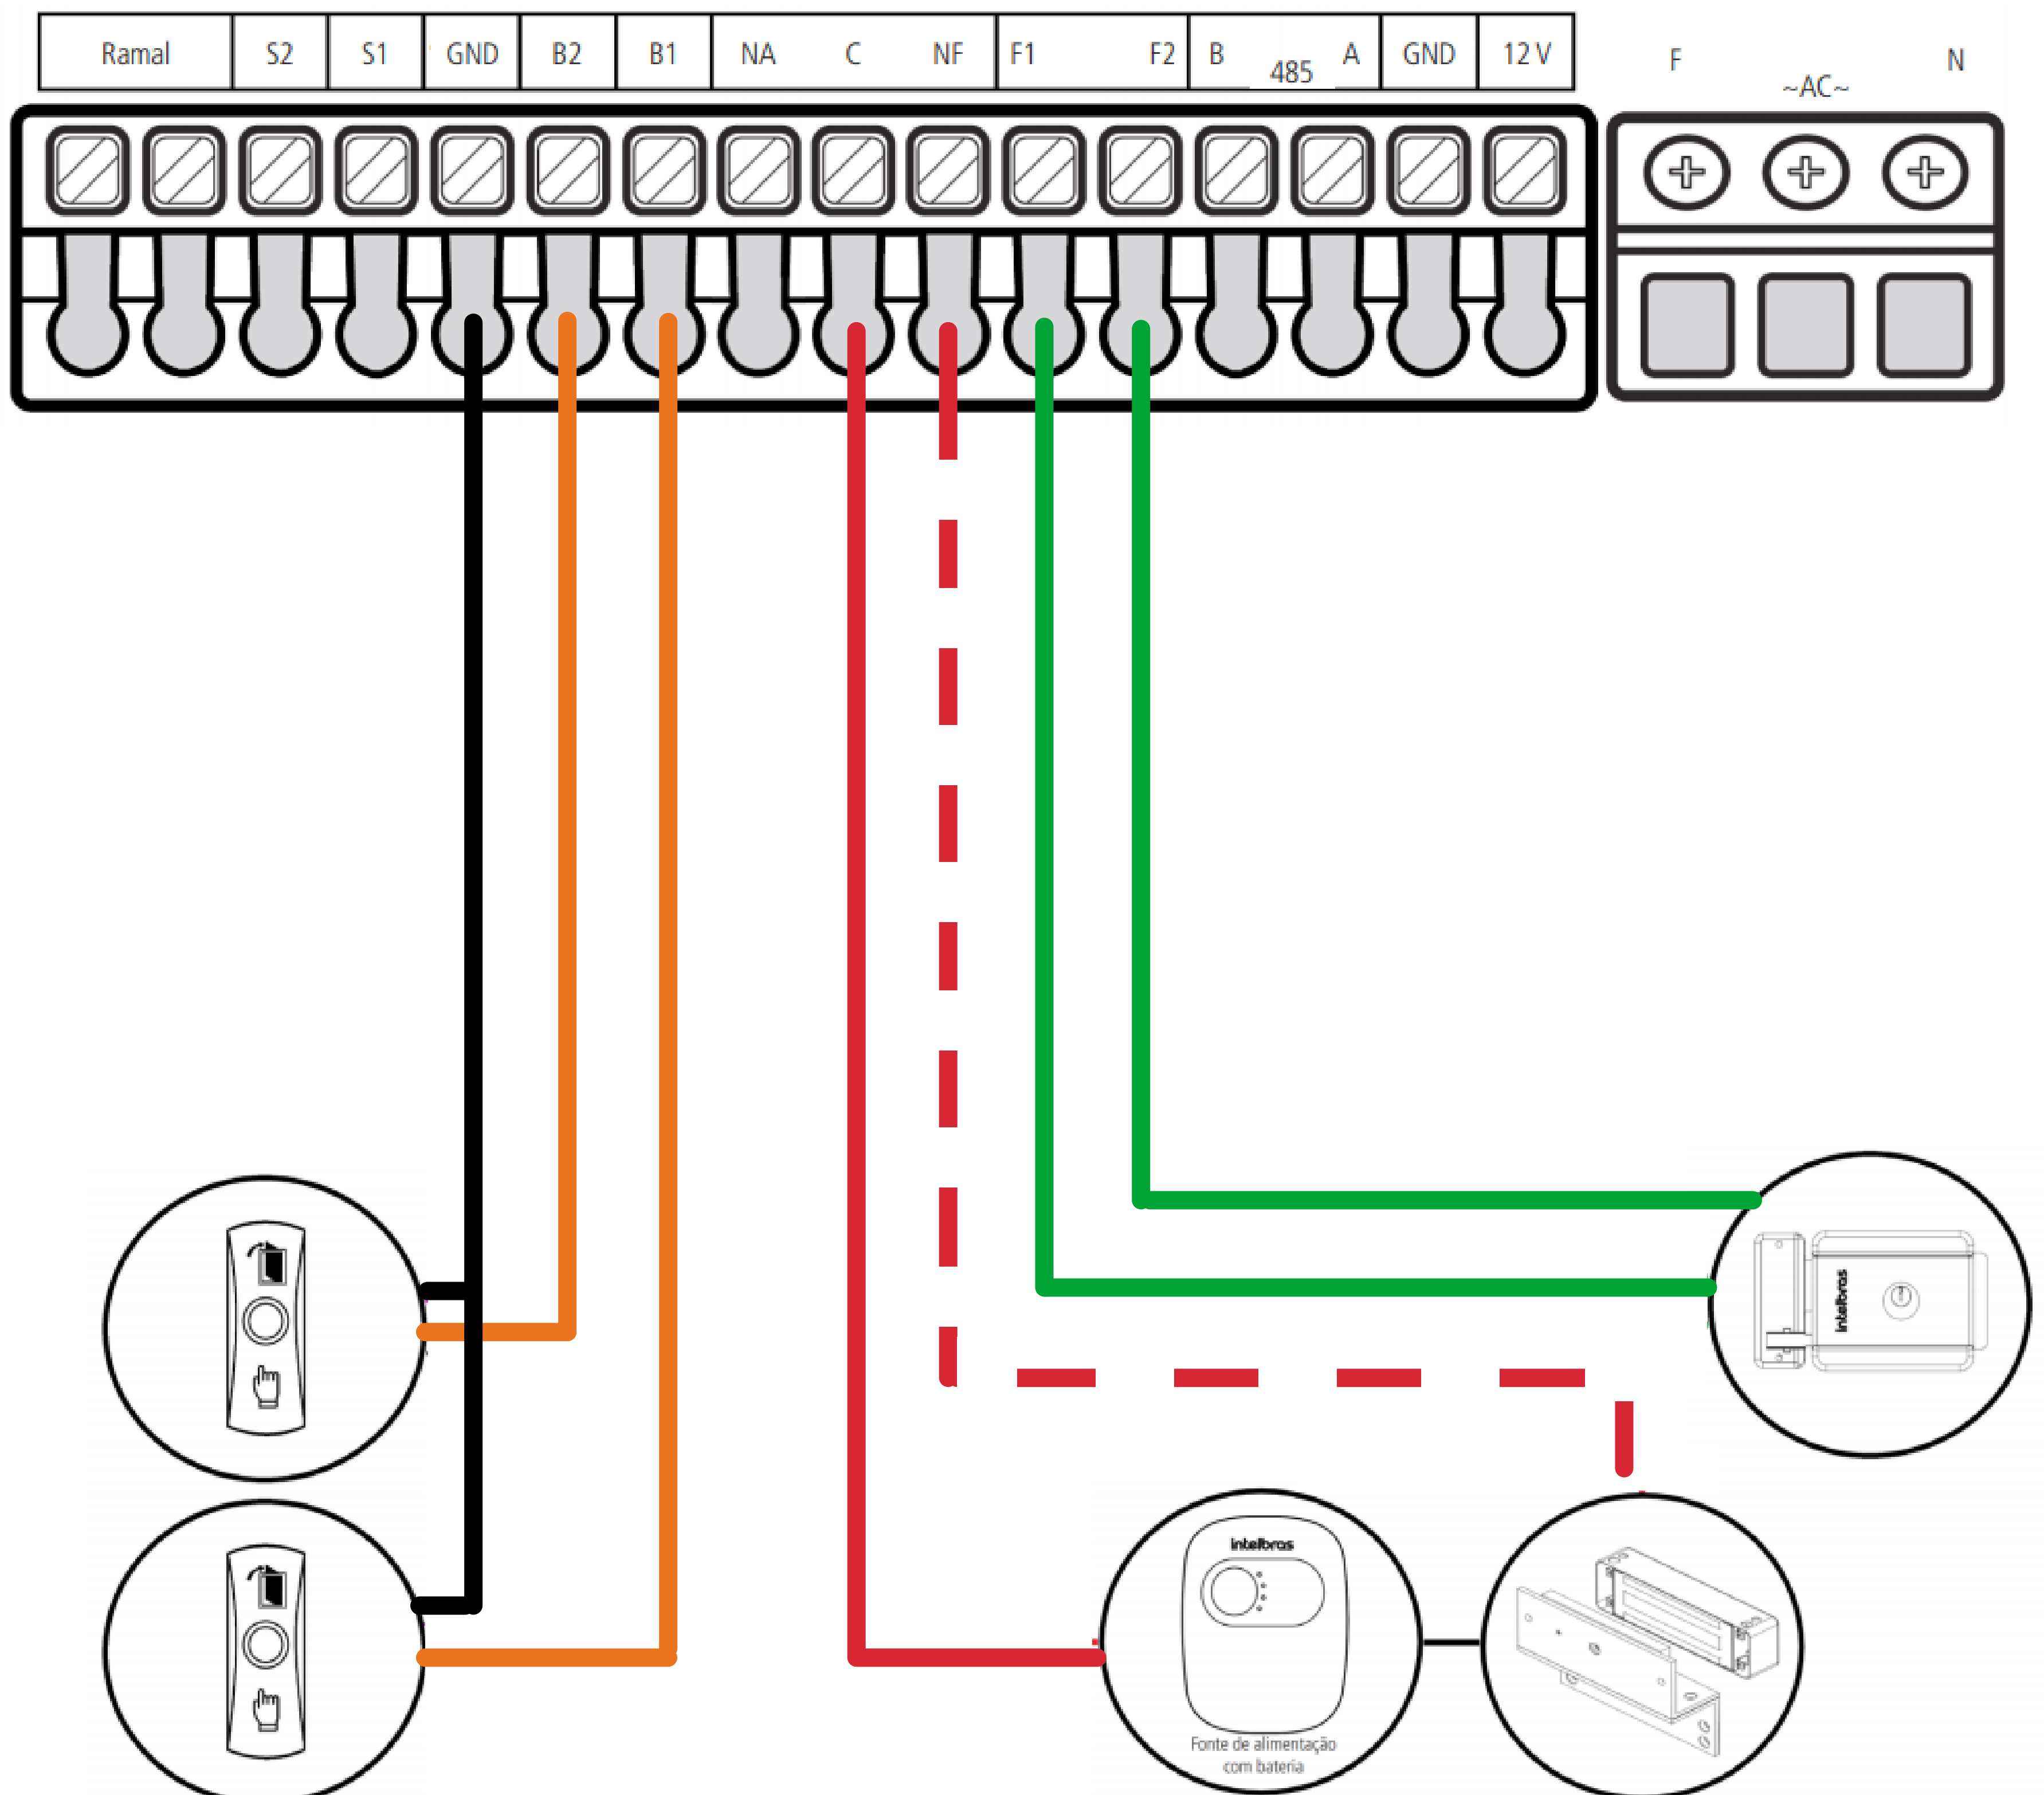

O **Guia de Programações** que contém todas as operações possíveis para os modelos **XPE 1001 PLUS ID** e **XPE 1013 Plus ID** você encontra neste link:

[Link](#)

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Principais programações no XPE
1001/1013 PLUS ID

Parabéns por concluir o tutorial técnico de programações do XPE 1001/1013 PLUS ID! Nos acompanhe em nossas mídias e fique por dentro de nossos conteúdos.



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/