

TUTORIAL TÉCNICO

PP 200 – Abertura Síncrona
Como configurar abertura dupla



TUTORIAL TÉCNICO


PP 200 – Abertura Síncrona Como configurar abertura dupla

Antes de iniciar, deve-se observar os cuidados necessários e recomendações para instalação.

- Toda conexão entre os bornes, deve ser realizada com os **dispositivos desligados**;
- Utilize cabo **UTP 100% cobre** para conexão entre os **PP 200 mestre e auxiliar**;
- Não passe o cabo de conexão por tubulações que contenham cabos de alimentação em **rede AC**;
- Evite emendas nos cabos;

Sempre que realizar alterações nos **dip switch** é


- necessário desligar alimentação e aguardar **05s** com o equipamento desligado antes de testar novamente;

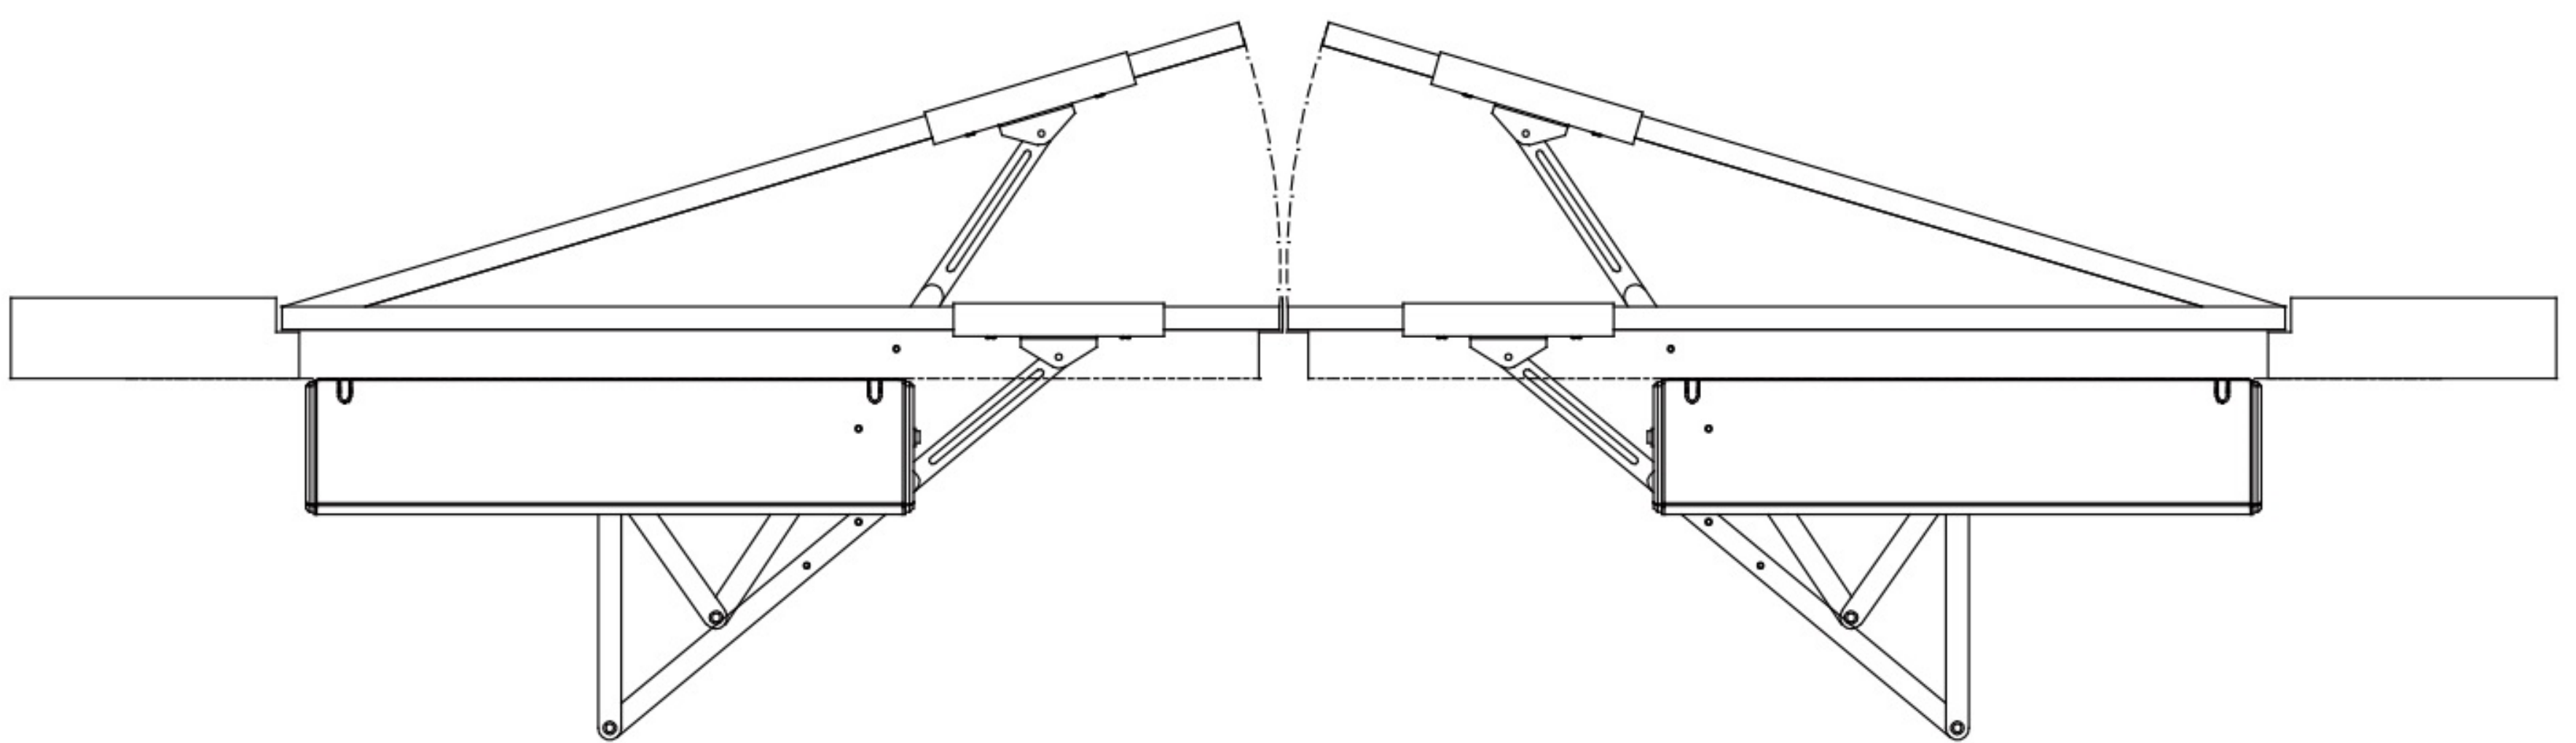

TUTORIAL TÉCNICO

PP 200 – Abertura Síncrona Como configurar abertura dupla

01 Ligar o chicote do síncrono.

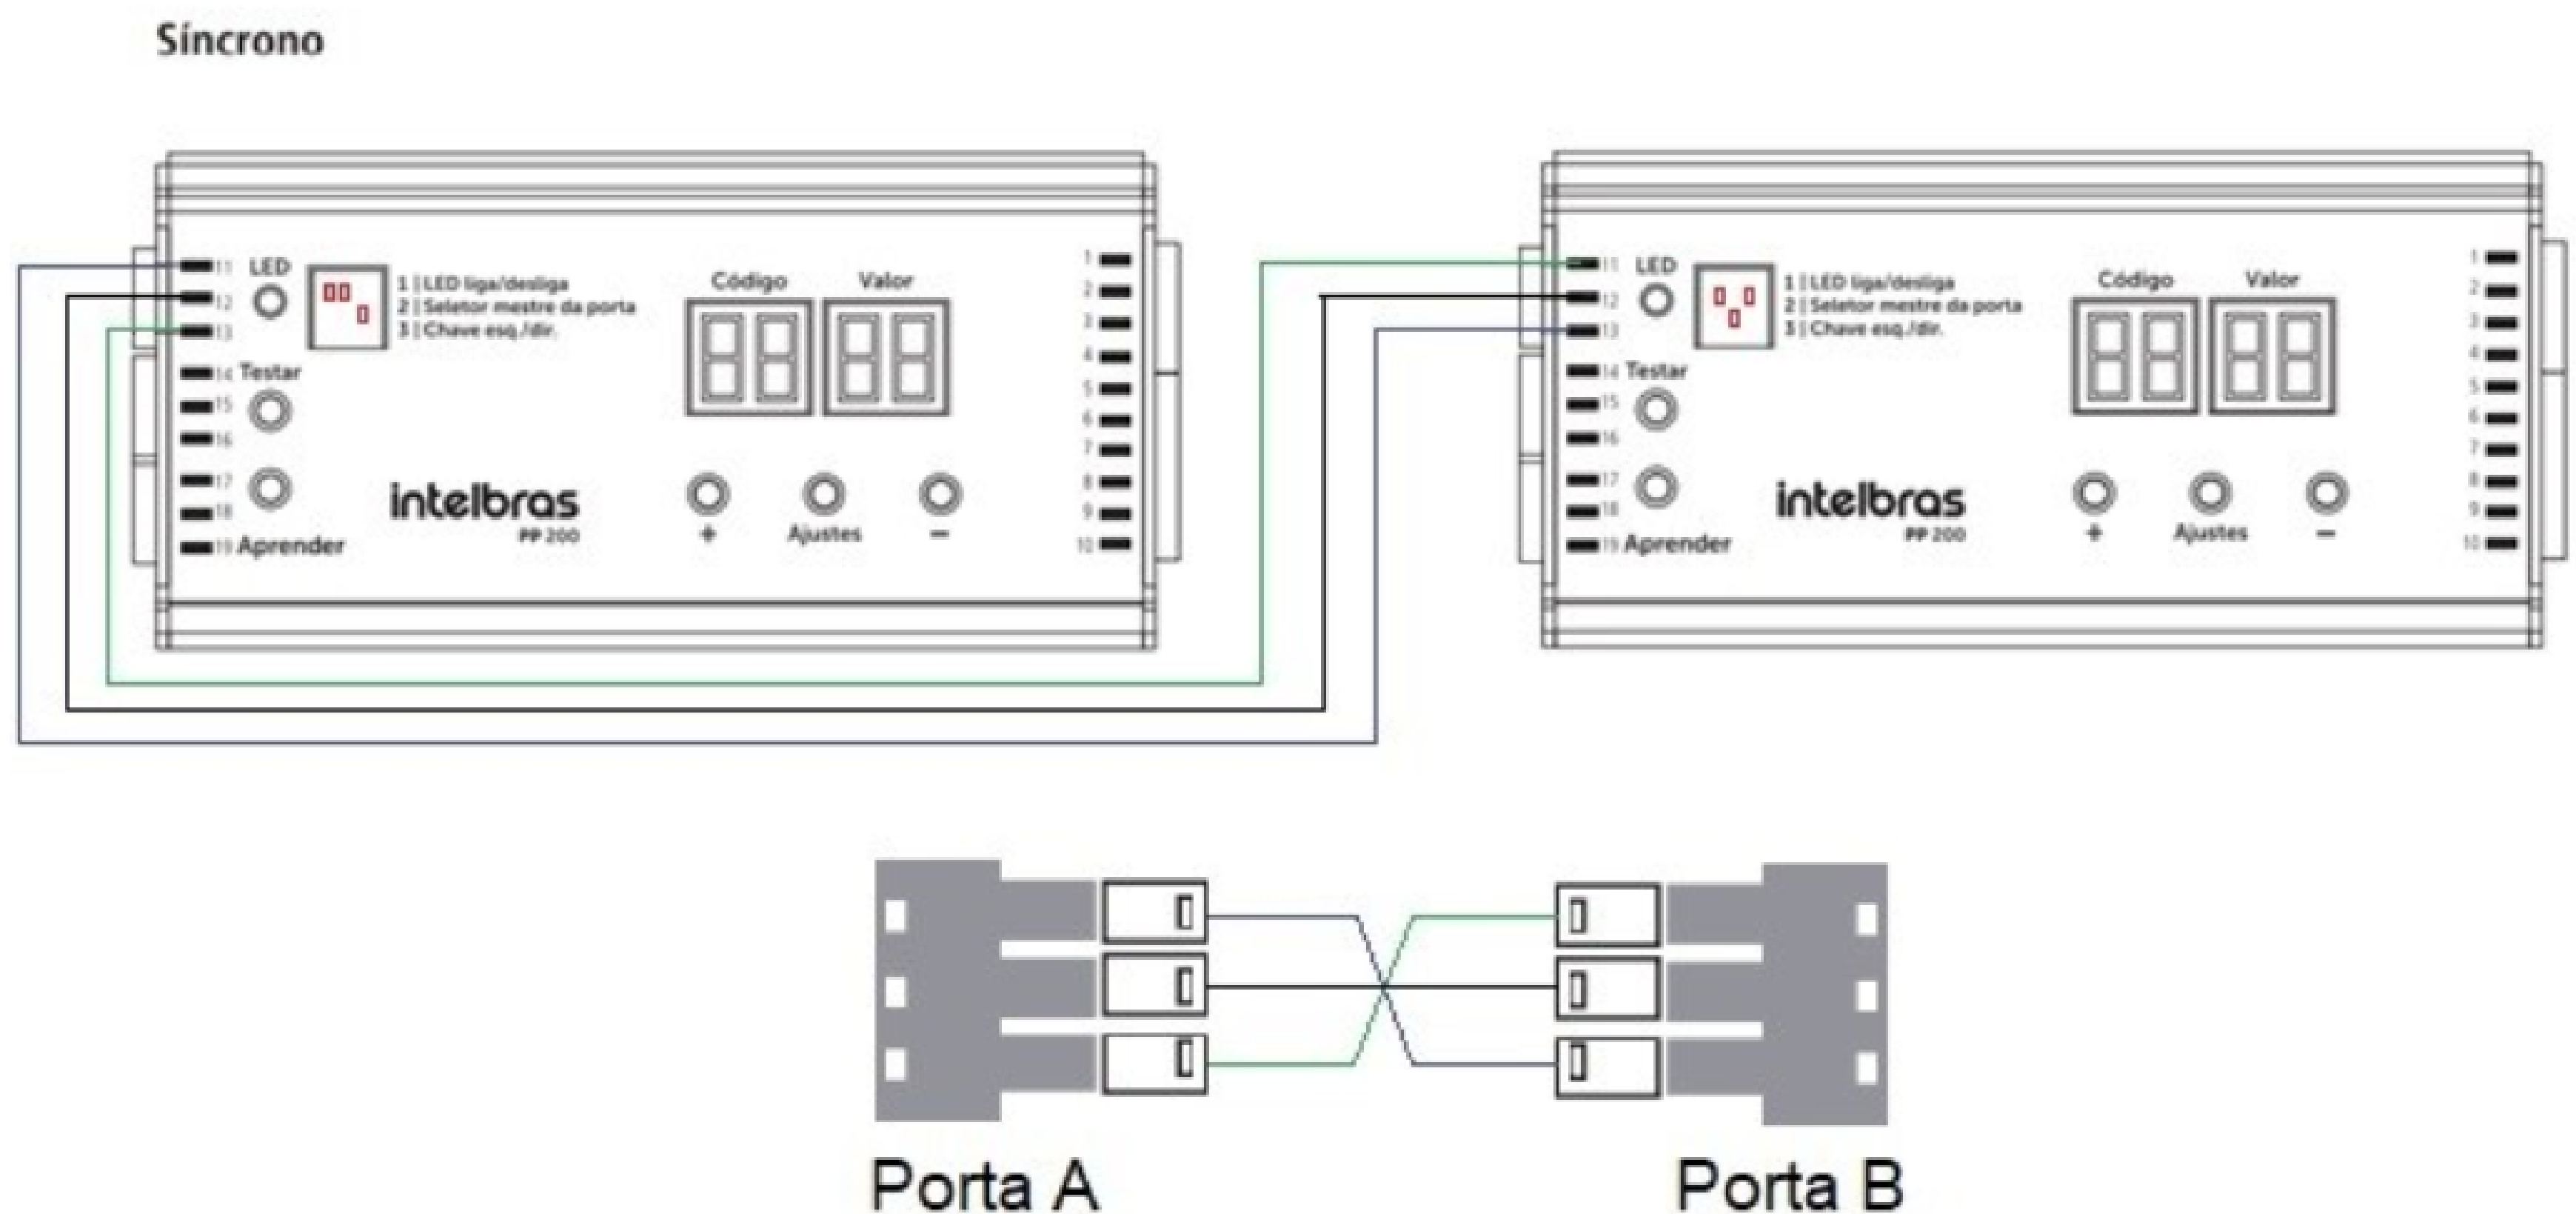

02 Chave seletora.

a) **PP200 Mestre:** alterar posição do **dip switch 2** para cima (↑) indicando a posição de mestre.

b) **PP200 Auxiliar:** alterar a posição do **dip switch 2** para baixo (↓) indicando porta auxiliar.

c) **Ajustar o sentido de abertura:** conforme a instalação, utilizando o **dip switch 3**, o sentido depende da escolha da porta mestre e do tipo de instalação, recomendamos testar conforme o cenário.

TUTORIAL TÉCNICO


PP 200 – Abertura Síncrona Como configurar abertura dupla

03


Pressionar o botão **Testar** na porta mestre.

a) Verificar se a abertura ocorre de forma simultânea.

b) Verificar se na **PP 200 Mestre** apresenta **DR12** e na **PP 200 Auxiliar** **DR13**.

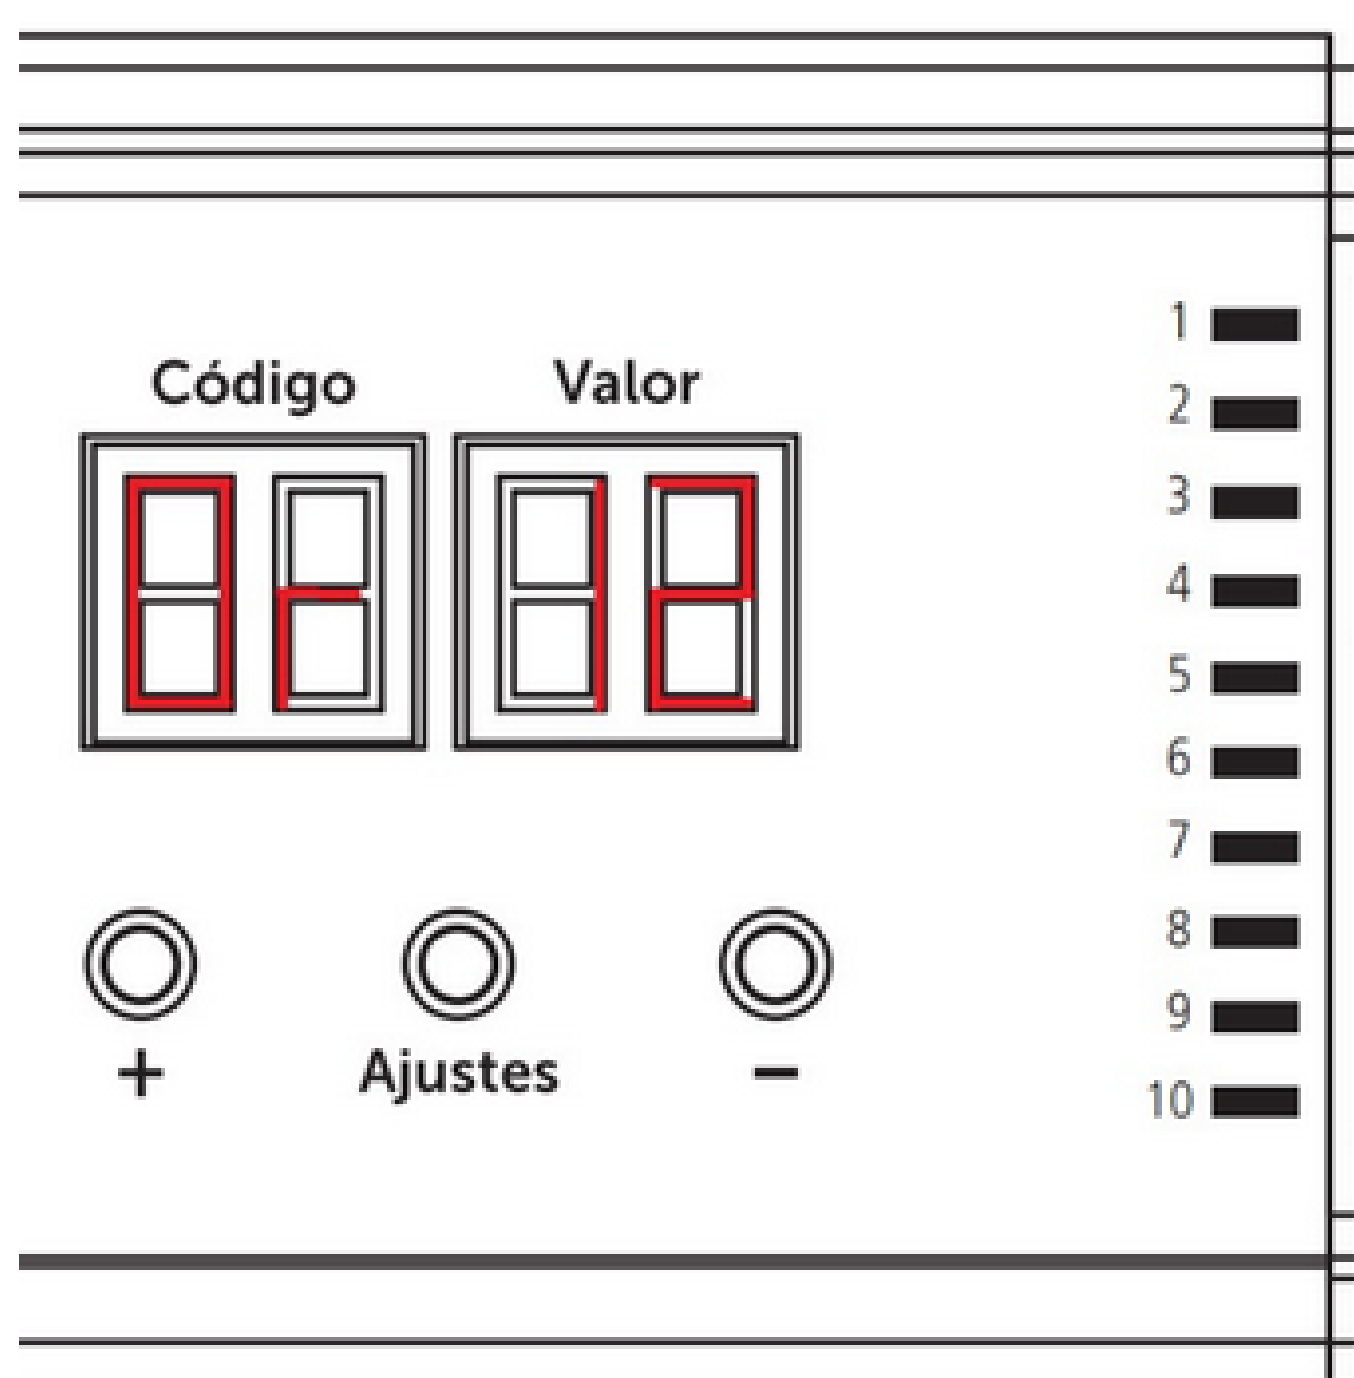

PP 200 Mestre

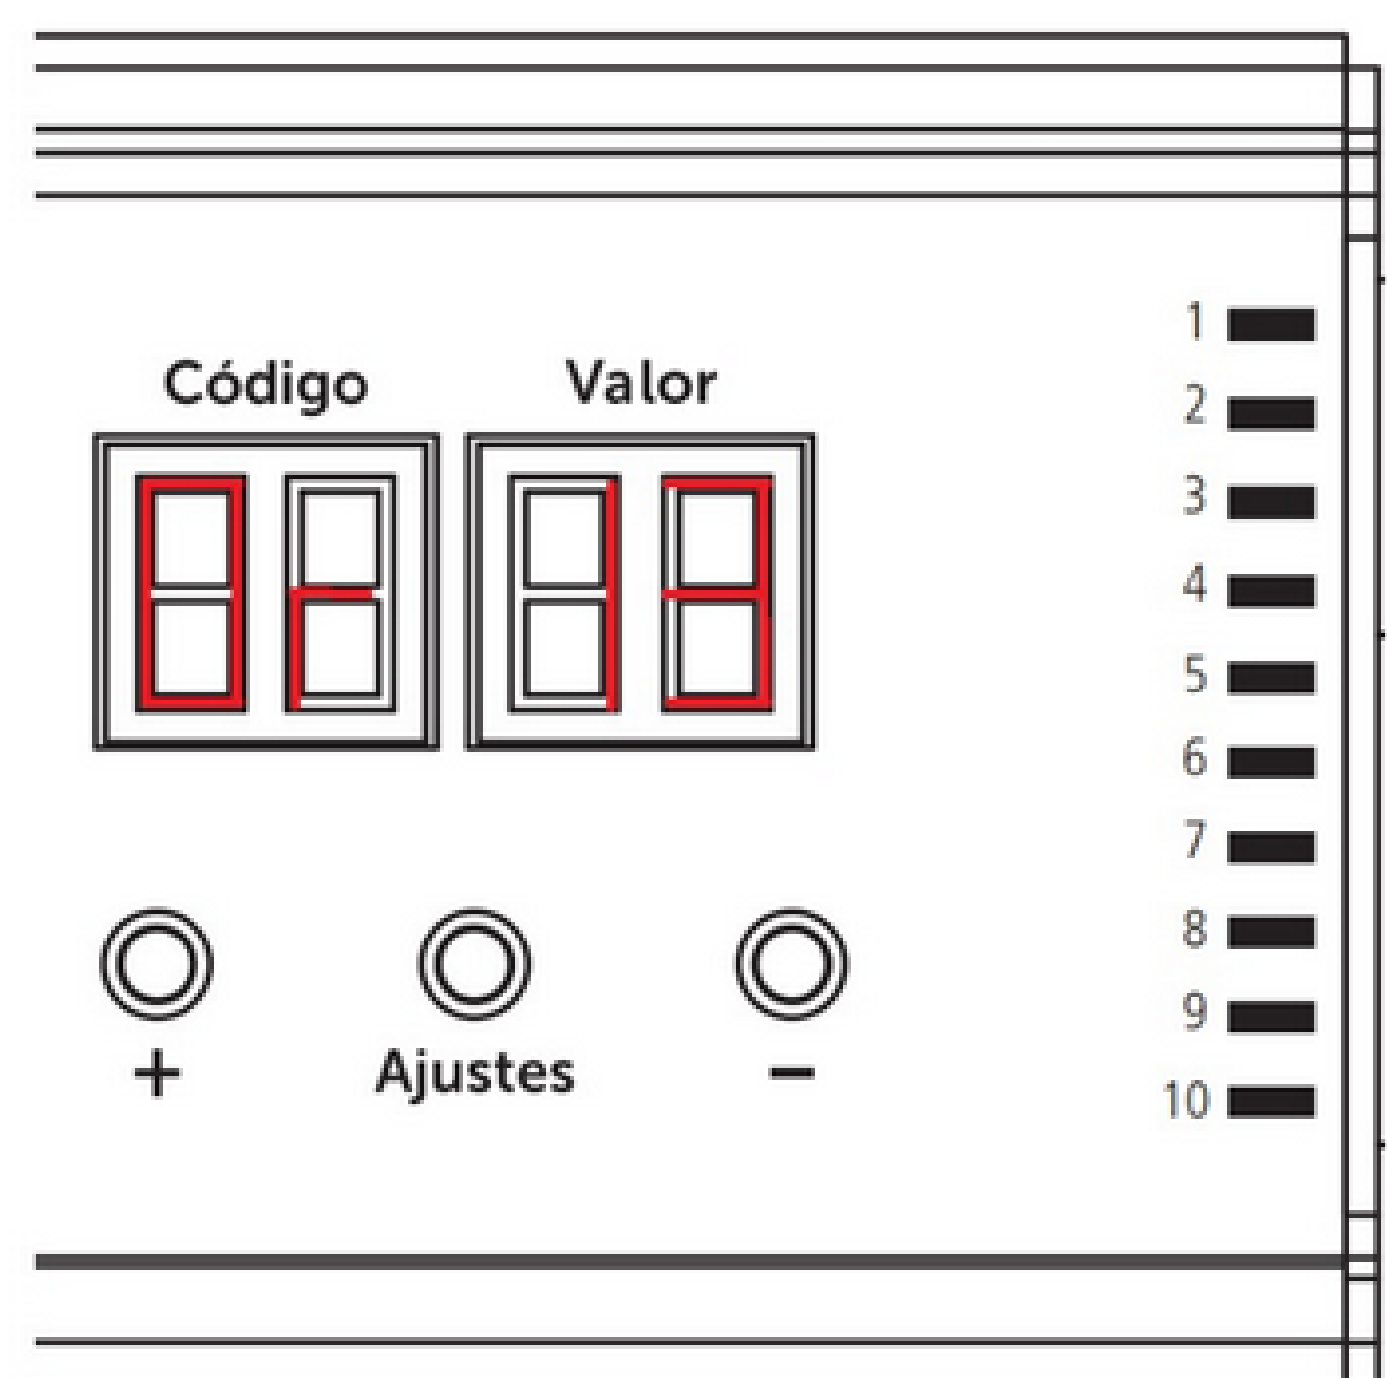


PP 200 Auxiliar

04

Verificar se as configurações de dado estão iguais nas duas portas.

[Avalie nosso tutorial. Clique aqui!](#)

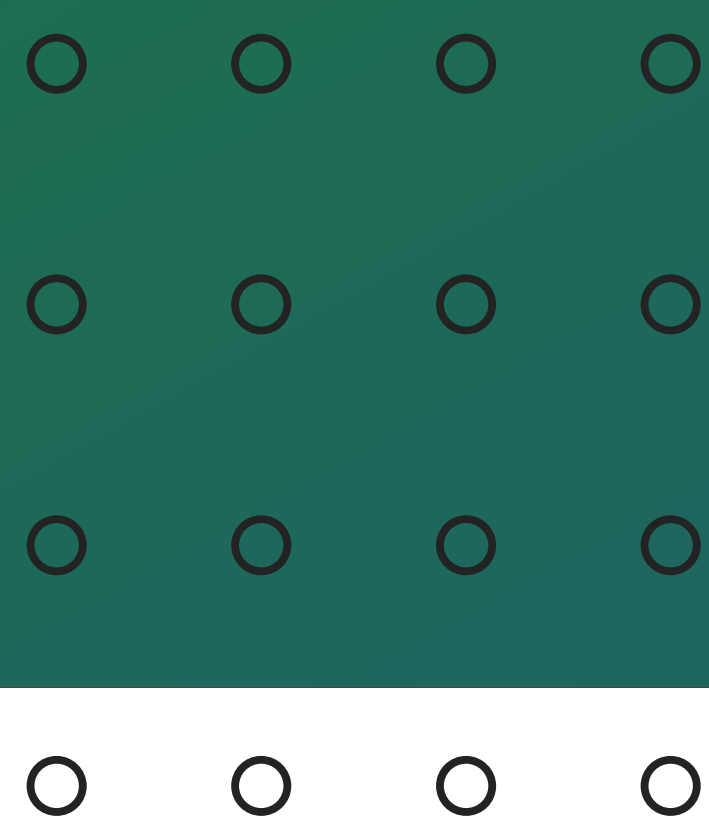

TUTORIAL TÉCNICO

PP 200 – Abertura Síncrona
Como configurar abertura dupla

Parabéns por concluir o tutorial técnico de como configurar abertura dupla. Aproveite para conhecer nossas redes sociais! Clique nos ícones abaixo.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/