intelbras

Manual do usuário

SF 2400 QR+

intelbras

SF 2400 QR+

Switch rack Fast Ethernet 24 portas 10/100 Mbps

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O switch SF 2400 QR+ é um equipamento da família Fast Ethernet que viabiliza a construção de redes de comunicação de dados permitindo a integração de computadores, impressoras, dispositivos VoIP como ATA e telefone IP, além de proporcionar o compartilhamento de internet com os demais dispositivos conectados a ele (dependendo do tipo de acesso e equipamento banda larga disponíveis).



ATENÇÃO: esse produto vem com uma senha-padrão de fábrica. Para sua segurança, é IMPRESCINDÍVEL que você a troque assim que instalar o produto e questione o seu técnico quanto as senhas configuradas, quais os usuários que possuem acesso e os métodos de recuperação.

Proteção e segurança de dados

Observar as leis locais relativas à proteção e uso de tais dados e as regulamentações que prevalecem no país.

O objetivo da legislação de proteção de dados é evitar infrações nos direitos individuais de privacidade baseadas no mau uso dos dados pessoais.

Tratamento de dados pessoais

Este sistema utiliza e processa dados pessoais como senhas, registro detalhado de chamadas, endereços de rede e registro de dados de clientes, por exemplo.

Diretrizes que se aplicam aos funcionários da Intelbras

- » Os funcionários da Intelbras estão sujeitos a práticas de comércio seguro e confidencialidade de dados sob os termos dos procedimentos de trabalho da companhia.
- » É imperativo que as regras a seguir sejam observadas para assegurar que as provisões estatutárias relacionadas a serviços (sejam eles serviços internos ou administração e manutenção remotas) sejam estritamente seguidas. Isso preserva os interesses do cliente e oferece proteção pessoal adicional.

Diretrizes que controlam o tratamento de dados

- » Assegurar que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados de clientes.
- » Usar as facilidades de atribuição de senhas, sem permitir qualquer exceção. Jamais informar senhas para pessoas não autorizadas.
- » Assegurar que nenhuma pessoa não autorizada tenha como processar (armazenar, alterar, transmitir, desabilitar ou apagar) ou usar dados de clientes.
- » Evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso aos meios de dados, por exemplo, discos de backup ou impressões de protocolos.
- » Assegurar que os meios de dados que não são mais necessários sejam completamente destruídos e que documentos não sejam armazenados ou deixados em locais geralmente acessíveis.
- » O trabalho em conjunto com o cliente gera confiança.

Uso indevido e invasão de hackers

» As senhas de acesso permitem o alcance e a alteração de qualquer facilidade, como o acesso externo ao sistema da empresa para obtenção de dados, portanto, é de suma importância que as senhas sejam disponibilizadas apenas àqueles que tenham autorização para uso, sob o risco de uso indevido.

Importante: este produto não possui criptografia. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento do próprio produto.

Índice

1. Especificações técnicas	5
2. Produto	6
2.1. Painel frontal e LEDs indicadores	6
2.2. Painel posterior	6
3. Instalação	7
3.1. Montagem em rack 19" (EIA)	
3.2. Montagem em mesa/superfície lisa	
3.3 Inicialização	9
4. Especificação de conectores (pinagem)	9
4.1. Padrão — EIA/TIA-568A para redes 10/100 Mbps	9
4.2. Padrão — EIA/TIA-568B para redes 10/100 Mbps	
4.3. Padrão de pinagem dos conectores RJ45	10
5. QoS	10
6. Dúvidas frequentes	11
Termo de garantia	12

1. Especificações técnicas

	IEEE802.3x Full Duplex Flow Control	
	IEEE802.3 10BASE-T	
Padrões	IEEE802.3u 100BASE-TX	
	IEEE802.1p Priority Queueing (CoS)	
	IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet	
Гороlogia	Estrela	
Protocolo	CSMA/CD	
Chipset	Realtek RTL8324E + RTL8208D-VB	
Taxa de transferência	Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex)/20 Mbps (Full Duplex)	
raxa de transferencia	Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex)/200 Mbps (Full Duplex)	
Buffer de memória	1,75 MB	
Tamanho da tabela de endereços MAC	8 k	
	10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m)	
Cabeamento suportado	100BASE-TX: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100 m)	
	EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m)	
Quantidade de portas	24 portas 10/100 Mbps com negociação de velocidade automática	
Auto MDI/MDI-X	Detecção automática do padrão do cabo (Normal/Crossover)	
LEDs indicadores	Alimentação 🔿 (Power), Link/Act por porta	
Método de transferência	Armazena e envia (store and forward)	
Aprendizado de endereços MAC	Aprendizado e atualização automática	
onte de	Interna automática	
alimentação	Entrada: 100-240 Vac/50-60 Hz	
Consumo	Máximo: 5,2 W Standby: 1,8 W	
Dimensões (L \times A \times P)	$440 \times 44 \times 180$ mm - Padrão EIA 19" com 1 U de altura	
	Temperatura operacional: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	
Características ambientais	Temperatura de armazenamento: -40°C a 70°C (- 40°F a 158°F)	
	Umidade operacional: 10% a 90%	
	Umidade de armazenamento: 5% a 90%	
Certificações	Anatel	
certificações	Anatei	


2. Produto

2.1. Painel frontal e LEDs indicadores

O painel frontal do SF 2400 QR+ possui 24 portas 10/100 Mbps no padrão RJ45 e monitoramento através de LEDs.



Painel frontal

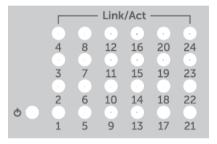

Detalhe do painel frontal

LED (Power)

Indica que o switch está ligado à energia elétrica. Se o LED estiver apagado, verifique a fonte de alimentação e suas conexões.

LEDs Link/Act

Indicam o estado das portas. Quando estão acesos, indicam que algum dispositivo de rede está conectado à porta correspondente (Link). Quando estão piscando, indicam que há tráfego de dados na porta correspondente (Act).

2.2. Painel posterior

No painel posterior do SF 2400 QR+ há o conector de alimentação elétrica do equipamento, onde deverá ser conectado o cabo de alimentação.

3. Instalação

3.1. Montagem em rack 19" (EIA)

As dimensões do SF 2400 QR+ atendem ao padrão 19" (Electronic Industries Alliance – EIA), permitindo sua instalação em racks desse padrão. O SF 2400 QR+ necessita de 1 U de altura disponível para sua fixação. Para instalar, proceda da seguinte forma:

- 1. Desconecte o switch da rede elétrica, caso esteja conectado;
- Instale os dois suportes em "L" (que acompanham o aparelho), parafusando-os nas laterais do switch, conforme a figura a seguir:



Fixação dos suportes em "L"


3. Identifique no rack a posição desejada e parafuse o switch, conforme a figura a seguir:



Instalação em rack

4. Conecte o cabo de alimentação ao switch e à rede elétrica;

5. Conecte os dispositivos de rede às portas na parte frontal do switch.

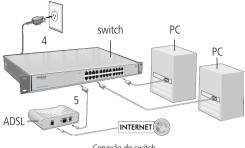

Conexão do switch

3.2. Montagem em mesa/superfície lisa

O SF 2400 QR+ pode também ser posicionado horizontalmente sobre uma superfície lisa como mesa ou prateleira. Para instalar, proceda da seguinte forma:

- 1. Desconecte o switch da rede elétrica, caso esteja conectado;
- 2. Fixe os quatro pés de borracha (que acompanham o aparelho) nos rebaixos circulares na base do switch, conforme a figura a seguir. Os pés de borracha são autoadesivos, para colá-los, retire as proteções;
- 3. Para garantir a correta ventilação e dissipação de calor, não obstrua as laterais do switch;
- 4. Conecte o cabo de alimentação ao switch e a uma tomada elétrica;
- 5. Conecte os dispositivos de rede às portas na parte frontal do switch.



Instalação dos pés de borracha

Obs.: o gabinete metálico do switch foi projetado para suportar até 5 kg de peso em sua parte superior.

3.3 Inicialização

A inicialização ocorre automaticamente assim que o switch é conectado à rede elétrica. Os LEDs no painel frontal apresentarão o seguinte comportamento durante o processo de inicialização:

- 1. Todos os LEDs Link/Act piscarão momentaneamente, indicando a carga do sistema;
- O LED O (Power) acenderá e permanecerá aceso enquanto o switch estiver conectado à rede elétrica.

4. Especificação de conectores (pinagem)

O switch SF 2400 QR+ possui recurso de detecção automática do padrão de cabo utilizado pelos dispositivos conectados a ele. Há dois padrões internacionais para a montagem dos conectores em cabo de rede:


4.1. Padrão - EIA/TIA-568A para redes 10/100 Mbps

Pino	Função	Cor
1	+ TD	Verde/Branco
2	- TD	Verde
3	+ RD	Laranja/Branco
4	N/Utilizado	Azul
5	N/Utilizado	Azul/Branco
6	- RD	Laranja
7	N/Utilizado	Marrom/Branco
8	N/Utilizado	Marrom

4.2. Padrão - EIA/TIA-568B para redes 10/100 Mbps

Pino	Função	Cor
1	+ TD	Laranja/Branco
2	- TD	Laranja
3	+ RD	Verde/Branco
4	N/Utilizado	Azul
5	N/Utilizado	Azul/Branco
6	- RD	Verde
7	N/Utilizado	Marrom/Branco
8	N/Utilizado	Marrom
8	N/Utilizado	Marrom


4.3. Padrão de pinagem dos conectores RJ45



5. QoS

O switch Intelbras SF 2400 QR+ implementa o modo de QoS baseado em tag. Esse modo decide a fila de tráfego de acordo com as tags (rótulos) de prioridade adicionadas aos quadros Ethernet, seguindo o padrão IEEE802.1p Priority Queueing (prioridade de enfileiramento).


O IEEE802.1p define 8 níveis de prioridade de tráfego, através de uma tag (rótulo) de 3 bits que é transmitida no rótulo de VLAN (VLAN tag) IEEE802.1Q do quadro Ethernet. O rótulo de VLAN é descrito na figura a seguir:



Os 8 níveis de prioridade definidos pelo IEEE802.1p são mostrados na tabela seguinte, ordenados da menor prioridade (Best Effort) para maior prioridade (Network Critical):

Prioridade			
Binário	Decimal	 Descrição	
000	0	Best Effort (padrão)	
001	1	Background	
010	2	Standard	
011	3	Business Critical	
100	4	Streaming Multimedia	
101	5	Interactive Multimedia	
110	6	Interactive Voice	
111	7	Network Critical	

O switch SF 2400 QR+ possui quatro filas de tráfego em cada porta física onde pacotes de várias aplicações são mapeados e remanejados de acordo com sua prioridade. A ilustração a seguir mostra como o padrão IEEE 802.1p está implementado no switch:



O switch possui 4 filas de prioridade denominadas TC0, TC1, TC2 e TC3 com pesos específicos. Os quadros marcados com os 8 níveis (0 a 7) e os sem tag (desmarcados) são mapeados dentro das 4 filas de cada porta do switch. A fila TC3 tem a prioridade mais alta enquanto TC0 tem a mais baixa. Os quadros sem tag e os marcados com os 8 níveis de prioridade do padrão IEEE802.1p estão assim distribuídos:

- » Pacotes sem tag e com nível de prioridade 0 e 1 são atribuídos à fila TCO do switch;
- » Pacotes com nível de prioridade 2 e 3 são atribuídos à fila TC1 do switch;
- » Pacotes com nível de prioridade 4 e 5 são atribuídos à fila TC2 do switch;
- » Pacotes com nível de prioridade 6 e 7 são atribuídos à fila TC3 do switch.

O switch utiliza o algoritmo de enfileiramento SP (Strict Priority). Esse algoritmo drena todos os frames com maior prioridade para depois enviar os menos prioritários.

6. Dúvidas frequentes

Dúvida	Solução
A /- \ \ \ -	Verifique se o cabo de alimentação está conectado à rede elétrica.
O LED (Power) não acende.	Verifique se existe energia elétrica na tomada, testando-a com algum outro equipamento.
O LED Link/Act não acende quando um dispositivo é conectado à porta correspondente.	Verifique se os conectores do cabo estão corretamente encaixados no switch e no dispositivo em questão.
	Verifique se o dispositivo está ligado à rede elétrica e se seu adaptador de rede está instalado e funcionando corretamente.
	Verifique se há algum problema na porta atual, conectando o cabo em questão a uma outra porta disponível.
	Para o perfeito funcionamento, o cabo de rede utilizado deve ser menor que 100 metros e construído conforme apresentado no item 4. Especificação de conectores (pinagem).

Termo de garantia

Nome do cliente:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Assinatura do cliente:	
N° da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	N° de série:
Revendedor:	

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 21 (vinte e um) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
- 2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- 3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- 4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

- 5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- 7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
- 8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 ás 20h e aos sábados das 08 ás 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001. Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006 **Fórum:** forum intelbras com br

Suporte via chat: chat.intelbras.com.br **Suporte via e-mail:** suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras SIA – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 CNPI 82 901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br