


TUTORIAL TÉCNICO

Intertravamento com XRE
1000/1000 PLUS no MIP IP

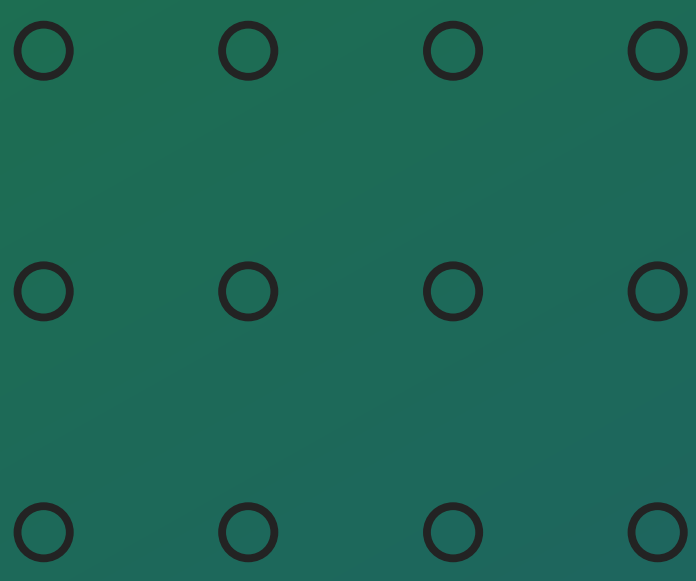




TUTORIAL TÉCNICO


Intertravamento com
XRE 1000/1000 PLUS no MIP IP



COMO REALIZAR O INTERTRAVAMENTO UTILIZANDO O XRE 1000/1000 PLUS E O MIP 1000 IP

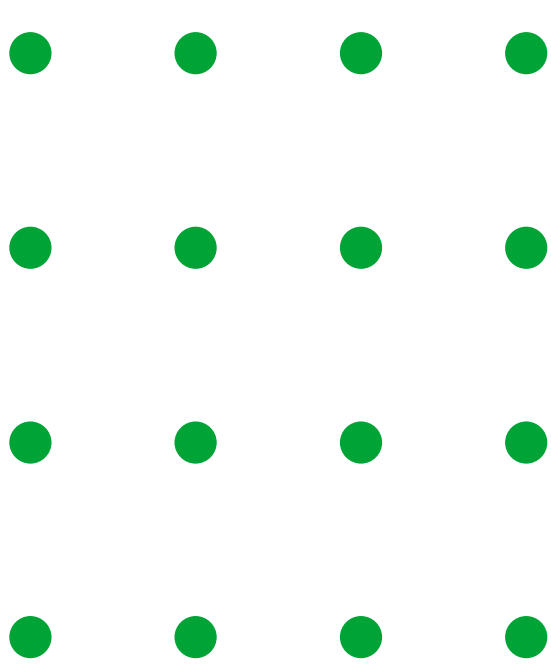


XRE 1000

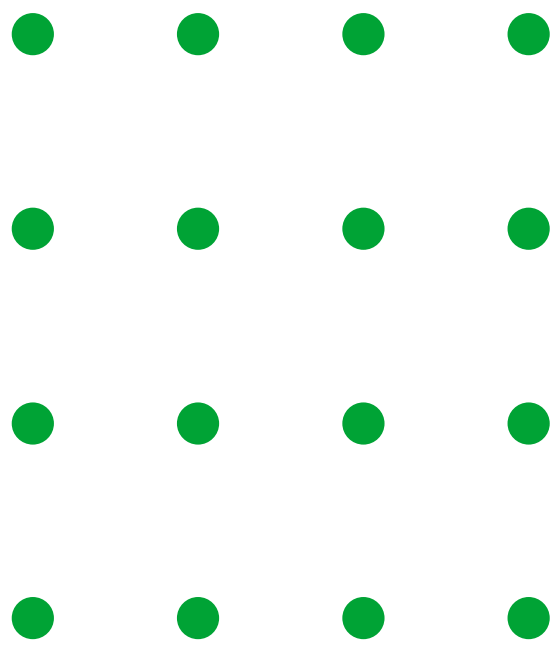


XRE 1000



XRE 1000 PLUS

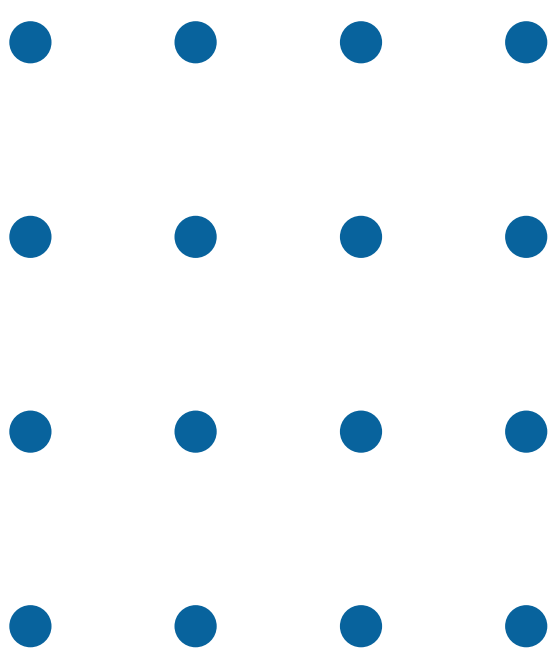

MIP 1000 IP

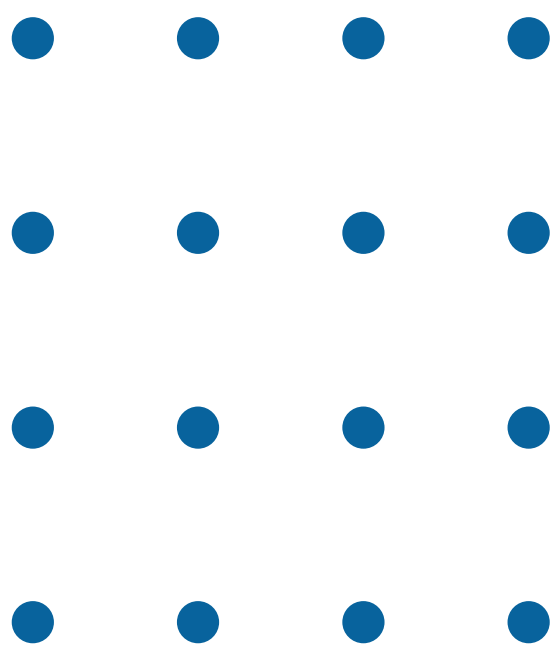

MIP 1000 IP

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

FUNCIONAMENTO DO INTERTRAVAMENTO

➤ O **intertravamento**, também conhecido como **eclusa ou gaiola**, é um espaço entre duas portas ou portões, utilizado para controle e segurança de entrada e saída de visitantes.

➤ Quando a pessoa passa pelo primeiro portão, o segundo só aceitará ser aberto a partir do momento em que o primeiro já estiver fechado. Por exemplo, caso você entre e deixe a primeira porta aberta, ao requisitar a abertura da segunda, o comando será recusado e a porta não abrirá.




TUTORIAL TÉCNICO

Intertravamento com
XRE 1000/1000 PLUS no MIP IP

➤ Já se você entrar, fechar a primeira porta e requisitar a abertura da segunda, o comando será aceito e a porta abrirá.



CONFIGURAÇÃO NO MIP 1000 IP

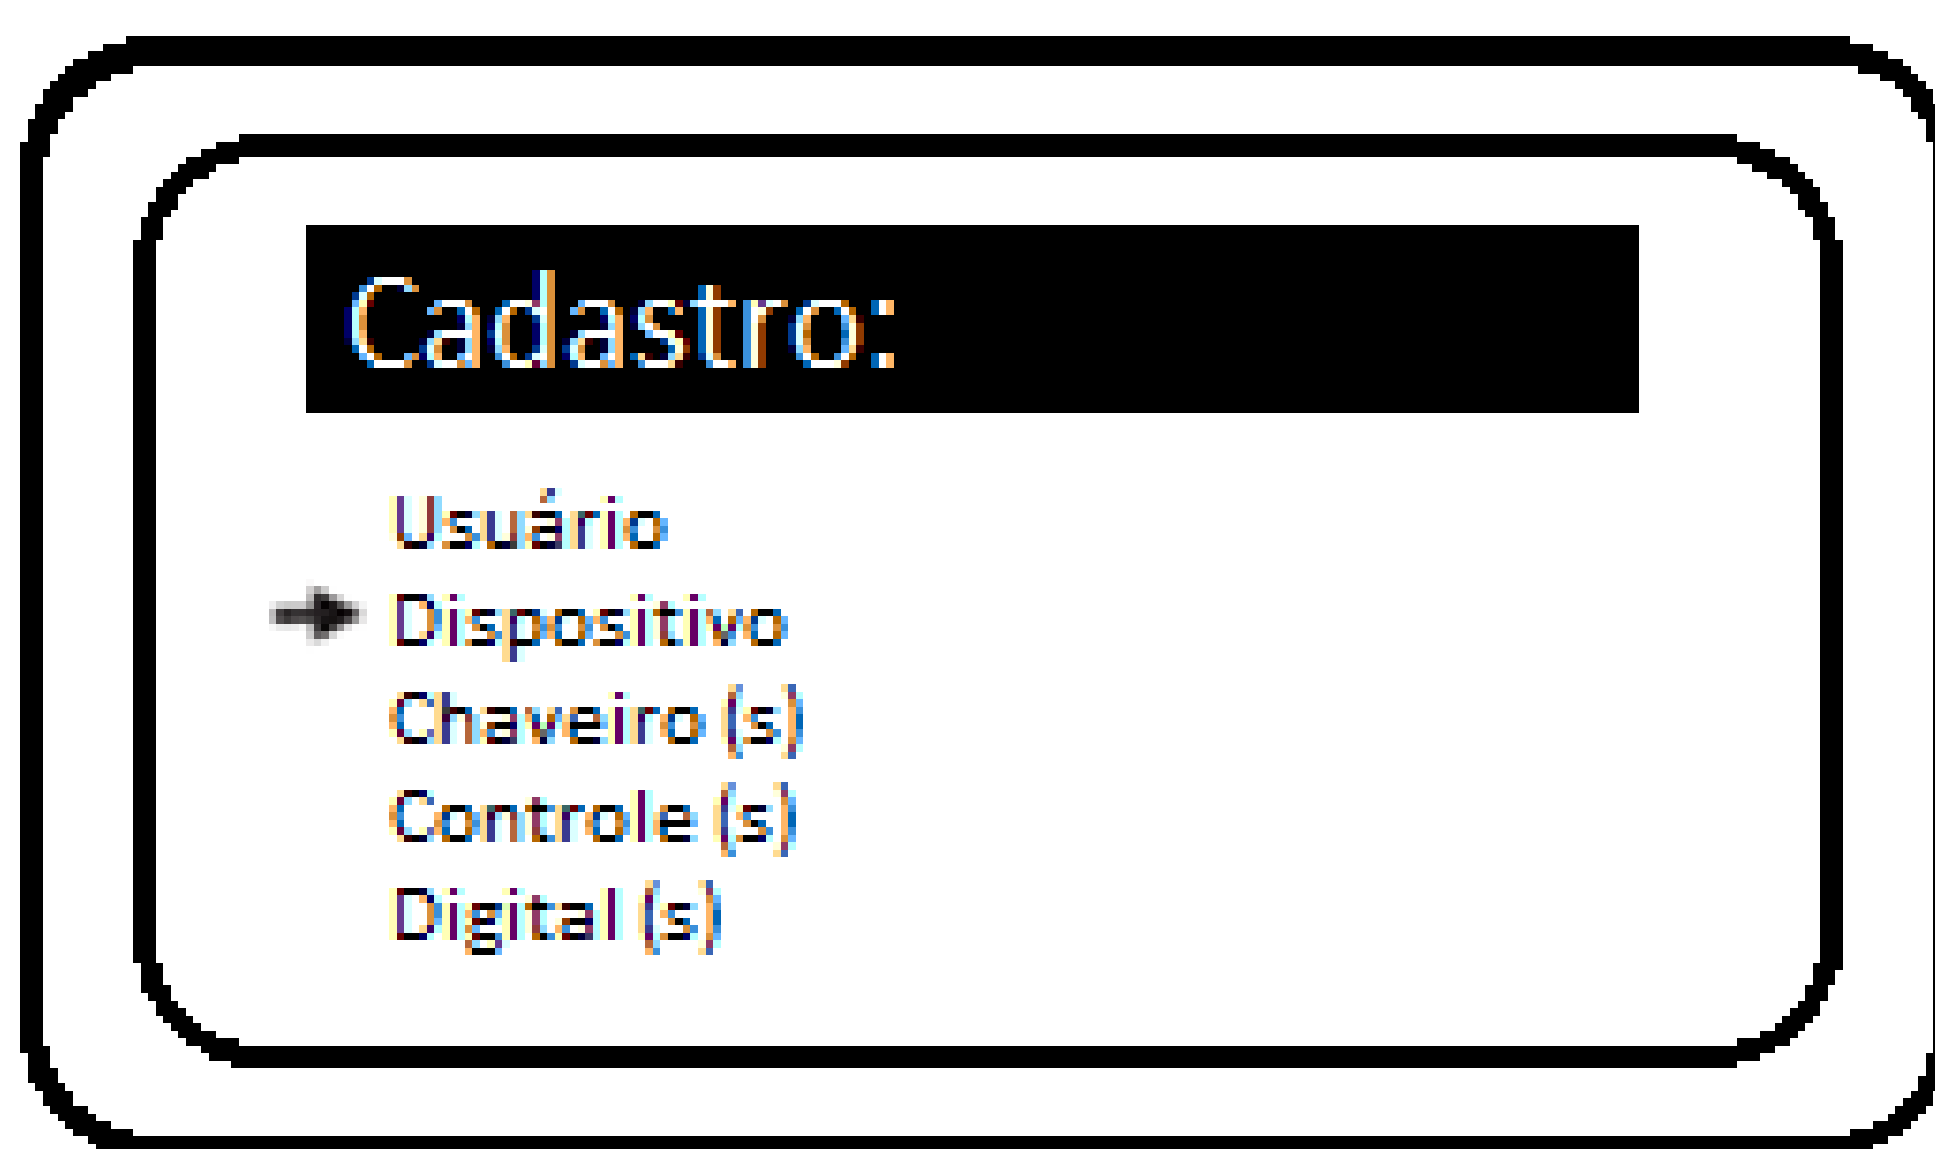

Selecione a opção **Dispositivo**.


Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR


(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Intertravamento com
XRE 1000/1000 PLUS no MIP IP

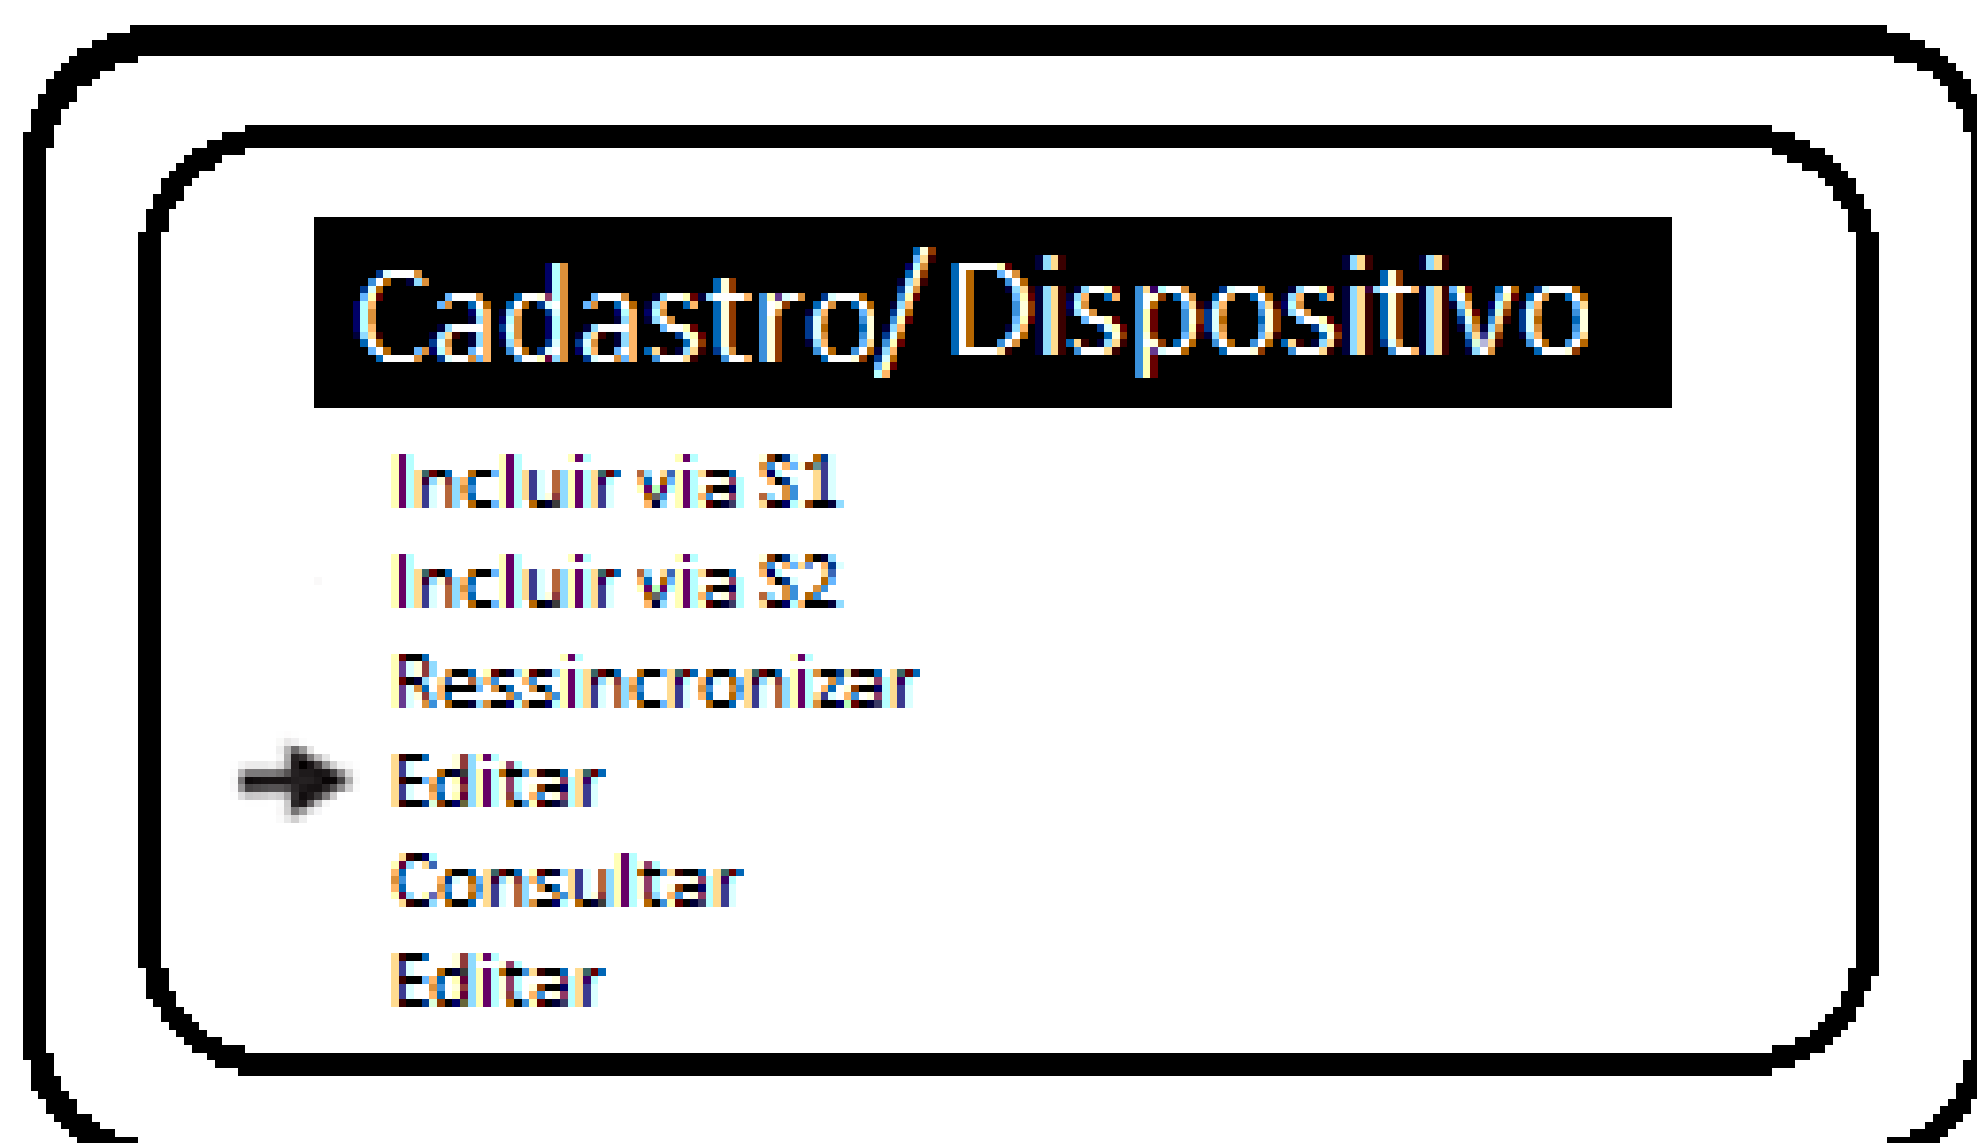

Selecione a opção **Editar**.

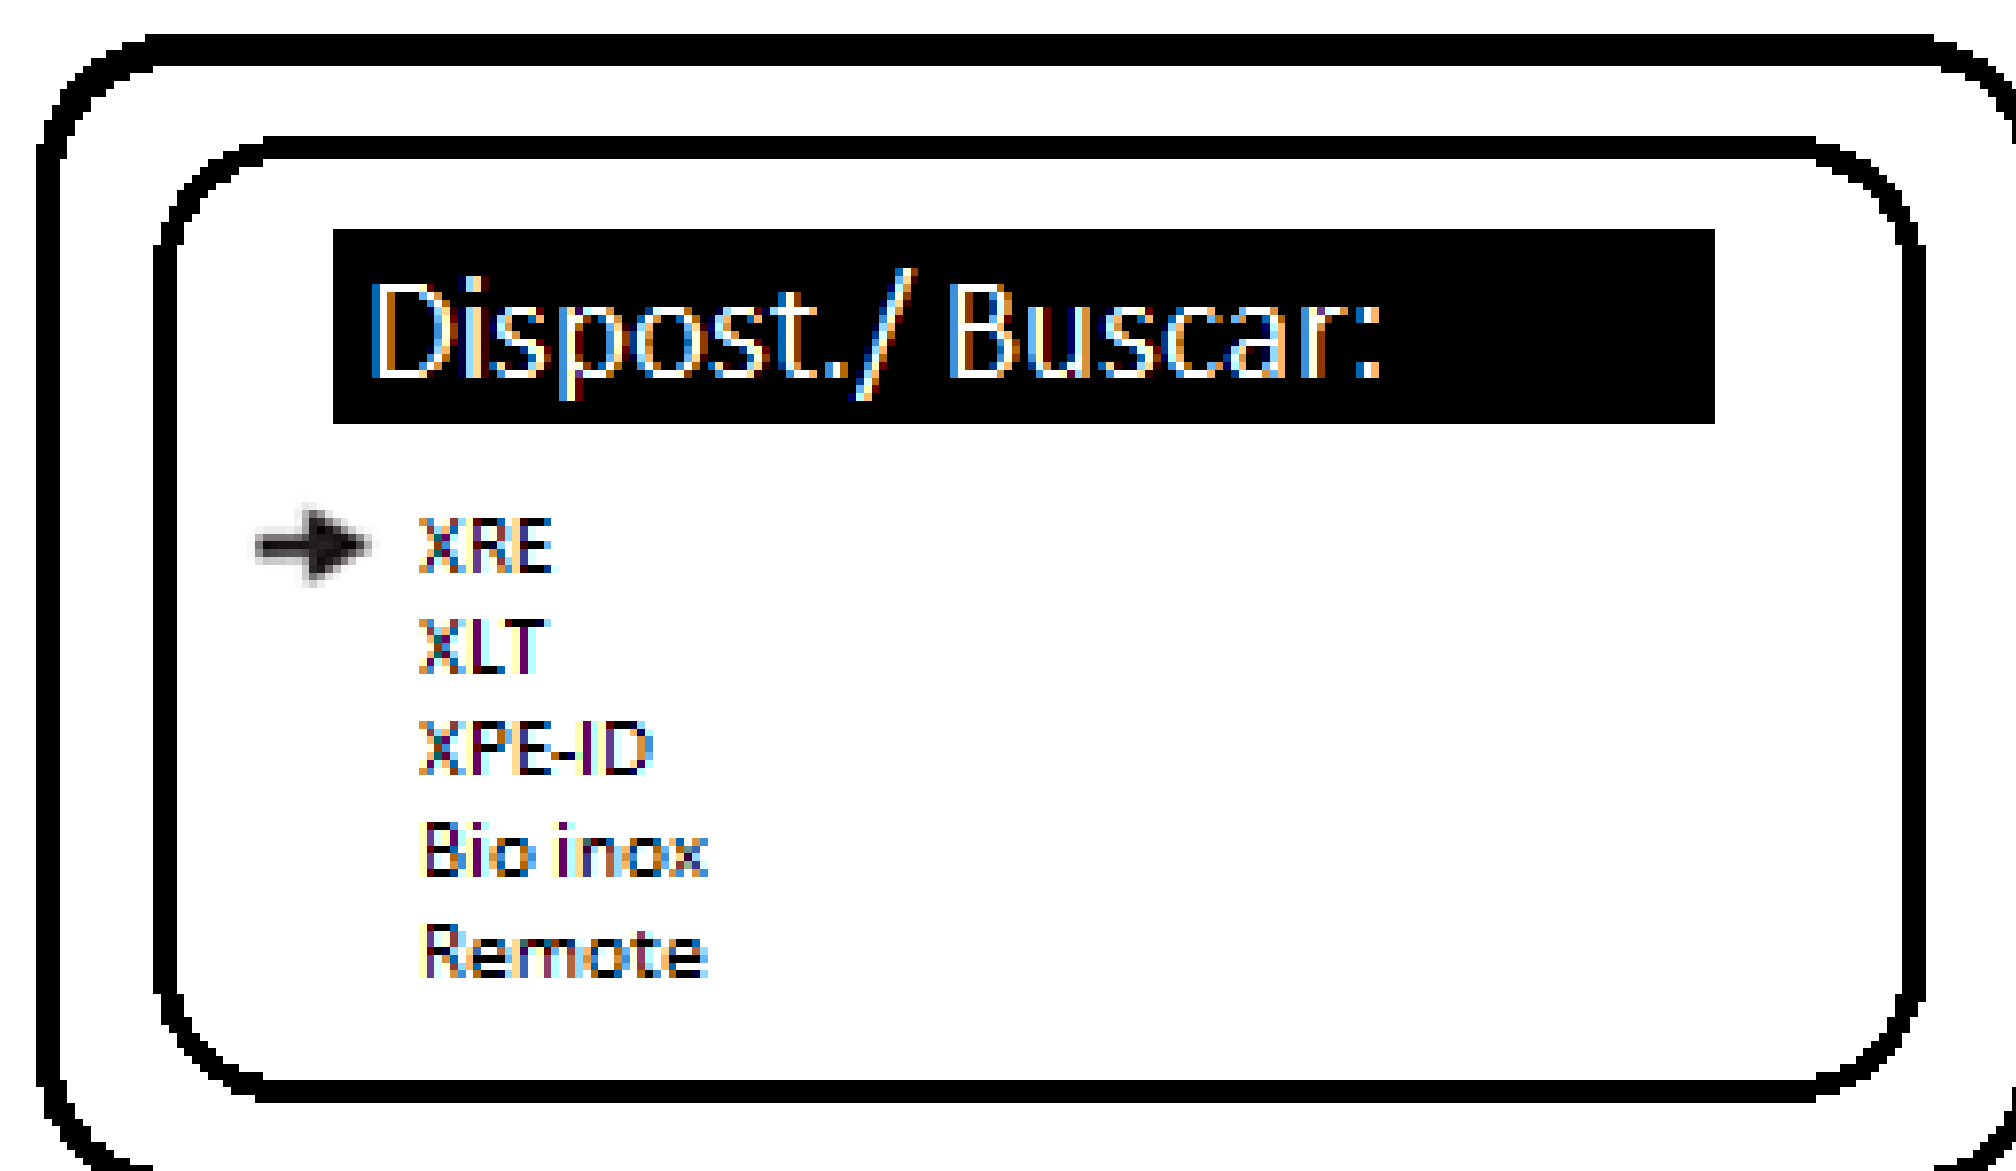

Selecione o dispositivo **XRE**.




Com a seta para baixo, vá até a opção **Intertravamento** e **habilite** essa opção.

TUTORIAL TÉCNICO


Intertravamento com
XRE 1000/1000 PLUS no MIP IP

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

UTILIZANDO APENAS 1 XRE 1000 PLUS

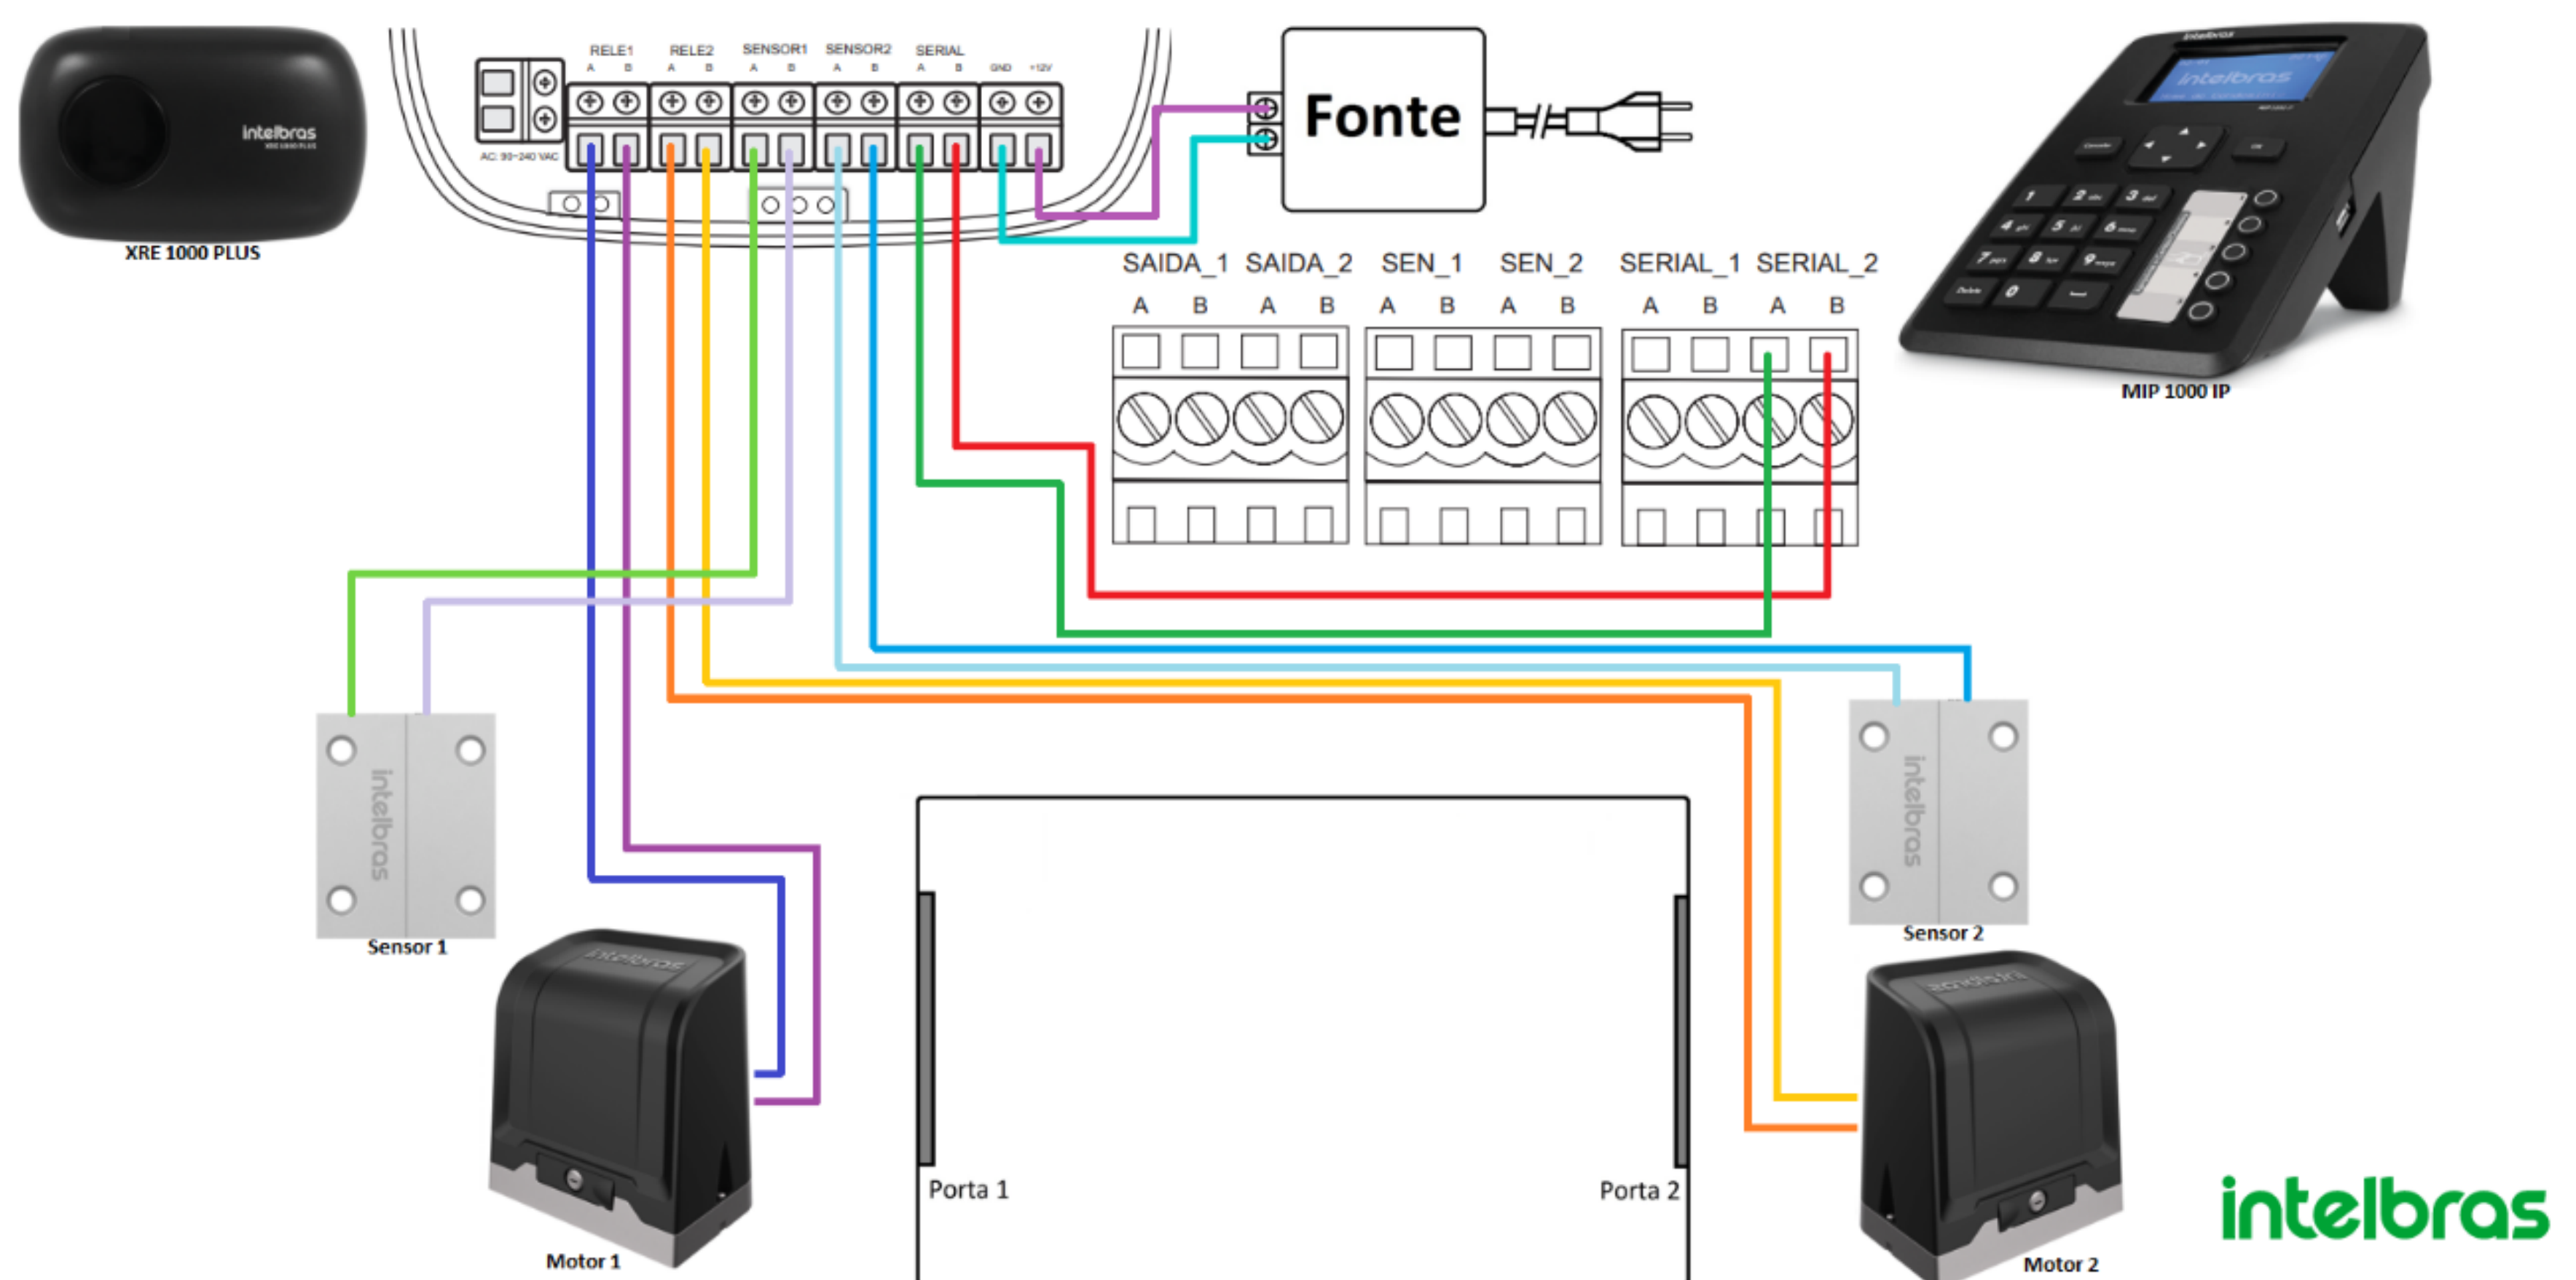

UTILIZANDO 2 XRE'S 1000 PLUS

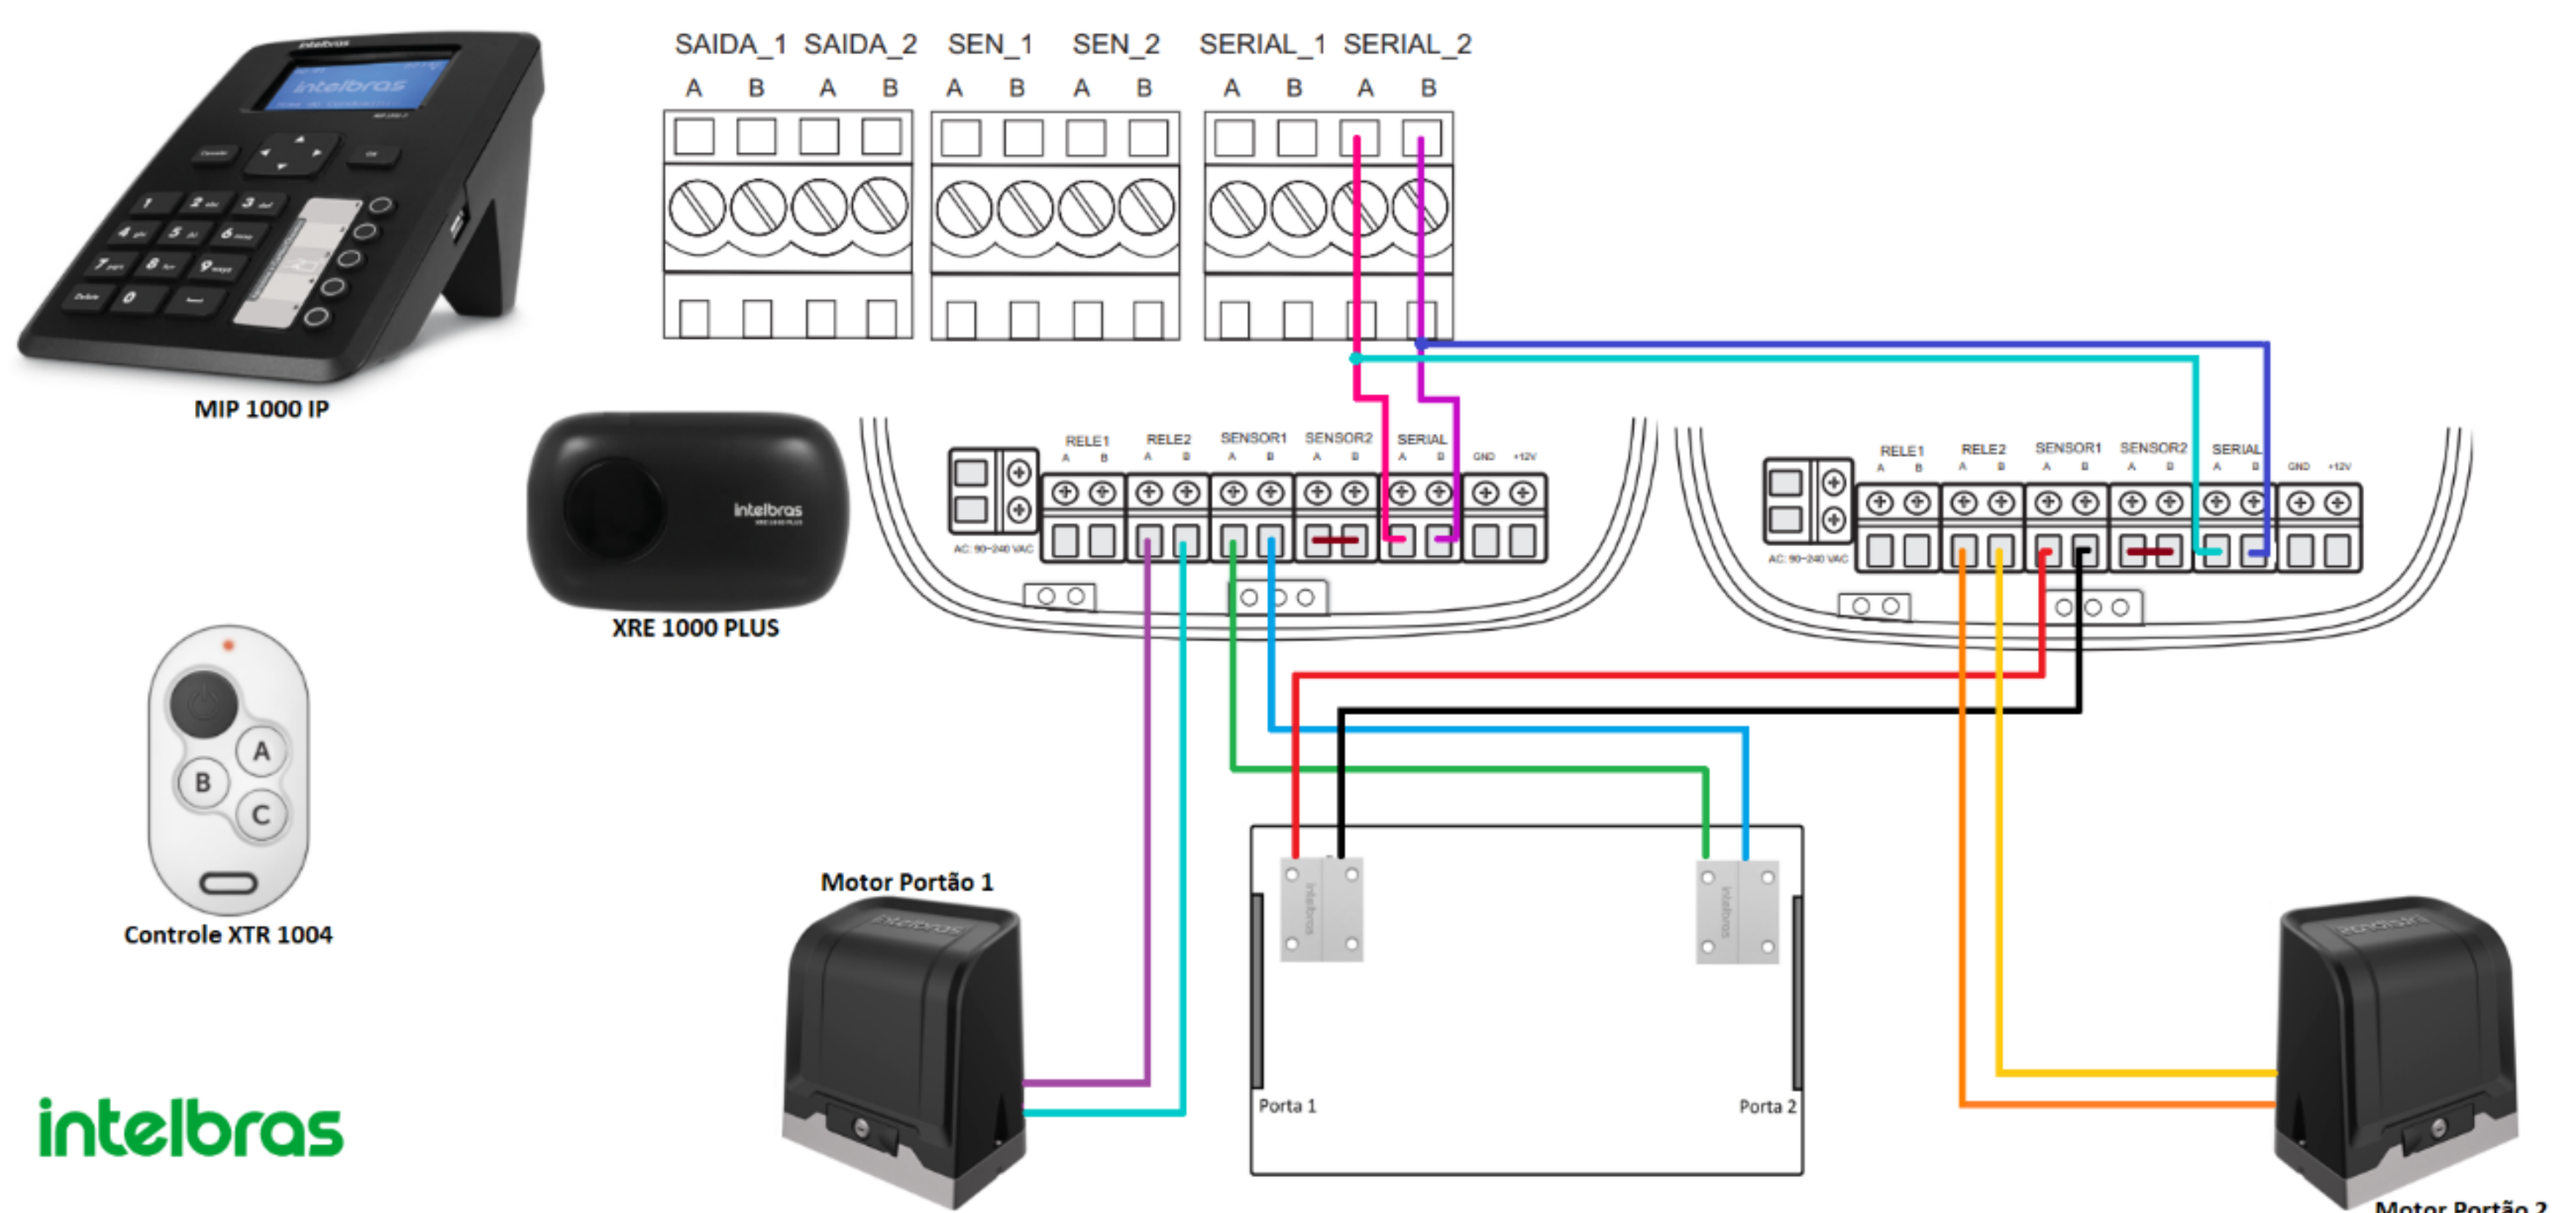

[Clique aqui!](#)

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Intertravamento com
XRE 1000/1000 PLUS no MIP IP

Você aprendeu sobre o
intertravamento com
XRE 1000/1000 PLUS no MIP IP.
Aproveite para conhecer
nossas redes sociais clicando
nos ícones abaixo!



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/