

## TIS 5000

### Ramal externo sem fio



O ramal externo sem fio TIS 5000 foi desenvolvido para unir segurança, praticidade e mobilidade. Compatível com as linhas de telefone sem fio da família TS 51, permite a comunicação entre morador e visitante e abre até dois portões através do telefone. Não há necessidade de passar fios entre o módulo externo (TIS 5000) e interno (telefones sem fio) e o sistema pode ser expandido para até 7 extensões, combinando módulo interno e externo. O TIS 5000 permite atender chamadas e abrir os portões remotamente através da função siga-me, e ainda mais, possui entrada para botoeira, central de alarme, sensor magnético e alarme contra violação.



L	A	P
107 mm	159 mm	53,3 mm



- » Fácil instalação: não há fios entre o módulo externo (TIS 5000) e módulos internos (telefones sem fio).
- » Abre até 2 portões de forma independente: fechadura eletromagnética 12 V e contato seco.
- » Entrada para sensor magnético com fio: caso o visitante deixe o portão aberto, os fones e ramais externos emitirão um alerta sonoro de aviso.
- » Interface com central de alarme: em caso de violação do ramal externo, uma zona da central de alarme é ativada.
- » Função Siga-me: atenda chamadas e abra os portões remotamente.
- » Entrada para botoeira para acionamento das fechaduras.
- » Produto resistente à chuva e poeira.

### Especificações técnicas

<b>Produto</b>	TIS 5010
Temperatura operacional	-10 °C a 60 °C
Alimentação	AC: fonte 100- 240 V a 50/60 Hz (automático) DC:12 V/1 A*
Frequência operacional	Dect 1.910 MHz
Dimensões (L×A×P)	107 × 159 × 53,3 mm
Consumo	Em repouso: aprox. 1,0 W ou 0,720 kWh/mês Em repouso: aprox. 1,0 W ou 0,720 kWh/mês

## Características




### Abertura para até 2 portões

O ramal externo TIS 5000 permite abertura de até 2 portões. Assim, é possível abrir, de forma independente, uma fechadura do portão social e uma do portão de garagem.



### Expansão para até 7 dispositivos

É possível registrar até 7 dispositivos sem fio (telefones sem fio internos da linha TS 51) e/ou outros módulos externos (TIS 5000) na base principal, tendo acesso à funções como comunicação interna e transferência de chamadas.

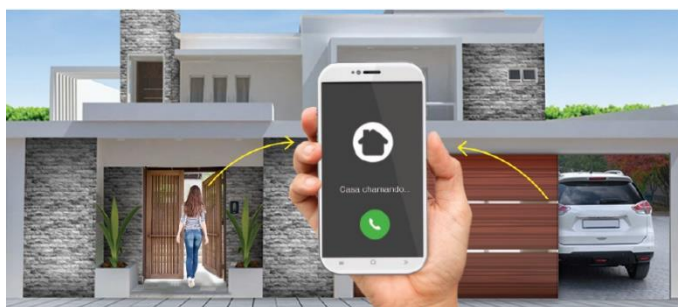

### Função Siga-me

Quando algum visitante tocar o ramal externo, a chamada poderá ser encaminhada para um número pré-programado e o usuário poderá conversar com o visitante e/ou abrir o portão, de onde estiver.



### Registro de chamadas

A distância de comunicação entre o telefone base e o ramal externo é similar à distância entre a base e as extensões dos telefones Intelbras, podendo variar de acordo com as características do cenário de instalação, como a quantidade de paredes entre um módulo e outro.

## Como instalar o TIS 5010



1

Instale o **ramal externo** energizando-o e conectando-o com as fechaduras.



2

A instalação do **telefone base** é simples: basta alimentá-lo na energia elétrica.



3


Os módulos se **comunicam sem fio**, ou seja, a instalação é sem quebra-quebra.

4

**Pronto!**  
Você já pode identificar o seu visitante.



## Soluções Integradas

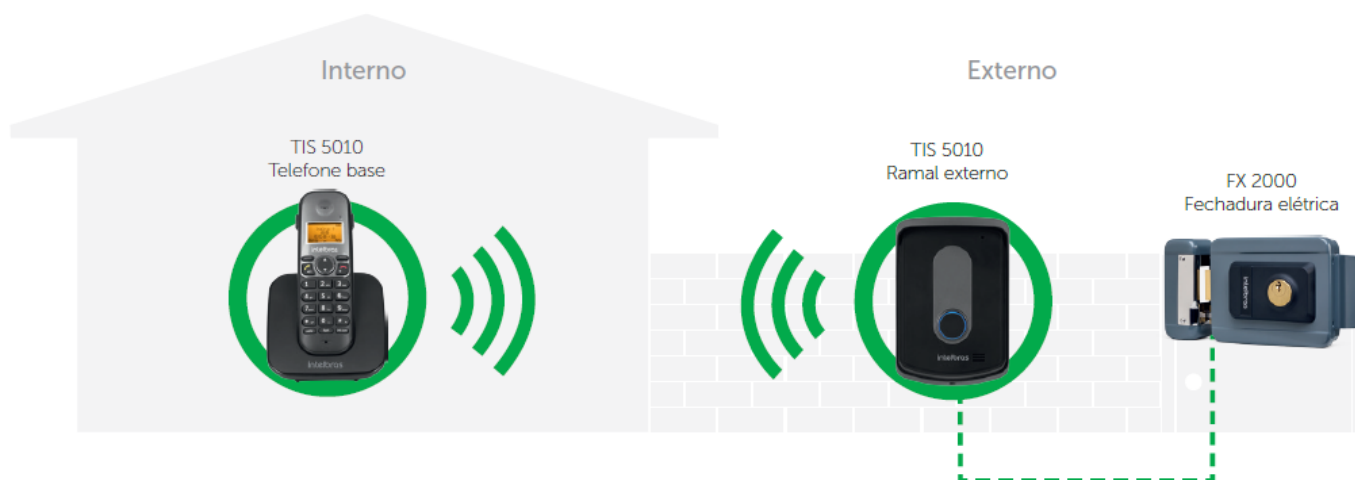

## Conheça também



**TS 5121**  
Ramal sem fio digital



**TIS 5000**  
Ramal externo sem fio



**FX 2000 Preta**  
Fechadura elétrica