Mibo Cam

Configurar gravação e formatar cartão SD

- 0 0 0
- O O C
- O O C

inteloras



Mibo Cam - Configurar gravação e formatar cartão micro-SD

As câmeras **Mibo iM** podem gravar por **Detecção de Movimento** ou de forma **Contínua** (regular) no cartão micro-SD, sendo que o modo **Contínuo** (regular) permite configurar uma agenda de gravação. Siga os passos abaixo para configurar a gravação e formatar o cartão SD.

CONFIGURAÇÃO DE GRAVAÇÃO




01 Tela Dispositivo

Na tela de dispositivo, clique na 🌣 (configurações) ao lado da nuvem.



Mibo Cam - Configurar gravação e formatar cartão micro-SD

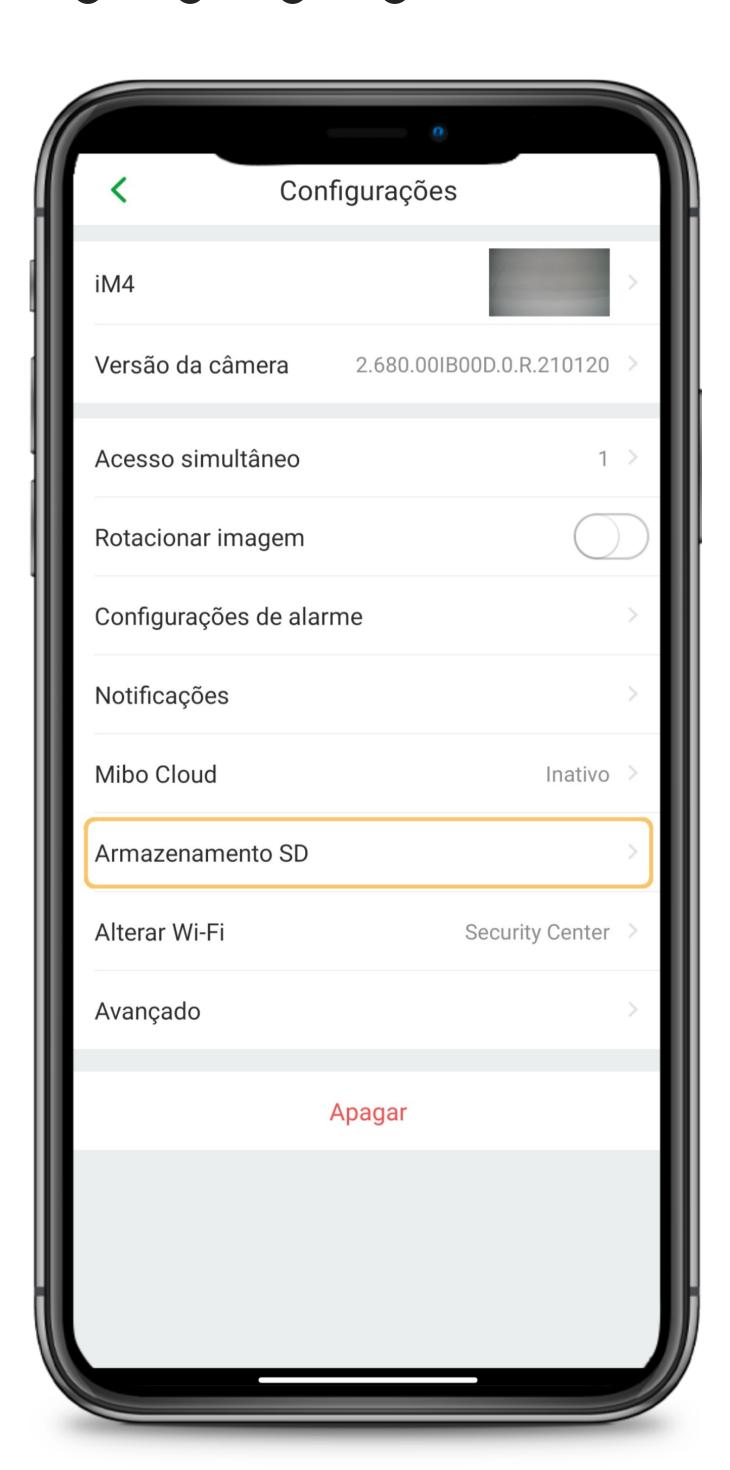

Menu de Configurações

No menu de configurações, clique na opção **Armazenamento SD**.




03 Armazenamento SD

Clique em **Configuração de gravação**.




Mibo Cam - Configurar gravação e formatar cartão micro-SD

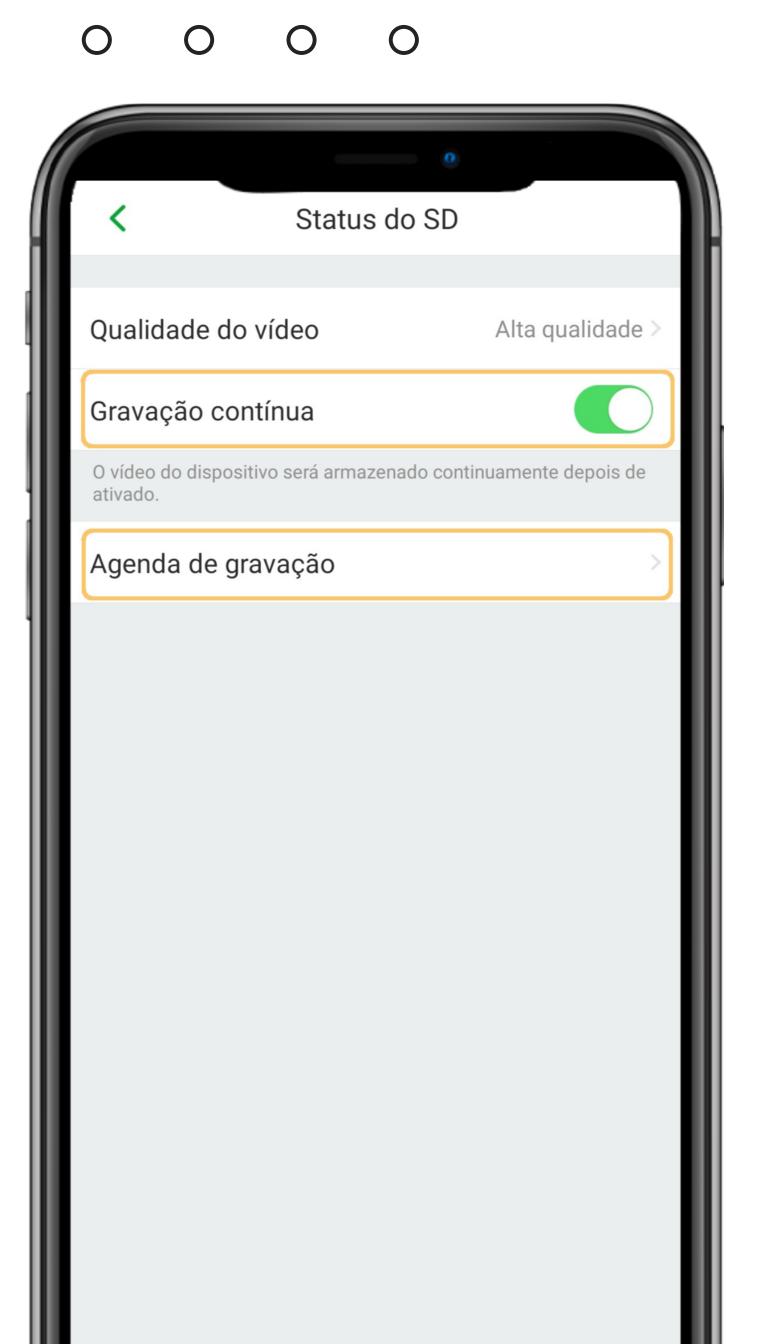

04 Gravação

Para gravar por **Detecção de Movimento** basta desabilitar a opção **Gravação contínua**.

Para gravar de forma **Contínua** (regular) deixe a opção habilitada, para configurar os horários e os dias que serão gravados, clique em **Agenda de gravação**.

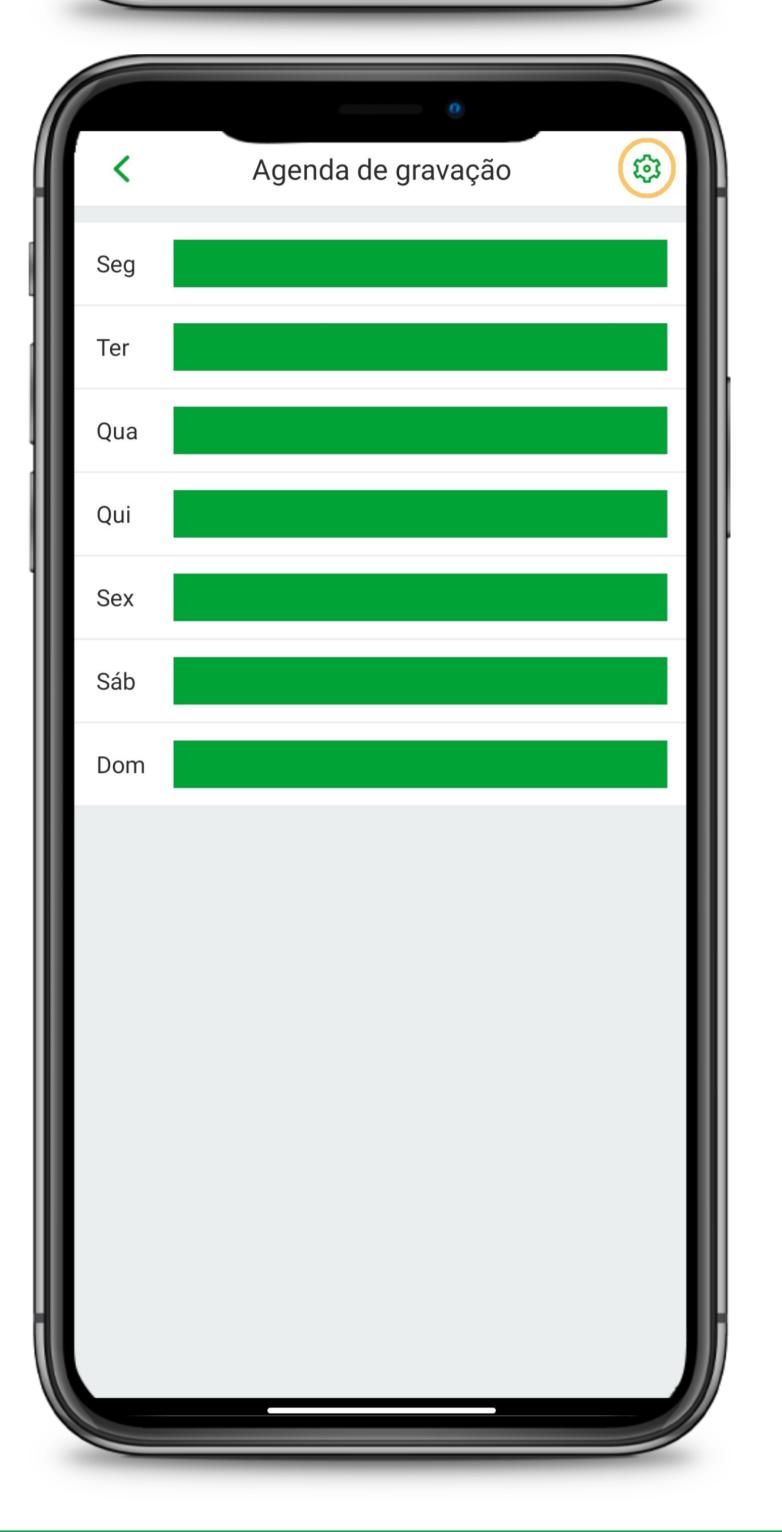


Agenda de gravação

Clique sobre o dia que deseja configurar ou sobre a .



Mibo Cam - Configurar gravação e formatar cartão micro-SD

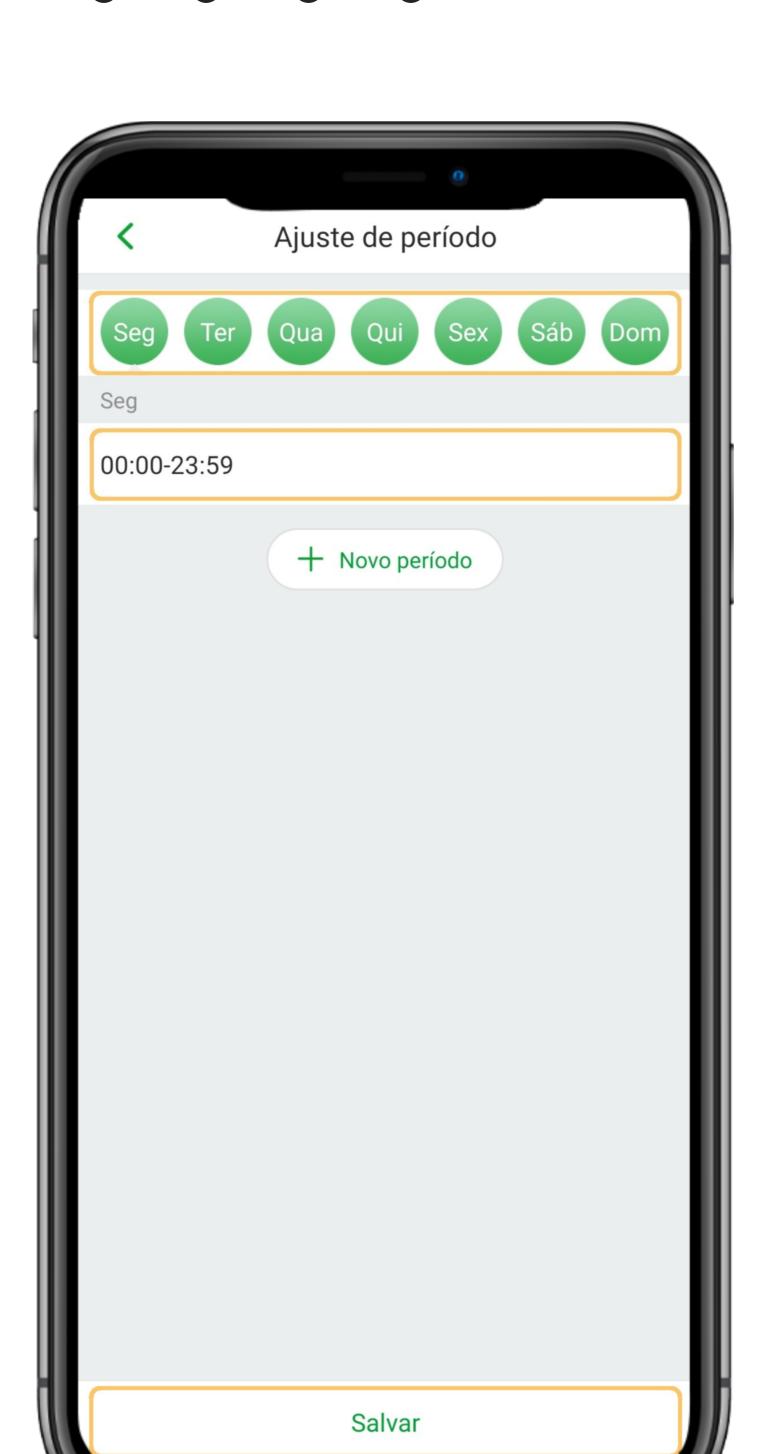

06 Período de gravação

Clique sobre o dia que deseja configurar, ajuste o horário e crie novos períodos clicando em + Novo Período se necessário, lembrando que é possível criar até 6 períodos diferentes no mesmo dia, quando finalizar, clique em Salvar.

FORMATAR CARTÃO MICRO-SD

Atenção: Ao formatar o cartão micro-SD, todas as gravações salvas serão apagadas sem a possibilidade de recuperação.

Como forma de backup recomendamos que adquira o serviço de gravação em nuvem **Mibo Cloud**, <u>clique aqui para conhecer</u>.




Mibo Cam - Configurar gravação e formatar cartão micro-SD

0 0 0 0



01 Tela Dispositivo

Na tela de dispositivo, clique na ☼ (configurações) ao lado da nuvem.

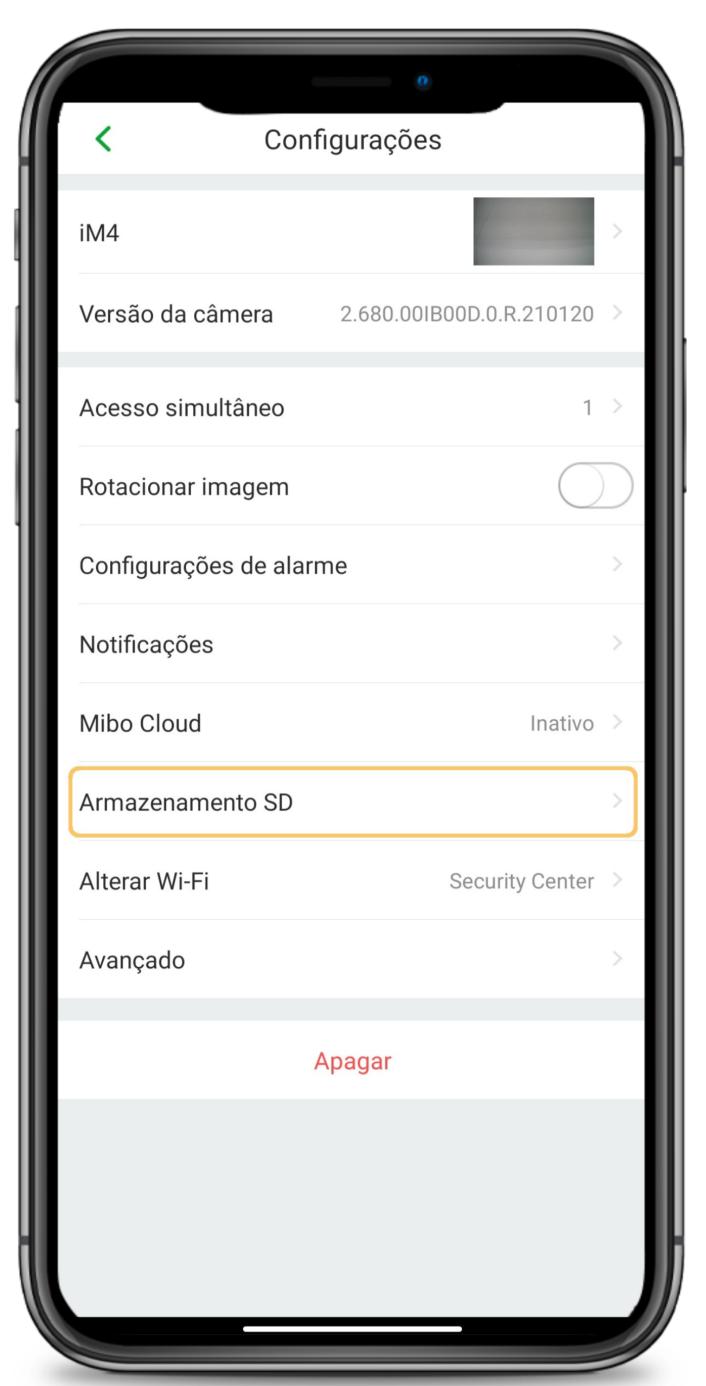

Menu de Configurações

No menu de configurações, clique na opção **Armazenamento SD**.



Mibo Cam - Configurar gravação e formatar cartão micro-SD



03 Armazenamento SD

Clique em Status do SD.




04 Status SD Card

Clique em **Armazenamento**.



Mibo Cam - Configurar gravação e formatar cartão micro-SD

0 0 0 0

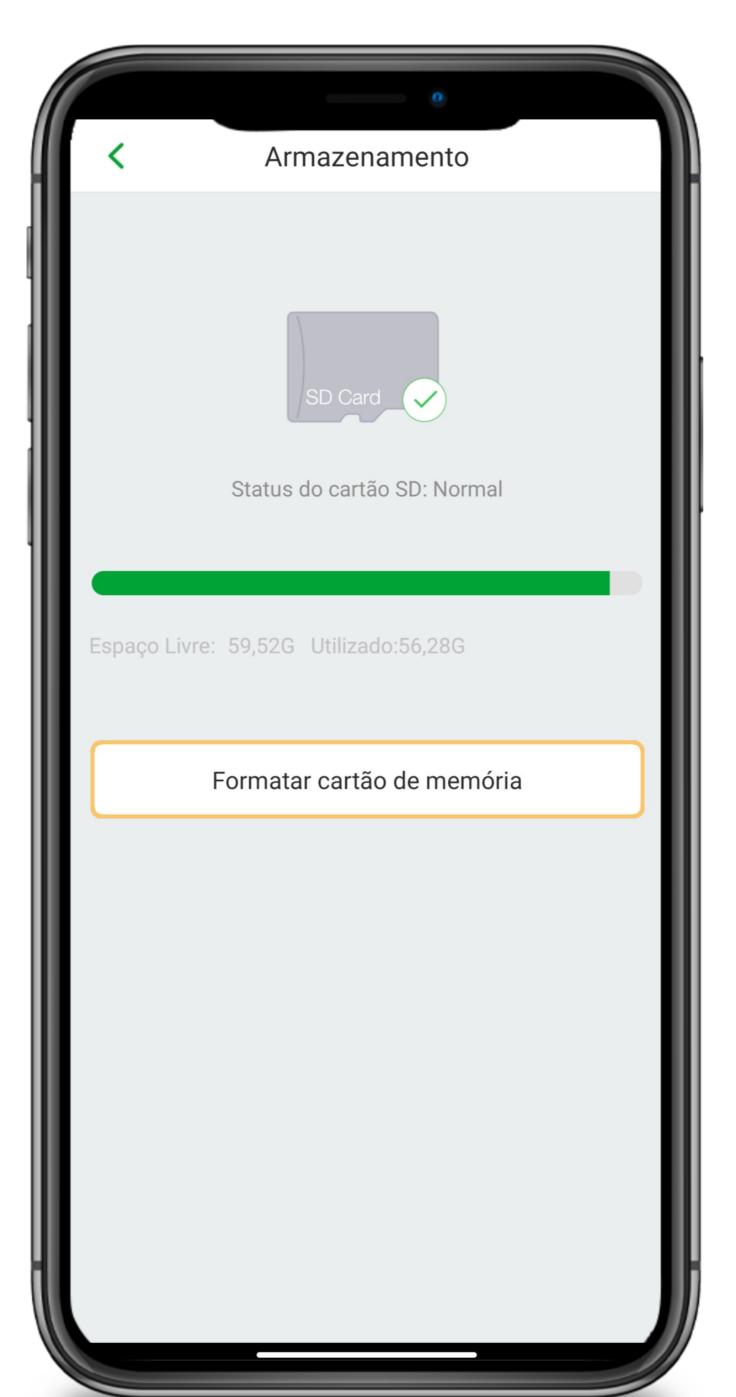

05 Armazenamento

Clique em Formatar cartão de memória.



06 Confirmação

Atenção: Ao clicar em Formatar, todos os dados salvos no cartão SD serão apagados sem a possibilidade de recuperação.

Clique em Formatar.



Mibo Cam - Configurar gravação e formatar cartão micro-SD

0 0 0

0 0 0



07 Formatação Concluída

Aguarde até que apareça a mensagem Formatação bem-sucedida.


Pronto, o cartão micro-SD foi formatado.

- 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0
- 0 0 0

Siga nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e receber novos tutoriais!



- intelbras
- intelbras
- intelbras
- intelbras

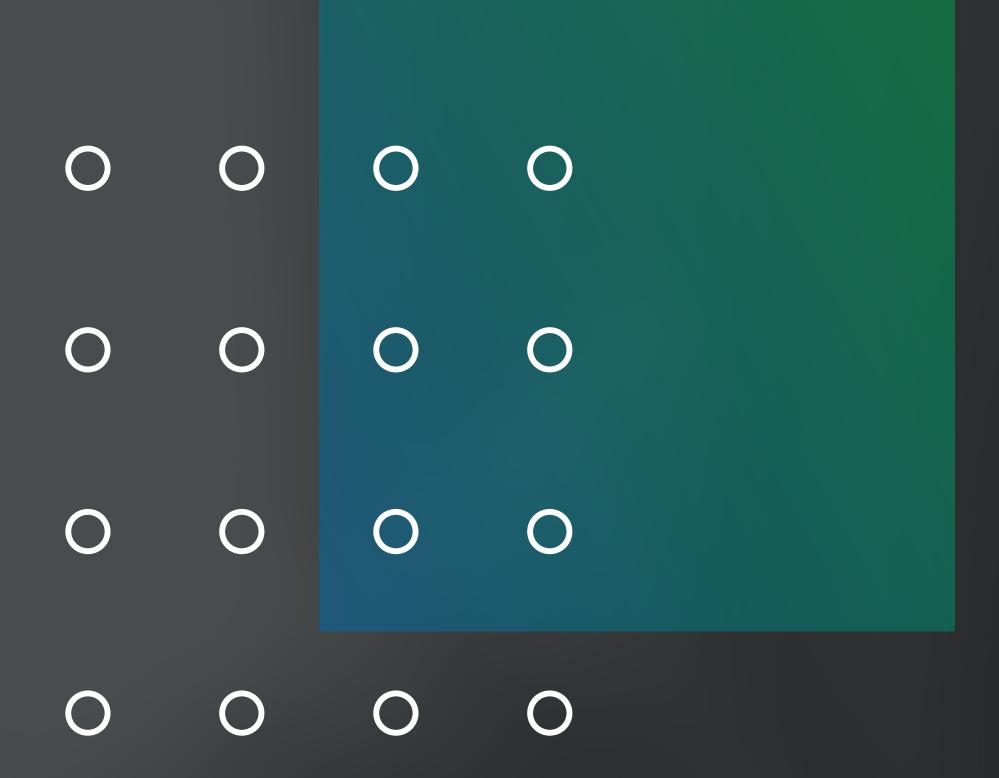

inteloras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/