



1. Material necessário

1 Pen Driver

2. Passo a passo para atualização do SW


1º passo → Formate o Pen Driver com o formato FAT32;

2º passo → Coloque os dois arquivos descompactados no Pen Driver;

 Intelbras_usb_upgrade_secure.bin
 sky_usb.cfg

3º passo → Conecte o Pen Driver na porta USB do receptor;




4º passo → Com o Pen driver conectado pressione o botão canal  do receptor e com ele pressionado conecte a fonte de alimentação;



5º passo → Mantenha o botão pressionado até mostrar a tela boot;



6º passo → Aguarde até que o receptor seja reinicializado automaticamente (Durante o procedimento de atualização não retire a fonte de alimentação do receptor);

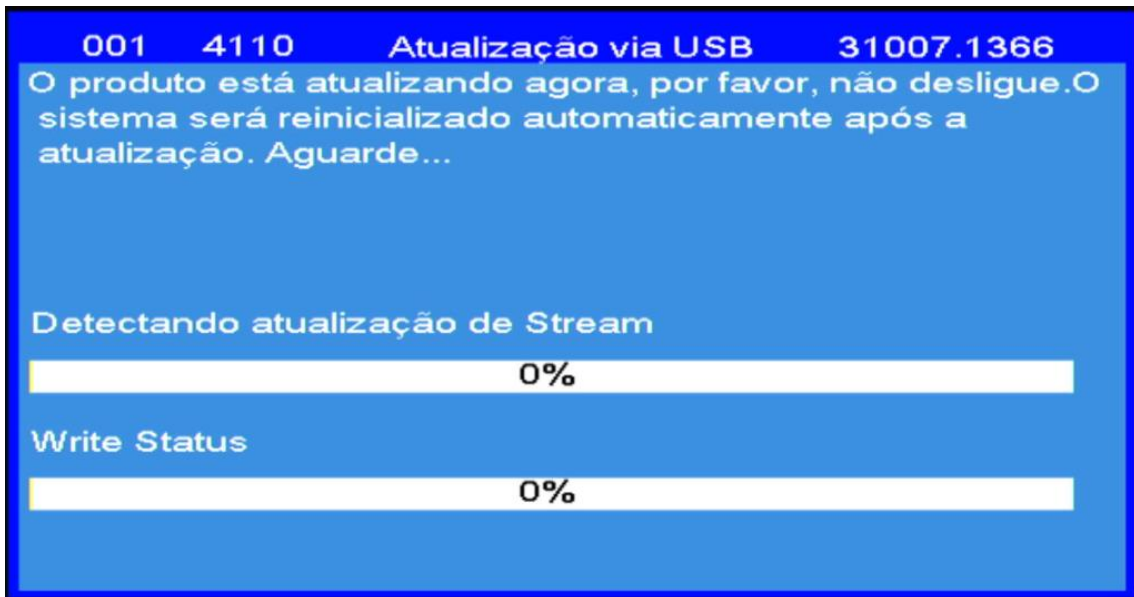

7º passo → Após o receptor ser reinicializado e entrar na tela inicial, com o auxílio do controle remoto entre no "Menu" → "Ferramenta" → "Informações" verifique se a versão de SW esta atualizada;

