


Programar funções das zonas

A tabela a seguir mostra as funções que podem ser associadas a zona:

Teclas	Funções das zonas	Teclas	Funções das zonas
1	Habilitar/Desabilitar	6	Silenciosa
2	Parcial	7	Disparo de cerca
3	Temporizada	8	Porteiro
4	24 horas	9	Entrada liga
5	Inteligente		


Para programar as funções ou habilitar/desabilitar uma zona, digite o comando a seguir:

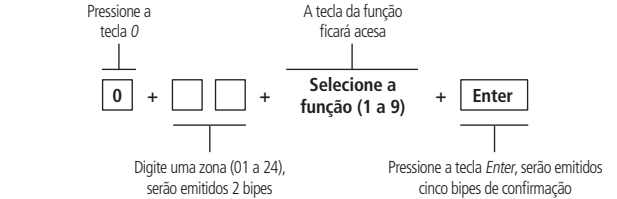

Cadastro de controle remoto por permissão do usuário


A tabela a seguir mostra as permissões para os usuários.

Teclas	Permissões para o usuário	Teclas	Permissões para o usuário
1	Ativação total	4	Pânico audível
2	Ativação parcial	5	Pânico silencioso
3	Aciona PGM	6	Emergência médica

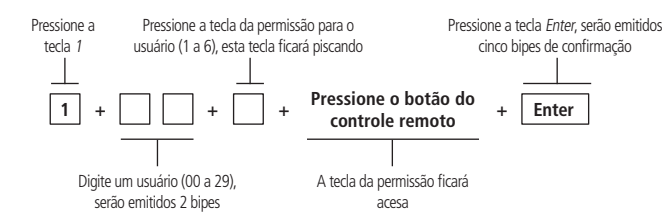


7.5. Programações de tempo


Temporização de entrada: padrão de fábrica 30 segundos

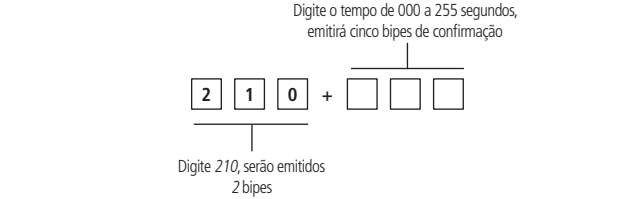

Temporização de saída: padrão de fábrica 30 segundos

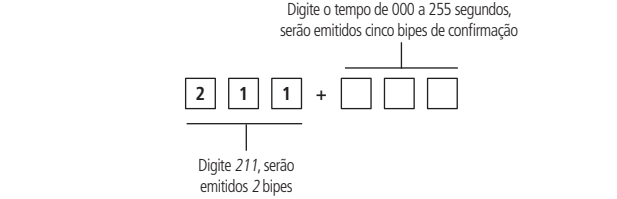


Tempo de zona inteligente: padrão de fábrica 10 segundos

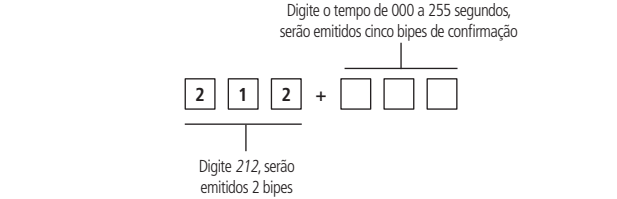


Autoativação por inatividade: padrão de fábrica 00 minutos


Tempo de inatividade

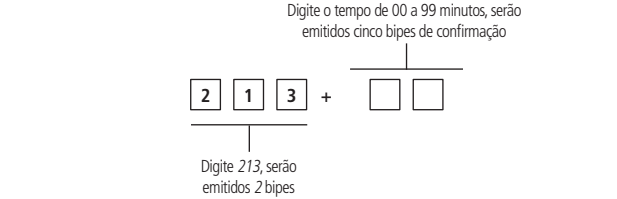


Tempo de sirene: padrão de fábrica 15 minutos

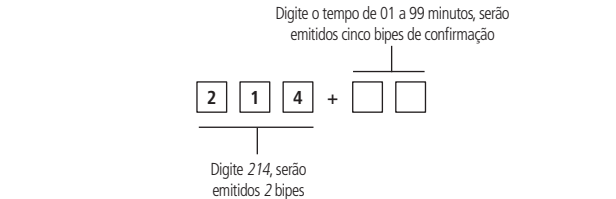

Tempo de PGM: padrão de fábrica 05 minutos

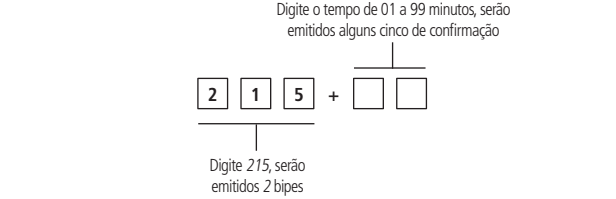

7.6. Saída PGM: padrão de fábrica Modo de operação = 0 e Evento que aciona PGM = 8

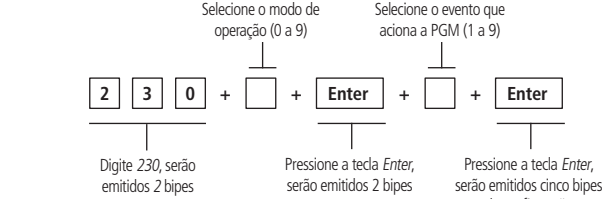


Modo de operação

- » **0**: liga/desliga.
- » **1 a 7**: pulso.
- » **8**: temporizada.
- » **9**: espelho da sirene.


Eventos que acionam a PGM

- » **1**: ativação do sistema.
- » **2**: desativação do sistema.
- » **3**: disparo de zona audível.
- » **4**: disparo de zona silenciosa.
- » **5**: pânico audível.
- » **6**: pânico silencioso.
- » **7**: abertura da zona 01.
- » **8**: controle remoto.
- » **9**: espelho da sirene.


7.7. Bloqueio de controle remoto: padrão de fábrica Desabilitado

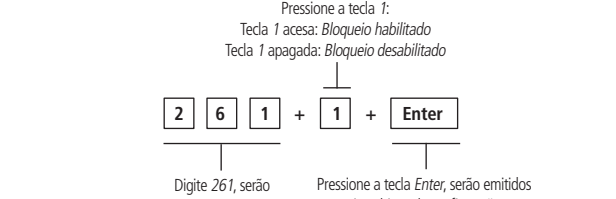


7.8. Habilitar ou desabilitar bipe da sirene (ativação/desativação): padrão de fábrica Habilitado

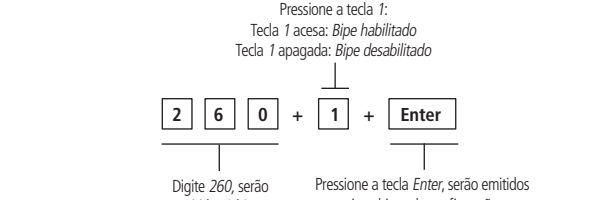


7.9. Habilitar ou desabilitar ativação por uma tecla: padrão de fábrica Desabilitado

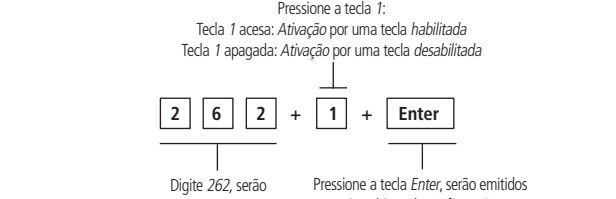


7.10. Habilitar ou desabilitar botões Aprender: padrão de fábrica Habilitado

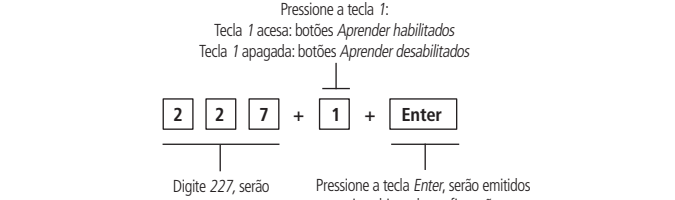


7.11. Habilitar ou desabilitar sistema Smart (supervisionamento): padrão de fábrica Desabilitado

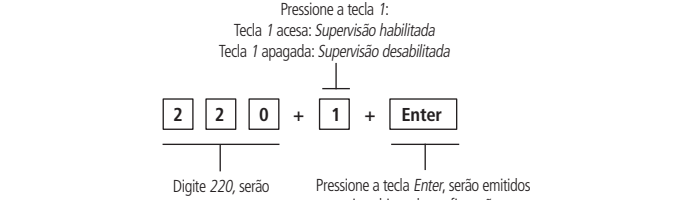


7.12. Teste dos sensores sem fio

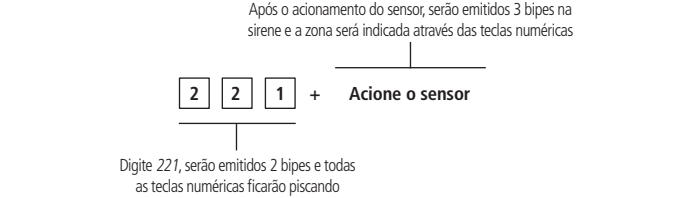

7.13. Teste dos controles remoto

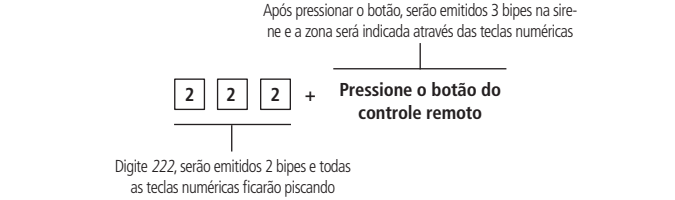


7.14. Teste de bateria baixa dos sensores sem fio

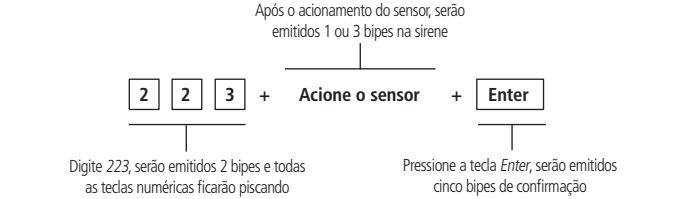


- » **Se for emitido um bipe curto**: bateria OK.
- » **Se forem emitidos três bipes curtos**: bateria baixa.


7.15. Teste periódico por intervalo de tempo: padrão de fábrica 000 horas

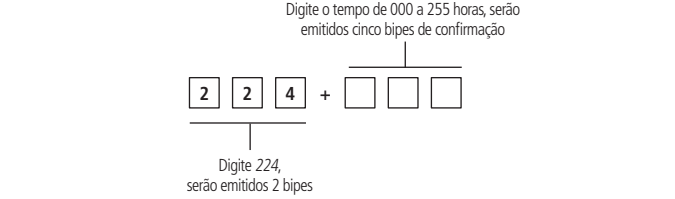


7.16. Medir nível do sinal RF (somente para modulação FSK)

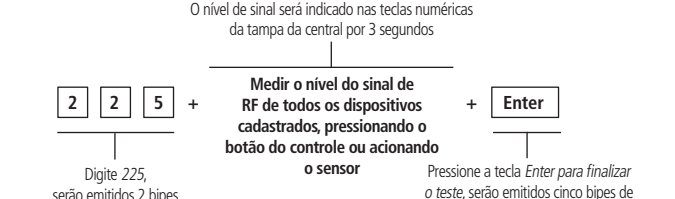

7.17. Cancelamento automático por abertura de zona: padrão de fábrica: número de abertura = 0

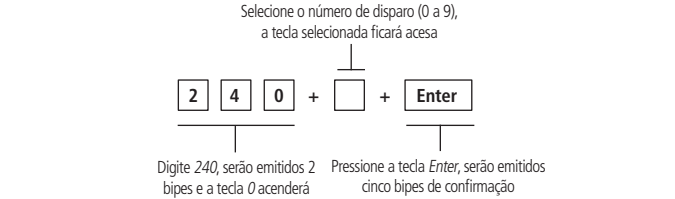


7.18. Anulação temporária de zona (bypass)

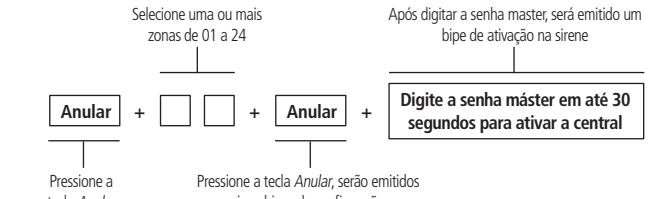


7.19. Configurações de Ethernet


Habilitar ou desabilitar DHCP: padrão de fábrica Desabilitado

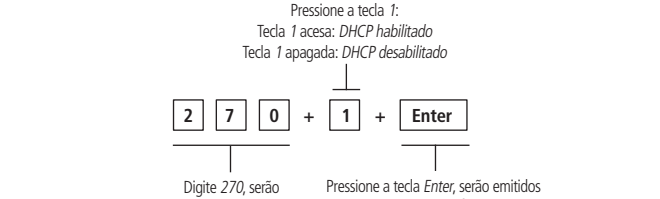

Configuração de IP local

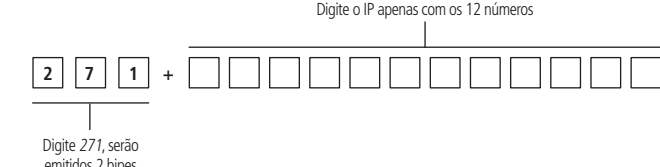


Configuração de gateway

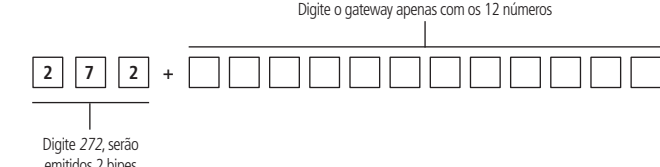


Configuração de máscara de rede



Configuração de DNS primário (DNS 1)

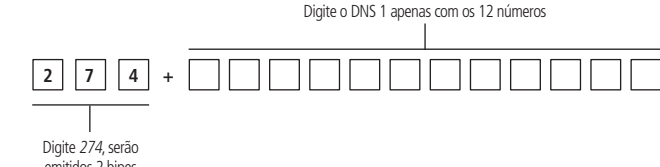


Configuração de DNS secundário (DNS 2)

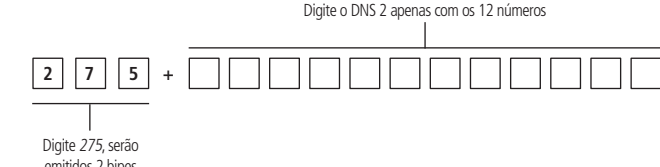


7.20. Tipos de resets

Reset das programações

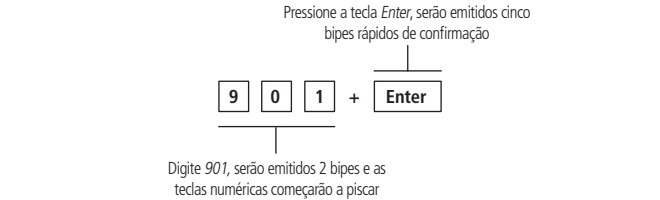

Reset de sensor sem fio por zona

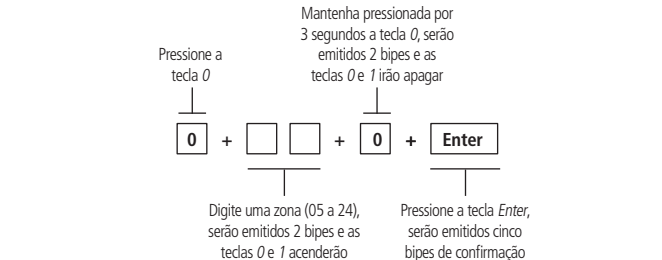


Reset geral dos sensores sem fio

Mantenha pressionado o botão Aprender sensor por 3 segundos.

Reset de controle remoto por permissão de usuário


Teclas	Permissões para o usuário	Teclas	Permissões para o usuário
1	Ativação total	4	Pânico audível
2	Ativação parcial	5	Pânico silencioso
3	Aciona PGM	6	Emergência médica

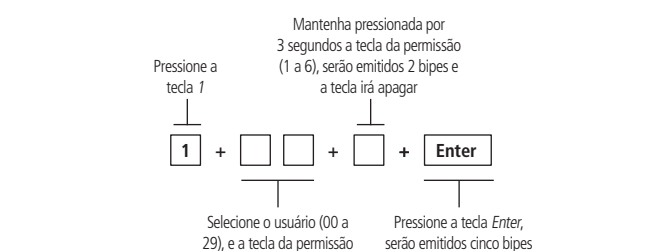


Reset geral dos controles remoto

Mantenha pressionado o botão Aprender controle por 3 segundos.


Reset dos dispositivos sem fio

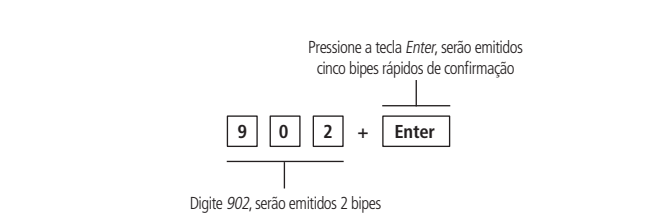

Reset dos eventos pendentes

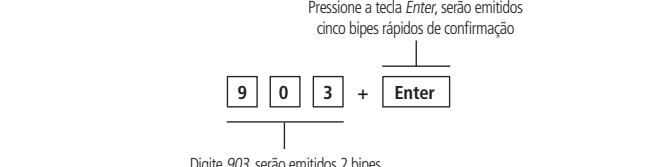


Reset geral

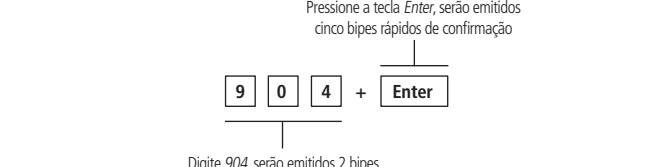

Reset temporário da senha master

- Desligue a central da rede elétrica e bateria;
- Mantenha pressionada a tecla *Anular* no teclado da central, ligue a central na rede elétrica ou na bateria e aguarde 5 segundos com a tecla *Anular* pressionada;
- Após esse tempo, a central emitirá alguns bipes rápidos e no período de 30 segundos, digite:

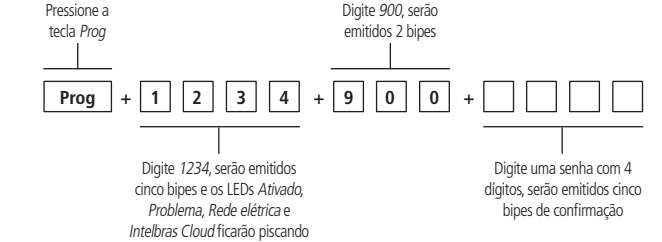

- Pressione *Prog* + *Senha programada* ou mantenha pressionada a tecla *Anular* por 3 segundos para sair do modo de programação.

Após esse procedimento, a senha master será a que foi digitada no comando acima.

Reset temporário da senha master em caso de central ativada ou em disparo

- Desligue a central da rede elétrica e bateria;
- Mantenha pressionada a tecla *Anular* no teclado da central, ligue a central na rede elétrica ou na bateria e aguarde 5 segundos com a tecla *Anular* pressionada;
- Pressione 1 2 3 4 para desativar a central;
- Siga todo o procedimento de *Reset temporário da senha master*.

Android é uma marca registrada da Google, Inc.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:


Revededor:

- Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
- Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
- Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
- LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto faz tratamento de dados pessoais e a Intelbras possui o acesso aos dados a partir deste produto, nos termos da Política de Privacidade Intelbras.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



fale com a gente

Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 459, km 124, nº 1325 – Distrito Industrial – Santa Rita do Sapucaí/MS – 37540-000

CNPJ 82.901.000/0016-03 – www.intelbras.com.br

02.22

Indústria brasileira