

# intelbras

---

Guia de instalação/usuário

**AMT 8000**

# intelbras

## AMT 8000

### Central de alarme

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A central de alarme sem fio AMT 8000 possui tecnologia avançada e é de fácil programação. Devido a sua tecnologia diferenciada, podem ser conectados os seguintes dispositivos sem fio exclusivos para esta central: controle remoto XAC 8000, sensor magnético sem fio XAS 8000, sensor passivo sem fio IVP 8000 Pet, sensor passivo sem fio IVP 8000 Pet Cam, sirene sem fio XSS 8000, teclado sem fio para centrais de alarme XAT 8000, amplificador RF de alcance REP 8000, atuador sem fio PGM 8000 e também o transmissor universal TX 8000 com todos os dispositivos trocando informações com criptografia para maior segurança do sistema. Além de vários dispositivos de segurança como tamper contra remoção da superfície de instalação e violação dos dispositivos e com baterias de longa duração. Esta central possui 16 partições, 8 memórias para números de telefone, função *Pânico*, função *Emergência*, carregador de bateria inteligente com proteção contra curto-circuito ou inversão de polaridade, temporização e função de teste de sensores. O sistema conta com diferenciais como uma comunicação dos dispositivos sem fio de alta performance (bidirecional) com alcance de até 600 metros com vista em campo aberto, conexões do tipo GPRS, linha telefônica, Ethernet e conexão Wi-Fi para propiciar uma maior facilidade para o monitoramento e verificação do sistema. Reporta eventos para 2 destinos IP (empresas de monitoramento) com opção de configuração remota via TCP/IP e também por linha telefônica. Além desses acessos, a verificação/acesso através da Cloud Intelbras não restringe o uso dos 2 destinos de reporte IP. A central já sai direcionada para a Cloud Intelbras utilizando inicialmente a senha de acesso remoto aleatório indicado juntamente na etiqueta QR Code que também contém o MAC.

A central AMT 8000 possui atualização automática de software, sendo que no caso de disponibilização de novas versões não é necessário a utilização de gravadores ou conexão com computadores para ser atualizada, baixando a nova versão através das conexões Ethernet ou Wi-Fi.



**ATENÇÃO:** este produto vem com uma senha padrão de fábrica. Para sua segurança é imprescindível que você a troque assim que instalar o produto e questione seu técnico quanto as senhas configuradas, quais usuários que possuem acesso e os métodos de recuperação.

# Cuidados e segurança


---

- » Seguir todas as instruções do manual/guia para a instalação e manuseio do produto.
- » Realizar a instalação em ambientes não suscetíveis a fatores como chuva, névoa e respingos d'água.
- » A tecnologia de comunicação sem fio, quando exposta a ambientes com radiação de potência elevada, pode sofrer interferências e ter seu desempenho prejudicado. Exemplo: locais próximos a torres de TV, estações de rádio AM/FM, estações de rádios amadores, etc.
- » Não instalar a central de alarme voltada para equipamentos de ar condicionado ou aquecedores.
- » Não expor diretamente à luz solar.
- » Limpar somente a parte externa do dispositivo, utilizando apenas um pano úmido (não utilizar solventes químicos).
- » Não submeter o dispositivo a pressões excessivas ou pancadas/quedas.
- » Não cobrir o dispositivo com adesivos, papéis ou tintas.
- » Confirmar se o local de instalação é estável e apropriado.
- » Somente realizar configurações e instalações por profissional qualificado.
- » Realizar testes periódicos no mesmo a fim de validar que condições climáticas, nível de bateria e outros fatores para que o local supervisionado pelo sistema esteja sempre apto a operar corretamente.
- » LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

# Índice

1. Instalação	5
2. Operação	6
2.1. Display LCD XAT 8000	6
2.2. Exibição de problemas	6
2.3. Ativação/desativação da central de alarme	6
2.4. Menu	7
2.5. Atualização automática	9
3. Entrar em modo de programação	9
3.1. Entrar no modo de programação	9
3.2. Sair do modo de programação	9
4. Referência rápida de programação	9
4.1. Dispositivos sem fio	9
4.2. Conexão Ethernet/Wi-Fi/GPRS	15
4.3. Atualização remota	17
4.4. Senhas	18
4.5. Configurações das zonas	18
4.6. Particionamento	19
4.7. Temporizações	20
4.8. Configurações de tempo da central de alarme	20
4.9. Teste periódico	21
4.10. Autoativação/autodesativação e Autoativação/autodesativação por partição	21
4.11. Configurações para monitoramento e SMS	22
4.12. Ativação/desativação de funções	28
4.13. Tempo de envio de falhas	29
4.14. Reset do sistema	29
4.15. Reset de todo o sistema	29
4.16. Reset temporário da senha master e do instalador	29
5. Homologação	29
Termo de garantia	30

# 1. Instalação

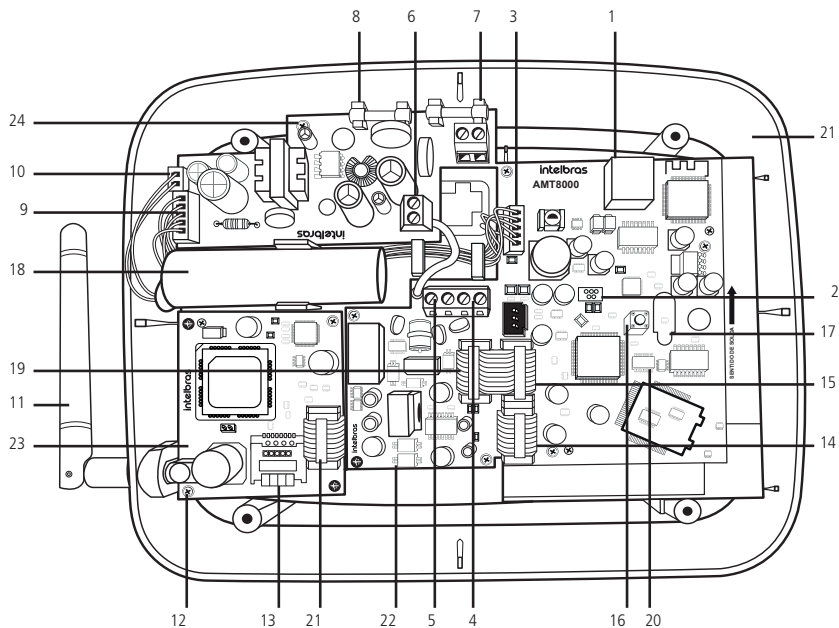

1. Conector para cabo de rede (Ethernet).
2. Conector do tipo Mini-USB para atualização de firmware da central de alarme.
3. Entrada para cabo flat da fonte de alimentação.
4. Conector de entrada para linha telefônica.
5. Conector de saída para telefones.
6. Conector para ligar o aterramento na fonte de alimentação (Terra).
7. Entrada AC da fonte de alimentação (chaveada full range –90 a 265 Vac).
8. Fusíveis de proteção (2 fusíveis de 250 Vac/400 mA).
9. Conector para cabo flat para saída DC da fonte de alimentação.
10. Conector de entrada para o cabo de duas vias da bateria.
11. Antena GSM externa (acompanha o módulo XAG 8000).
12. Conector para a antena externa do módulo GPRS XAG 8000.
13. Conector para cartão SIM 1 e cartão SIM 2.
14. Conector da placa da central de alarme para interligar o módulo GPRS XAG 8000.
15. Conector da placa da central de alarme para interligar o módulo de linha telefônica FXO 8000.
16. Tecla para cadastro de dispositivos sem fio.
17. LED indicador da placa CPU da central de alarme.
18. Bateria de 3,7 V.
19. Conector para cabo flat para saída do sinal de linha telefônica para a placa da central de alarme.
20. Conector do tipo pinos (2 × 5 vias) para atualização de firmware da central de alarme.
21. Placa CPU da central de alarme AMT 8000.
22. Placa CPU do módulo de linha telefônica FXO 8000.
23. Placa CPU do módulo GPRS XAG 8000.
24. Placa da fonte de alimentação XFT 8000.

**Obs.:** o módulo GPRS XAG 8000 é compatível com a maioria das operadoras GSM nacionais com tecnologia 2G. O módulo citado só pode ser utilizado com a central de alarme AMT 8000.



**Atenção:** a central de alarme AMT 8000 não possui saída auxiliar para alimentar demais dispositivos e não deve ser utilizado nenhum ponto de conexão nas placas da central (central, placa GPRS, placa de linha telefônica ou fonte) para essa funcionalidade, pois além de danificar a central de alarme AMT 8000 e seus acessórios, poderá danificar os dispositivos que forem conectados devido a central de alarme operar com tensões variadas.

## 2. Operação


---

### 2.1. Display LCD XAT 8000

Na parte superior do display LCD do XAT 8000 estão localizados os ícones de indicação descritos a seguir:

- » : se este ícone estiver piscando, indica que algum problema foi detectado.
- » : irá acender sempre que houver disparo na sirene.
- » **P:** com o ícone aceso, a central está em modo de programação.
- » **Bateria:** indica o estado da bateria da central de alarme.

### 2.2. Exibição de problemas

Se houver algum problema na central, o ícone  *Problema* no teclado XAT 8000 LCD ficará piscando. Caso algum problema seja detectado, pressione as teclas direcionais para cima ou para baixo no teclado XAT 8000 para visualização dos mesmos. Para encerrar a exibição, pressione a tecla *Sair*.

### 2.3. Ativação/desativação da central de alarme

A central de alarme pode ser ativada e/ou desativada de diferentes maneiras, dependendo de suas configurações. Para qualquer uma das formas de ativar o sistema, exceto pelo controle remoto, com o tempo de saída diferente de zero, após a digitação da senha, o teclado emitirá bipes em intervalos de 1 segundo. Nos últimos cinco segundos da temporização, estes bipes se tornarão mais rápidos para indicar que o tempo de saída está no final. Terminado o tempo de saída, a sirene emitirá um toque (caso programado) indicando que a central está ativada.

#### **Atenção:**

- » Para algumas programações da central de alarme e também ativar a mesma, é necessário o uso da senha master de 4 dígitos, indicada na etiqueta QR Code na parte interna da central. Essa senha pode ser alterada conforme tratado nos campos abaixo.
- » Se for realizado o reset do sistema da central, a mesma não mais usará as senhas aleatórias que são vinculadas juntamente a etiqueta QR Code colada na parte interna da central e passará a usar a senha *1234* como a senha master e a senha *878787* como acesso remoto até que sejam novamente alteradas.

#### **Ativação/desativação em sistemas não particionados**

- » **Ativação em modo completo:** para ativar completamente o sistema, digitar uma senha válida no teclado XAT 8000, por exemplo, a senha master. Para saber se a central está ativada basta, deslizar a tampa do teclado e visualizar a mensagem, se a central estiver ativada será mostrada a mensagem: *Alarme ativado*, caso contrário será mostrado *Alarme desativado*.
- » **Ativação por uma tecla:** se a função *Ativação por uma tecla* estiver habilitada, mantenha a tecla *Ativa* pressionada até que o teclado emita um bipe de confirmação (+/- 3 segundos) para ativar o sistema em modo *Completo*. A temporização de saída será iniciada para se sair da área protegida. Todas as partições serão ativadas no caso de central particionada, se utilizado um teclado comum, e no caso de teclado com permissões para partições, somente estas partições serão ativadas. Este procedimento não permite desativar o sistema.
- » **Desativação do sistema:** para desativar o sistema digitar uma senha válida, por exemplo, a senha master. Após a digitação da senha, a central será desativada completamente e será demonstrada a informação de *Alarme desativado*.

As zonas, pelas quais é necessário passar até se chegar ao teclado, devem ser programadas como temporizadas para entrada ou como seguidoras para o alarme não disparar imediatamente quando o caminho de acesso ao teclado for violado/acessado. Após entrar na área protegida por uma zona temporizada para entrada, a temporização de entrada será iniciada e o usuário deve digitar uma senha válida no teclado antes da temporização terminar, para evitar disparar o alarme e reportar os eventos correspondentes.

#### **Ativação/desativação em sistemas particionados**

- » **Ativação pela senha master ou senha total**
  - » **Todas as partições:** digitar a senha, a temporização de saída será iniciada e ao final, todas as partições estarão ativadas.

- » **Somente partição desejada:** pressione a tecla *Ativa + (01 a 16 - Partição) + Senha*. A temporização de saída será iniciada e ao final, a partição escolhida no intervalo de (01 a 16) será ativada.
- » **Ativação em modo *Noturno (Stay)*:** para ativar o modo *Noturno*, digite *Parcial + Senha*. A temporização de saída será iniciada e o teclado emitirá bipes em intervalos de 1 segundo.  
**Obs.:** somente a senha master e as senhas com permissão para ativar o modo *Noturno (Stay)* habilitado podem ativar o sistema em modo *Noturno*.
- » **Desativação pela senha master ou senha total**
  - » **Todas as partições:** digite a senha e todas as partições serão desativadas.
  - » **Somente partição desejada:** pressione a tecla *Desativa + (01 a 16 - Partição) + Senha* e a partição escolhida no intervalo de (01 a 16) será desativada.
- » **Ativação/desativação por senha específica de usuários:** podem ser programadas senhas específicas para ativar/desativar uma partição (entre 01 a 16). Neste caso, basta digitar a senha para ativar/desativar a partição correspondente. Na ativação, a temporização de saída será iniciada e a partição estará ativa ao final do tempo programado. Na desativação, deverá ser acessado o teclado por uma zona temporizada, se necessário e digitar a senha antes do final do tempo programado para que não haver disparo e reportar eventos.
- » **Ativação/desativação por controle remoto:** o controle sai de fábrica configurado para que o botão 1 apenas desative a central, botão 2 apenas ativa e o botão 3 desabilitado. O controle remoto terá as mesmas permissões da senha do usuário em que estiver associado (usuário 00 a 97).

## 2.4. Menu

A central de alarme possui a função *Menu* para facilitar a visualização de status e a realização de alguns comandos. Ao acessar uma das opções se desejar retornar ao Menu principal pressione a tecla *Voltar* ou *Sair* para direcionar para a tela inicial.

- » **Bypass:** através desta função será possível anular temporariamente uma ou mais zonas. Com esta função ativa as zonas que forem anuladas (sofrerem *bypass*) durante a ativação seguinte não gerarão disparos no sistema se forem violadas. Após o sistema ser desativado, as zonas que estavam anuladas, voltarão à configuração normal. Somente o usuário da senha master e os usuários com permissão de *bypass* podem anular temporariamente uma zona. Esta função deve ser programada no máximo 30 segundos antes do sistema ser ativado, caso contrário, a operação será cancelada. O procedimento para anular temporariamente uma zona é o seguinte:
  - » Com o sistema desativado e fora do modo de programação, pressione a tecla *Menu*.
  - » Com o marcador na posição *bypass* pressione a tecla *Enter*.
  - » Através das teclas numéricas e direcionais do teclado selecionar quais zonas terão a anulação (*bypass*) ativa (01 a 64).
  - » Pressione a tecla *Enter* para confirmar a anulação das zonas selecionadas.
  - » Digite a senha master ou uma senha com permissão para anular zonas.
  - » Se for digitada uma senha inválida será exibida a mensagem *Erro senha incorreta* e o teclado continuará exibindo as zonas a serem anuladas até que seja digitada uma senha válida ou exceda o tempo de 30 segundos. Caso seja digitada uma senha sem permissão para anular será exibida a mensagem *Sem permissão anular sensor* e a operação será cancelada imediatamente.
  - » Para cancelar a operação, pressione a tecla *Sair* antes de digitar a senha.
  - » Para anular uma zona em um período maior que 30 segundos antes da ativação, entre no modo de programação (*Enter+Senha*) utilizando uma senha com permissão para *bypass* e execute os 4 primeiros passos descritos acima. Na próxima vez que o sistema for ativado o *bypass* será executado, mesmo que o usuário que realizou a ativação não tenha permissão para *bypass*.
- » **Sensores abertos:** no modo de operação normal ou se existirem zonas abertas, o teclado XAT 800 irá exibir o status da central. Para visualizar as zonas abertas no momento atual, pressione a tecla *Menu* e depois acesse *Sens. abertos* e pressione a tecla *Enter*. Fora do modo de programação, se for pressionada a tecla *1 + Enter* serão exibidas as zonas de 1 a 10, a tecla 2 as zonas de 11 a 20 até a tecla 7, que mostra as zonas de 61 a 64. Serão exibidos os status dos sensores em suas respectivas zonas, distribuídos em divisões de 10 zonas. Para alterar o grupo de zonas pressione as teclas direcionais para baixo ou para cima, por exemplo, para acessar zonas de 41 a 50, pressione a tecla para baixo do teclado, até aparecer o número na frente do primeiro quadrado, tornando o número 4 referente a zona 41 e assim sucessivamente, tornando o número 5 referente a zona 50. O grupo 1 representará as zonas de 1 a 10, o grupo 2 as zonas de 11 a 20 e assim por diante até as zonas do grupo 6, assim demonstrando o status das zonas 1 a 64. Para facilitar a interpretação desta forma de identificação do status das zonas (abertas ou fechadas), abaixo da numeração do sensor será exibido um marcador que quando vazio (□) a zona está fechada/não violada e quando preenchido (■) a zona está aberta/violada.

- » **Sensores disparo:** quando a central estiver ativa, sensores que forem violados (desconsiderado sensores anulados-*bypass*) gerarão disparos ao reportar eventos, e na tela do display será mostrado a informação com a alternância do status da central (Alarme Ativado ou Alarme Desativado). Pressione *Menu*, com as teclas direcionais deixe o marcador em *Sens. disparo* e pressione *Enter*. Através das teclas direcionais navegue entre os sensores/zonas da central de alarme para verificar quais sensores geraram disparo.
  - » Quadrado vazio (□) zona fechada/não violada.
  - » Quadrado preenchido (■) zona aberta/violada.
- » **Partições:** serão mostradas as partições habilitadas na central e seu respectivo status. Pressione *Menu*, com as teclas direcionais, deixe o marcador em *Partições* e pressione *Enter*. Através das teclas direcionais navegue entre as partições da central de alarme para verificar seus status, sendo demonstrado *Ativada*: a partição está ativada e quando *Desativada*: a partição está desativada.
- » **Conexões:** serão mostrados os status das conexões para reportagem de eventos via IP aos serviços de monitoramento. Pressione *Menu*, com as teclas direcionais deixe o marcador em *Conexões* e pressione *Enter*.
  - » **Eth:** quadrado vazio (□): não conectado ao destino/quadrado preenchido (■): conectado ao destino.
  - » **GPRS:** quadrado vazio (□): não conectado ao destino/quadrado preenchido (■): conectado ao destino.
- » **Cloud:** irá exibir se a central está conectada a Cloud Intelbras para o acesso remoto e configurações através de nossas aplicações e que tipo de acesso está sendo utilizado, sendo que no caso de utilização de uma rede Ethernet ou Wi-Fi o marcador Eth. permanecerá marcado. Se estiver sendo utilizado a conexão GPRS o marcador estará marcado.
  - » **Eth:** quadrado vazio (□): não conectado a Cloud Intelbras/quadrado preenchido (■): conectado a Cloud Intelbras.
  - » **GPRS:** quadrado vazio (□): não conectado a Cloud Intelbras/quadrado preenchido (■): conectado a Cloud Intelbras.
- » **Sinal GPRS:** irá exibir o nível do sinal da operadora em percentual, onde o quadrado 1 representa nível menor ou igual a 10% e o quadrado 0 representa 100%. A marcação preenchida corresponde ao sinal ativo e marcação vazia à sem sinal referente ao nível em 10 divisões.  
 Pressione *Menu* com as teclas direcionais, deixe o marcador em *Sinal GPRS* e pressione *Enter*.
  - » Quando a função *GPRS* estiver desabilitada, desconsiderar esta função.
- » **Sinal sem fio:** irá exibir o nível do sinal da operadora em percentual dos dispositivos sem fio cadastrados a central. Pressione *Menu*, com as teclas direcionais, deixe o marcador em *Sinal sem fio* e pressione *Enter*. Poderão ser visualizados sinal sem fio dos seguintes dispositivos
  - » **Sensores:** dispositivos cadastrados a central nos endereços 01 a 64. Para visualizar o sinal dos sensores com o marcador no mesmo, pressione *Enter* e após com as teclas direcionais alterne entre os sensores.
  - » **Teclados:** dispositivos cadastrados a central nos endereços 01 a 16. Para visualizar o sinal dos teclados com o marcador no mesmo pressione *Enter* e após com as teclas direcionais alterne entre os teclados.
  - » **Sirenes:** dispositivos cadastrados a central nos endereços 01 a 16. Para visualizar o sinal das sirenes com o marcador no mesmo pressione *Enter* e após com as teclas direcionais alterne entre as sirenes.
  - » **Atuadores:** dispositivos cadastrados na central nos endereços 01 a 16. Para visualizar o sinal dos atuadores PGM 8000 com o marcador no mesmo pressionar *Enter* e após, com as teclas direcionais, alternar entre os atuadores.
  - » **Repetidores:** dispositivos cadastrados na central nos endereços 01 a 04. Para visualizar o sinal dos repetidores com o marcador no mesmo pressionar *Enter* e após, com as teclas direcionais, alternar entre os repetidores.
 Será mostrado o nível do sinal em percentual, onde o número 1 representa nível menor ou igual a 10% e o quadrado 0 representa 100%. A marcação preenchida corresponde ao sinal ativo e marcação vazia à sem sinal referente ao nível em 10 divisões.
- » **End. MAC:** irá exibir o endereço MAC da central de alarme. O endereço MAC irá apresentar com 12 dígitos entre números e letras. Através deste endereço a central irá se conectar a servidores *online*.
  - » **Ver. central:** irá exibir a versão da central de alarme.
  - » **Ver. teclado:** irá exibir a versão do teclado utilizado.
- » **Modo Teste:** irá realizar o teste de sinal sem fio do teclado utilizado com a central cadastrada. Pressione *Menu*, com as teclas direcionais, deixe o marcador em *Modo teste* e pressione *Enter*.  
 Será iniciado o teste, demonstrando a informação *Teste de sinal* e no final o resultado, podendo ser *Excelente*, *Bom* ou *Frac.*
- » **Tens. bateria:** irá exibir o nível de tensão da bateria do teclado.



## 2.5. Atualização automática

A central AMT 8000 possui atualização automática de software, sendo que no caso de disponibilização de novas versões de software não é necessário a utilização de gravadores ou conexão com computadores para ser atualizada, baixando a nova versão através das conexões Ethernet ou Wi-Fi. Ao ser realizada a atualização de versão não serão perdidos o cadastro dos dispositivos sem fio ou configurações salvas.

**Atenção:** a atualização de versão de software da central é uma programação e é recomendado que seja feito por um profissional qualificado com acesso ao modo de programação da central de alarme AMT 8000 (comandos necessários contidos na programação).

## 3. Entrar em modo de programação

---

**Obs.:** para a modificação de parâmetros técnicos de sua central de alarme, recomenda-se contatar um técnico qualificado.

### 3.1. Entrar no modo de programação

Para modificar qualquer parâmetro de funcionamento da central, é necessário sempre entrar no modo de programação. Para isto, digitar a sequência a seguir:

*Enter + Senha*

- » Pressione a tecla *Enter*, a mensagem *Senha Prog.* será exibida indicando que a central aguarda a entrada da senha master ou da senha do instalador.
- » Digite a senha master.
- » Após digitar a senha, o ícone *P* do display ficará aceso indicando que a central está em modo de programação.

**Obs.:** para editar um parâmetro no teclado XAT 8000, colocar o cursor na posição desejada, e digitar o valor desejado. Se a memória estiver vazia a segunda linha estará apagada. Para apagar um dígito, pressione a tecla Voltar. Para cancelar a operação, pressione a tecla Sair. Se o teclado ficar sem receber nenhuma sequência de programação por três minutos, a central retornará ao seu modo Repouso. Caso um comando de programação seja aceito serão emitidos dois bipes de confirmação, caso contrário, será emitido um bipe longo de erro.

### 3.2. Sair do modo de programação

Para sair do modo de programação, digite a senha master ou a senha do instalador (mesma senha usada para acessar o modo de programação).

## 4. Referência rápida de programação

---

Esta referência rápida considera que a central esteja em modo de programação e pressupõe a leitura do manual completo e conhecimento do resultado de cada função.

Manual disponível no site [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br).

Ao acessar o modo de programação, editar ou visualizar alguma programação através do teclado, se a sequência ou senha for aceita, serão emitidos 2 bipes de confirmação, caso contrário, será emitido um bipe longo de erro, neste caso deverá ser iniciado a inserção da senha ou do comando novamente.

### 4.1. Dispositivos sem fio

#### **Atenção!**

Se no processo de cadastro do dispositivo sem fio o LED do dispositivo piscar em vermelho, pressione o botão de sincronismo do dispositivo por 15 segundos (para o XAC 8000 mantenha pressionado os 02 botões de cima) e reinicialize o processo de cadastro.

#### **Cadastro pela tecla de sincronização**

Pressione e solte a tecla de sincronização da central de alarme e aguarde o LED 3, localizado próximo a esta tecla ficar aceso continuamente, indicando que a central está pronta para o cadastro dos dispositivos sem fio. Ao concluir o cadastro de todos os dispositivos, pressione novamente a tecla de sincronização da central de alarme e verifique se o LED 3 voltou ao modo *Pulsado* (flashes indicando sua operação normal), mostrando que a central saiu do modo de cadastro de dispositivos sem fio.

- » **Teclados sem fio (endereços 01 a 16):** com a função ativa na central pressione a tecla de sincronização no teclado localizado na parte posterior do mesmo (retire o suporte para fixação em superfícies). O endereçamento do teclado se dará de acordo com a sequência realizada, respeitando o limite máximo de 16 dispositivos deste tipo. Para apagar um teclado cadastrado a uma central de alarme, manter pressionada a tecla de sincronização do dispositivo por 20 segundos até que seja mostrado em seu display a informação de *Teclado descadastrado*.
- » **Controles remotos (endereços 00 a 97):** o cadastro de controles segue o princípio semelhante aos teclados, porém qualquer uma das teclas do controle pode ser utilizada para realizar o cadastro. Cada controle cadastrado será associado ao usuário de acordo com a sequência de cadastro. Para apagar um controle cadastrado a uma central de alarme, mantenha pressionada as teclas nas posições 1 e 2 (seguindo orientação vertical) do dispositivo por 10 segundos até o LED piscar por duas vezes na cor vermelha.
- » **Sensores sem fio (endereços 01 a 64):** segue o mesmo princípio dos demais dispositivos, porém cada sensor será associado a uma zona da central de acordo com a sequência de cadastramento, começando pelo sensor 01 (corresponde a zona 01) até o sensor 64 (corresponde a zona 64). Com a função ativa na central, pressione a tecla de sincronização em cada sensor que deseja sincronizar de acordo com seus modelos. Para apagar um sensor cadastrado a uma central de alarme, mantenha pressionada a tecla de sincronização do dispositivo por 20 segundos até o LED piscar por duas vezes na cor vermelha.
- » **Sirenes sem fio (endereços 01 a 16):** segue o mesmo princípio dos demais dispositivos, estando a função de sincronismo ativa na central, pressione a tecla de sincronização na parte posterior da sirene (retire a base para fixação em superfícies) e verifique se o LED piscará na cor verde indicando o sucesso no cadastro, caso o LED piscar na cor vermelha houve alguma falha e deve ser repetido o processo. O endereçamento da sirene se dará de acordo com a sequência realizada, respeitando o limite máximo de 16 dispositivos deste tipo. Para apagar uma sirene cadastrada a uma central de alarme, mantenha pressionada a tecla de sincronização do dispositivo por 20 segundos até o LED piscar por duas vezes na cor vermelha.
- » **Amplificador RF de Alcance (Repetidor REP 8000 endereços 01 a 04):** segue o mesmo princípio dos demais dispositivos, estando a função de sincronização ativa na central, pressione a tecla de sincronização na parte posterior do repetidor (retire a base para fixação em superfícies e ligue a fonte de alimentação do mesmo, pois para ele se inicializar a fonte deve estar ligada) e verifique se o LED piscará na cor verde, indicando o sucesso no cadastro, caso o LED pisque na cor vermelha houve alguma falha e o processo deve ser repetido. O endereçamento do repetidor se dará de acordo com a sequência realizada, respeitando o limite máximo de 04 dispositivos deste tipo.
- » **Atuadores de PGM sem fio (endereços 01 a 16):** segue o mesmo princípio dos demais dispositivos, estando a função de sincronização ativa na central, pressione a tecla de sincronização na parte posterior do atuador (retire a base para fixação em superfícies) e verifique se o LED piscará na cor verde, indicando o sucesso no cadastro, caso o LED pisque na cor vermelha houve alguma falha e o processo deve ser repetido. O endereçamento do atuador se dará de acordo com a sequência realizada, respeitando o limite máximo de 16 dispositivos deste tipo. Para apagar um atuador cadastrado na central de alarme, mantenha pressionada a tecla de sincronização do dispositivo por 10 segundos até o LED piscar por duas vezes na cor vermelha.

**Obs.:** ao apagar os dispositivos fisicamente é necessário que os mesmos sejam apagados da memória da central via programação. Caso contrário será gerada a falha de supervisão de dispositivos sem fio referente aos mesmos.

## Comandos de teclado para dispositivos sem fio

### Teclado

#### » Alterar idioma do sistema

Enter + 854 + I + Enter

- » I = 0: Português
- » I = 1: Espanhol
- » I = 2: Inglês

**Obs.:** funcionalidade disponível a partir da versão 1.0.1 do teclado XAT 8000 e Versão 1.2.3 da central AMT 8000.

#### » Cadastrar teclado sem fio

Enter + 620 + NT + Enter + Acionar o teclado pressionando a tecla de sincronização.

NT = número do teclado de 01 a 16.

#### » Apagar teclados sem fio

Enter + 720 + NT + Enter.

NT = número do teclado de 01 a 16.

### » Partição de teclados sem fio

Enter + 223 + NT + PP + Enter.

NT = endereço do teclado de 01 a 16.

PP = partição de 00 a 16 (00 = endereço comum para todas as zonas e 01 a 16 as partições individuais da central).

### » Alterar mensagens

Enter + GM + Ativa + Usuário, dispositivo, partição ou zona + Enter.

GM = grupo de mensagens de 1 a 8.

Usuário, dispositivo, partição ou zona = no caso de mensagens para zona 1 a 64, dispositivo de 01 a 16, partição de 01 a 16 e no caso de usuário de 00 a 99.

Descrição	Grupo de mensagens	Usuário, dispositivo, partição ou zona
Nome da central de alarme	1	00
Usuários	2	00 a 99
Zonas	3	01 a 64
Partições	4	01 a 16
PGM	5	16
Teclados	6	01 a 16
Sirenes	8	01 a 16

### » Reset mensagens

Enter + 1 + Desativa + Enter.

**Obs.:** retorna todas as mensagens da central para o padrão de fábrica de acordo com o idioma selecionado.

### » Tecla pânico

Enter + 540 + P + Enter.

- » P = 0: Desabilitada.
- » P = 1: Pânico audível.
- » P = 2: Pânico silencioso.
- » P = 3: Pânico incêndio.
- » P = 4: Emergência médica.

### Controle remoto

#### » Cadastrar controle remoto

Enter + 60 + NU + Enter + Acionar o controle pressionando uma das teclas.

NU = número do usuário de 00 a 97.

#### » Apagar controle remoto

Enter + 70 + NU + Enter.

NU = número do usuário de 00 a 97.

#### » Funções teclas controle remoto

Enter + 65 + T + NU + FC + Enter.

T = tecla do controle de 1 a 3.

NU = número do usuário de 00 a 97.

FC = função da tecla que será vinculada a tecla selecionada de 00 a 66.

00	Desabilitado
01	Atv/Dtv todas as partições
02	Somente ativa todas as partições
03	Somente desativa todas as partições
04	Atv/Dtv todas as partições em modo <i>Noturno</i> (Stay)
05	Somente arma em modo <i>Noturno</i> (Stay)
06	Pânico com sirene
07	Pânico silencioso

08	Pânico incêndio
09	Emergência médica
10	N/A
11	Atv/Dtv somente a Partição 1
12	Atv/Dtv somente a Partição 2
13	Atv/Dtv somente a Partição 3
14	Atv/Dtv somente a Partição 4
15	Atv/Dtv somente a Partição 5
16	Atv/Dtv somente a Partição 6
17	Atv/Dtv somente a Partição 7
18	Atv/Dtv somente a Partição 8
19	Atv/Dtv somente a Partição 9
20	Atv/Dtv somente a Partição 10
21	Atv/Dtv somente a Partição 11
22	Atv/Dtv somente a Partição 12
23	Atv/Dtv somente a Partição 13
24	Atv/Dtv somente a Partição 14
25	Atv/Dtv somente a Partição 15
26	Atv/Dtv somente a Partição 16
27	N/A
28	N/A
29	N/A
30	N/A
31	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 1
32	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 2
33	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 3
34	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 4
35	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 5
36	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 6
37	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 7
38	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 8
39	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 9
40	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 10
41	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 11
42	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 12
43	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 13
44	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 14
45	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 15
46	Atv/Dtv modo <i>Noturno (Stay)</i> para somente a Partição 16
51	PGM 01
52	PGM 02
53	PGM 03
54	PGM 04
55	PGM 05
56	PGM 06
57	PGM 07
58	PGM 08
59	PGM 09
60	PGM 10
61	PGM 11
62	PGM 12
63	PGM 13
64	PGM 14
65	PGM 15
66	PGM 16

## Sensores sem fio

### » Cadastrar sensores sem fio

Enter + 61 + ZZ + Enter + Acionar o sensor pressionando a tecla de sincronização.

ZZ = zona que será vinculado o sensor de 01 a 64.

### » Apagar sensores sem fio

Enter + 71 + ZZ + Enter.

ZZ = zona que será desvinculado o sensor de 01 a 64.

### » Ajuste dos sensores infravermelho sem fio

Enter + 66 + ZZ + S + L + M + Enter.

Z = zona de 01 a 64.

S = Sensibilidade de 0 a 3, onde 0 = Sens. mínima / 1 = Sens. normal / 2 = Sens. intermediária / 3 = Sens. máxima.

L = LED do sensor, onde 0 = Desligado / 1 = Ligado.

M = Modo de operação do sensor, onde 0 = Econômico / 1 = Contínuo.

**Obs.:** para o XAS 8000 e TX 8000 as programações de Sensibilidade, LED do sensor e Modo de operação são permitidas pela central, mas somente a configuração do LED é aceita pelo XAS 8000 e pelo TX 8000.

### » Teste de sensores sem fio

Enter + 52 + Enter + Acionar sensor.

### » Desabilitar tamper dos sensores

Enter + 78 + X + Enter

X = Grupo zonas de 0 a 6

**Obs.:** função disponível a partir da versão 1.9.8 da central de alarme.

### » Desabilitar tamper digital do sensor IVP 8000 EX

Enter + 79 + X + Enter

X = Grupo zonas de 0 a 6

**Obs.:** função disponível a partir da versão 2.0.0 do sensor e versão 2.0.0 da central AMT 8000.

### » Restauração do tamper digital do sensor IVP 8000 EX

Enter + 543 + ZZ + Enter

ZZ = Número da zona com 2 dígitos.

**Obs.:** função disponível a partir da versão 2.0.0 do sensor e versão 2.0.0 da central AMT 8000.

### » Visualização do firmware dos sensores

Enter + 641 + ZZ + Enter

ZZ = número da zona com 2 dígitos

**Obs.:** função disponível para versão da central a partir de 2.0.3 e dos sensores a partir da versão 2.0.0. Para sensores com versão inferior a 2.0.0 será exibido 0.0.0.

## Sirenes sem fio

### » Cadastrar sirenes sem fio

Enter + 621 + NS + Enter + Acionar a sirene pressionando a tecla de sincronização.

NS = número da sirene de 01 a 16.

### » Apagar sirenes sem fio

Enter + 721 + NS + Enter.

NS = número da sirene de 01 a 16.

### » Partição de sirenes sem fio

Enter + 222 + NS + PP + Enter.

NS = número da sirene de 01 a 16.

PP = partição de 00 a 16 (00 = endereço comum para todas as zonas e 01 a 16 as partições individuais da central).

» **Habilitar/desabilitar o bipe da sirene na ativação/desativação do sistema**

*Enter + 510 + Enter + Tecla 3 + Enter.*

» **Habilitar/desabilitar o bipe da sirene por partição**

*Enter + 224 + GP + Enter.*

GP = grupo de partições, com partições de 01 a 10 no grupo 0 e partições de 11 a 16 no grupo 1.

» **Alterar o tempo de sirene**

*Enter + 41 + TS + Enter.*

TS = tempo de sirene de 01 a 99.

**Obs.:** padrão de fábrica 5 minutos, e se colocado 00 no comando será emitido bipe de erro.

» **Cadastrar amplificador RF de alcance (repetidor REP 8000)**

*Enter + 622 + NA + Enter + Acionar o amplificador pressionando a tecla de sincronização*

NA = número do amplificador de 01 a 04.

» **Apagar Amplificador RF de Alcance (Repetidor REP 8000)**

*Enter + 722 + NA + Enter*

NA = número do amplificador de 01 a 04.

» **Cadastrar Atuador PGM 8000**

*Enter + 623 + PGM + Enter + Acionar o Atuador pressionando a tecla de sincronização.*

PGM = Número do atuador de 01 a 16

» **Apagar atuador PGM 8000**

*Enter + 723 + PGM + Enter*

PGM = Número do atuador de 01 a 16

» **Funções do atuador PGM 8000**

*Enter + 50 + PGM + Enter + M + E + Enter*

PGM = número da PGM de 01 a 16

M = modo de operação da PGM de 0 a 9 (0= liga/desliga, 1 a 8= pulso e 9= tempo programado)

E = Evento que aciona a PGM de 00 a 13

00	Acionamento externo (aplicativos)
01	Acionamento por senha (senhas de 51 PGM01 a 66 PGM16)
02	Ativação do sistema
03	Desativação do sistema
04	Emergência médica:
05	Falha de comunicação de eventos
06	Corte da linha telefônica:
07	Problema na sirene:
08	Disparo
09	Disparo ou pânico silencioso
10	Disparo de zona de incêndio:
11	Abertura de zona 1
12	Controle remoto
13	Acionamento/desacionamento por horário

» **Tempo programado para PGM 8000 ficar acionada**

*Enter + 560 + PGM + T + Enter.*

PGM = número de PGM de 01 a 16.

T = Tempo de 01 a 99 minutos.

» **Dias para Autoativação programada Atuador PGM 8000**

*Enter + 836 + PGM + Enter*

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, selecione os dias da semana de 1 a 7, onde 1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado e 8 = feriado e confirme com Enter.

» **Horário para autoativação do Atuador PGM 8000**

*Enter + 561 + PGM + D + HH + MM + Enter*

PGM = número da PGM de 01 a 16.

D = dia da semana de 1 a 7 (1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado e 8 para feriados).

HH = horas de 00 a 23.

MM = minutos de 00 a 59.

» **Dias para Autodesativação programada Atuador PGM 8000**

*Enter + 837 + PGM + Enter*

PGM = número da PGM de 01 a 16.

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, selecione os dias da semana de 1 a 7, onde 1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado e 8 = feriado e confirme com Enter.

» **Horário para autodesativação do Atuador PGM 8000**

*Enter + 562 + PGM + D + HH + MM + Enter*

PGM = número da PGM de 01 a 16.

D = dia da semana de 1 a 7 (1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado e 8 para feriados).

HH = horas de 00 a 23.

MM = minutos de 00 a 59.

» **Feriados para autoativação/autodesativação do Atuador PGM 8000**

*Enter + 564 + PGM + F + DD + MM + Enter*

PGM = número da PGM de 01 a 16.

F = número da memória do feriado de 0 a 9.

DD = dia de 01 a 31.

MM = mês de 01 a 12.

» **Associação do atuador PGM 8000 para partição**

*Enter + 563 + PGM + PP + Enter*

PGM = número da PGM de 01 a 16.

PP = partição de 01 a 16.

*Reset dispositivos sem fio*

» **Apagar todos os dispositivos sem fio cadastrados**

*Enter + 7 + Desativa + Enter.*

<sup>1</sup> Serão descadastrados todos os dispositivos sem fio da central, incluindo o próprio teclado utilizado.

» **Alteração canal RF**

*Enter + 630 + RF + Enter.*

RF = canais de 08 a 11.

**Atenção:** ao realizar a troca de canal da central de alarme, todos os dispositivos cadastrados na mesma (exceto controle remoto) devem ter a tecla de sincronização pressionada para direcionar o dispositivo para o novo canal, caso contrário, não irão se comunicar com a central de alarme.

## 4.2. Conexão Ethernet/Wi-Fi/GPRS

- » **Ethernet:** necessário que seja instalado na central um cabo do tipo RJ45 com o sinal Ethernet provindo de um roteador, switch ou diretamente do sinal recebido no local da instalação. Deve ser verificado com o provedor de internet se a porta utilizada permite acessos externos.

- » **Wi-Fi:** com a conexão Wi-Fi habilitada na central de alarme, reporte de eventos e conexões utilizarão esta via, sendo que para isto no local de instalação da central deve possuir um roteador ou aparelho para envio do sinal com boa qualidade (verificar a distância entre o aparelho replicador do sinal e a central de alarme).
- » **GPRS:** com a conexão GPRS habilitada na central de alarme, reporte de eventos e conexões utilizarão esta via, sendo que para isto deve estar implementado o módulo XAG 8000 juntamente a central e estar colocado chips com acesso a um pacote de dados. Para efetuar comunicações via GPRS, o chip (cartão SIM) deverá estar habilitado para um plano com pacote de dados. Não é necessário habilitar o serviço de voz. Consulte a operadora para adquirir o plano mais adequado para o tráfego de informações da central de alarme.

**Para a central se conectar a uma rede Wi-Fi e necessário que sejam feitos os comandos a seguir:**

- » Inserir nome da rede a ser conectada  
*Enter + 850 + Enter + Inserir nome da rede + Enter*
- » Inserir senha da rede a ser conectada  
*Enter + 851 + Enter + Inserir a senha da rede + Enter*
- » Definir tipo de segurança da rede a ser conectada  
*Enter + 852 + Enter + TP + Enter*  
TP = tipo de segurança.

**Habilitar Wi-Fi**

Seleção	Tipo de segurança
0	Wi-Fi desabilitado
1	Wi-Fi habilitado / em caso de falha AC, opera na bateria
2	Wi-Fi habilitado / somente com rede AC ativa

**Para poder estabelecer a conexão GPRS da central de alarme é necessário que sejam realizadas as configurações dispostas a seguir.**

- » **Habilitar chips**  
*Enter + 832 + Enter.*
- » Após o comando, utilize as teclas do teclado para habilitar as opções 1 (chip 1) e 2 (chip 2).
- » **Programar login**  
*Enter + 822 + O + Enter*, onde O = 1 ou 2 (operadora 1 ou operadora 2)  
Após o comando, digite o login (de acordo com a operadora utilizada) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.
- » **Programar senha**  
*Enter + 823 + O + Enter*, onde O = 1 ou 2 (operadora 1 ou operadora 2)  
Após o comando, digite a senha (de acordo com a operadora utilizada) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.
- » **Programar APN**  
*Enter + 824 + O + Enter*, onde O = 1 ou 2 (operadora 1 ou operadora 2)  
Após o comando, digite o APN (de acordo com a operadora utilizada) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.
- » **Programar o PIN (Personal Identifica Number)**  
Caso deseje utilizar o PIN, faça o comando na sequencia, senão siga para o próximo comando.  
Caso o PIN esteja incorreto o chip sera bloqueado.  
*Enter + 825 + O + Número do PIN com 4 dígitos + Enter*, onde O = 1 ou 2 (operadora 1 ou operadora 2)

**Após selecionar qual será o tipo de conexão a ser utilizada é necessário realizar os passos abaixo para verificar/configurar alguns pontos da conexão, como por exemplo verificar o endereço IP que a central está operando.**

- » **Endereço IP da central (conexão por cabo)**  
*Enter + 8120 + Enter.*  
Será mostrado o IP da central se a central estiver com o DHCP habilitado, caso a função DHCP esteja desabilitada será possível inserir manualmente o endereço IP para a central.



» **Programar DHCP (conexão por cabo)**

Caso não tenha um servidor de DHCP ou não desejar utilizar esta opção, executar o próximo passo, caso contrário, digite o comando a seguir e também próximos seguintes.

*Enter + 831 + Enter.*

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilitar a opção 1 (marcação 1) e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Para desabilitar deixar desmarcado a opção 1.

» **Programar a máscara de rede (conexão por cabo)**

*Enter + 8130 + Enter.*

Após o comando, digite o número da máscara de rede e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar o gateway (conexão por cabo)**

*Enter + 8140 + Enter.*

Após o comando, digitar o número do gateway da rede e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar servidores DNS para Ethernet**

*Enter + 815 + S + Enter*, onde S = 1 ou 2 (Servidor 1 ou Servidor 2).

Após o comando, digite o número do servidor de DNS1 e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Endereço IP da central (conexão Wi-Fi)**

*Enter + 8620 + Enter.*

Será mostrado o IP da central se a central estiver com o DHCP habilitado, caso a função *DHCP* esteja desabilitada será possível inserir manualmente o endereço IP para a central.

» **Programar DHCP (conexão Wi-Fi)**

Caso não tenha um servidor de DHCP ou não desejar utilizar esta opção, executar o próximo passo, caso contrário, digite o comando a seguir e também próximos seguintes.

*Enter + 831 + Enter.*

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilitar a opção 1 (marcação 1) e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Para desabilitar deixar desmarcado a opção 1.

» **Programar a máscara de rede (conexão Wi-Fi)**

*Enter + 8630 + Enter.*

Após o comando, digite o número da máscara de rede e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar o gateway (conexão Wi-Fi)**

*Enter + 8640 + Enter.*

Após o comando, digitar o número do gateway da rede e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar servidores DNS para Ethernet (conexão Wi-Fi)**

*Enter + 865 + S + Enter*, onde S = 1 ou 2 (Servidor 1 ou Servidor 2)

Após o comando, digite o número do servidor de DNS1 e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

### 4.3. Atualização remota

#### Para baixar/verificar uma nova versão

*Enter + 9922 + Enter.*

Caso haja uma versão para download será exibida a informação *Download Aguarde* e será iniciado o mesmo, que levará em torno de 3 a 5 minutos (variável de acordo com a conexão utilizada). Caso a central não tenha uma versão para download será exibido *Falha no Download*.

#### Instalar versão do download

*Enter + 9933 + Enter.*

Será instalada a nova versão que foi feito o download e não serão perdidos cadastros e programações da central. Para verificar a versão de software da central, acessar Menu e com as teclas direcionais acessar Versão da central para ser exibida.

**Obs.:** é necessário que a central esteja conectada à internet através da conexão Ethernet ou Wi-Fi presentes na central e descritas nos comandos/informações abaixo suas configurações. Não é possível o download/atualização de software através da conexão GPRS devido a taxa de download da conexão e consumo excessivo do pacote utilizado.

## 4.4. Senhas

### Programação de senhas 1 (programação exclusiva do usuário programador)

#### » Alterar senhas dos usuários das posições 98 e 99

*Enter + 20 + NU + SENHA + Enter.*

NU = número do usuário de 98 ou 99.

SENHA = senha a ser programada contendo 4 ou 6 dígitos.

#### » Apagar senha do usuário da posição 98

*Enter + 20 + 98 + Enter.*

*<sup>1</sup> A senha da posição 99 não pode ser apagada.*

### Programação de senhas 2 (programação exclusiva do usuário master)

#### » Alterar/criar senhas dos usuários das posições 00 a 97.

*Enter + 20 + NU + SENHA + Enter.*

NU = número do usuário de 00 a 97.

SENHA = senha a ser programada contendo 4 dígitos ou 6 dígitos.

#### » Apagar senha dos usuários das posições 01 a 97

*Enter + 20 + NU + Enter.*

NU = número do usuário de 01 a 97.

*<sup>1</sup> A senha da posição 00 não pode ser apagada.*

### Permissão das senhas

#### » Definir permissão para partição de senha

*Enter + 21 + NU + GP + Enter.*

NU = número do usuário de 01 a 96.

GP = grupo de partições, com partições de 01 a 10 no grupo 0 e partições de 11 a 16 no grupo 1.

#### » Definir permissão para somente ativar ou permissão para *bypass*

*Enter + 2 + P + GS + Enter + Selecionar senha + Enter.*

P = definição da permissão, 5 somente ativa e 6 permissão para *bypass*.

GS = grupo de senhas de 0 a 9, com o grupo 0 indo de 01 a 10, grupo 1 de 11 a 20 e assim sucessivamente encerrando com o grupo 9 de 91 a 97.

#### » Definir permissão para modo *Stay (Noturno)*

*Enter + 221 + GS + Enter + Selecionar senha + Enter.*

GS = grupo de senhas de 0 a 9, com o grupo 0 indo de 01 a 10, grupo 1 de 11 a 20 e assim sucessivamente encerrando com o grupo 9 de 91 a 97.

## 4.5. Configurações das zonas

### Habilitar/desabilitar zonas

*Enter + 30 + G + Enter.*

G = grupo de zonas de 0 a 6.

Após inserir o comando, através das teclas do teclado, habilite/desabilite as zonas correspondentes para o grupo e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

### Habilitar modo *Noturno (Stay)*

*Enter + 02 + G + Enter.*

G = grupo de zonas de 0 a 6.

Após inserir o comando, através das teclas do teclado, habilite/desabilite as zonas correspondentes para o grupo e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Também é necessário que senhas tenham a permissão para o modo *Noturno (Stay)*.

## Funções das zonas

*Enter + 3 + F + G + Enter.*

F = funções das zonas de 1 a 6.

G = grupo de zonas de 0 a 6.

Após inserir o comando, através das teclas do teclado, habilite/desabilite as zonas correspondentes para o grupo e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

Funções das zonas	
1	Temporizada
2	Seguidora
3	24 horas
4	Pânico
5	Emergência médica
6	Incêndio

## Modo de operação da zona

*Enter + 0 + MP + G + Enter.*

MP = modo das zonas de 7 ou 8.

G = grupo de zonas de 0 a 6.

Após inserir o comando, através das teclas do teclado, habilite/desabilite as zonas correspondentes para o grupo e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

MP	Modo de operação
7	Silenciosa
8	Contato normalmente aberto

## Cancelamento automático das zonas

*Enter + 53 + N + Enter.*

N = número de disparos de 0 a 9.

## Entrada liga (a partir da versão 1.9.2)

*Enter + 09 + ZZ + Enter*

ZZ= zonas de 01 a 64

## Partição da entrada liga

*Enter + 516 + GP + Enter*

GP = grupo de partições, com partições de 01 a 10 no grupo 0 e partições de 11 a 16 no grupo 1.

## Permissão de ativação e/ou desativação da entrada liga

*Enter + 518 + Enter*

Tecla 2 – Permissão ativar

Tecla 3 – Permissão desativar

## 4.6. Particionamento

### Habilitar particionamento

*Enter + 510 + Enter + Seleccionar opção 1 + Enter.*

### Partição da zona

*Enter + 01 + ZZ + PP + Enter.*

ZZ = zona de 01 a 64.

PP = partição de 01 a 16.

#### » Definir permissão para partição de senha

*Enter + 21 + NU + GP + Enter.*

NU= número do usuário de 01 a 96.

GP = grupo de partições, com partições de 01 a 10 no grupo 0 e partições de 11 a 16 no grupo 1.

**Atenção:** além dos pontos de programação acima citados, é necessário que as senhas de usuário sejam criadas/definidas (tópico 4.4. *Senhas*) além do cadastro de controles sem fio para acesso (tópico *Controle remoto*). Também é necessário definir o particionamento de teclados (tópico *Teclado*) e sirenes (tópico *Sirenes sem fio*).

### 4.7. Temporizações

#### Temporização de entrada

*Enter + 42 + PP + TTS + Enter.*

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

TTS = tempo de 000 a 255 segundos.

#### Temporização de saída

*Enter + 44 + PP + TTS + Enter.*

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

TTS = tempo de 000 a 255 segundos.

#### Desabilitar bipe de saída

*Enter + 514 + Enter + Tecla 8 + Enter.*

### 4.8. Configurações de tempo da central de alarme

#### Relógio

*Enter + 400 + HH + MM + SS + Enter.*

HH = horas de 00 a 23.

MM = minutos de 00 a 59.

SS = segundos de 00 a 59.

#### Calendário

*Enter + 401 + DD + MM + AA + Enter.*

DD = dia de 01 a 31.

MM = mês de 01 a 12.

AA = ano de 00 a 99.

#### Ajuste do dia da semana

*Enter + 402 + D + Enter.*

D = dia da semana de 1 a 7 (1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado).

#### Intervalo de tempo para sincronização de data e hora

*Enter + 403 + HHH + Enter.*

HHH = intervalo entre sincronizações de 000 a 255 horas.

## Fuso-horário

*Enter + 405 + FF + Enter.*

FF= Fuso horário 00 – Desabilitado

01 - GMT -1	08 - GMT -8	14 - GMT +1	20 - GMT +7
02 - GMT -	09 - GMT -9	15 - GMT +2	21 - GMT +8
03 - GMT -3	10 - GMT -10	16 - GMT +3	22 - GMT +9
04 - GMT -4	11 - GMT -11	17 - GMT +4	23 - GMT +10
05 - GMT -5	12 - GMT -12	18 - GMT +5	24 - GMT +11
06 - GMT -6	13 - GMT 0	19 - GMT +6	25 - GMT +12
07 - GMT -7			

## 4.9. Teste periódico

Habilitar teste periódico por horário.

*Enter + 470 + HH + MM + Enter.*

HH = horas de 00 a 23.

MM = minutos de 00 a 59.

### Desabilitar teste periódico por horário

*Enter + 470 + Desativa + Enter.*

### Teste periódico por intervalo de tempo

*Enter + 471 + HHH + Enter.*

HHH = horas de 000 a 255.

## 4.10. Autoativação/autodesativação e Autoativação/autodesativação por partição

### Habilitar autoativação por inatividade

*Enter + 460 + TM + Enter.*

TM = tempo de 00 a 99 minutos.

### Seleção de autoativação/autodesativação por partições

*Enter + 464 + GP + Enter.*

GP = Grupo de partições 0 ou 1 (0 = grupo de partições de 01 a 10 e 1 = grupo de partições de 11 a 16).

### Definir feriados

*Enter + 404 + PP + F (0 a 9) + DD + MM + Enter*

PP = Partição (central não particionada, usar PP = 01)

F = número da memória do feriado de 0 a 9.

DD = dia do mês que será feriado de 01 a 31.

MM = mês do feriado de 01 a 12.

### Dia da semana autoativação

*Enter + 838 + PP + Enter.*

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, selecione os dias da semana de 1 a 7, onde 1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado.

### Horário autoativação

*Enter + 462 + PP + D + HH + MM + Enter.*

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

D = dia da semana de 1 a 7 (1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado).

HH = horas de 00 a 23.

MM = minutos de 00 a 59.

### **Dia da semana autodesativação**

*Enter + 839 + PP + Enter.*

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, selecione os dias da semana de 1 a 7, onde 1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado.

### **Horário autodesativação**

*Enter + 463 + PP + D + HH + MM + Enter.*

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

D = dia da semana de 1 a 7 (1 = domingo, 2 = segunda-feira, 3 = terça-feira, 4 = quarta-feira, 5 = quinta-feira, 6 = sexta-feira, 7 = sábado).

HH = horas de 00 a 23.

MM = minutos de 00 a 59.

### **Definir feriados para autoativação/autodesativação**

*Enter + 404 + PP + F + DD + MM + Enter.*

PP = partição de 01 a 16 (central não particionada, usar PP = 01).

F = número da memória do feriado de 0 a 9.

DD = dia de 01 a 31.

MM = mês de 01 a 12.

## **4.11. Configurações para monitoramento e SMS**

### **Via linha telefônica**

#### **» Programar conta de monitoramento**

*Enter + 15 + PP + Enter*, onde PP = partição de 01 a 16. Após o comando: digite o número da conta de monitoramento com 4 dígitos (0 a 9 ou as letras B, C, D, E e F) e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Se a central não estiver particionada, utilizar a partição como sendo 01.

#### **» Programar número de telefone para a empresa de monitoramento**

*Enter + 10 + M + número do telefone da empresa de monitoramento + Enter*, onde M = memória para telefone de 1 a 8.

#### **» Apagar telefone**

*Enter + 10 + M + Desativa + Enter.*

M = memória para telefone de 1 a 8.

#### **» Teste de telefone**

*Enter + 11 + M + Enter.*

M = memória para telefone de 1 a 8

#### **» Encerrar teste de telefone**

*Enter + 11 + Enter.*

#### **» Modo de reportagem de eventos**

*Enter + 17 + A + B + C + Enter.*

A = indica em que modo a central de alarme irá operar de 0 a 7, onde 0 = desativado, 1 = regular telefone, 2 = não aplicável, 3 = duplo telefone, 4 = regular IP, 5 = não aplicável, 6 = duplo IP, 7 = duplo Mix.

B = indica o protocolo que será utilizado quando o telefone 01 for discado, sendo 0 = Contact-ID e 1 = Contact-ID programável.

C = indica o protocolo que será utilizado quando o telefone 01 for discado, sendo 0 = Contact-ID e 1 = Contact-ID programável.

**Obs.:** o protocolo Contact-ID programável só pode ser editado pelo software de download/upload (AMT Remoto).

#### **» Bloqueio do envio da partição 00 para a empresa de monitoramento**

*Enter + 515 + Enter*

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção 8 (marcação 8) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar número de tentativas para reportar um evento**

*Enter + 13 + T + Enter*, onde T = número de tentativas de 1 a 9.

» **Programar nível de sinal DTMF**

Se o nível DTMF padrão de fábrica armazenado na memória da central não funcionar, digitar o comando a seguir e testar todas as opções de 0 a 6 para verificar em qual delas obtém-se o melhor resultado.

*Enter + 18 + N + Enter*.

N = número de tentativas de 0 a 6.

» **Reset de eventos pendentes**

*Enter + 16 + Enter*.

## Via Ethernet/Wi-Fi

» **Programar conta de monitoramento**

*Enter + 15 + PP + Enter*, onde PP = partição de 01 a 16. Após o comando: digite o número da conta de monitoramento com 4 dígitos (0 a 9 ou as letras B, C, D, E e F) e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Se a central não estiver particionada, utilizar a partição como sendo 01.

» **Programar o modo de reportagem**

*Enter + 17 + A + B + C + Enter*.

A = indica em que modo a central de alarme irá operar de 0 a 7, onde 0 = desativado, 1 = regular telefone, 2 = não aplicável, 3 = duplo telefone, 4 = regular IP, 5 = não aplicável, 6 = duplo IP, 7 = duplo Mix.

B = indica o protocolo que será utilizado quando o telefone 01 for discado, sendo 0 = Contact-ID e 1 = Contact-ID programável.

C = indica o protocolo que será utilizado quando o telefone 01 for discado, sendo 0 = Contact-ID e 1 = Contact-ID programável.

**Obs.:** o protocolo Contact-ID programável só pode ser editado pelo software de download/upload (AMT Remoto).

» **Programar prioridade de comunicação**

*Enter + 19 + 0 + Enter*.

» **Programar IP de destino**

*Enter + 801 + I + Enter*, onde I = IP de destino 1 ou 2.

Após o comando digite o número do IP da empresa de monitoramento (exemplo: 192.168.001.100) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar porta de comunicação de redes IP**

Porta 1 = *Enter + 802 + 1 + Número da porta com 4 dígitos + Enter*.

Porta 2 = *Enter + 802 + 2 + Número da porta com 4 dígitos + Enter*.

» **Programar nome do domínio (DNS) de destino**

Caso não desejar utilizar DNS, passar para o próximo comando, caso contrário, digite:

*Enter + 803 + D + Enter*, D = 1 ou 2 (DNS 1 ou DNS 2).

Após o comando digite o nome do domínio DNS e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar opções de monitoramento via IP**

*Enter + 830 + Enter*.

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção desejada de 1 a 4, onde:

» 1 = habilita o envio de eventos para a empresa de monitoramento 1.

» 2 = habilita o envio de eventos para a empresa de monitoramento 2.

» 3 = habilita o nome do domínio (DNS) da empresa de monitoramento 1.

» 4 = habilita o nome do domínio (DNS) da empresa de monitoramento 2 e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar DHCP**

Caso não tenha um servidor de DHCP ou não desejar utilizar esta opção, executar o próximo passo, caso contrário, digite o comando a seguir e também próximos seguintes.

*Enter + 831 + Enter*.

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilitar a opção 1 (marcação 1) e pressione a tecla *Enter* para confirmar. 23

### » Endereço IP da central

*Enter + 8120 + Enter.*

Após o comando, inserir o endereço IP para a central.

**Obs.:** somente será possível editar/inserir o endereço manualmente se a função DHCP estiver desabilitada, caso contrário somente será exibido o endereço IP da central.

### » Programar a máscara de rede

*Enter + 8130 + Enter.*

Após o comando, digite o número da máscara de rede e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

### » Programar o gateway

*Enter + 8140 + Enter.*

Após o comando, digitar o número do gateway da rede e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

### » Programar servidores DNS para Ethernet

*Enter + 815 + S + Enter, onde S = 1 ou 2 (Servidor 1 ou Servidor 2).*

Após o comando, digite o número do servidor de DNS1 e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

### » Programar o intervalo do heartbeat Ethernet (teste de link)

*Enter + 816 + TTM + Enter, onde TTM = intervalo de tempo variando de 000 a 255 minutos (padrão de fábrica: 5 minutos).*

### » Sair do modo de programação com a senha do instalador

Senha do instalador (padrão de fábrica: 9090).

### » Verificar conexão ao serviço do receptor IP

Pressione a tecla *Menu*, navegue através das teclas direcionais, acesse a opção *Conexões* e verifique se a marcação para a opção *Eth: IP1 e/ou IP2* está habilitada. Se sim, a central está conectada via Ethernet com o software receptor IP através dos IPs que foram habilitados.

## Via conexão GPRS

### » Programar conta de monitoramento

*Enter + 15 + PP + Enter, onde PP = partição de 01 a 16.* Após o comando: digite o número da conta de monitoramento com 4 dígitos (0 a 9 ou as letras B, C, D, E e F) e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Se a central não estiver particionada, utilizar a partição como sendo 01.

### » Programar o modo de reportagem

*Enter + 17 + A + B + C + Enter.*

A = indica em que modo a central de alarme irá operar de 0 a 7, onde 0 = desativado, 1 = regular telefone, 2 = não aplicável, 3 = duplo telefone, 4 = regular IP, 5 = não aplicável, 6 = duplo IP, 7 = duplo Mix.

B = indica o protocolo que será utilizado quando o telefone 01 for discado, sendo 0 = Contact-ID e 1 = Contact-ID programável.

C = indica o protocolo que será utilizado quando o telefone 01 for discado, sendo 0 = Contact-ID e 1 = Contact-ID programável.

**Obs.:** o protocolo Contact-ID programável só pode ser editado pelo software de download/upload (AMT Remoto).

### » Programar prioridade de comunicação (somente GPRS)

*Enter + 19 + 1 + Enter.*

### » Programar IP de destino

*Enter + 801 + I + Enter, onde I = 1 ou 2 (IP de destino 1 ou IP de destino 2).*

Após o comando digite o número do IP da empresa de monitoramento 1 (exemplo: 192.168.001.100) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

### » Programar porta de comunicação de redes IP

Porta 1 = *Enter + 802 + 1 + Número da porta com 4 dígitos + Enter.*

Porta 2 = *Enter + 802 + 2 + Número da porta com 4 dígitos + Enter.*

### » Programar nome do domínio (DNS) de destino

Caso não desejar utilizar DNS, pase para o próximo comando, caso contrário, digite:

*Enter + 803 + 1 + Enter.*



#### » **Programar opções de monitoramento via IP**

*Enter + 830 + Enter.*

Após o comando, utilizando as teclas do teclado, habilite a opção desejada de 1 a 4, onde:

- » 1 = habilita o envio de eventos para a empresa de monitoramento 1.
- » 2 = habilita o envio de eventos para a empresa de monitoramento 2.
- » 3 = habilita o nome do domínio (DNS) da empresa de monitoramento 1.
- » 4 = habilita o nome do domínio (DNS) da empresa de monitoramento 2 e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

#### » **Programar login**

*Enter + 822 + O + Enter*, onde O = 1 ou 2 (operadora 1 ou operadora 2).

Após o comando, digite o Login (de acordo com a operadora utilizada) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.

#### » **Habilitar chips**

*Enter + 832 + Enter.*

Após o comando, utilize as teclas do teclado para habilitar as opções 1 (chip 1) e 2 (chip 2).

#### » **Programar senha**

*Enter + 823 + O + Enter*, onde O = 1 ou 2 (operadora 1 ou operadora 2).

Após o comando, digite a senha (de acordo com a operadora utilizada) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.

#### » **Programar APN**

*Enter + 824 + O + Enter*, onde O = 1 ou 2 (operadora 1 ou operadora 2).

Após o comando, digite o APN (de acordo com a operadora utilizada) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.

#### » **Programar o PIN (*Personal Identification Number*)**

Caso desejar utilizar o PIN fazer o comando na sequência, caso contrário seguir para o próximo comando.

Caso o PIN esteja incorreto o chip será bloqueado.

*Enter + 825 + O + Número do PIN com 4 dígitos + Enter*, onde O = 1 ou 2 (operadora 1 ou operadora 2).

#### » **Intervalo do heartbeat GPRS (teste de link)**

*Enter + 827 + TTM + Enter*, onde TTM = tempo de intervalo do Heartbeat de 000 a 255 minutos (padrão: *005 minutos*).

#### » **Servidores DNS para GPRS**

*Enter + 828 + S + Enter*, onde S = 1 ou 2 (Servidor 1 ou Servidor 2).

Após inserir o comando, digite o código do servidor de DNS (de acordo com o servidor utilizado) e depois pressione a tecla *Enter* para confirmar.

#### » **Intervalo entre tentativas de conexões GPRS**

*Enter + 829 + TG + Enter*, onde TG = tempo de intervalo das tentativas de reconexão de 00 a 20 (padrão: *00 minutos*).

#### » **Conexão Cloud**

*Enter + 512 + Enter*

Após o comando, utilize as teclas do teclado para habilitar as opção 6 e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

#### » **Sair do modo de programação com a senha do instalador**

Senha do instalador (padrão de fábrica: *9090*).

#### » **Verificar o nível de sinal do GPRS**

Pressione a tecla *Menu*, navegue através das teclas de direção, acesse a opção *Sinal GPRS* e verifique o sinal através das marcações de 1 a 10.

#### » **Verificar conexão ao serviço do receptor IP**

Pressionar a tecla *Menu*, navegue através das teclas de direção, acesse a opção *Conexões* e verifique se o marcador para a opção *GPRS: IP1 e/ou IP2* está preenchido. Se sim, a central está conectada via GPRS com o software receptor IP através dos chips que foram habilitados.

#### **Programar SMS**

**Atenção:** a partir da versão 1.7.9 foram retiradas todas as funções relativas a SMS (envio e recebimento) para a central AMT 8000.

» **Programar opções do canal GPRS para habilitar chips e envio/recebimento de SMS**

*Enter + 832 + Enter.*

Após o comando, utilize as teclas do teclado para habilitar as opções 1 (chip 1), 2 (chip 2), 3 (enviar SMS), 4 (receber SMS) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Selecionar eventos SMS**

*Enter + 833 + Enter.*

Após o comando, utilizar as teclas do teclado para habilitar as opções 1, 2, 3, 4 e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

» **Programar telefone para SMS**

*Enter + 84 + M + Número do telefone com até 20 dígitos + Enter*, onde M = número da memória variando de 1 a 5.

O número do telefone deve ter no máximo 20 dígitos e estar no formato: *0 + código da operadora + código de área + número do telefone iniciado com o dígito 9.*

» **Alterar nome de exibição da central**

*Enter + 1 + Ativa + 00 + Enter.*

Após o comando utilize as teclas do teclado para alterar o nome da central a ser exibida na mensagem SMS.

» **Sair do modo de programação com a senha do instalador**

Senha do instalador (padrão de fábrica: 9090).

» **Teste para verificar se funcionou a configuração SMS.**

» **Teste de recebimento de SMS:** ativar a central e aguardar a recepção do evento de ativação por SMS.

» **Teste de envio de SMS:** desative a central manualmente e depois envie uma mensagem de SMS usando o celular na seguinte forma: *!Senha MasterA!*, se a senha master for, por exemplo, 1234 o comando será: *!1234A!* e aguarde para verificar se a central foi ativada.

## **Códigos Contact-ID**

Para os comandos a seguir que configura o código *Contact-ID*, o protocolo de comunicação deve estar configurado para *Contact-ID Programável* (ver *Modo de reportagem de eventos*), caso contrário, os eventos serão enviados com o *Contact-ID padrão*.

**Obs.:** se configurado 000 irá desabilitar o envio do evento, se configurado de 001 a FFE envia o evento programado e se configurado FFF envia o evento padrão. Usar somente as letras B, C, D, E e F e números de 0 a 9.

*Configurar código Contact-ID para eventos do tipo abertura de zona*

*Enter + 901 + ZZ + Enter.*

ZZ = zona de 01 a 64.

Após inserir o comando, insira o valor do evento em formato hexadecimal de 000 a FFF (aceita números de 0 a 9 e as letras B, C, D, E e F) e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Padrão de fábrica 130.

*Configurar código Contact-ID para eventos do tipo restauração de zona*

*Enter + 911 + ZZ + Enter.*

ZZ = zona de 01 a 64.

Após inserir o comando, insira o valor do evento em formato hexadecimal de 000 a FFF (aceita números de 0 a 9 e as letras B, C, D, E e F) e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Padrão de fábrica 130.

*Configurar código Contact-ID para eventos do tipo abertura de tamper*

*Enter + 902 + ZZ + Enter.*

ZZ = zona de 01 a 64.

Após inserir o comando, insira o valor do evento em formato hexadecimal de 000 a FFF (aceita números de 0 a 9 e as letras B, C, D, E e F) e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Padrão de fábrica 145 para dispositivos expansores e 383 para sensores.

*Configurar código Contact-ID para eventos do tipo restauração de tamper*

*Enter + 912 + ZZ + Enter.*

ZZ = zona de 01 a 64.

Após inserir o comando, insira o valor do evento em formato hexadecimal de 000 a FFF (aceita números de 0 a 9 e as letras B, C, D, E e F) e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Padrão de fábrica 145 para dispositivos expansores e 383 para sensores.

*Configurar código Contact-ID para eventos de desativação por usuários*

*Enter + 903 + NU + Enter.*

NU = número do usuário de 01 a 97.

Após inserir o comando, insira o valor do evento em formato hexadecimal de 000 a FFF (aceita números de 0 a 9 e as letras B, C, D, E e F) e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Padrão de fábrica 401.

*Para configurar código Contact-ID para eventos de ativação por usuários*

*Enter + 913 + NU + Enter.*

NU = número do usuário de 01 a 97.

Após inserir o comando, insira o valor do evento em formato hexadecimal de 000 a FFF (aceita números de 0 a 9 e as letras B, C, D, E e F) e pressione a tecla *Enter* para confirmar. Padrão de fábrica 401.

*Configurar código Contact-ID para eventos do sistema do tipo abertura*

*Enter + 904 + II + Enter.*

II = índice de eventos do sistema de 00 a 24.

Após inserir o comando, insira o valor do evento em formato hexadecimal de 000 a FFF (aceita números de 0 a 9 e as letras B, C, D, E e F) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

*Configurar código Contact-ID para eventos do sistema do tipo restauração, digitar:*

*Enter + 914 + II + Enter.*

II = índice de eventos do sistema de 00 a 24.

Após inserir o comando, insira o valor do evento em formato hexadecimal de 000 a FFF (aceita números de 0 a 9 e as letras B, C, D, E e F) e pressione a tecla *Enter* para confirmar.

**Utilizar para configurar o código Contact-ID do sistema do tipo restauração e abertura**

<b>Índice</b>	<b>Evento interno</b>	<b>Código padrão</b>
00	Bateria baixa dispositivo sem fio/Restauração bateria dispositivo	384
01	N/A	344
02	Falha de supervisão/restauração supervisão	147
03	Bypass de zona/restauração bypass de zona	570
05	Falha de rede AC/restauração rede AC	301
06	Bateria do sistema baixa/restauração bateria do sistema	302
07	Bateria ausente/restauração bateria	311
08	Corte de linha telefônica/restauração linha telefônica	351
09	Ativação/desativação remota	407
10	Ativação/desativação automática	403
11	Ativação por uma tecla	408
12	Ativação e desativação sob coação	121
13	Reset do sistema	305
14	Alteração programação	306
15	Falha ao comunicar evento	354
16	Senha incorreta	461
17	Acesso remoto	410
18	Teste manual	601
19	Teste periódico	602
20	Reset do buffer de eventos	621
21	Data e hora reiniciados	625
22	Tamper/restauração sensores	383
23	Tamper/restauração dispositivos expansores	145
24	Solicitação de manutenção	616
25	Falha AC dispositivo sem fio	342
26	Acionamento da PGM	422
27	Cadastro/exclusão de RF	533
28	Cadastro/alteração/exclusão de senha	534

## Configurar código de eventos Push

Enter + 92 + EV + Enter + Selecionar o evento + Enter.

EV = grupo de eventos de 0 a 3, sendo o grupo 0 de 01 a 10 e assim sucessivamente até o grupo 3 sendo de 31 a 35.

Grupo eventos (EV)	Evento	Tecla	Valor padrão
0	ARME_DESARME_USUARIO,	Tecla 1	Habilitado
	N/A	Tecla 2	Habilitado
	DISPARO_ZONA,	Tecla 3	Habilitado
	DISPARO_24H,	Tecla 4	Habilitado
	DISPARO_SILENCIOSO,	Tecla 5	Habilitado
	DISPARO_EMERGENCIA_MEDICA,	Tecla 6	Habilitado
	DISPARO_INCENDIO,	Tecla 7	Habilitado
	DISPARO_PANICO_AUDIVEL,	Tecla 8	Habilitado
	DISPARO_PANICO_SILENCIOSO,	Tecla 9	Habilitado
	TAMPER_SENSOR,	Tecla 10	Habilitado
1	BATERIA_BAIXA_SENSOR,	Tecla 1	Habilitado
	N/A	Tecla 2	Habilitado
	FALHA_SUPERVISAO_RF,	Tecla 3	Habilitado
	BYPASS_ZONA,	Tecla 4	Habilitado
	BYPASS_AUTOMATICO,	Tecla 5	Habilitado
	FALHA_REDE_ELETRICA,	Tecla 6	Habilitado
	BATERIA_PRINCIPAL_BAIXA,	Tecla 7	Habilitado
	BATERIA_PRINCIPAL_AUSENTE,	Tecla 8	Habilitado
	FALHA_LINHA_TELEFONICA,	Tecla 9	Habilitado
	ARME_DESARME_REMOTO,	Tecla 10	Habilitado
2	AUTO_ARME_DESARME,	Tecla 1	Habilitado
	ARME_RAPIDO,	Tecla 2	Habilitado
	ARME_DESARME_SOB_COACAO,	Tecla 3	Habilitado
	RESET_SISTEMA,	Tecla 4	Habilitado
	PROGRAMACAO_ALTERADA,	Tecla 5	Habilitado
	FALHA_AO_COMUNICAR_EVENTO,	Tecla 6	Habilitado
	SENHA_INCORRETA,	Tecla 7	Habilitado
	ACESSO_DOWNLOAD,	Tecla 8	Habilitado
	TESTE_MANUAL,	Tecla 9	Habilitado
	TESTE_PERIODICO,	Tecla 10	Habilitado
3	RESET_BUFFER_EVENTOS,	Tecla 1	Habilitado
	RESET_DATA_HORA,	Tecla 2	Habilitado
	TAMPER_TECLADO	Tecla 3	Habilitado
	TAMPER_SIRENE,	Tecla 4	Habilitado
	SOLICITACAO_MANUTENCAO,	Tecla 5	Habilitado
	FALHA_REDE_ELETRICA_MOD_EXPANSOR	Tecla 6	Habilitado
	ACIONAMENTO/DESACIONAMENT_PGM	Tecla 7	Habilitado
	Cadastro/Exclusão de RF	Tecla 8	Habilitado
	Cadastro/alteração/exclusão de senha	Tecla 9	Habilitado

## 4.12. Ativação/desativação de funções

Enter + 51 + GF + Enter + FUNÇÃO + Enter.

GF = grupo de funções de 0 a 5.

FUNÇÃO = tecla correspondente a função.

Tecla	Grupo de funções 0	Grupo de funções 1	Grupo de funções 2	Grupo de funções 3	Grupo de funções 4	Grupo de funções 5
1	Particionamento	Pânico silencioso pela tecla 0	Bloqueio de reset	-	-	-
2	Ativação por uma tecla	Pânico audível pela tecla 2	Bloqueio de controle remoto	-	-	Falha de supervisão
3	Bipe da sirene na ativação/desativação	Emergência médica pela tecla 5	Bloqueio do teclado em caso de senha incorreta	Corte de linha telefônica	Reportagem tempo real	-

4	Ativação com zonas abertas	Incêndio pela tecla 8	-	-	-	Corte linha telefônica
5	Senha com 6 dígitos	Pedido de manutenção pela tecla <i>Enter</i>	-	-	-	Tamper dos dispositivos
6	-	-	-	-	-	Não gerar disparos
7	-	Indicação de problemas pela sirene	-	-	Teste periódico somente por telefone	-
8	Controle remoto limpa disparo	Cancelamento automático por abertura de zona	-	-	Desabilita bipe tempo de saída	-

### 4.13. Tempo de envio de falhas

#### Falha de AC

*Enter + 481 + TM + Enter.*

TM = tempo de envio da falha de 01 a 99 minutos.

### 4.14. Reset do sistema

#### Reset de todo o sistema exceto cadastro de dispositivos sem fio

*Enter + 0000 + Enter.*

### 4.15. Reset de todo o sistema

#### Programações, mensagens e dispositivos sem fio

*Enter + 9999 + Enter.*

### 4.16. Reset temporário da senha master e do instalador

Caso tenha esquecido a senha master ou a senha do instalador há um reset temporário para estas senhas seguindo o seguinte passo:

1. Com a central ligada pressione a tecla de cadastro de dispositivos sem fio por aproximadamente 15 segundos, quando o LED voltar a piscar a central entrará no modo de reset temporário por 1 minuto. Durante este tempo a senha master voltará a ser 1234 e a senha do instalador será 9090.

Neste período será possível entrar no modo de programação e alterar a senha master e/ou a senha do instalador. Se nada for feito durante esse período, as senhas voltarão aos mesmos valores previamente programados.

**Obs.:** a função bloqueio de reset deve estar desabilitada.

## 5. Homologação

Este produto passou pelos testes e certificações exigidas pela agência reguladora de equipamentos de telecomunicações brasileira (Anatel), tendo sua aprovação e resultados disponíveis com a certificação a seguir.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas utilize o link [sistemas.anatel.gov.br/sch](http://sistemas.anatel.gov.br/sch).

# Termo de garantia

---

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

---

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

---

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Descartar baterias em locais adequados para seu recebimento, não colocando materiais eletrônicos em lixo comum.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



# intelbras

---



*fale com a gente*

**Suporte a clientes:** ☎ (48) 2106 0006

**Fórum:** [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)

**Suporte via chat:** [chat.intelbras.com.br](http://chat.intelbras.com.br)

**Suporte via e-mail:** [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

**SAC:** 0800 7042767

**Onde comprar? Quem instala?:** 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia BR 459, km 124, nº 1325 – Distrito Industrial – Santa Rita do Sapucaí/MG – 37540-000  
CNPJ 82.901.000/0016-03 – [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)

01.23  
Indústria brasileira