



TUTORIAL TÉCNICO

ELC 5001 e TX 4020



intelbras

VOCÊ SABIA?

A central de choque ELC 5001 não possui entrada de contato seco para ativação conforme as demais centrais de choque do nosso portfólio, desta forma, para interligar a central de alarme com a central de choque é necessário a utilização do TX 4020 SMART. Portanto, siga as instruções abaixo para interligação.



IMPORTANTE!

Qual a distância do transmissor **TX 4020 SMART** com o contato seco da central de alarme:

Garantimos uma **distância máxima de 1 metro** entre o transmissor **TX 4020 SMART** nas centrais de alarme.

É importante que o transmissor **não** seja instalado no interior da central para que não haja interferência.

COMO É FEITO O CADASTRO

Para que o **TX 4020** realize a ativação da central de choque, realize o cadastro como: **Programação do controle remoto para armar/desarmar a cerca.** Seguindo a baixo:

ELC 5001:

Pressione o botão e aguarde os LEDs Ativado e Cerca se acenderem, em seguida, solte o botão e acione o **TX 4020**. Os LEDs piscarão indicando que aquele botão do controle remoto foi memorizado.

TX 4020 SMART:

Pressione a chave CH1 CAD por 2 segundos e solte na sequência observando se o LED acenderá, se o LED acender indica que houve a transmissão, caso não acenda verifique a bateria e repita o procedimento.

Obs.: para realizar o cadastro através da chave CH1 CAD o transmissor não deve estar conectado a nenhuma fiação.



TX 4020 SMART

TUTORIAL TÉCNICO


ELC 5001 E TX 4020 SMART

COMO É FEITA A LIGAÇÃO COM O TRANSMISSOR!

Conecte o cabo da saída de "**AUX -**" e "**PGM**" com fio de no **máximo 1m** no borne "**CN1**" do transmissor universal **TX 4020 Smart**; Conforme a figura abaixo.

Obs: Cadastrar o TX 4010 na cerca ELC 501. Quando ativado a PGM da central é transmitido para cerca elétrica realizando o arme/desarme da cerca.

CENTRAL DE ALARME AMT 4010 SMART

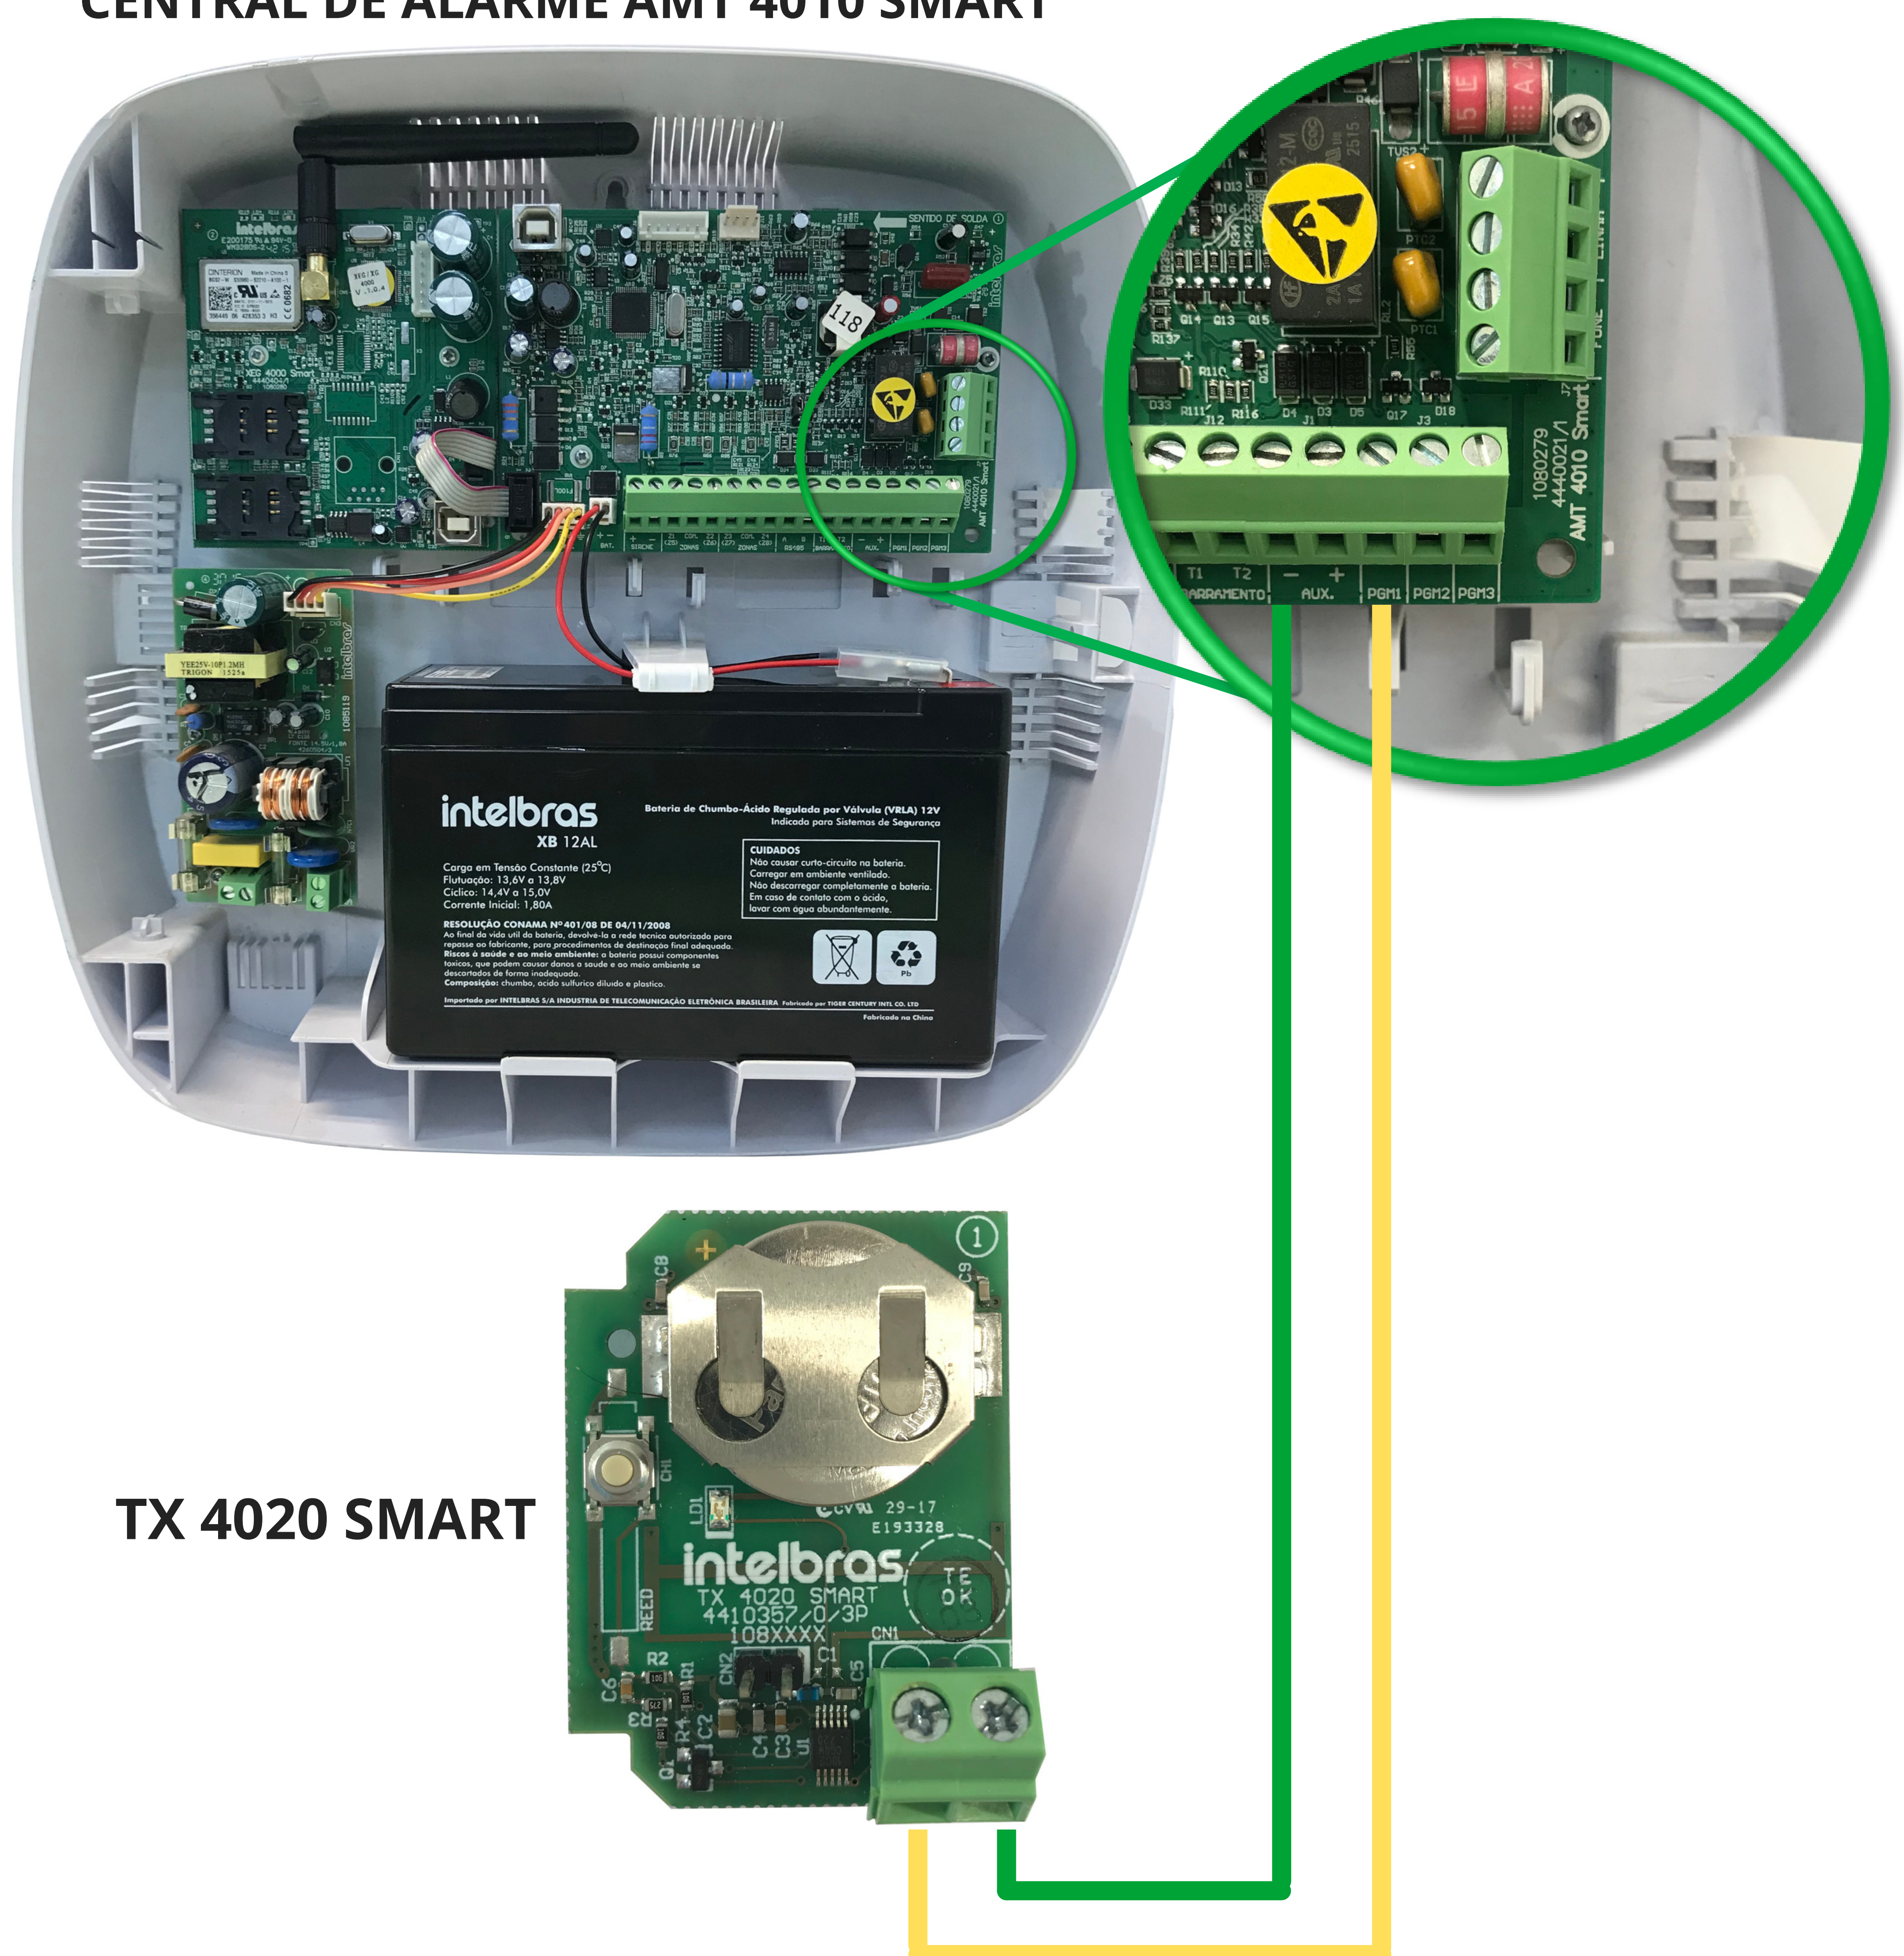

TX 4020 SMART

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h


TUTORIAL TÉCNICO

ELC 5001 E TX 4020 SMART

COMO É FEITA A LIGAÇÃO COM A ELC 5001 !

Interligue o cabo da "**Zona**" e "**COM**" da central de alarme para o borne "**NF**" e "**SIR +**" da cerca elétrica ELC 5001; Conforme a figura abaixo.

CENTRAL DE ALARME AMT 4010 SMART

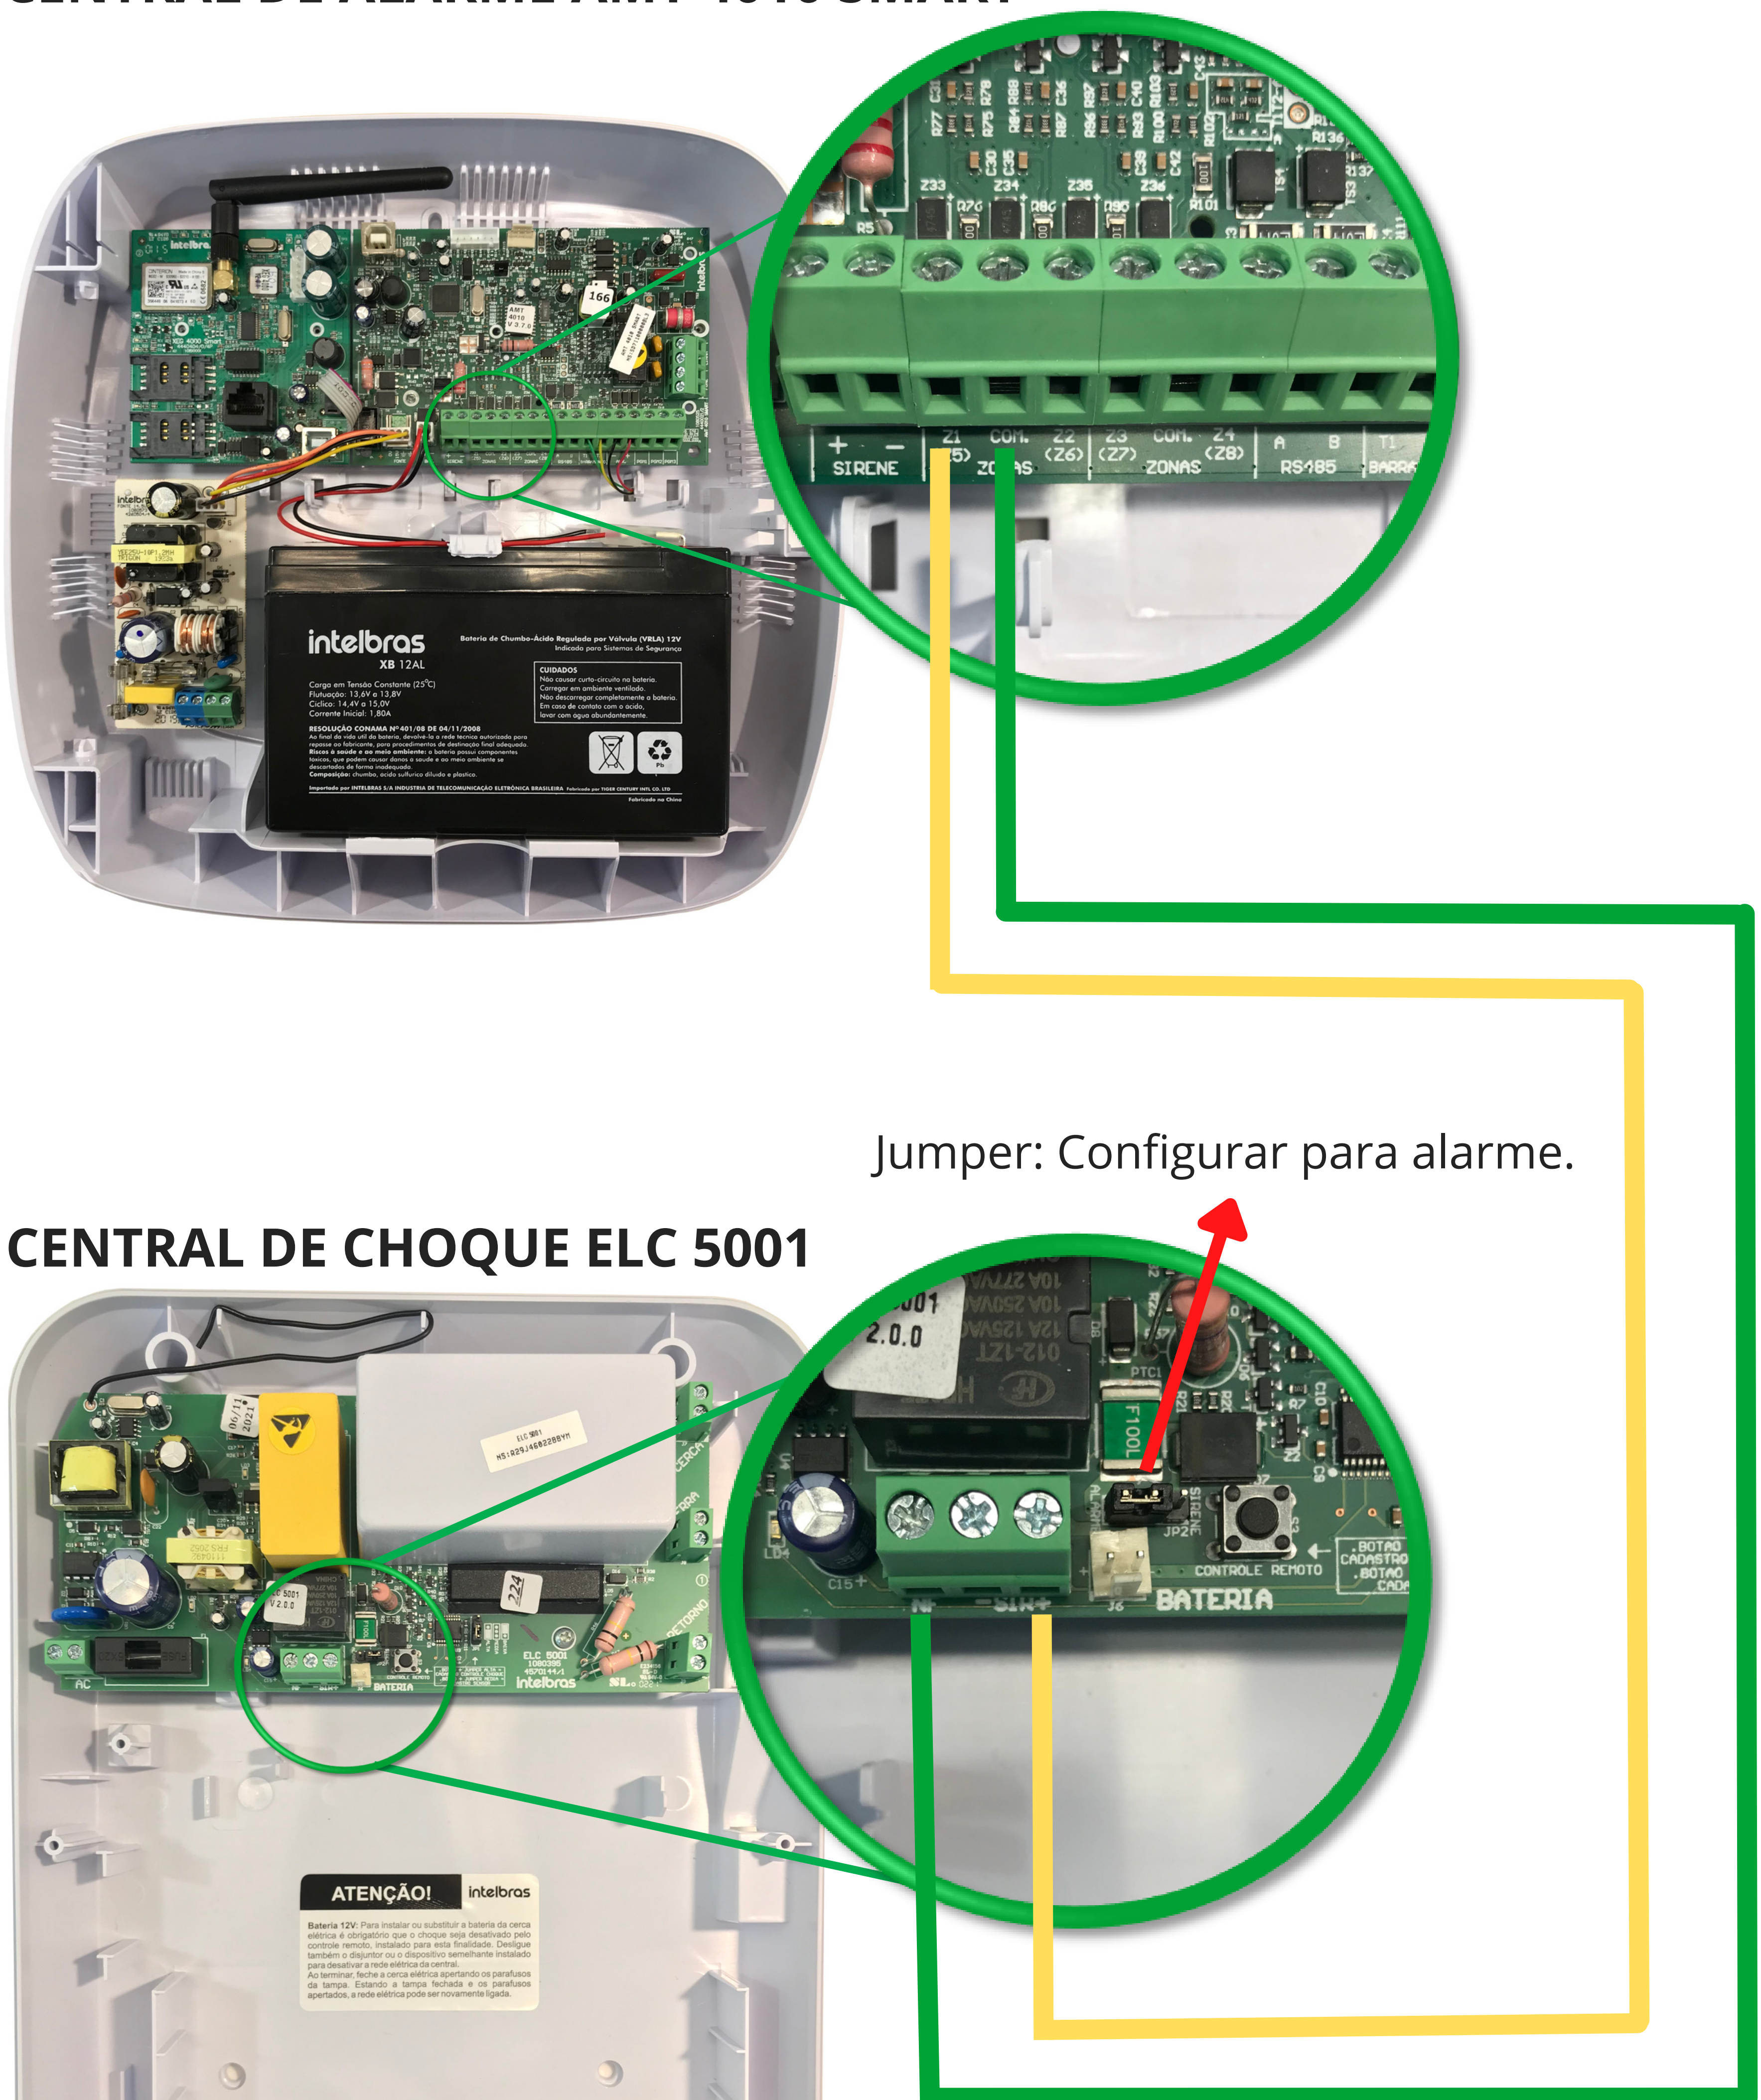

CENTRAL DE CHOQUE ELC 5001

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/