

intelbras

Manual do usuário

TS 63 V

intelbras

TS 63 V

Telefone sem fio digital com identificação de chamadas

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O telefone sem fio TS 63 V possui tecnologia DECT livre de interferência, com capacidade de expansão para até 5 ramais adicionais. Seu design une o melhor da ergonomia, conforto e praticidade em um telefone distinto e com muitas funções para facilitar o seu dia a dia. Além disso, possui modo ECO que economiza energia.



Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas acesse o site: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>.

Cuidados e segurança

Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos. A base e o ramal devem ser mantidos distantes de fontes de ruído elétrico como motores, fornos micro-ondas e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta.



Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.



Utilize somente pilhas recarregáveis (não utilize pilha comum nem alcalina), AAA 1,2 V 550 mA. Se utilizar pilhas diferente da especificada, poderá danificar o produto e perder a garantia.



Este produto possui uma pilha/bateria interna. Após sua vida útil, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.



LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Índice

1. Especificações técnicas	9
2. Características	9
3. Produto	10
3.1. Fone	10
3.2. Base	11
3.3. Display	11
4. Instalação	12
4.1. Base	12
4.2. Pilhas	13
4.3. Recarga das pilhas	13
5. Operações básicas	13
5.1. Modo de Repouso	14
5.2. Menu de Navegação	14
5.3. Ajustar data e hora	14
5.4. Realizar chamadas	14
5.5. Consultar lista de números discados	15
5.6. Apagar número discado	15
5.7. Consultar chamadas atendidas e não atendidas	15
5.8. Apagar chamadas atendidas e não atendidas	16
5.9. Receber chamadas	16
5.10. Ajustar volume	16
5.11. Pausa na discagem	17
5.12. Identificação de chamadas	17
5.13. Intercom	18
5.14. Transferir internamente uma chamada externa	18
5.15. Audioconferência	18
5.16. Viva-voz	19
5.17. Mudo	19

5.18. Bloquear o teclado.	19
5.19. Localizar fone (tecla Page)	19
5.20. Ligar/desligar o fone	19
6. Menu	20
6.1. Estrutura	20
7. Agenda	21
7.1. Adicionar contato.	21
7.2. Inserir nome	21
7.3. Editar contato	22
7.4. Procurar contato	23
7.5. Apagar contato	23
7.6. Armazenar número da lista de chamadas na agenda	23
7.7. Apagar toda a lista de contatos	23
7.8. Discagem rápida	24
7.9. Transferir agenda	24
8. Hora/Alarme	25
8.1. Data & hora.	25
8.2. Alarme.	25
8.3. Tom Alarme	25
9. Definições pessoais	26
9.1. Tons.	26
9.2. Nome do telefone	27
9.3. Atendimento automático	27
9.4. Desligamento automático	27
9.5. Idioma	28
9.6. Modo Babá	28

10. Definições avançadas	29
10.1. Tempo de flash	29
10.2. Tom/Pulso	29
10.3. Código de área e categoria	29
10.4. Bloqueio de número	30
10.5. Chamada Bebê	31
10.6. Registro da base	32
10.7. Cancelar registro	33
10.8. Modificar código PIN	33
10.9. Restaurar padrões	33
11. Função Compartilhar	34
12. Uso de baixa radiação (modo ECO)	34
13. Dúvidas frequentes	35
Termo de garantia	37

1. Especificações técnicas


Tensão de entrada	100/240 V - 50-60 Hz
Tensão de saída	7,5 V - 300 mA
Bateria	2 pilhas recarregáveis AAA, 1,2 V, 550 mA
Duração da bateria	em repouso: 100 h em conversação: 10 h
Frequência de operação	1910 a 1920 MHz
Temperatura de operação	0 °C a 50 °C
Consumo máximo	1,4 kW/mês
Consumo médio	1,1 kW/mês
Tempo de flash	100, 300 e 600 ms (Padrão de fábrica: 300 ms)

2. Características

- » Frequência DECT 1,9 GHz
- » Capacidade de expansão para até 5 ramais adicionais
- » Identificação de chamadas
- » Registro de 50 chamadas recebidas (atendidas e não atendidas)
- » Agenda para 100 contatos
- » Busca alfabética
- » Toques personalizados
- » Transferência de dados da agenda entre ramais do mesmo modelo
- » Função viva-voz no fone
- » 10 opções de toque
- » Memória para rediscagem dos últimos 10 números
- » Menu trilingue em português, espanhol e inglês
- » Transferência de chamadas
- » Conferência
- » Comunicação interna sem uso de linha telefônica


3. Produto

3.1. Fone

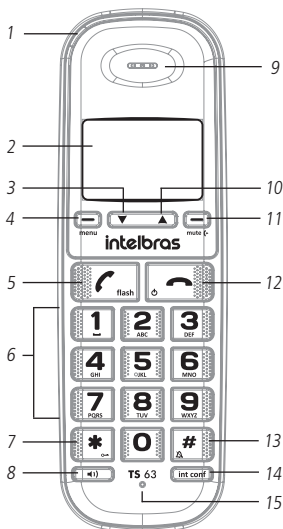

1. LED Indicação em uso/chamadas não atendidas
2. Display
3. Tecla de navegação para baixo
4. Tecla Menu/OK
5. Tecla Chamar/FLASH
6. Teclado alfanumérico
7. Tecla */Bloquear teclado
8. Tecla Viva-voz
9. Alto-falante
10. Tecla de navegação para cima
11. Tecla multifunção Apagar/Voltar/ Mute/Rediscar
12. Tecla Desligar
13. Ativar/desativar o modo silencioso
14. Intercom
15. Microfone



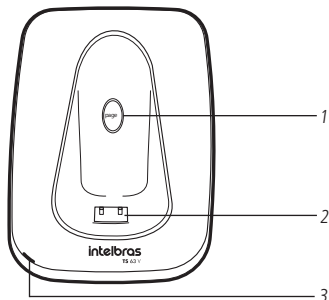

3.2. Base



1. Tecla *Page* (localizar fone)
2. Contatos para recarga da bateria
3. LED indicador de fone na base

3.3. Display

Ícone	Descrição
	Ligado: indica o status da bateria Piscando: indica que a bateria deve ser carregada Em movimento: a bateria está sendo carregada
12:03	Exibição da hora
	Ligado: realizando chamada Piscando: recebendo chamada
	Ligado: registro de chamadas aberto Piscando: novas chamadas registradas
	Agenda aberta
	O menu possui outros itens/opções. Pressione para vê-los
OK	Pressione para confirmar a seleção
	Pressione para excluir o caractere ou para voltar ao menu anterior


	Campainha desligada
	Modo <i>Viva-voz</i> ativo
TECLAS BLOQ.	Teclado bloqueado
	Alarme ativado
MUDO	Função <i>Mudo</i> ativada
	Ligado: conexão com base estável Piscando: conexão com base interrompida (Aproxime-se da base)
PROCURANDO	A base está desligada ou muito distante do fone

4. Instalação

Atenção: antes de começar a instalação, leia a seção Cuidados e segurança.

4.1. Base

Instale a base conforme a figura a seguir. Por motivos de segurança, não use qualquer outro cabo de energia ou de telefone além dos que foram fornecidos com o produto.

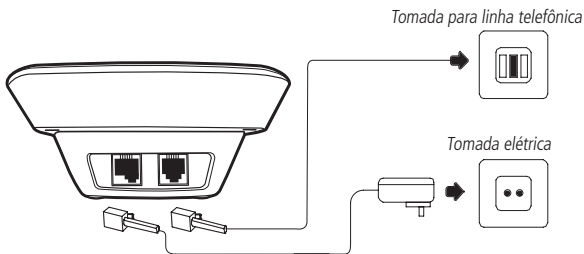


Para a base, utilize o adaptador de tensão energia marcado com as informações de saída de 7,5 Vdc, 300 mA.

4.2. Pilhas

Abra o compartimento das pilhas para poder inseri-las. Use somente pilhas recarregáveis do tipo AAA NiMH 1,2 V, 550 mA.

Atenção à indicação dos pólos + e - para conectá-las de maneira apropriada e feche o compartimento com a tampa.

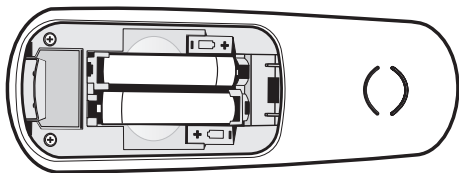

4.3. Recarga das pilhas

Antes de usar o telefone pela primeira vez, deixe-o carregando na base no mínimo por 14 h. Para as demais recargas, é necessário o tempo de 3 h.

Quando o fone for inserido na base de forma correta, será emitido um bipe de confirmação e a luz que indica a recarga irá acender. Durante o processo de recarga, o fone irá aquecer. Isto é normal e não apresenta nenhum risco. Não utilize unidades de recarga de outros fabricantes para recarregar as pilhas.

O status da bateria é indicado de acordo com a tabela a seguir:

Cheia	Fraca	Vazia

5. Operações básicas

Todas as operações são acessadas através do menu. Para acessá-lo, em modo repouso, pressione a tecla . Utilize as teclas para selecionar a opção desejada e pressione novamente a tecla para confirmar.





Obs: se nenhuma tecla for pressionada em 15 segundos, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo repouso.

5.1. Modo de Repouso








Todas as descrições deste manual presumem que o telefone está em *Modo Repouso*, que ocorre quando não há chamadas e quando não há nenhum menu aberto.

5.2. Menu de Navegação


Para navegar pelo menu utilize as seguintes teclas:

	Exibe o menu principal/submenu/executa a função
	Seleciona um submenu/função/configuração
	Use o teclado para digitar símbolos ou letras quando necessário
	Aborta todas as programações e alterações e volta para o modo de repouso


5.3. Ajustar data e hora

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal
2. Através das teclas , selecione *Hora Alarme>Data e Hora* e pressione 
3. Digite a data  e pressione  para confirmar
4. Digite a hora no formato 24h  e pressione  para confirmar




5.4. Realizar chamadas

1. Retire o fone da base
2. Pressione  e ouça o tom de discagem
3. Digite o número desejado




Ou

1. Retire o fone da base
2. Digite o número desejado
3. Pressione 



A partir da agenda

1. Em modo repouso, pressione a tecla  para acessar a agenda
2. Através das teclas , selecione o contato desejado
3. Pressione a tecla  para discar

A partir da lista de chamadas







1. Em modo repouso, pressione  para acessar a lista de chamadas recebidas/perdidas
2. Através das teclas , selecione o número desejado
3. Pressione a tecla  para discar

5.5. Consultar lista de números discados







1. Pressione a tecla  mute
2. Pressione a tecla  para navegar entre os números discados

Obs.: caso o número tenha mais que 12 dígitos, pressione a tecla  para mudar de tela e ver os dígitos restantes.

5.6. Apagar número discado







1. Pressione a tecla  para exibir a lista de chamadas
2. Através das teclas , selecione o número desejado e pressione  para confirmar
3. Através das teclas , selecione *Apagar* e pressione  para confirmar
4. Será exibida a mensagem *Confirma?*. Pressione  para confirmar a exclusão

5.7. Consultar chamadas atendidas e não atendidas

1. Pressione a tecla  para exibir a lista de chamadas
2. Através das teclas , selecione o número desejado e pressione  para confirmar
3. Através das teclas , selecione *Apagar* e pressione  para confirmar
4. Será exibida a mensagem *Confirma?*. Pressione  para confirmar a exclusão

Obs.: as chamadas atendidas e não atendidas estão agrupadas na mesma lista.

5.8. Apagar chamadas atendidas e não atendidas

1. Pressione a tecla  para exibir a lista de chamadas
2. Através das teclas  selecione o número desejado e pressione  para confirmar
3. Através das teclas  selecione *Apagar* e pressione  para confirmar
4. Será exibida a mensagem *Confirma?*. Pressione  para confirmar a exclusão

Obs.: as chamadas atendidas e não atendidas estão agrupadas na mesma lista.

5.9. Receber chamadas

Atender uma chamada recebida

Ao receber uma chamada, o fone irá emitir um toque.



Retire o fone da base e pressione a tecla  para atender. Para desligar, pressione a tecla  ou simplesmente recoloque o fone na base. O telefone emitirá um som de confirmação e o acenderá o LED vermelho da base indicando *Modo Repouso*.

Para personalizar o toque, acesse *Menu>Def. Pessoal>Tons>Melodia*.





Obs.: o telefone sai de fábrica com a programação de atendimento automático desabilitada. Para personalizar seu aparelho, siga os procedimentos do item *Atendimento automático*.

5.10. Ajustar volume



Volume do toque

Há 5 níveis de volume da campainha. Para alterar o volume durante o toque, pressione  para aumentar ou  para reduzir o nível. Para alterar o volume com o telefone em modo repouso, consulte o item *Definição Pessoal>Tons>Volume do toque*.

Modo silencioso


Para colocar o telefone no modo silencioso, em modo repouso, mantenha a tecla  pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação. Será exibido o ícone . Para desativar, em *Modo Repouso*, mantenha a tecla  pressionada até que outro bipe seja emitido e o ícone  apague.

Volume de recepção de áudio

Há 5 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma chamada pressione  para aumentar ou  para reduzir.


Padrão de fábrica: 2.


Volume do viva-voz

Há 5 níveis de volume no modo *viva-voz*. Para alterná-lo utilize as teclas  durante uma chamada no modo *viva-voz*.

Padrão de fábrica: 3.

5.11. Pausa na discagem

Para se usar um ramal de uma central telefônica privada, é preciso discar o código de acesso para se obter o tom de discagem para uma linha externa. Caso esta central seja antiga, o tom de discagem pode demorar um pouco mais do que o normal para ser ouvido. Neste caso, é possível utilizar uma pausa de discagem logo após o código, para não ter que esperar pelo tom de discagem. Para inserir uma pausa, aperte tecla  por 3 segundos.

A pausa de discagem também pode ser adicionada aos números inseridos na agenda. Por exemplo, digite 0 para pegar linha externa e segure , no display será mostrado a letra P, em seguida digite os números a serem discados: (0 + P + Número desejado).




5.12. Identificação de chamadas


Para utilizar o serviço de identificação de chamadas, é necessário ativá-lo junto a sua companhia telefônica. Se esta função já estiver disponível para a sua linha, o número da pessoa que está chamando irá aparecer no display enquanto o telefone toca.

Obs.: se a pessoa que está chamando optar por omitir os dados de transmissão do seu número, será exibida uma mensagem indicando esta omissão. O número de telefone não será exibido e, conseqüentemente, o número não será registrado na lista de chamadas.

5.13. Intercom

Esta função permite uma chamada interna envolvendo até 2 fones (ramais) que estejam registrados na mesma base. Para utilizá-la siga o procedimento abaixo:




1. Pressione a tecla 
2. Digite o número do fone (ramal) desejado. Caso existam apenas 2 fones registrados na mesma base, a chamada será transferida automaticamente ao pressionar a tecla 
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada. Se ninguém atender a ligação em até 1 minuto, a operação será cancelada
4. Pressione a tecla  para cancelar ou encerrar a chamada interna

Se uma ligação externa for recebida enquanto estiver falando ao telefone, pressione a tecla  para aceitar a chamada. Ao aceitar a chamada externa, a chamada interna (Intercom) será automaticamente cancelada.

Se desejar reestabelecer a *Intercom*, basta pressionar a tecla .

Para alternar entre a chamada interna e a chamada externa, pressione a tecla .





5.14. Transferir internamente uma chamada externa

1. Após receber uma chamada externa, pressione a tecla  e o número do fone para o qual se deseja transferir a chamada
2. Após a chamada interna ser completada, pressione a tecla  para finalizar a transferência
3. Se o telefone chamado não atender, puxe a ligação externa pressionando a tecla 


5.15. Audioconferência

Uma chamada externa pode ser transferida para outro fone (ramal) para uma audioconferência.


Após receber uma chamada externa, siga o procedimento:

1. Pressione  e o número do telefone para a chamada interna, por exemplo 
2. Após completar a chamada interna, mantenha  pressionada durante 3 segundos para iniciar a audioconferência
3. Para finalizar a audioconferência pressione a tecla 

5.16. Viva-voz


Esta função habilita o alto-falante do fone desviando todo o áudio da ligação. Normalmente utilizada para que mais de uma pessoa possa interagir na ligação. Para utilizar esta função, pressione a tecla .

5.17. Mudo


O microfone do telefone pode ser desligado/ligado durante uma chamada. Pressione a tecla  para ativar/desativar a função *Mudo*.

Esta função habilitada faz com que a pessoa do outro lado da linha não lhe ouça.

5.18. Bloquear o teclado


A função de bloqueio do teclado previne que funções sejam acessadas acidentalmente. Pressione a tecla  por 3 segundos para bloquear/desbloquear o teclado.

5.19. Localizar fone (tecla Page)

Para localizar o fone, pressione na base a tecla  para ativar/desativar o alerta de localização.

Após encontrar o fone, pressione a tecla .



5.20. Ligar/desligar o fone

É possível desligar o telefone para economizar bateria. Para desligá-lo pressione a tecla  por 5 segundos. Para ligar, repita a operação.

Obs.: enquanto desligado nenhuma ligação será recebida.

6. Menu

6.1. Estrutura

Para navegar no menu do telefone seguindo a sequência a seguir, pressione  e  para a correta exibição das opções.

Agenda

- Novo Número
- Procurar
- Apagar Tudo
- Disc. Rápida
- Transf. Agenda¹

Hora/Alarme

- Data & Hora
- Alarme
- Tom Alarme

Def. Pessoal

- Tons
 - Volume do Toque
 - Melodia
 - Melodia Grupo
 - Tom Teclado
 - Primeiro Toque

Nome do Tel.

Atendim. Auto

Desliga Auto

Idioma

Modo Babá

Def. Avançadas

- Flash
- Tom/Pulso
- Cod. Area/Cat
 - Código de Área
 - Categoria

Bloq. Número

Chamada Bebê

Registro

- Selecionar Base

- Registrar Base

Cancelar Registro

PIN

Restaurar












Compartilhar

Modo ECO

¹Esta opção somente será exibida caso mais de um fone esteja registrado na mesma base.

7. Agenda

7.1. Adicionar contato

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , selecione a opção *Agenda>Novo Número* e pressione  para confirmar
3. Digite o nome (máx. 12 caracteres)  e pressione  para confirmar
4. Digite o número (máx. 24 caracteres)  e pressione  para confirmar
5. Através das teclas , selecione o grupo desejado, e pressione  para confirmar
6. Escolha o grupo em que o contato será gravado através das teclas , e pressione . Para ver as configurações de grupo, consulte o item *Melodia de Grupo*

Obs.: a agenda possui capacidade para até 100 nomes/números.

É possível salvar um número na agenda com o código de área *diferente do seu*, para isto no momento de digitar o número salve a sequência: 0 + código da operadora + código de área + número desejado, *por exemplo:* 0 12 34 56789999.

Quando o limite da capacidade da memória for atingido, a mensagem *Sem Memória* será exibida na tentativa de uma nova entrada. Para liberar espaço na memória, é necessário excluir um contato.




Os contatos da agenda são organizados alfabeticamente. Para acessar rapidamente um contato, digite a primeira letra do nome do contato desejado.

7.2. Inserir nome

As letras estão indicadas no teclado alfanumérico. Para usá-las, pressione a tecla quantas vezes for necessário para inserir a letra desejada.

Funções específicas













Tecla	Caracteres
1	Espaço, 1, -, <, >, *
2	A, B, C, 2
3	D, E, F, 3
4	G, H, I, 4
5	J, K, L, 5
6	M, N, O, 6
7	P, Q, R, S, 7
8	T, U, V, 8
9	W, X, Y, Z, 9
0	0, -, /, \, #, +

	Inserir um espaço ou um caractere especial
	Excluir um caractere
	Mover o cursor








Se desejar inserir a mesma letra em sequência, pressione o botão uma vez e espere até que o cursor mude de posição para então pressioná-lo novamente.

Exemplo: para inserir as letras “RR” sequencialmente, pressione a tecla “7” por 3 vezes, aguarde até que o cursor mude de posição e então aperte 3 vezes novamente a tecla “7”.

7.3. Editar contato









1. Pressione a tecla  para exibir a lista de contatos
 2. Através das teclas  selecione um contato e pressione  para confirmar
 3. Através das teclas  selecione *Editar* e pressione  para confirmar
 4. Digite o nome (máx. 12 caracteres)  e pressione  para confirmar
 5. Digite o número (máx. 24 caracteres)  e pressione  para confirmar
 6. Através das teclas  selecione o grupo desejado e pressione  para confirmar.
- Para cancelar a edição e voltar ao modo de repouso, pressione a tecla .

7.4. Procurar contato














1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Agenda>Procurar*
3. Digite a primeira letra do nome desejado
4. Caso deseje visualizar o número do contato pressione a tecla 
5. Através das teclas   selecione o contato e pressione  para realizar a chamada

É possível também procurar um contato pressionando diretamente  visualizando os números gravados na agenda.





7.5. Apagar contato

1. Pressione a tecla  para exibir a lista de contatos
2. Através das teclas  , selecione o contato desejado e pressione  para confirmar
3. Através das teclas  , selecione *Apagar nome* e pressione  para confirmar
4. Será exibida a mensagem *Confirma?*. Pressione  para confirmar a exclusão

7.6. Armazenar número da lista de chamadas na agenda

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de registro de chamadas
2. Através das teclas  , selecione o número e pressione a tecla  para confirmar sua escolha
3. Através das teclas  , selecione a opção *Salvar*
4. Digite o nome (máx. 12 caracteres)  e pressione  para confirmar
5. Edite o número se for necessário (máx. 24 caracteres)  e pressione  para confirmar
6. Com a tecla  , selecione o grupo desejado, e pressione  para confirmar.








7.7. Apagar toda a lista de contatos

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Agenda>Apagar Tudo*
3. Será exibida a mensagem *Confirma?*
4. Pressione  para confirmar a exclusão da agenda.

Obs: caso o contato esteja associado a algum número de discagem rápida, este não será excluído nesta operação. Para excluí-lo, é necessário desassociar este número primeiro. Para isto, siga os passos do item Excluir número da discagem rápida.

7.8. Discagem rápida









É possível configurar números de telefone para discagem automática nas teclas de 1 a 9. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Agenda>Disc. Rápida*
3. Através das teclas , selecione a tecla de 1 a 9 que deseja associar a discagem rápida
4. Caso não tenha nenhum nome associado a esta tecla, a mensagem *Nenh Entrada* será exibida. Pressione a tecla  será exibida a mensagem *Adicionar* pressione novamente a tecla  e escolha o contato na agenda que deseja associar a discagem rápida utilizando 
5. Pressione  confirmar

Após a inclusão do contato à discagem rápida, para usar este recurso basta manter pressionada a tecla de atalho. Desta maneira a discagem será realizada automaticamente para o contato associado.

Obs: Somente será possível associar um número à discagem rápida se este estiver salvo na agenda do telefone.








Excluir número da discagem rápida

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Agenda>Disc. Rápida*
3. Através das teclas , selecione a tecla de atalho e pressione  para confirmar
4. Pressione  novamente para acessar as opções da tecla de atalho
5. Através das teclas , selecione a opção *Apagar* e pressione  para confirmar a sua escolha
6. Será exibida a mensagem *Confirma?*
7. Pressione  para confirmar a exclusão da discagem rápida


7.9. Transferir agenda

Para transferir uma agenda, 2 ou mais fones TS 63 V devem estar registrados na mesma base.

No fone 1:








1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Agenda>Transf. Agenda*
3. Pressione  para confirmar a sua escolha
4. Através das teclas  , selecione o fone de destino, por exemplo *FONE2*
5. Pressione  confirmar

No fone 2:








1. Pressione  para iniciar o processo de transferência
2. Após a transferência, será exibida a mensagem *Efetuada* no fone de destino

8. Hora/Alarme







8.1. Data & hora

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Hora/Alarme>Data & Hora*
3. Use o teclado  para ajustar a data e pressione  para confirmar
4. Use o teclado  para ajustar o relógio e pressione  para confirmar

8.2. Alarme

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Hora/Alarme>Alarme*
3. Selecione a periodicidade para o alarme: *Uma Vez, Diário ou Desligado*
4. Pressione  para confirmar a sua escolha
5. Use o teclado  para configurar o horário desejado e pressione  para confirmar
6. O ícone  será mostrado no display indicando que o alarme foi ativado





8.3. Tom Alarme

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Hora/Alarme>Tom Alarme*
3. Através das teclas  , selecione a melodia desejada e pressione 







9. Definições pessoais

9.1. Tons

Volume do toque









1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Def.Pessoal>Tons>Volume Toque*
3. Selecione um volume para o toque: *Silêncio, Baixo, Médio, Alto, Máximo e Progressivo*
4. Pressione  para confirmar a sua escolha

Melodia







1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Def.Pessoal>Tons>Melodia*
3. Existem 10 opções de melodia disponíveis para sua escolha. Através das teclas  , selecione uma melodia para configurar como toque e pressione  para confirmar a sua escolha

Melodia de grupo

Existem 3 grupos de contatos: *Grupo A, B e C*. É possível selecionar um toque de campainha diferente para cada grupo de contato.







1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das tecla  , acesse *Def. Pessoal>Tons>Melodia Grup*
3. Através das teclas  , escolha o grupo que deseja configurar a melodia
4. Existem 10 opções de melodia disponíveis para sua escolha. Através das teclas  , selecione uma melodia para configurar como toque do grupo e pressione  para confirmar a sua escolha

Tom do teclado

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Def. Pessoal>Tons>Tom Teclado*
3. Através das teclas  , escolha *Ligado* para que o telefone emita um bipe para cada tecla quando pressionada ou *Desligado* para que o fone não emita nenhum som quando o teclado for pressionado
4. Pressione  para confirmar a sua escolha







Primeiro toque

Essa função vem configurada de fábrica como desligada, para que seja possível a identificação do contato antes da reprodução da melodia. Se desejar, é possível habilitar essa função para que a reprodução da melodia anteceda a identificação do contato. Para isso siga o procedimento:


1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Def. Pessoal>Tons>Prim. Toque*
3. Através das teclas  , escolha *Ligado* para habilitar a reprodução do primeiro toque ou *Desligado* para desabilitar o primeiro toque
4. Pressione  para confirmar a sua escolha







9.2. Nome do telefone

O telefone TS 63 V sai configurado com o nome *INTELBRAS*, para alterar este nome, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Def. Pessoal>Nome do Tel*
3. Use a tecla  para apagar o nome padrão e use o teclado  para digitar o novo nome
4. Pressione  para confirmar a sua escolha


9.3. Atendimento automático





Com o modo de atendimento automático ligado, o aparelho atende a chamada recebida ao ser removido da base, sem que haja a necessidade de pressionar a tecla . Para configurar o modo de atendimento automático, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Def. Pessoal>Atendim. Auto*
3. Através das teclas  , escolha *Ligado* para habilitar o atendimento automático ou *Desligado* para desabilitar o atendimento automático
4. Pressione  para confirmar a sua escolha

Padrão de fábrica: desligado.





9.4. Desligamento automático

Com o modo de desligamento automático ligado, o aparelho encerra a chamada ao ser colocado na base, sem que haja a necessidade de pressionar a tecla . Para configurar o modo de desligamento automático, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal>Desliga Auto*
3. Através das teclas , escolha *Ligado* para habilitar o desligamento automático ou *Desligado* para desabilitar o desligamento automático
4. Pressione  para confirmar a sua escolha




Padrão de fábrica: ligado.

9.5. Idioma





1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal>Idioma*
3. Através das teclas , escolha o idioma entre os disponíveis: português, inglês e espanhol
4. Pressione  para confirmar a sua escolha

9.6. Modo Babá

Para usar esta função, 2 ou mais fones TS 63 V devem estar registrados na mesma base. Coloque um dos fones no cômodo que deseja monitorar e ative a função babá eletrônica neste fone. Será possível então estabelecer uma conexão entre os dois fones para monitorar os sons do cômodo desejado.


Pressione a tecla  e digite o número fone que está no cômodo a ser monitorado para dar início à função. O monitoramento cessará ao pressionar a tecla . Para evitar que chamadas externas perturbem o ambiente monitorado, pressione a tecla  para ativar o modo silencioso.





Para ativar o *Modo Babá*, siga o procedimento:


1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal>Modo Babá*
3. Através das teclas , escolha *Ligado* para habilitar o *Modo Babá* ou *Desligado* para desabilitá-lo
4. Pressione  para confirmar a sua escolha

10. Definições avançadas

10.1. Tempo de flash

Ao pressionar a tecla  durante a conversação, o telefone entrará em processo de transferência de chamada para outro ramal, caso o telefone esteja conectado a um PABX. Para configurar o tempo de flash, siga o procedimento:





1. Pressione  para acessar o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada>Flash*
3. Através das teclas , escolha entre as opções: curto (100 ms), médio (300 ms) e longo (600 ms)
4. Pressione  para confirmar a sua escolha

O tempo de flash define qual o período do pulso de flash que a base irá usar ao se pressionar a tecla .

Padrão de fábrica: 300 ms.

10.2. Tom/Pulso

Esta função altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (tons) para decádico (pulso) e vice-versa.





1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada>Tom/Pulso*
3. Através das teclas , escolha entre as opções *Tons* ou *Pulsos*
4. Pressione  para confirmar a sua escolha

Padrão de fábrica: tom.

10.3. Código de área e categoria







Código de área

A configuração de código de área permite que o telefone exclua os primeiros dígitos recebidos na identificação quando estes coincidirem com o código configurado. Para habilitar esta função, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada>Cod. Área/Cat>Cód. Área*
3. Com o uso do teclado  digite o código de área de sua escolha, por exemplo 48
4. Pressione  para confirmar a sua escolha

Categoria



















A configuração de categoria ID deverá ser de acordo com o tipo de identificação DTMF recebida pela linha na qual o telefone está conectado. Com esta programação ativa, o primeiro dígito recebido na identificação DTMF será suprimido antes de ser enviado ao telefone. Para configurá-la, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse Def. Avançada>Cod. Área/Cat> Categoria ID
3. Através das teclas  , selecione *Ligado* ou *Desligado*
4. Pressione  para confirmar a sua escolha










Padrão de fábrica: ligado.

10.4. Bloqueio de número


Use esta função para impedir que chamadas sejam feitas para determinados números. Os números a serem bloqueados deverão ser inseridos individualmente em cada fone registrado na base. É possível bloquear até 4 números com 4 dígitos cada. Todos os números de telefones que se iniciarem com aqueles primeiros dígitos serão bloqueados. Uma das vantagens desta função é bloquear chamadas de longa distância ou internacionais. Por exemplo: bloquear = 0185; todos os números que iniciarem com 0185 serão bloqueados. Os números que iniciarem com 0180, 0181, 0188 serão discados normalmente. Para adicionar um número a ser bloqueado, siga o procedimento:













1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse Def. Avançada>Bloq. Número
3. Com o uso do teclado , entre com o código PIN. *Padrão de fábrica:* 0000
4. Pressione  para confirmar
5. Através das teclas  , selecione *Modo* e confirme sua escolha com a tecla 
6. Através das teclas  , selecione a opção *Ligado* e confirme sua escolha com a tecla . *Padrão de fábrica:* desligado
7. Através das teclas  , selecione *Números* e confirme sua escolha com a tecla 
8. Através das teclas  , selecione uma das posições disponíveis (número 1, 2, 3 ou 4) e pressione  para confirmar sua escolha
9. Entre com o número de destino que deseja bloquear e pressione  para confirmar



Para apagar um número anteriormente cadastrado no bloqueio siga o procedimento abaixo:

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada>Bloq. Número*
3. Com o uso do teclado , entre com o código PIN. *Padrão de fábrica: 0000*
4. Pressione  para confirmar
5. Através das teclas , selecione *Números* e confirme sua escolha com a tecla 
6. Escolha a posição que deseja apagar o número bloqueado (*Número 1, 2, 3 ou 4*)
7. Pressione  para confirmar
8. Pressione 4 vezes a tecla  para apagar os números
9. Pressione  para confirmar

10.5. Chamada Bebê

Esta função habilita a discagem para um número pré-programado ao pressionar qualquer tecla do telefone (com exceção da tecla ). Para configurá-la, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada>Chamada Bebê*
3. Com o uso do teclado , entre com o código PIN. *Padrão de fábrica: 0000*
4. Pressione  para confirmar
5. Através das teclas , selecione *Número* e confirme sua escolha com a tecla 
6. Com o uso do teclado , entre com o número do telefone que deseja armazenar e pressione  para salvar
7. Através das teclas , selecione *Modo* e confirme sua escolha com a tecla 
8. Através das teclas , selecione a opção *Ligado* e confirme sua escolha com a tecla 








Para desabilitar a função *Chamada Bebê* pressione a tecla  em seguida pressione a tecla .

10.6. Registro da base

É possível ampliar o sistema telefônico DECT registrando até 5 fones em uma mesma base. Antes de utilizar um novo ramal, é necessário registrá-lo na base. Todos os ramais registrados em uma mesma base tocam quando uma chamada é recebida ou quando a tecla de localização é acionada.

Registrar base






Esta função permite cadastrar o telefone em até 4 bases para realizar e receber chamadas. Para registrar a base, siga o procedimento. Para isso, o(s) fone(s) deve(m) estar fora da(s) base(s).

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Def. Avançada>Registro>Regist. Base*
3. Pressione  para confirmar sua escolha
4. Pressione e mantenha pressionada a tecla  na base
5. Com o uso do teclado no fone , escolha a base desejada (1, 2, 3 ou 4)
6. Aguarde alguns segundos. Após a localização da base o código PIN será solicitado
7. Digite o código PIN. *Padrão de fábrica: 0000*. Pressione a tecla  para confirmar
8. Aguarde alguns segundos até que um bipe seja emitido exibindo o número de confirmação
9. Caso o display indique *Registrar*, o procedimento deverá ser repetido

Atenção: se um fone for registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conectará à última base na qual foi registrado.

Selecionar base







Cada fone pode ser registrado em até 4 bases. Cada base suporta até 5 fones. Ou seja, uma base com seu respectivo fone mais 4 ramais adicionais.

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas  , acesse *Def. Avançada>Registro>Seleção Base*
3. Pressione  para confirmar sua escolha
4. Com o uso do teclado , escolha a base desejada
5. Aguarde alguns segundos até que um bipe seja emitido exibindo o número de confirmação
6. Caso o display indique *Registrar*, realize o registro do fone

Obs.: esta função só é possível se o fone estiver registrado em mais de uma base.







10.7. Cancelar registro

Esta função permite excluir registros de fones que estejam cadastrados na base atual.

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada>Cancel. Reg*
3. Com o uso do teclado , entre com o código PIN. *Padrão de fábrica: 0000*. Pressione a tecla  para confirmar
4. Através das teclas , selecione o fone que deseja excluir e pressione  para confirmar

10.8. Modificar código PIN




O código PIN é necessário para acessar algumas funções de seu telefone, como por exemplo, registrar ou excluir fones. Para alterar o PIN da base, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada>PIN*
3. Com o uso do teclado , digite o código PIN e pressione a tecla  para confirmar
4. Com o uso do teclado , digite o novo código PIN de sua escolha e pressione  para confirmar a alteração

Padrão de fábrica: 0000.





10.9. Restaurar padrões

Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica. Os registros de agenda e discagem rápida não serão excluídos.

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada>Restaurar*
3. Será exibida a mensagem *Confirma?*. Pressione  para confirmar a restauração dos padrões de fábrica

11. Função Compartilhar





Caso essa função esteja ligada, os demais ramais terão acesso a sua conversa. Desabilitando a função *Compartilhar*, será possível realizar ou receber ligações sem que os demais ramais conectados a mesma base consigam escutar sua conversa. Para desativá-la, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada>Compartilhar*
3. Através das teclas , selecione a opção *Desligado*. Pressione  para confirmar

Padrão de fábrica: desligado.

12. Uso de baixa radiação (modo ECO)

Com o modo *ECO* ligado, o nível de radiação é consideravelmente baixo, quando comparado ao modo normal, na intenção de reduzir o consumo de energia. Para habilitar o modo *ECO* em seu telefone, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada>Modo ECO*
3. Através das teclas , selecione a opção *Ligado*. Pressione  para confirmar

Padrão de fábrica: desligado.

13. Dúvidas frequentes

O telefone não funciona	Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente (consulte o item <i>Pilhas</i> do manual)
	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i> do manual)
	Recarregue as pilhas (consulte o item <i>Recarga das pilhas</i> do manual)
	Desconecte a fonte de alimentação da base e reconecte-a novamente
Não ouço o tom de discar	Desconecte e conecte a bateria
	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i> do manual)
Não consigo fazer programações	Conecte um outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Caso contrário, entre em contato com sua companhia telefônica
	A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação
Há ruídos e interferências durante a ligação	Verifique o manual do usuário para a correta programação
	Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos (televisores, rádios, telefones sem fio, etc.)
	Aproxime-se da base
	Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com seu fornecedor de ADSL para obter detalhes
O fone não toca	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i> deste manual)
	O fone está longe da base
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item <i>Recarga das pilhas</i> do manual)
	A função Campanha desligada pode estar ativa. Ajuste-a (consulte o item <i>Ajustar volume</i> do manual)
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue
Não consigo localizar o fone	Desconecte e conecte as pilhas
	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i> do manual)
	O fone está muito longe da base
	As pilhas podem estar descarregadas. Necessário recarregá-las. (consulte o item <i>Recarga das pilhas</i> do manual)
	Se houver outro fone cadastrado na mesma base, verifique se ele está em uso

A bateria não está recarregando	<p>A bateria pode estar mal desconectada (consulte o item <i>Pilhas</i> do manual)</p> <p>Verifique a instalação da base (consulte o item <i>Instalação</i> do manual)</p> <p>A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquirir uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada</p>
O fone não exibe o número do telefone chamador	<p>É necessário contratar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com sua companhia</p> <p>Se este aparelho estiver conectado a um outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas, desconecte-o e conecte-o diretamente à tomada telefônica da parede</p> <p>Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre fio que liga a base e a tomada telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes</p>
O número do chamador não é identificado corretamente	<p>Outro equipamento telefônico conectado à extensão pode estar causando interferência no aparelho. Desconecte esse equipamento e tente novamente</p> <p>A seleção da categoria de ID não está configurada corretamente. Configure o telefone de acordo com a sua linha (consulte o item <i>Código de área e categoria</i> deste manual)</p> <p>Se o produto estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes</p>
O display está apagado	<p>Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente (consulte o item <i>Pilhas</i> do manual)</p> <p>Recarregue as pilhas (consulte o item <i>Recarga das pilhas</i> do manual)</p> <p>Desconecte e conecte as pilhas</p>
Aparece a mensagem <i>PROCURANDO</i> no display	<p>Verifique se a base está conectada à tomada de energia elétrica</p> <p>Desconecte e conecte as pilhas</p> <p>O fone está longe da base, aproxime-se</p> <p>Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue</p>

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.24
Origem: China