



TUTORIAL TÉCNICO

Actualizar Firmware
XPE 1001 y 1013 ID



intelbras

TUTORIAL TÉCNICO

Actualizar Firmware XPE 1001 y 1013 ID

Querido usuario, Antes de actualizar el firmware de su intercomunicador XPE 1001 ID o XPE 1013 ID, consulte la tabla a continuación para verificar cuál es la versión ideal para su modelo de placa base.

Importante: El uso de una versión de firmware que no corresponda al modelo de la placa base puede hacer que algunas funciones del intercomunicador no funcionen o incluso dejarlo totalmente inoperable.

Version de la placa	Version del Firmware
4310106/6	XPE_ID_v7_171202_(v2).bin
4310106/7	XPE_ID_v7_171202_(v2).bin
4310106/8	XPE_ID_v9_171202_(v2).bin
4310106/9	XPE_ID_v9_171202_(v2).bin
4310106/10	XPE_ID_v10_180703_(v2).bin

Actualización de firmware

Para actualizar el firmware de su portero electrónico XPE 1001 ID o XPE 1013 ID, siga los siguientes pasos:

TUTORIAL TÉCNICO

Actualizar Firmware XPE 1001 y 1013 ID

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○


Paso 1: Con la ayuda de un destornillador de estrella, retire los cuatro tornillos para abrir el portero XPE ID.



TUTORIAL TÉCNICO

Actualizar Firmware XPE 1001 y 1013 ID

Paso 2 : Cierre el jumper BOOT en la placa base del XPE ID, ubicado en el lugar indicado en la imagen a continuación.

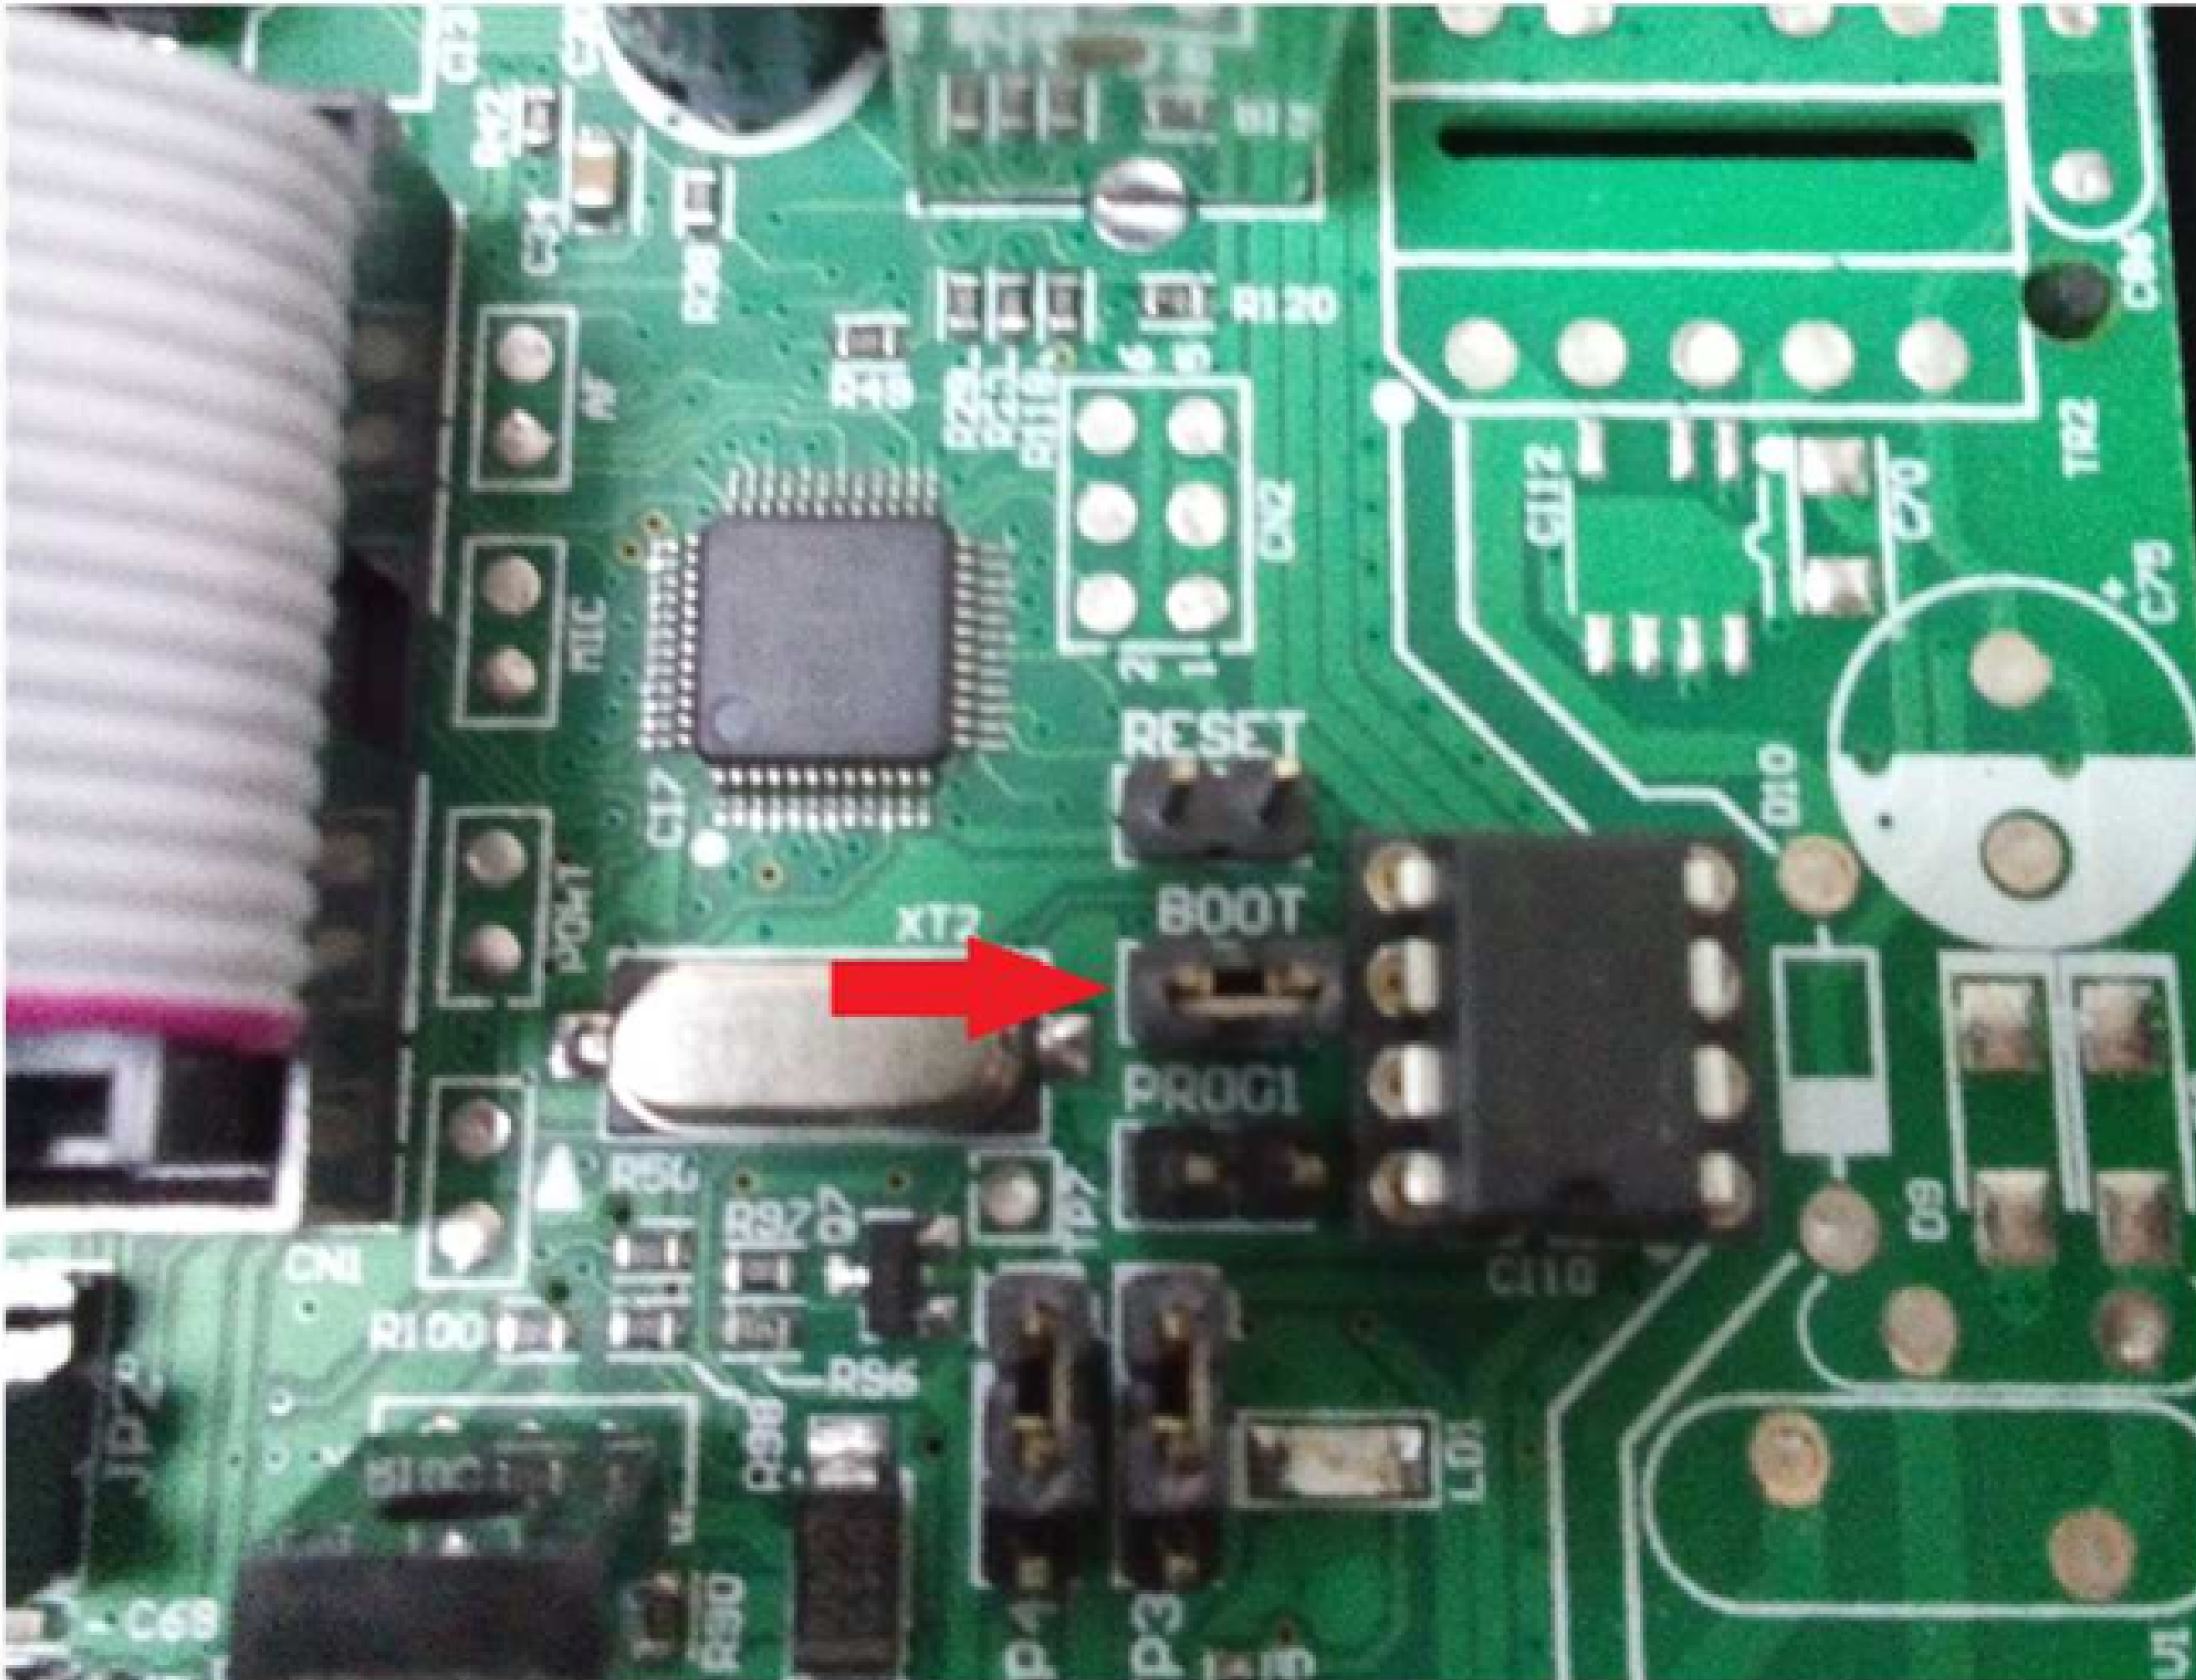

Paso 3: Conecte el XPE ID a su computadora mediante un cable USB tipo A-B, luego encienda el producto utilizando una fuente de alimentación de 12 VDC / 1A."




- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

TUTORIAL TÉCNICO

Actualizar Firmware XPE 1001 y 1013 ID

Paso 4: En su computadora aparecerá la siguiente "**ventana**" informando que se ha reconocido el XPE.

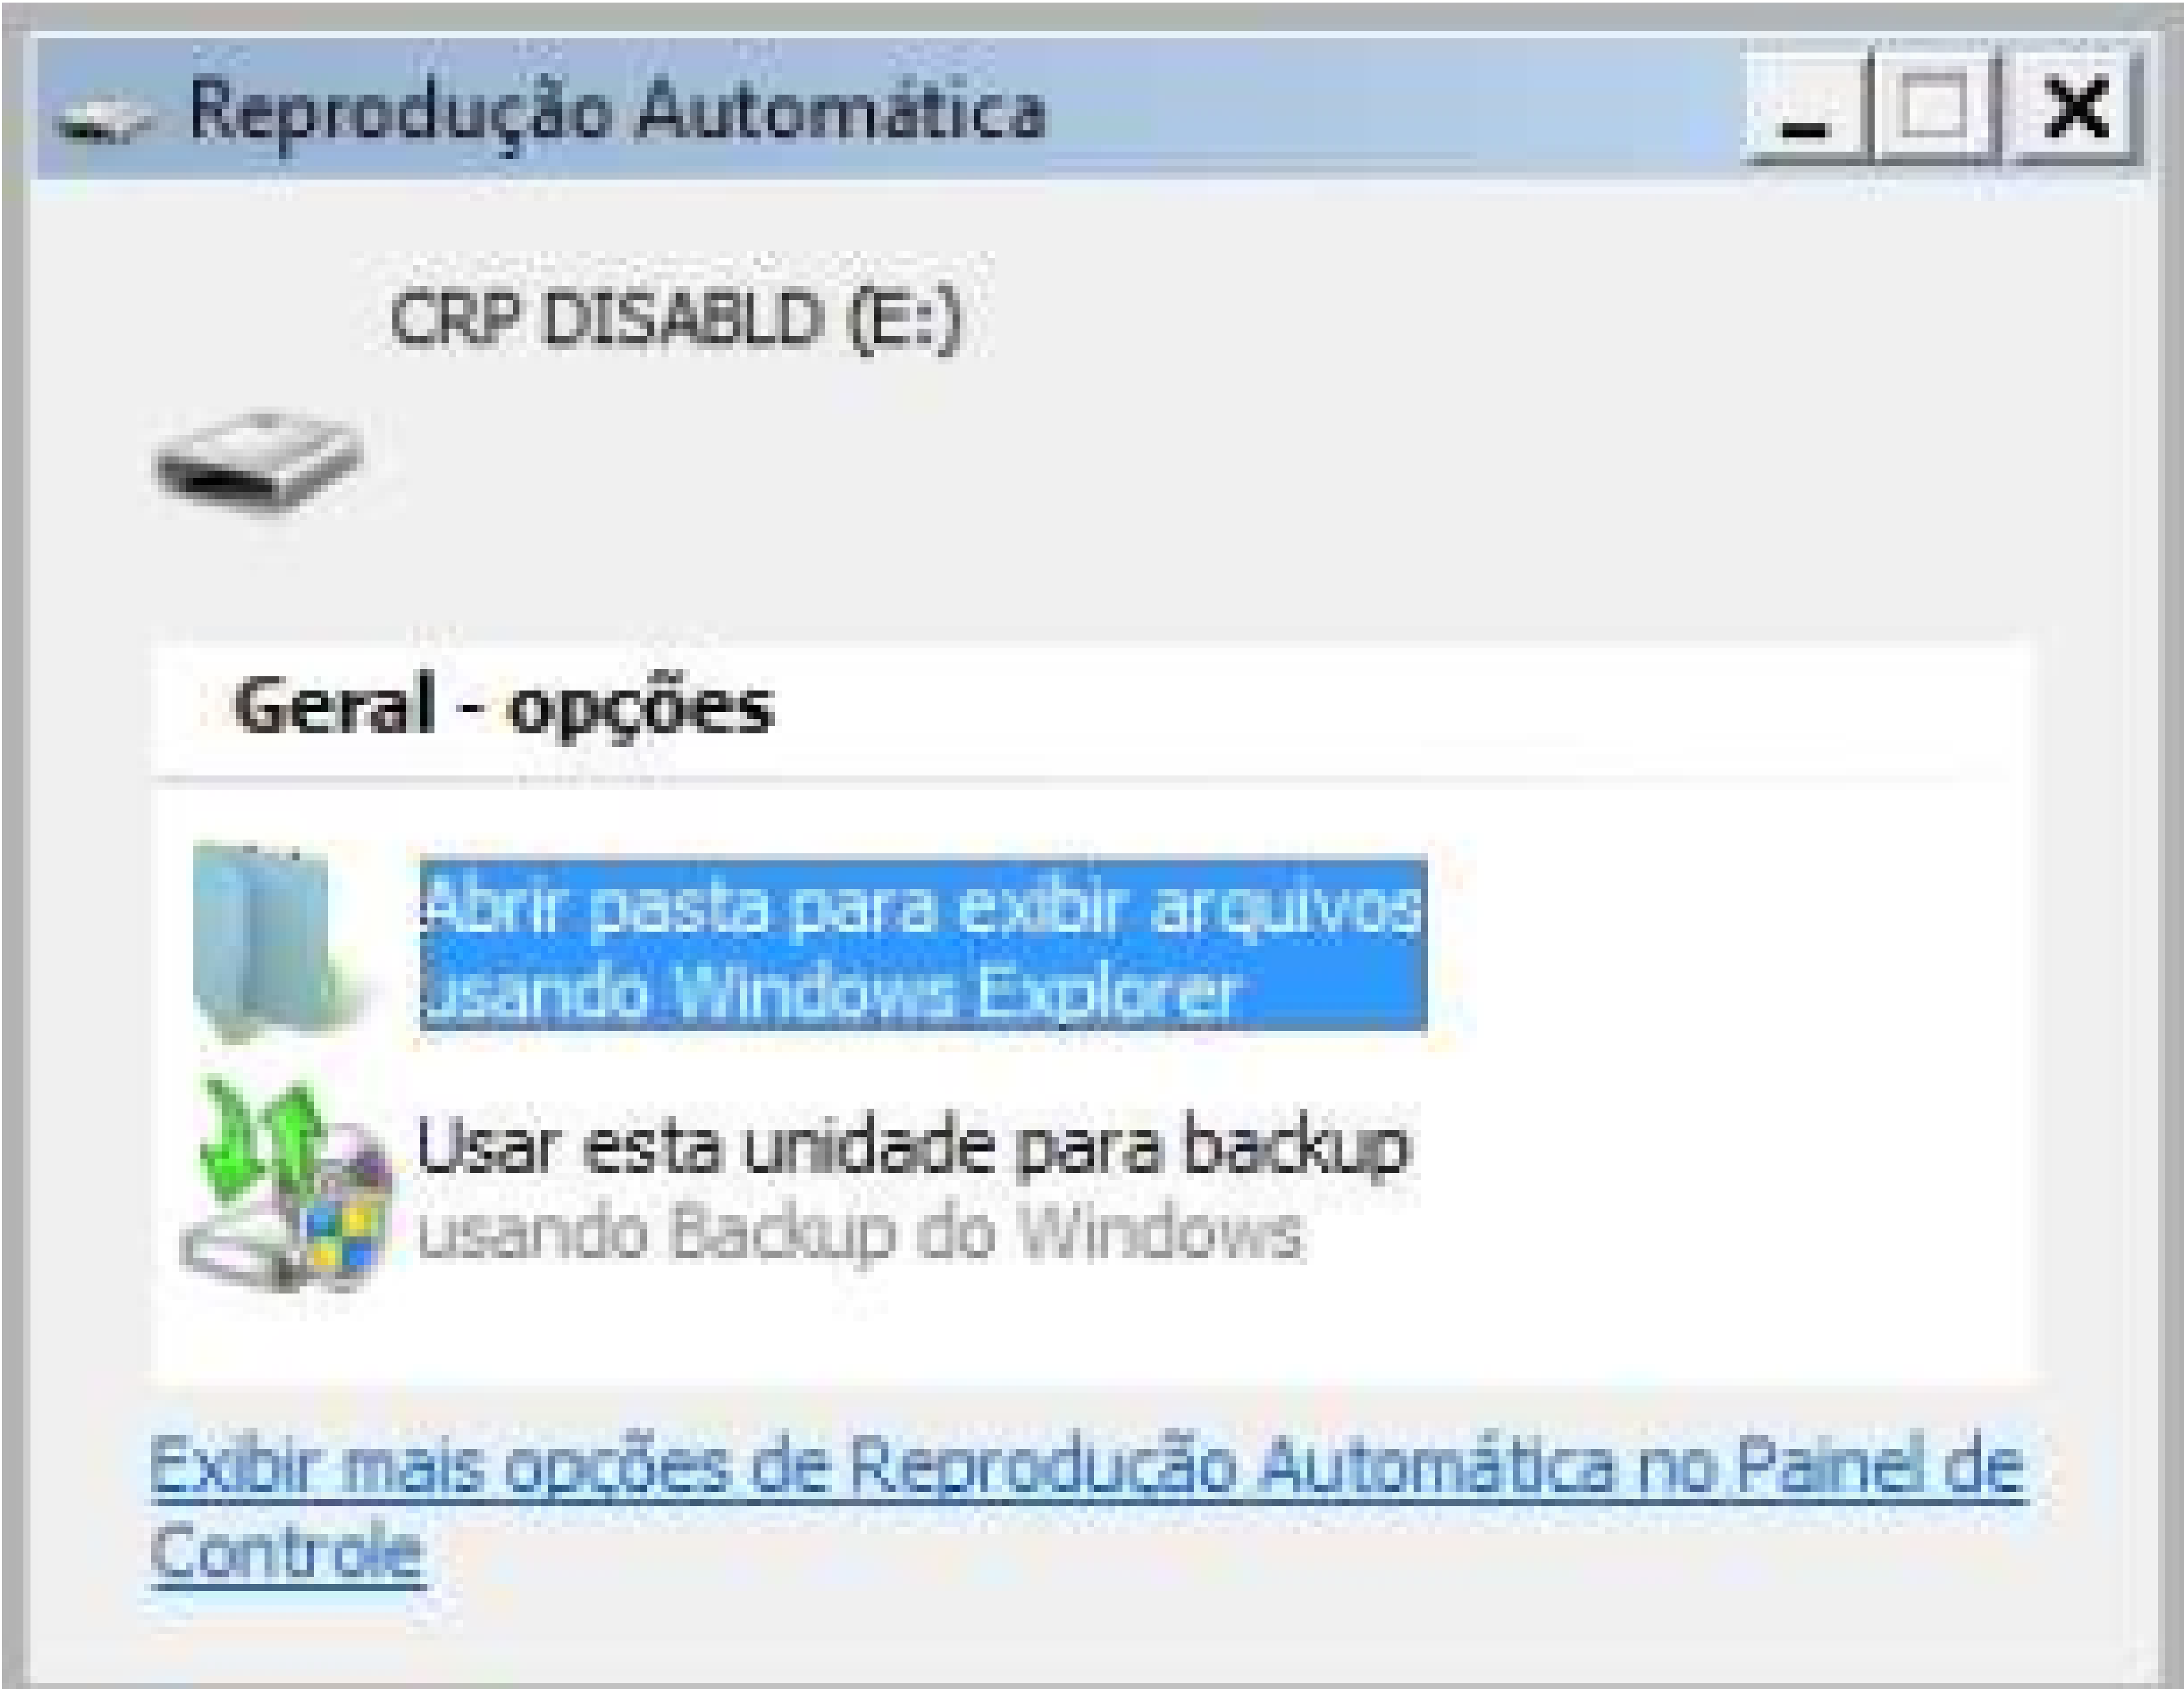


Nota: El XPE se mostrará como una unidad flash USB, así que elija "Abrir carpeta para ver los archivos".


TUTORIAL TÉCNICO

Actualizar Firmware XPE 1001 y 1013 ID

Paso 5: Elimine el archivo **firmware.bin** existente, como se muestra en la imagen a continuación.

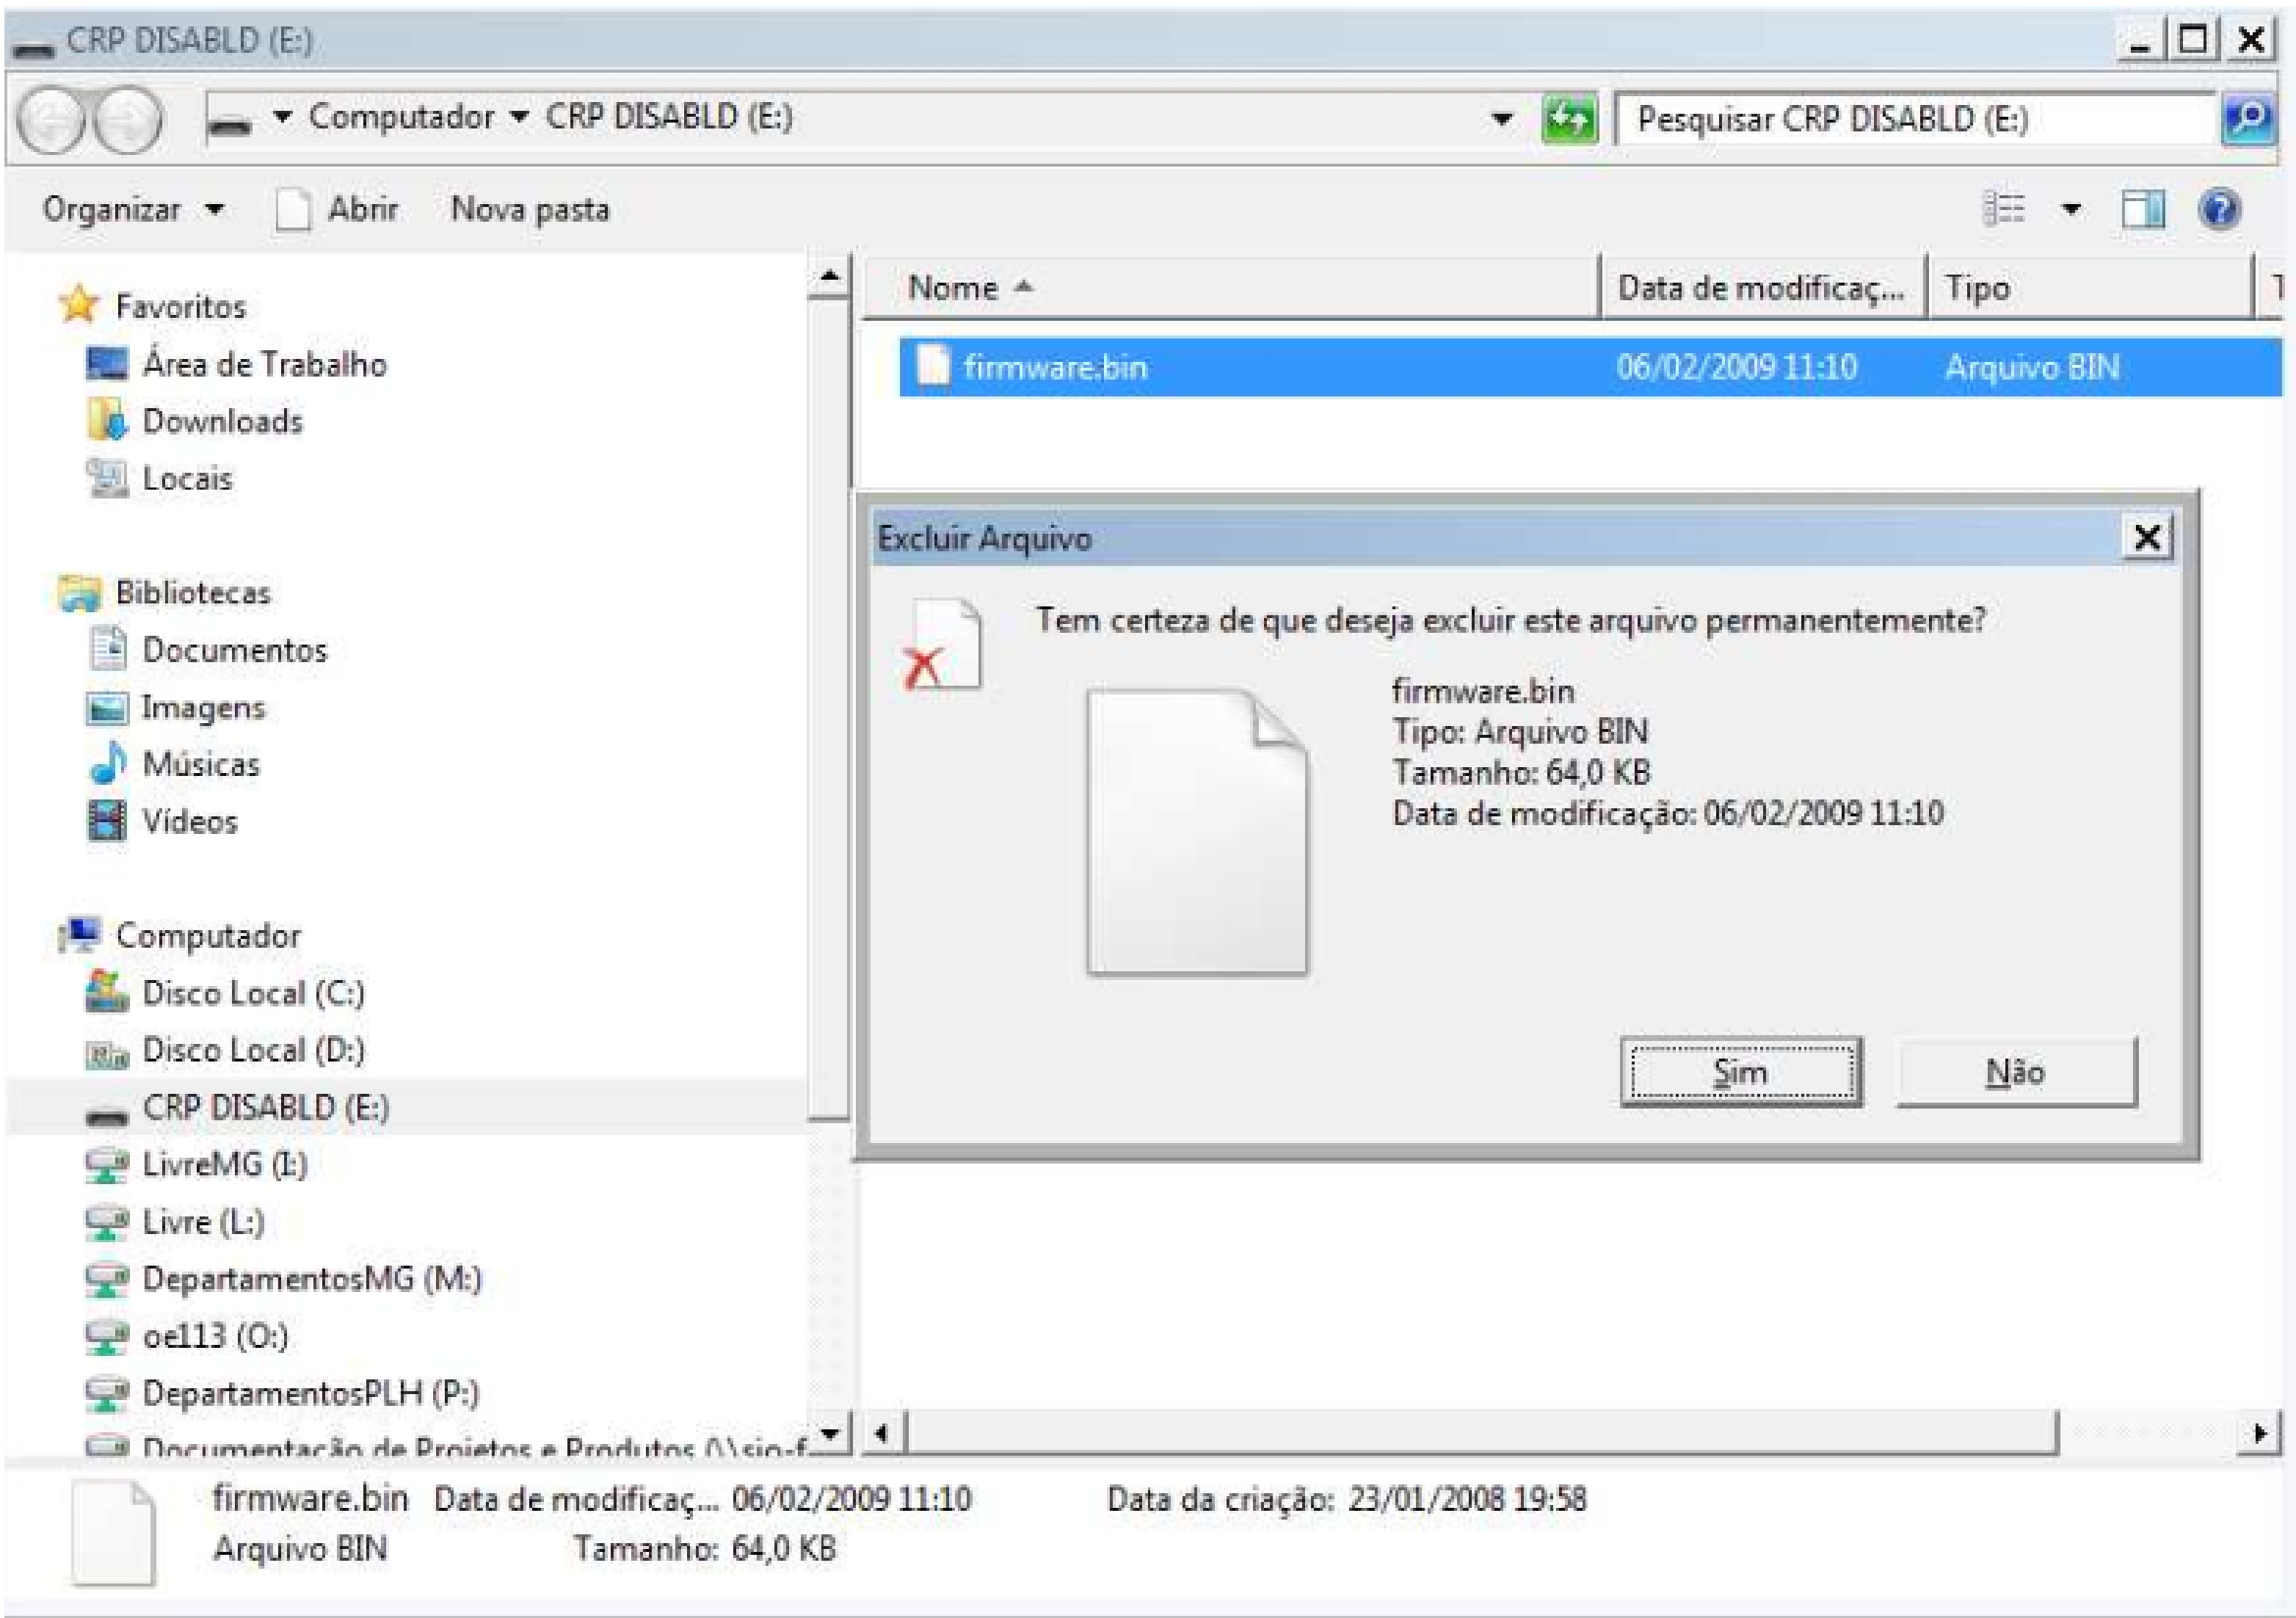

Paso 6: Copie la nueva versión del firmware en el XPE ID.

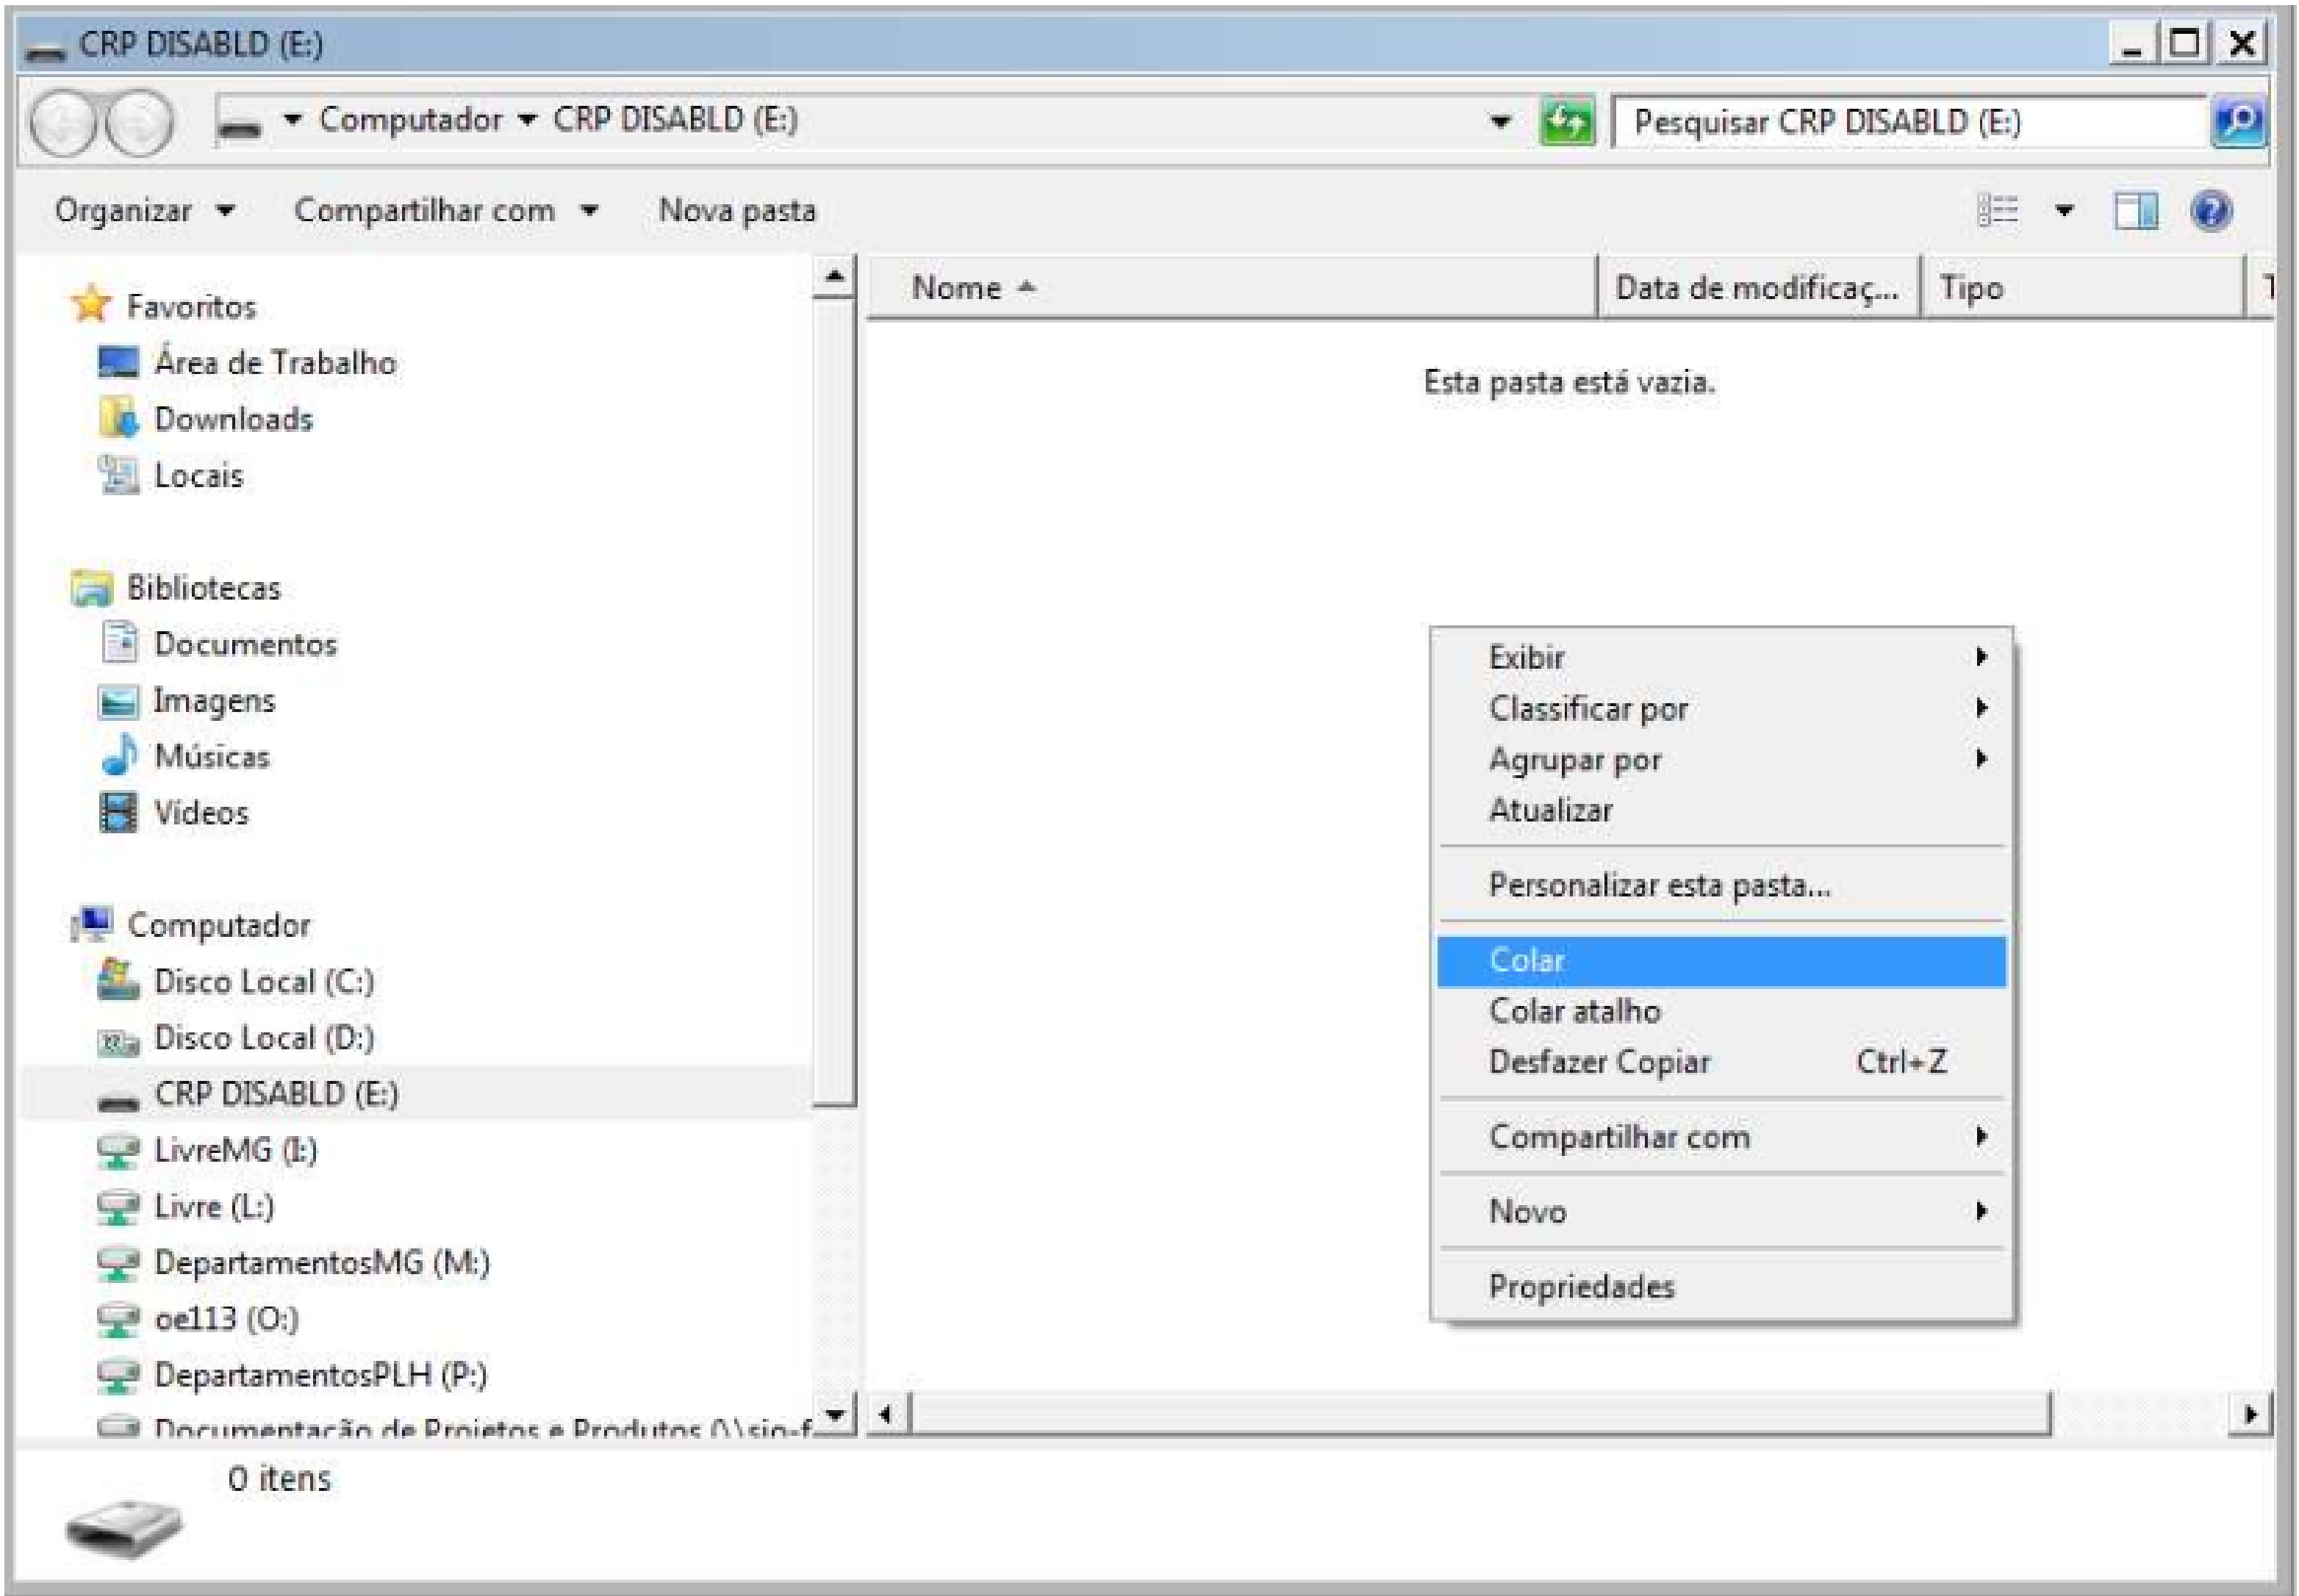

Nota: Al finalizar la copia, cierre la **"ventana"** del XPE.

TUTORIAL TÉCNICO

Actualizar Firmware XPE 1001 y 1013 ID

Paso 7: Desconecte el cable USB, retire el jumper **BOOT** y coloque y retire el jumper **RESET**. Verifique si el XPE ID se ha inicializado (LED LD1 parpadeando lentamente). En caso de que no se inicie, repita los pasos anteriores antes de continuar.

Paso 8: Después de actualizar el firmware, es necesario realizar un reinicio general en el producto para asegurarse de que no queden residuos de programaciones anteriores. Para ello, cierre el jumper **PROG1**, coloque y retire el puente **RESET**.



- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

Paso 9: Verifique si el LED LD1 se apaga y luego se enciende, quedando encendido de manera constante.

Paso 10: Retire el jumper **PROG1** y coloque y retire el jumper **RESET**. El LED LD1 volverá a parpadear lentamente."

Paso 11: Después de la actualización del firmware y el reinicio general del producto, es necesario registrar o volver a registrar el dispositivo en el MIP 1000. Para obtener información sobre cómo realizar este registro, consulte el manual del MIP 1000 disponible en el sitio web de Intelbras (**www.intelbras.com.br**).

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

TUTORIAL TÉCNICO

Actualizar Firmware XPE 1001 y 1013 ID

Dudas o sugerencias, por favor contactáanos vía WhatsApp



Intelbras 

Ir para a conversa

TUTORIAL TÉCNICO

Actualizar Firmware XPE 1001 y 1013 ID

Actualizar Firmware XPE
1001 y 1013 ID
Haga clic en los siguientes
iconos para descubrir
nuestras redes sociales!





intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/