



TUTORIAL TÉCNICO


Intertrabamiento con XRE
1000/1000 PLUS en el MIP IP




TUTORIAL TÉCNICO

Intertrabamiento con XRE 1000/1000 PLUS
en el MIP IP

COMO REALIZAR O INTERTRAVAMENTO UTILIZANDO O XRE 1000/1000 PLUS E O MIP 1000 IP

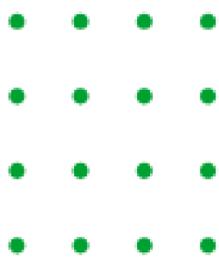


XRE 1000

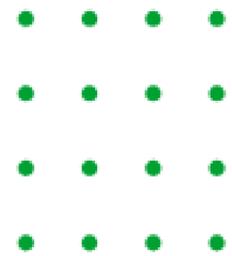


XRE 1000



XRE 1000 PLUS

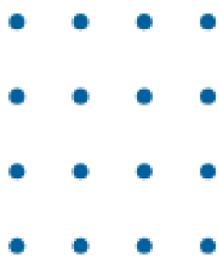

MIP 1000 IP

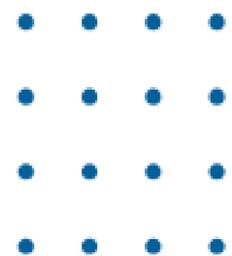

MIP 1000 IP

FUNCIONAMIENTO DEL INTERTRABAMIENTO

- El intertrabamiento, también conocido como esclusa o jaula, es un espacio entre dos puertas o portones, utilizado para controlar y asegurar la entrada y salida de visitantes.
- Cuando una persona pasa por el primer portón, el segundo solo aceptará abrirse una vez que el primero esté cerrado. Por ejemplo, si entras y dejas la primera puerta abierta, al solicitar la apertura de la segunda, el comando será rechazado y la puerta no se abrirá.



TUTORIAL TÉCNICO

Intertrabamiento con XRE 1000/1000
PLUS en el MIP IP

FUNCIONAMIENTO DEL INTERTRABAMIENTO

- Si entras, cierras la primera puerta y solicitas la apertura de la segunda, el comando será aceptado y la puerta se abrirá.




CONFIGURACIÓN EN EL MIP 1000 IP




Seleccione la opción Dispositivo.

TUTORIAL TÉCNICO


Intertrabamiento con XRE 1000/1000
PLUS en el MIP IP

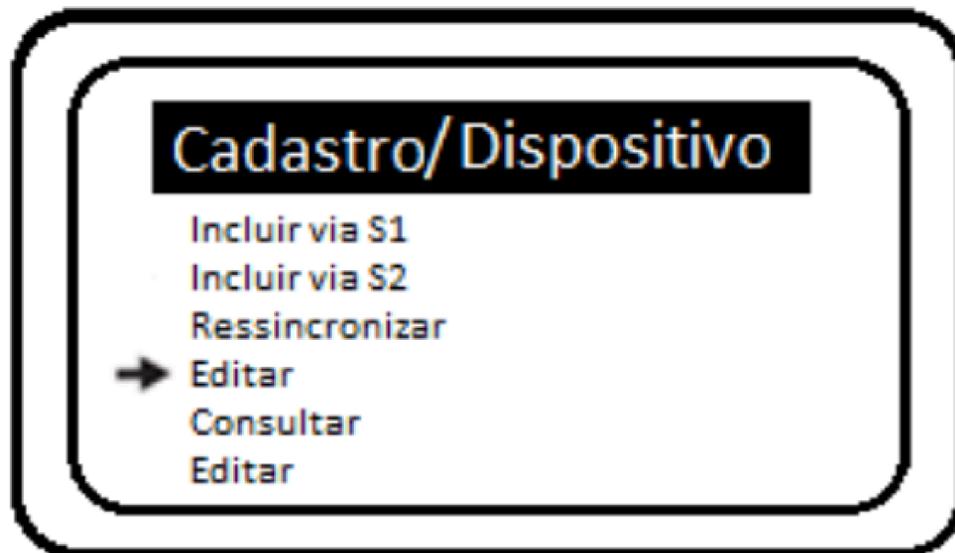

Seleccione la opción **EDITAR**

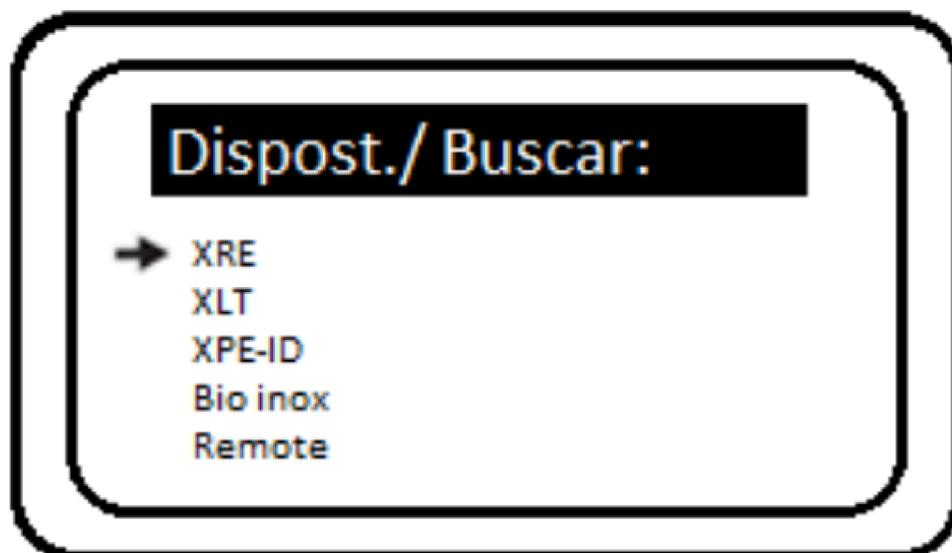

Seleccione el dispositivo **XRE**

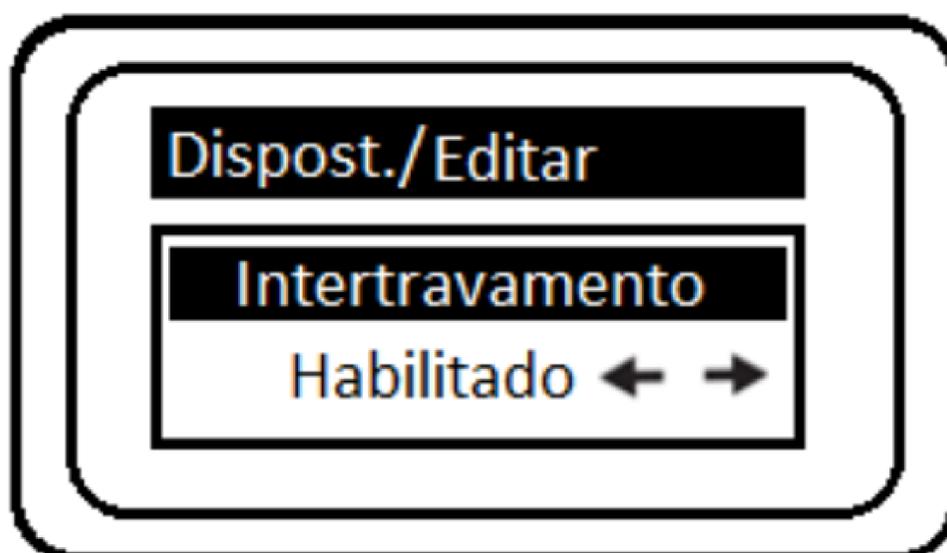


Con la flecha hacia abajo, vaya a la opción de **Intertrabamiento** y **habilite** esta opción.

TUTORIAL TÉCNICO


Intertrabamiento con XRE 1000/1000 PLUS en el MIP IP

Esquema de Conexion

UTILIZANDO APENAS 1 XRE 1000 PLUS

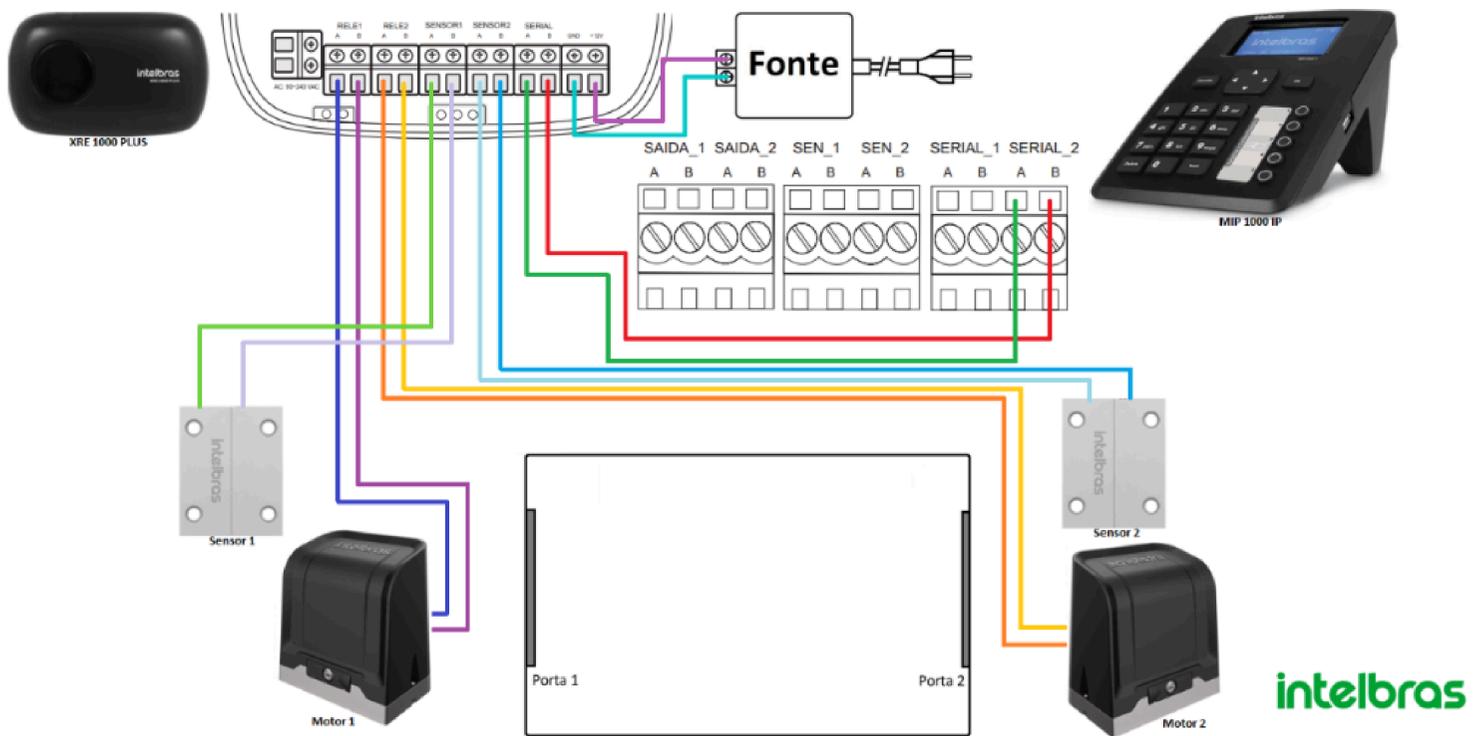

UTILIZANDO 2 XRE'S 1000 PLUS

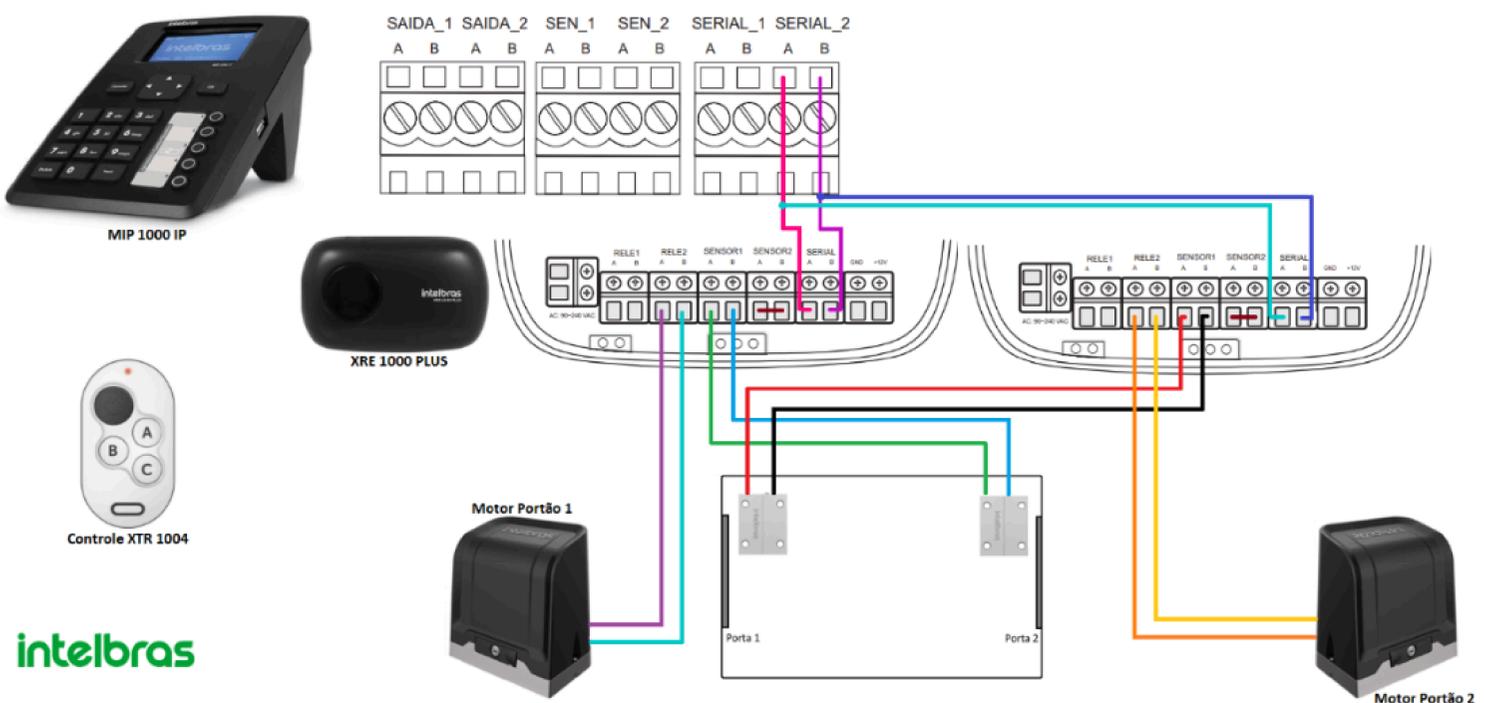

TUTORIAL TÉCNICO

Intertrabamiento con XRE 1000/1000 PLUS
en el MIP IP

Dudas o sugerencias, por favor contactáanos vía WhatsApp



Intelbras 

Ir para a conversa

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/intelbraslatam](https://www.youtube.com/intelbraslatam)


(48) 2106 0069

TUTORIAL TÉCNICO

Intertrabamiento con XRE 1000/1000 PLUS
en el MIP IP

Intertrabamiento con XRE
1000/1000 PLUS en el MIP
IP Haga clic en los
siguientes iconos para
descubrir nuestras redes
sociales!



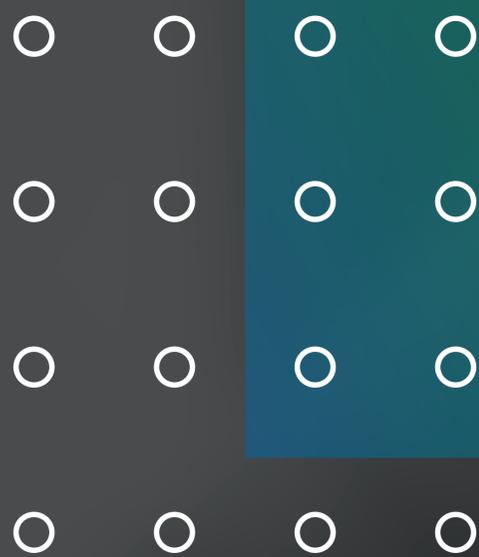

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/