

TUTORIAL TÉCNICO

Respaldo en Pendrive
MIP 1000 IP





TUTORIAL TÉCNICO

Respaldo en Pendrive MIP 1000 IP



El procedimiento a continuación considera que el dispositivo está en la última versión de firmware disponible.

PROCEDIMIENTOS EN EL MIP 1000 IP

01 Presione Ok/Enter e inicie sesión, con la configuración de fábrica:

usuário: admin
Contraseña: 123456.

Login / Senha:

Login :

admin

↑

↓

Login / Senha:

Senha :

123456

↑

↓

OK!


Usuário Autenticado
Como Administrador

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

TUTORIAL TÉCNICO

Respaldo en Pendrive MIP 1000 IP

02 Seleccione la opción Config. Sistemas > Respaldo / Restauración:

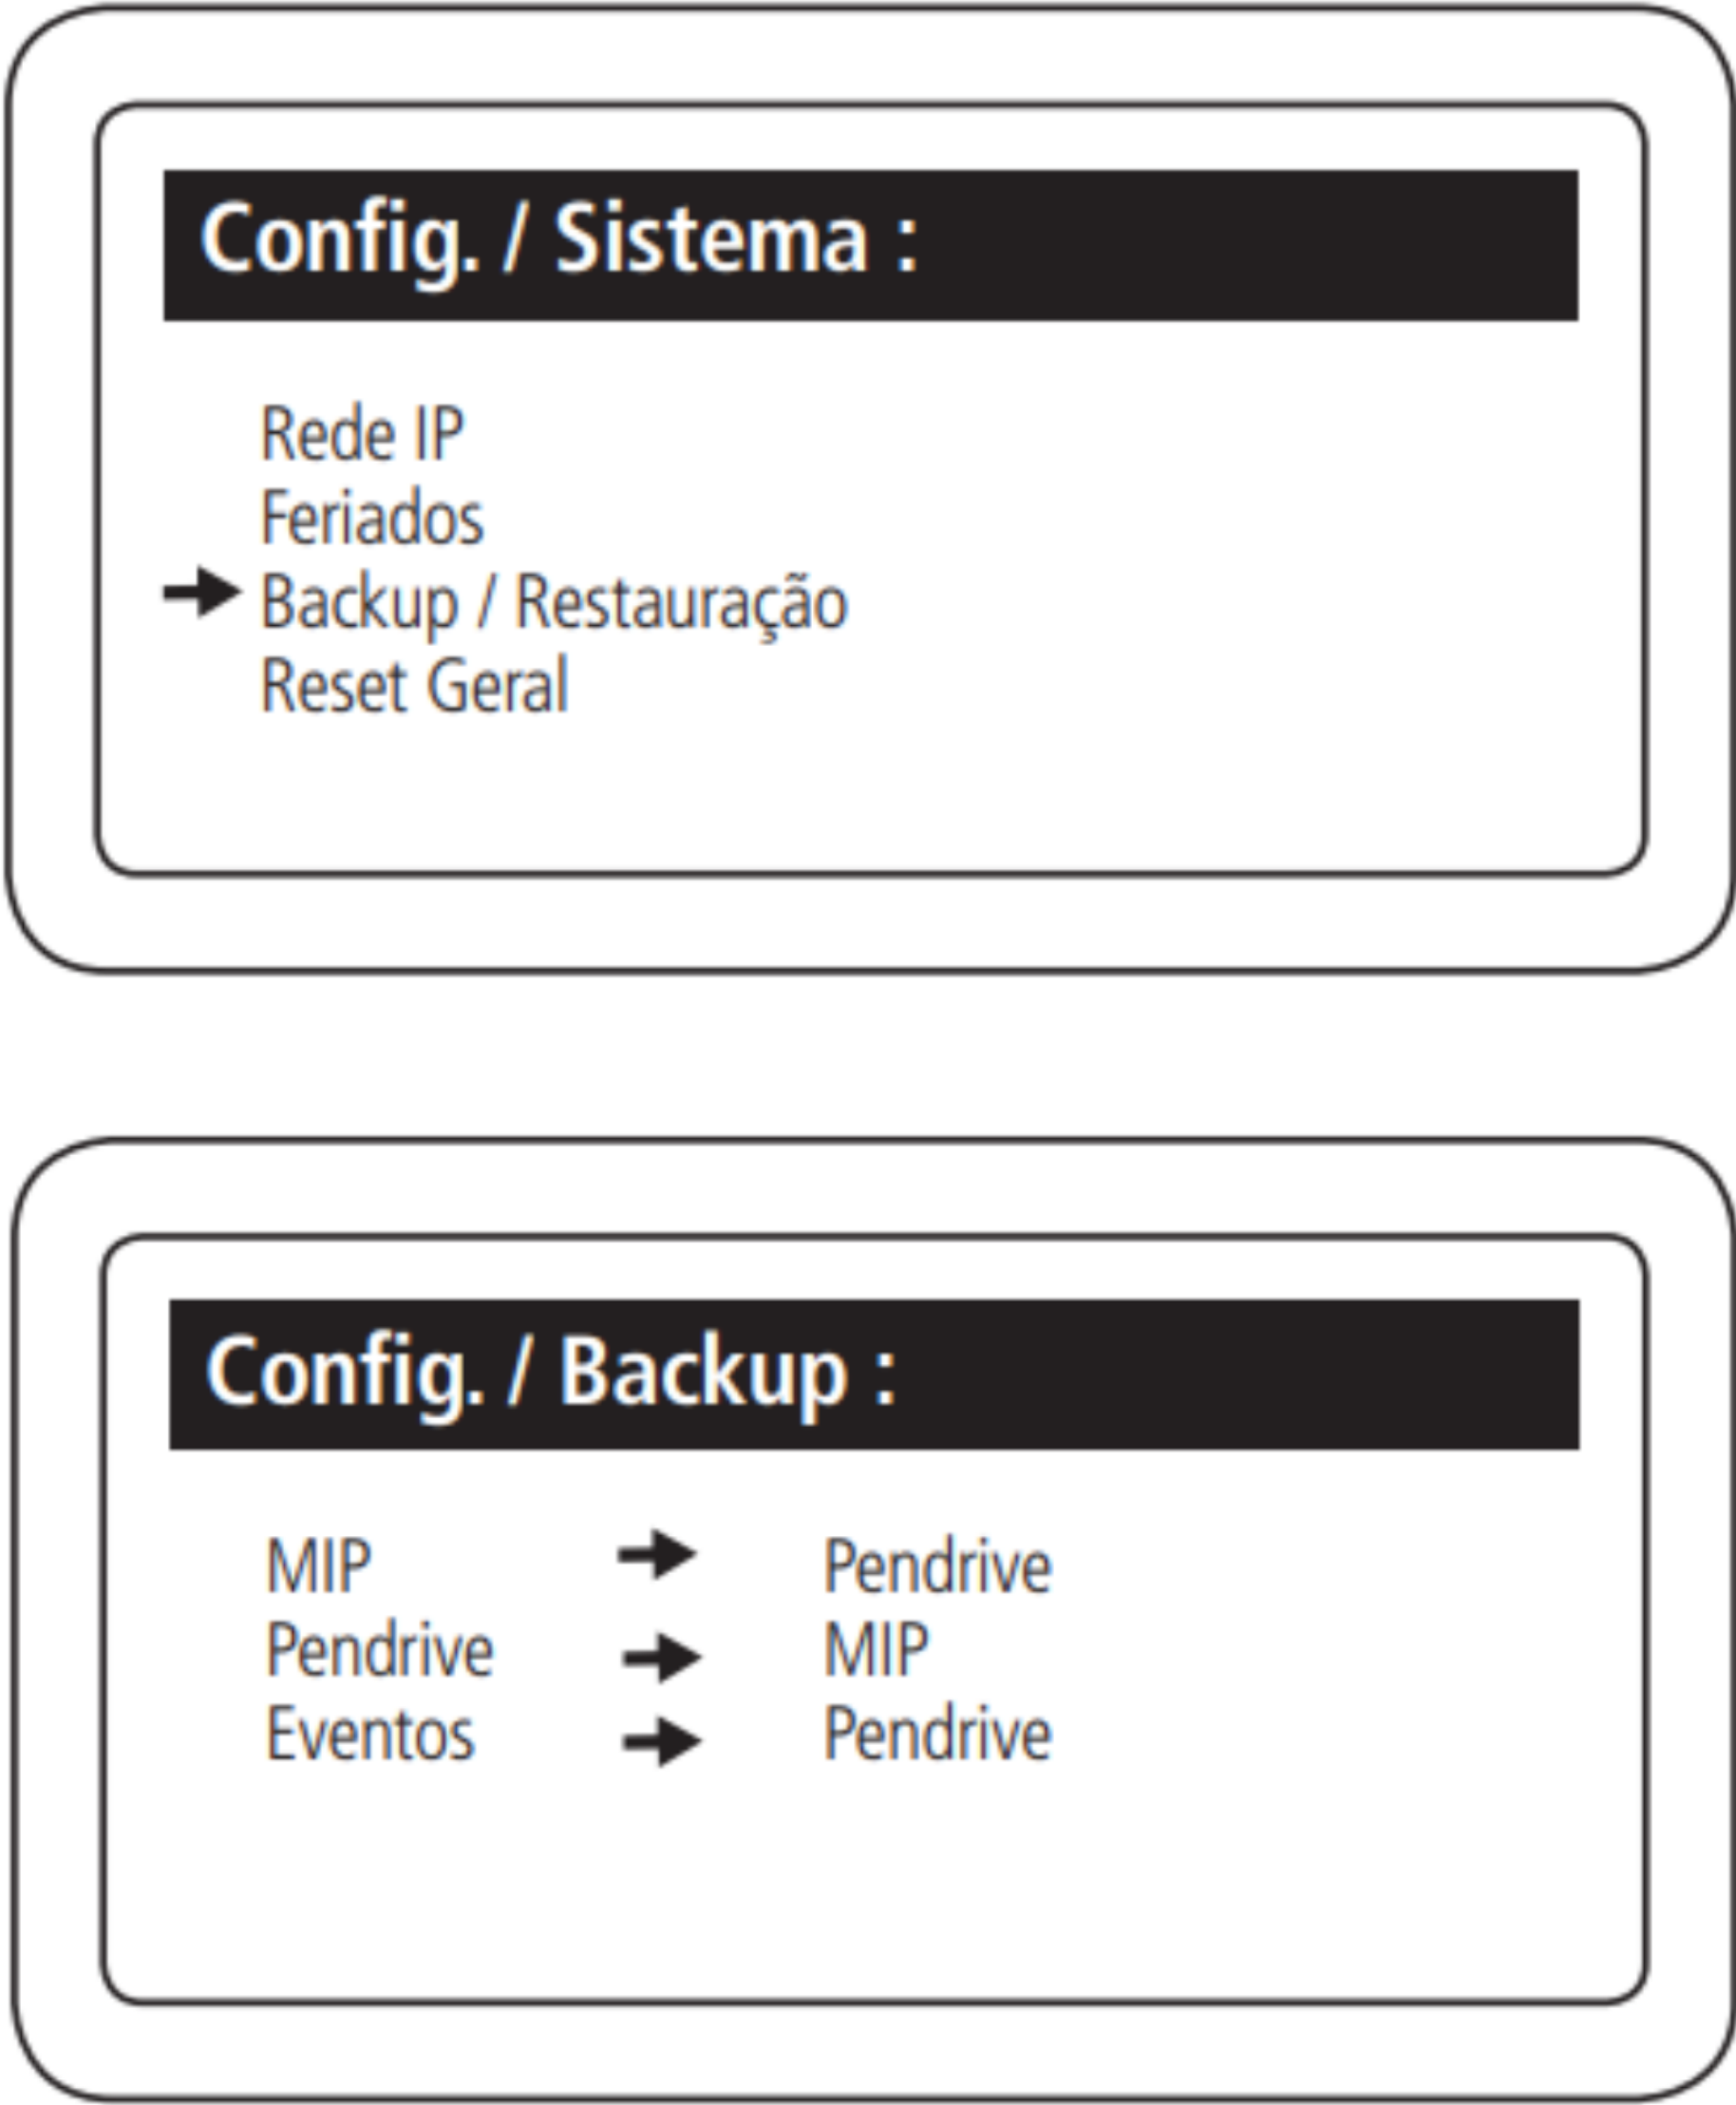

OBSERVACIÓN

Antes de realizar la copia de seguridad, verifique si el pendrive está en las siguientes configuraciones:

Volume	Layout	Tipo	Sistema de ...	Status
 PEN DRIVE (F:)	Simples	Básico	FAT32	Íntegro (Ativo, Partição primária)

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○


TUTORIAL TÉCNICO

Respaldo en Pendrive MIP 1000 IP

BACKUP DEL MIP 1000 IP PARA EL PENDRIVE

Presione Ok/Enter para seleccionar.

El procedimiento genera una copia de seguridad de todas las configuraciones y de los últimos 30 mil eventos registrados en el MIP 1000 IP en el pendrive.

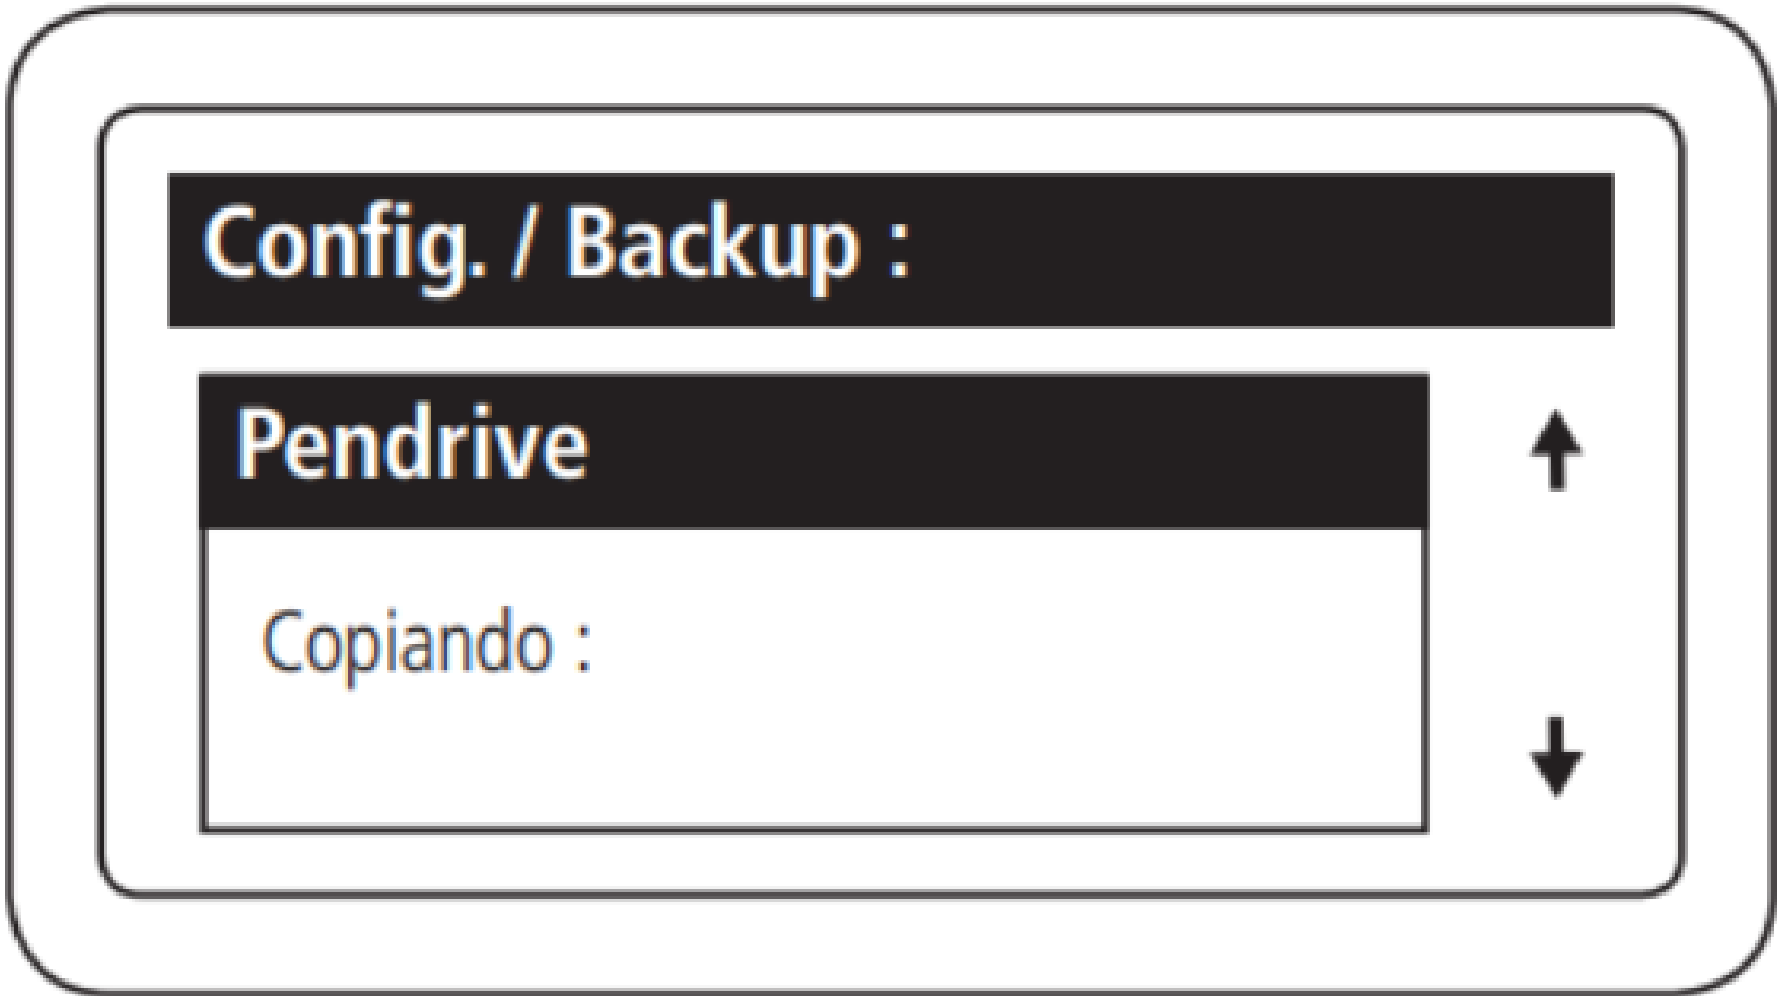


Se creará una carpeta MIPIP en la raíz del pendrive, con todos los archivos del MIP 1000 IP.

RESTAURAR RESPALDO DESDE EL PENDRIVE AL MIP 1000 IP

Presione Ok/Enter para seleccionar.

El procedimiento realiza la restauración de los archivos que están en el pendrive al MIP 1000 IP.

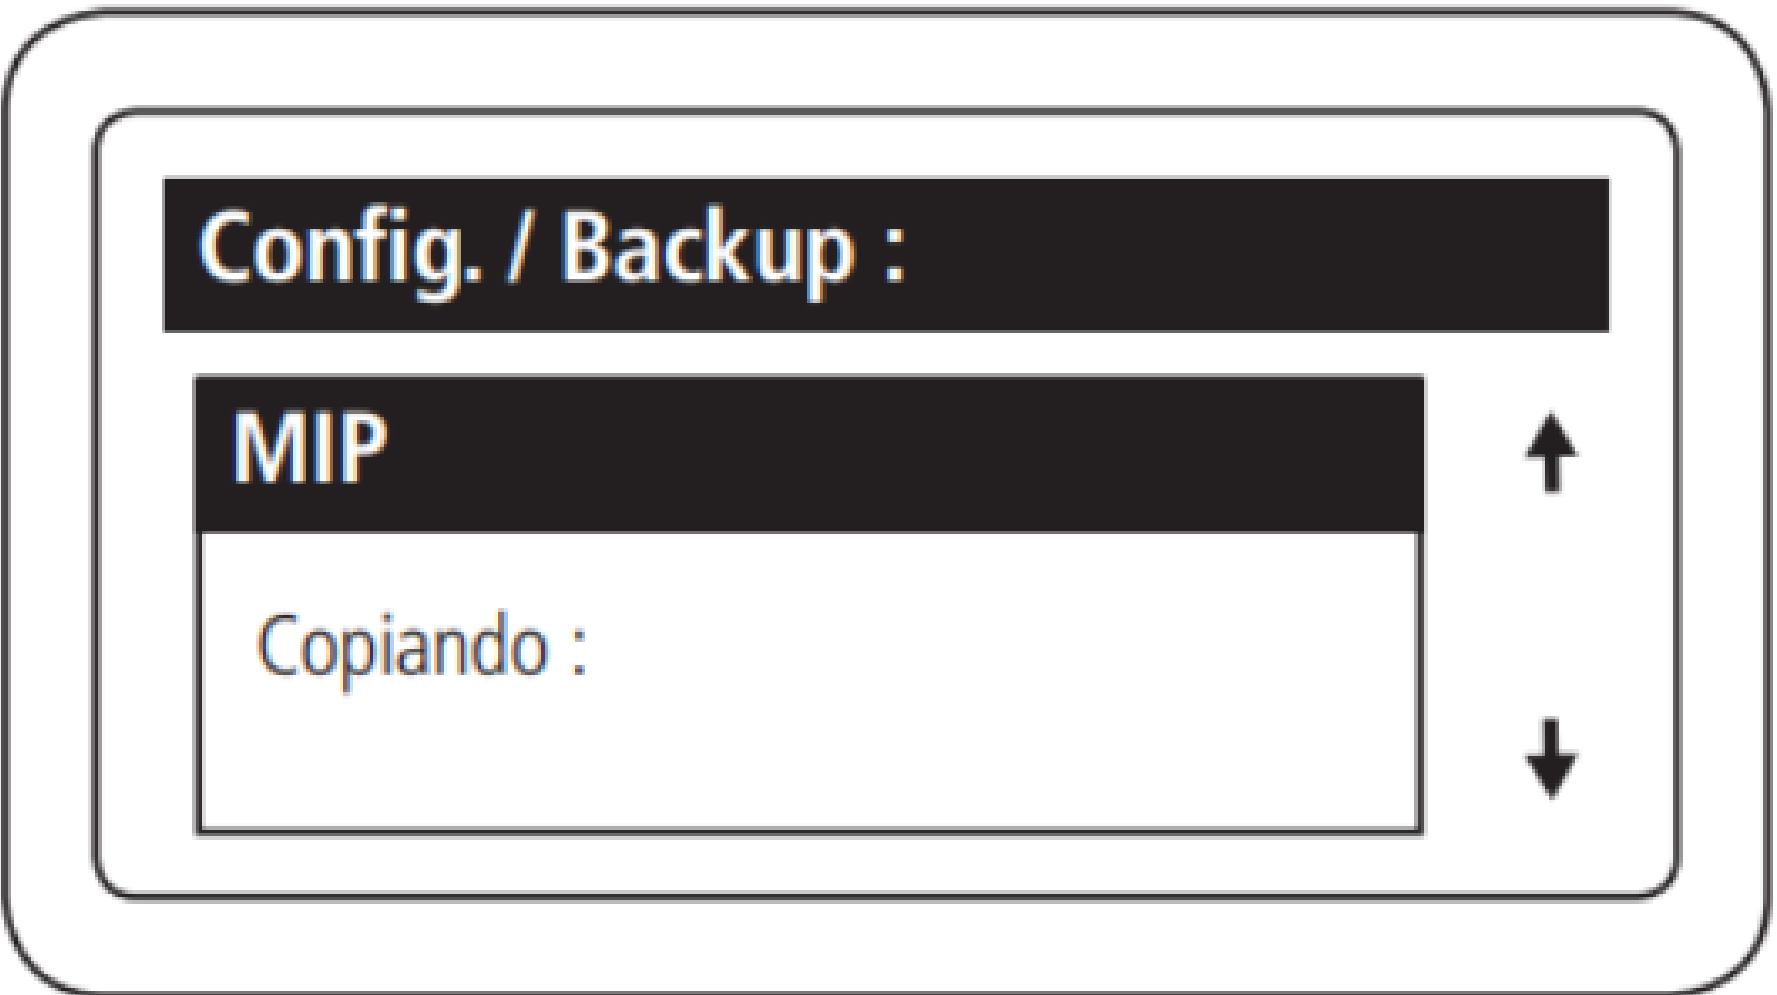

Es necesario que todos los archivos del MIP 1000 IP estén en una carpeta llamada MIPIP en la raíz del pendrive.

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○


TUTORIAL TÉCNICO

Respaldo en Pendrive MIP 1000 IP

COPIA DE SEGURIDAD DE LOS EVENTOS DEL MIP 1000 IP AL PENDRIVE

Presione Ok/Enter para seleccionar.

Se genera una copia de seguridad de todos los eventos registrados en el MIP 1000 IP al pendrive.

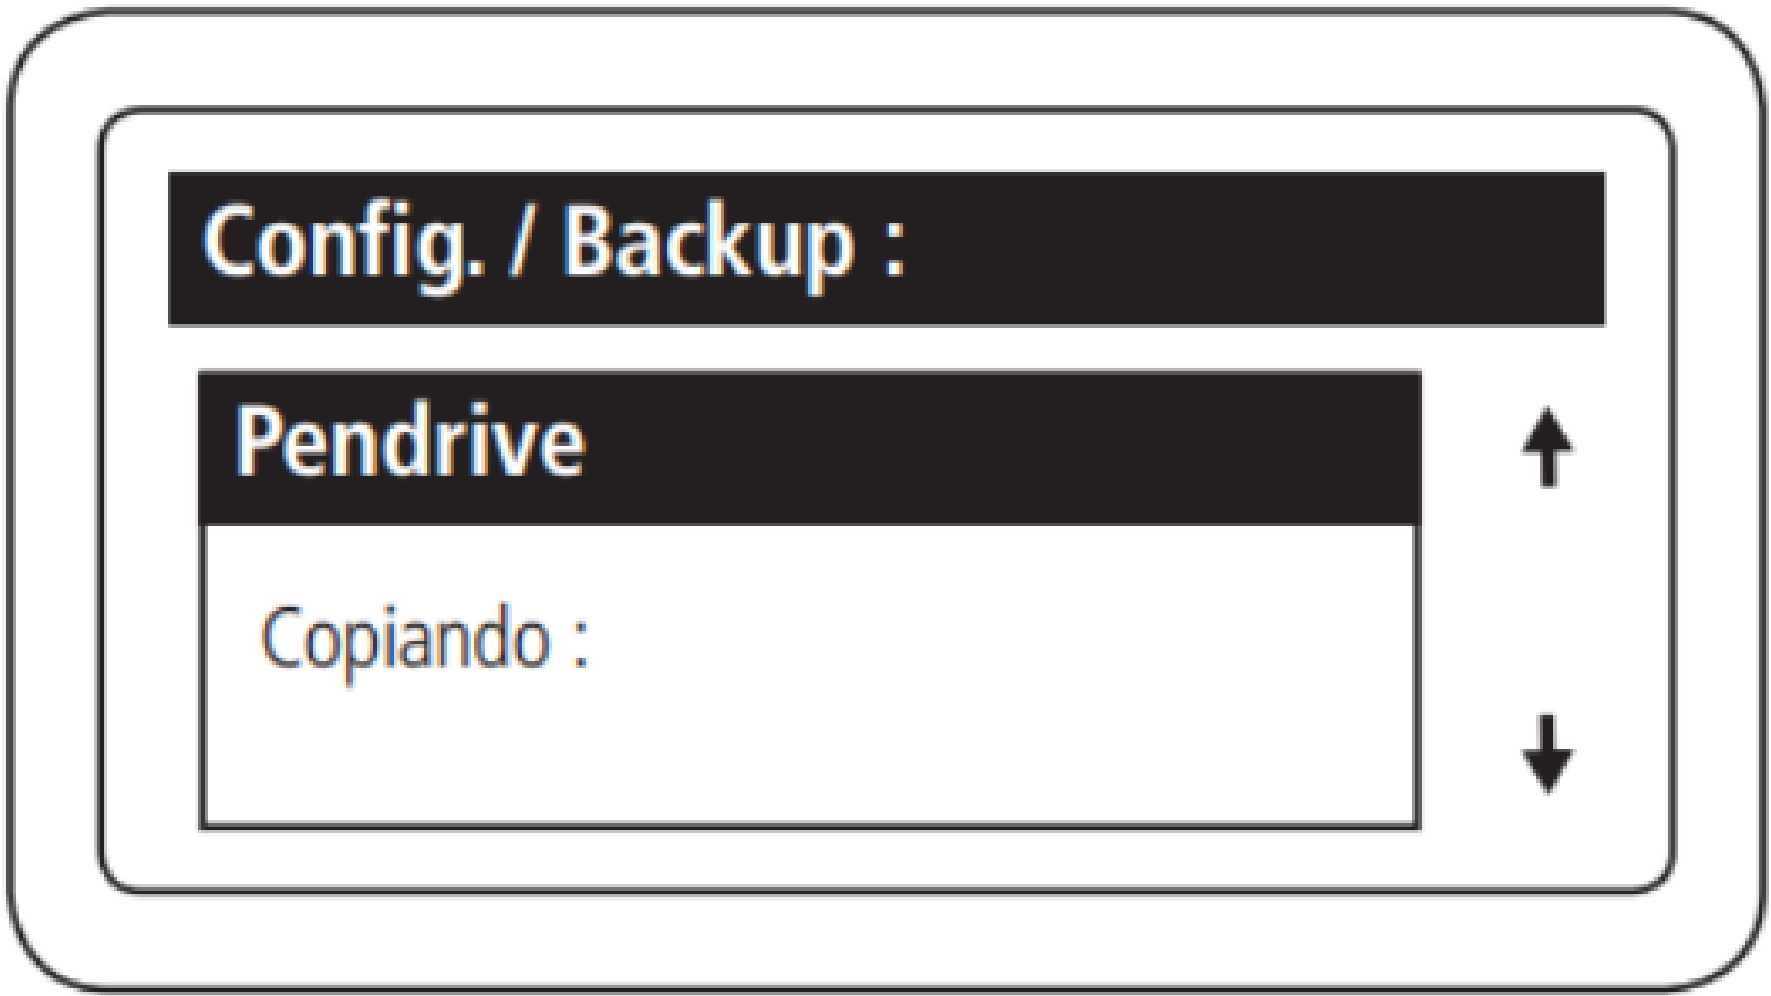

Se creará una carpeta llamada **Eventos** en la raíz del pendrive, con todos los archivos de eventos del MIP 1000 IP.

OBSERVACIÓN

La copia de seguridad de los eventos almacenados en el pendrive solo se visualizará utilizando el MIP 1000 IP junto con el SGA 1000 IP.

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

TUTORIAL TÉCNICO

Respaldo en Pendrive MIP 1000 IP

Dudas o sugerencias, por favor contactáanos vía WhatsApp



Intelbras 

Ir para a conversa

TUTORIAL TÉCNICO

Respaldo en Pendrive MIP 1000 IP

Respaldo en Pendrive MIP
1000 IP

Haga clic en los siguientes
iconos para descubrir
nuestras redes sociales!





intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/