

TUTORIAL TÉCNICO

Desvio Externo
Collective i



intelbras

COLLECTIVE i

A linha de centrais Collective i possui um ramal FXO que permite a conexão de uma interface celular GSM ou de uma linha telefônica analógica padrão ANATEL para realização de um desvio externo.



A linha de centrais Collective i possuem 6 modelos com diferentes capacidades de ramais, sendo eles:


- Collective 4i
- Collective 8i
- Collective 12i
- Collective 16i
- Collective 20i
- Collective 24i


FUNCIONAMENTO

O visitante realiza uma chamada para o apartamento na Collective i



O ramal do apartamento chamado pelo visitando irá tocar pelo tempo programado

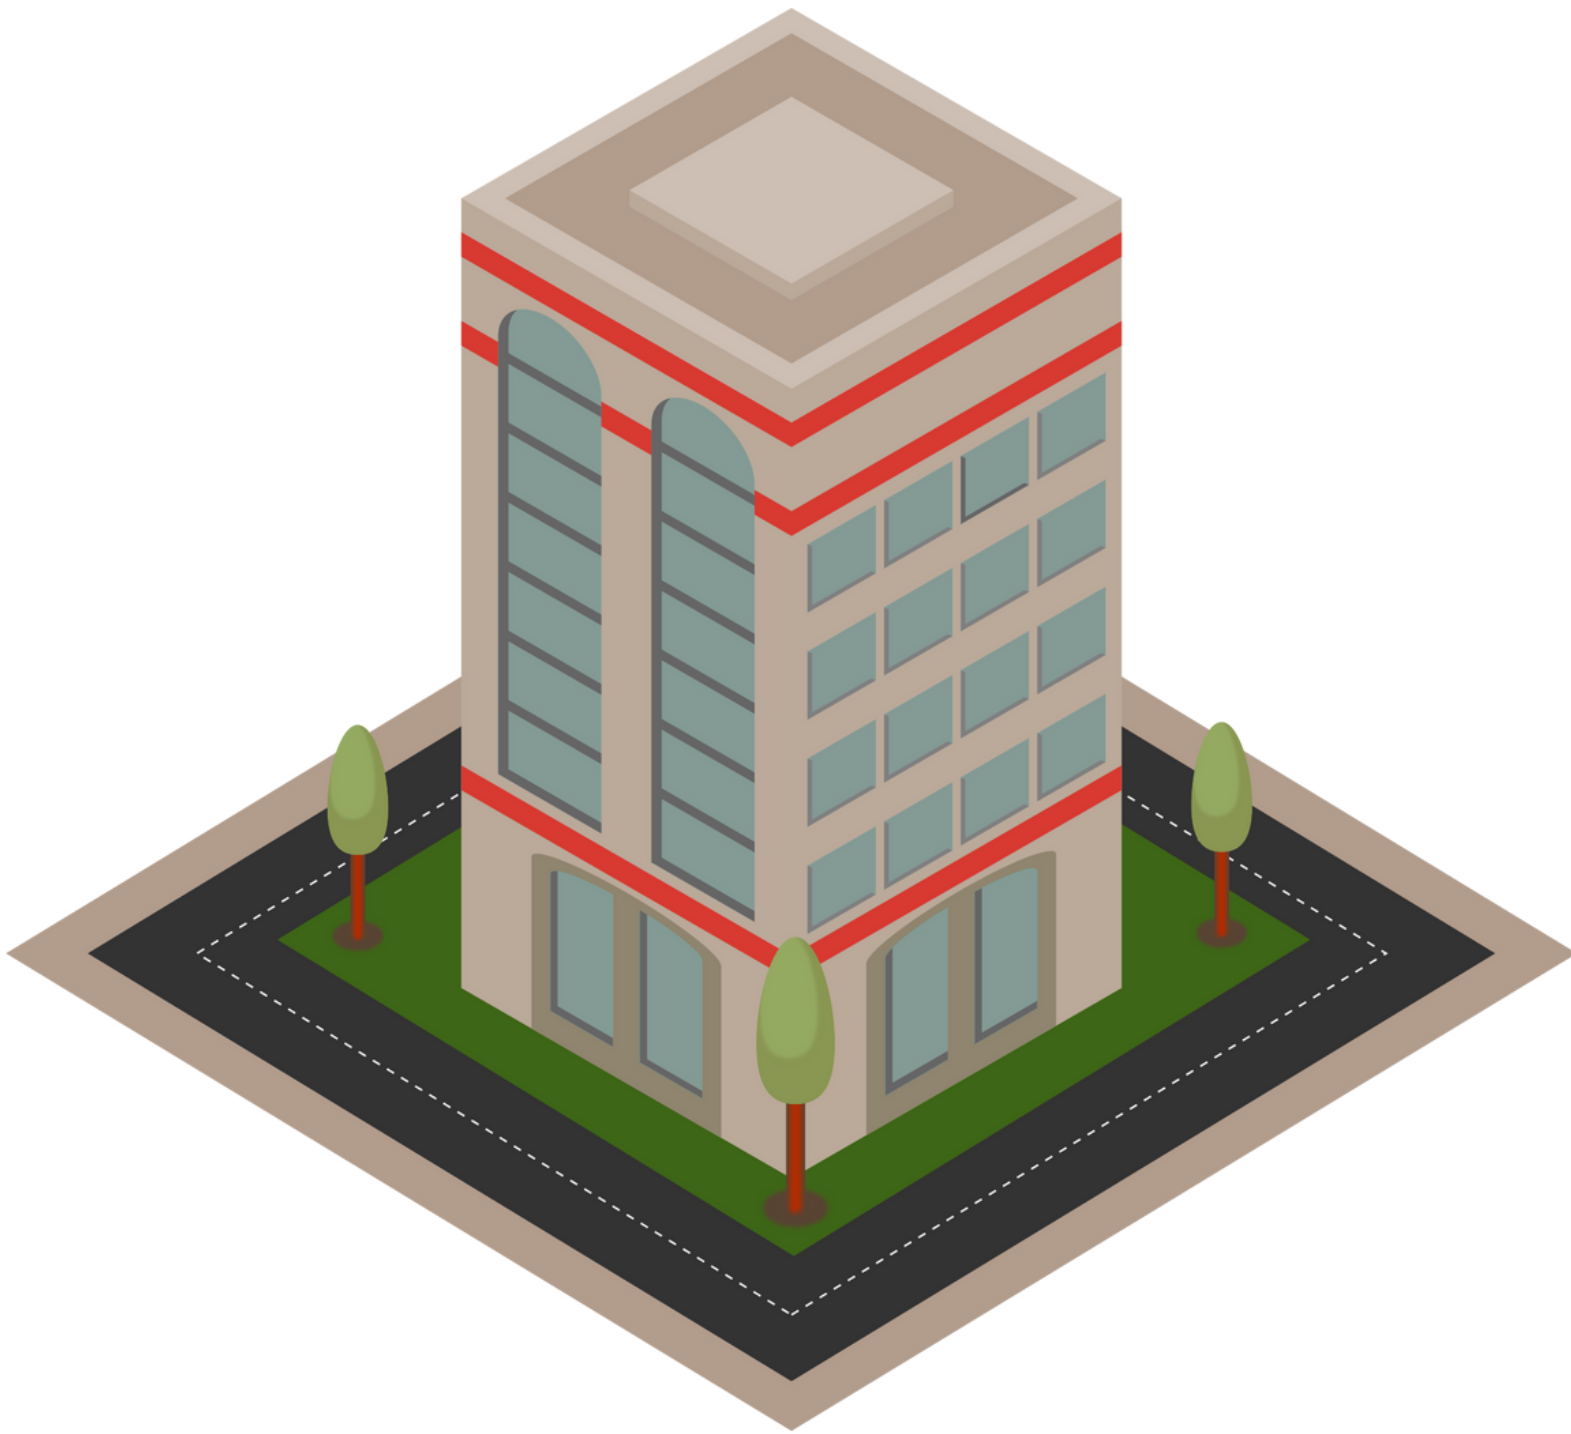

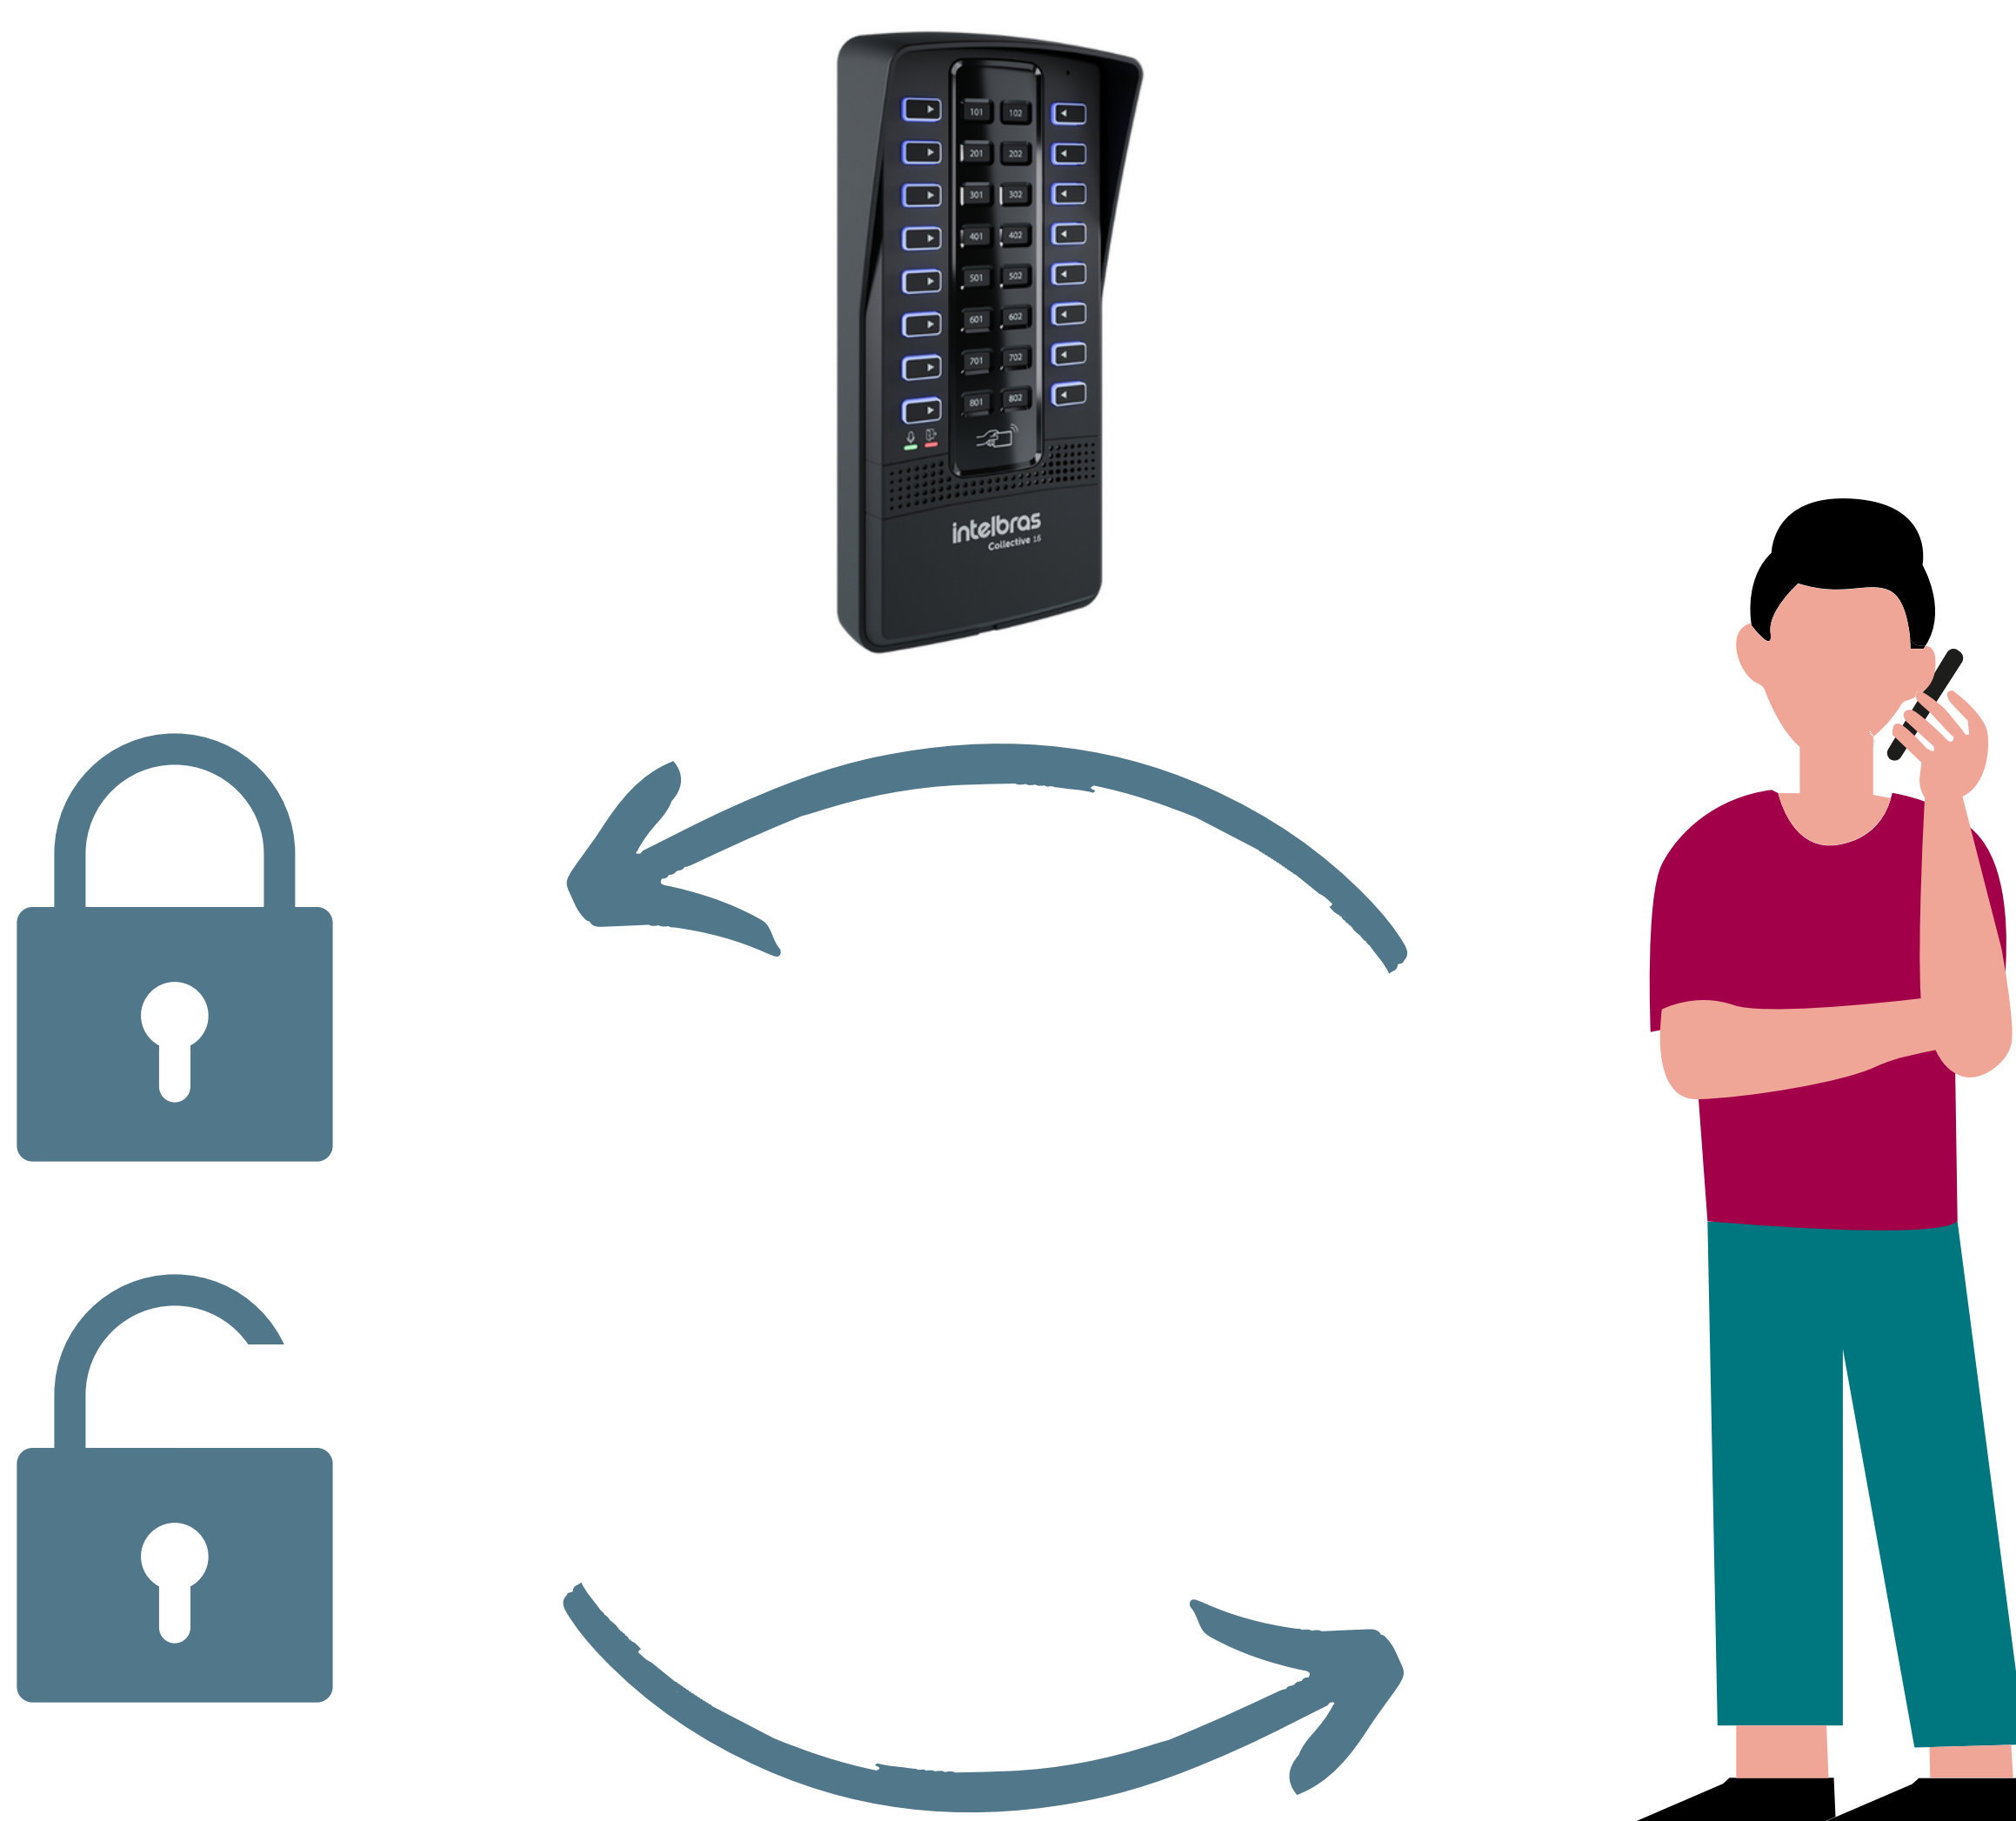


INSTALAÇÃO

COLLECTIVE 4i / 8i / 12i

Para realizar o desvio externo com a central Collective 4i / 8i / 12i é necessário que a linha telefônica analógica ou interface celular GSM fique conectada na entrada FXO da Collective 4i / 8i / 12i.

No exemplo de instalação foram utilizados os seguintes dispositivos:

- Collective 4i / 8i / 12i
- ICW 4002

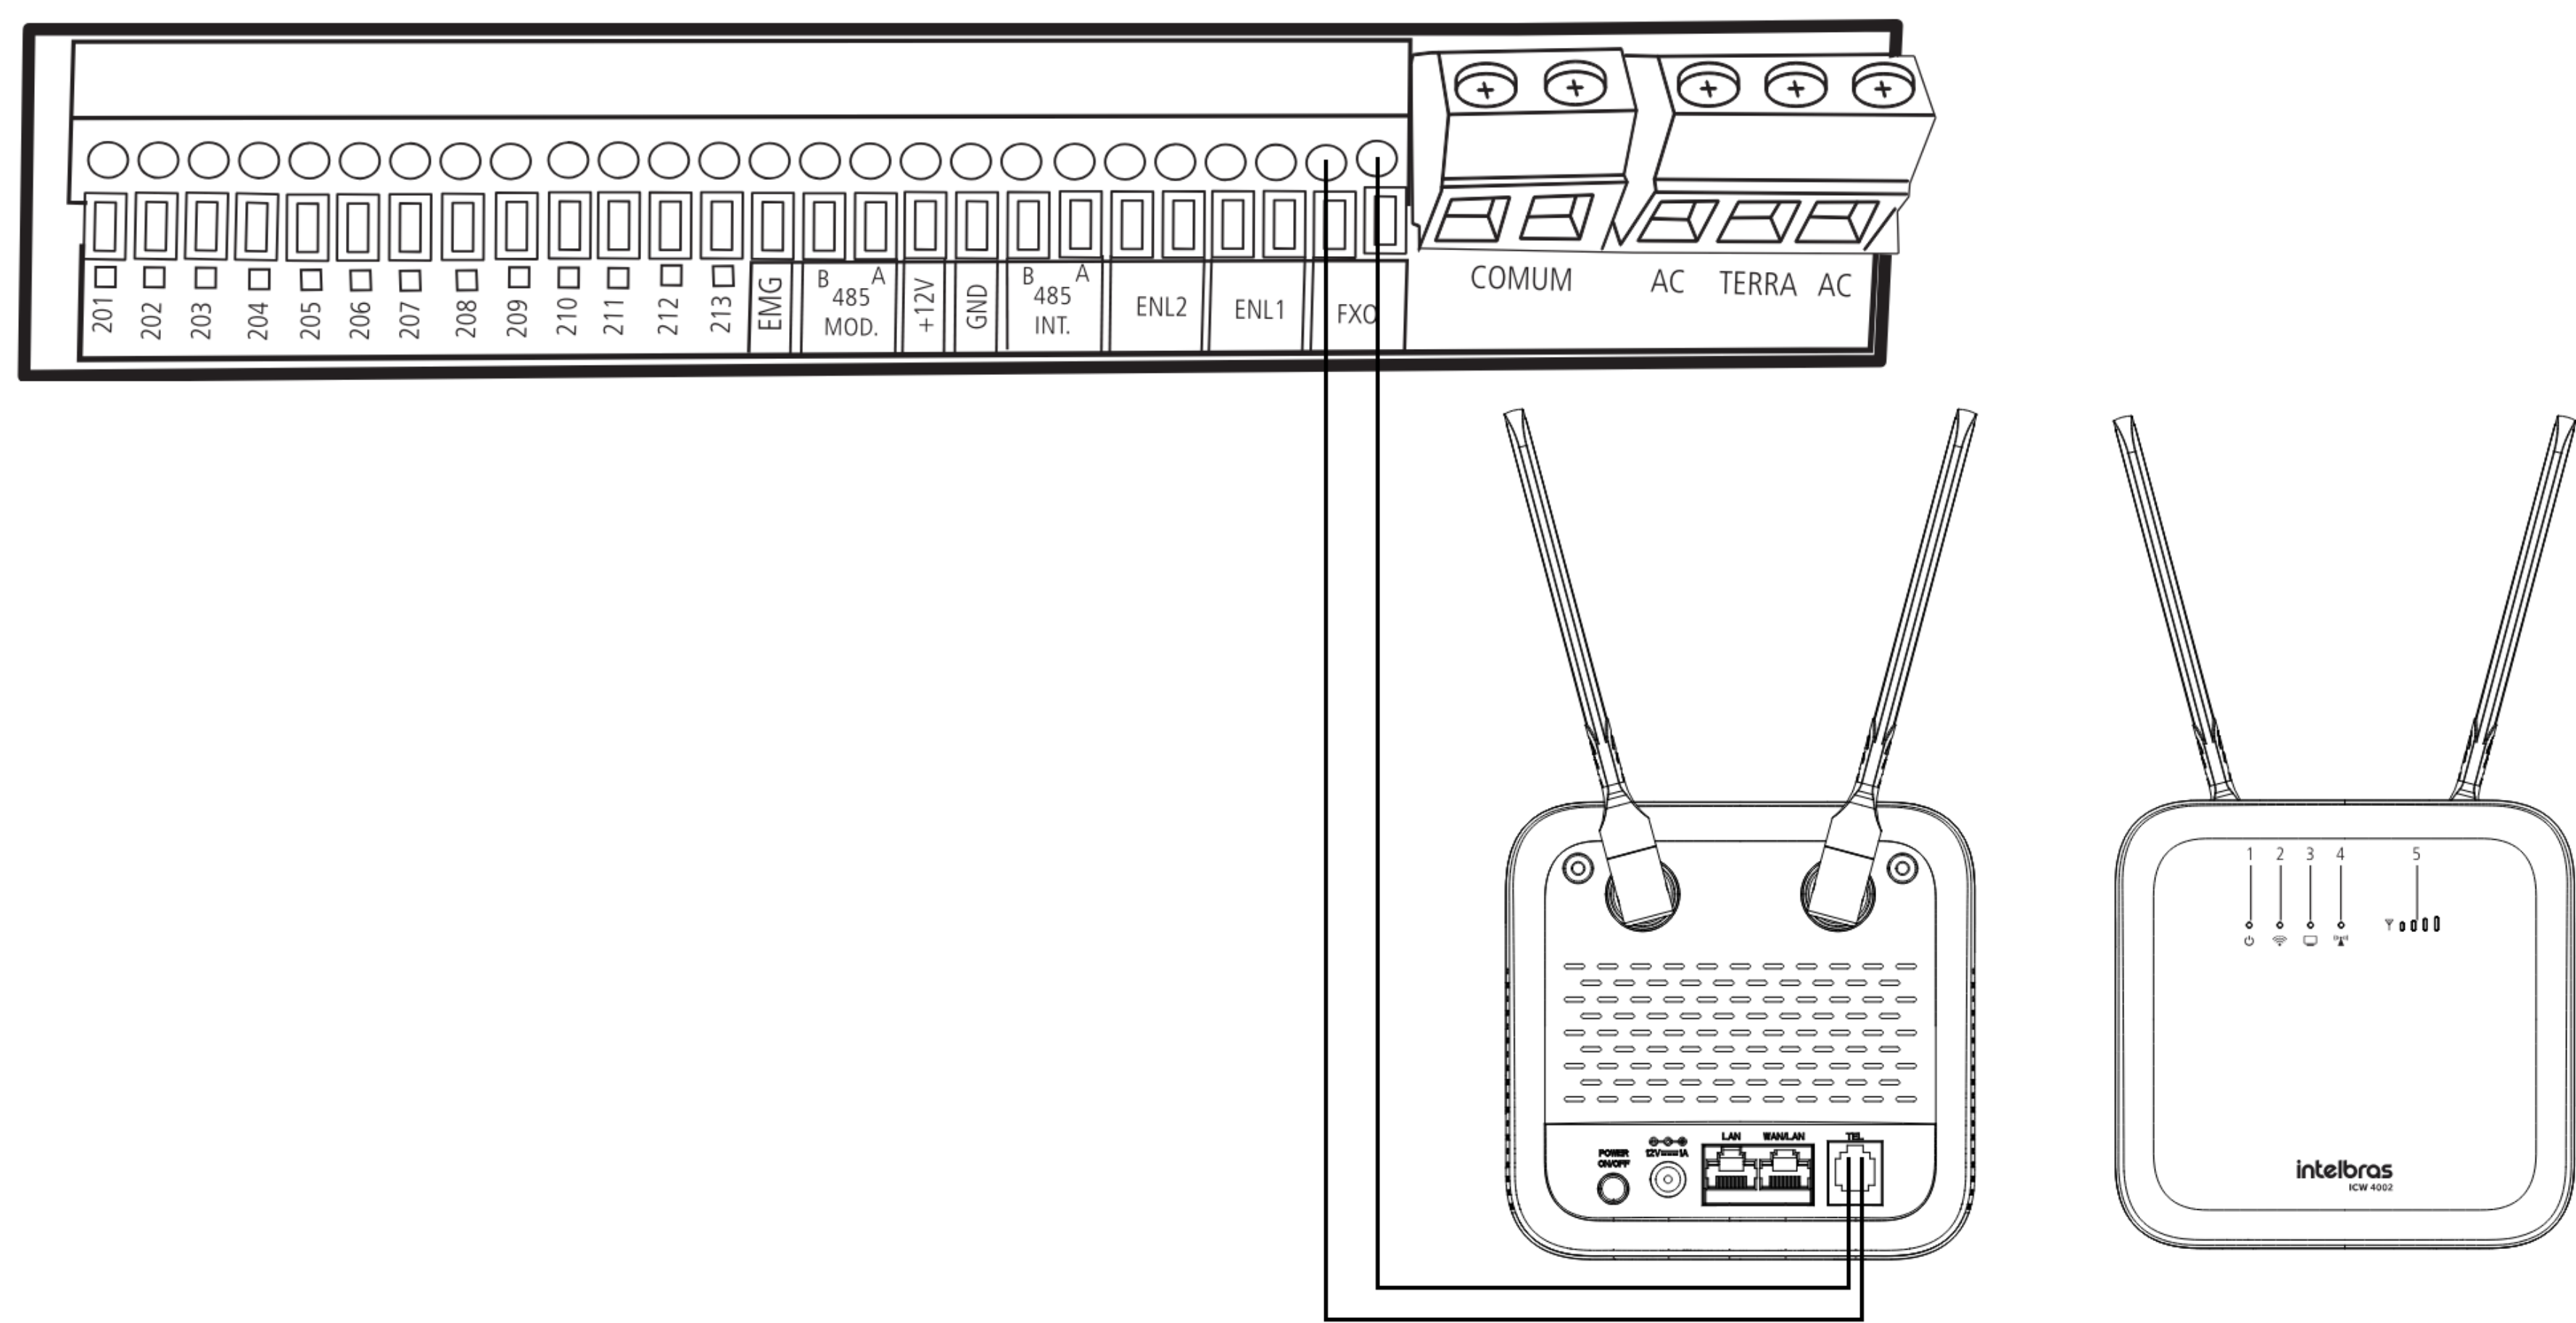


CONHECENDO AS CONEXÕES DA COLLECTIVE I

COLLECTIVE 16i / 20i / 24i

Para realizar o desvio externo com a central Collective 16i / 20i / 24i é necessário que a linha telefônica analógica ou interface celular GSM fique conectada na entrada FXO da Collective 16i / 20i / 24i.

No exemplo de instalação foram utilizados os seguintes dispositivos:

- Collective 16i / 18i / 24i
- ICW 4002

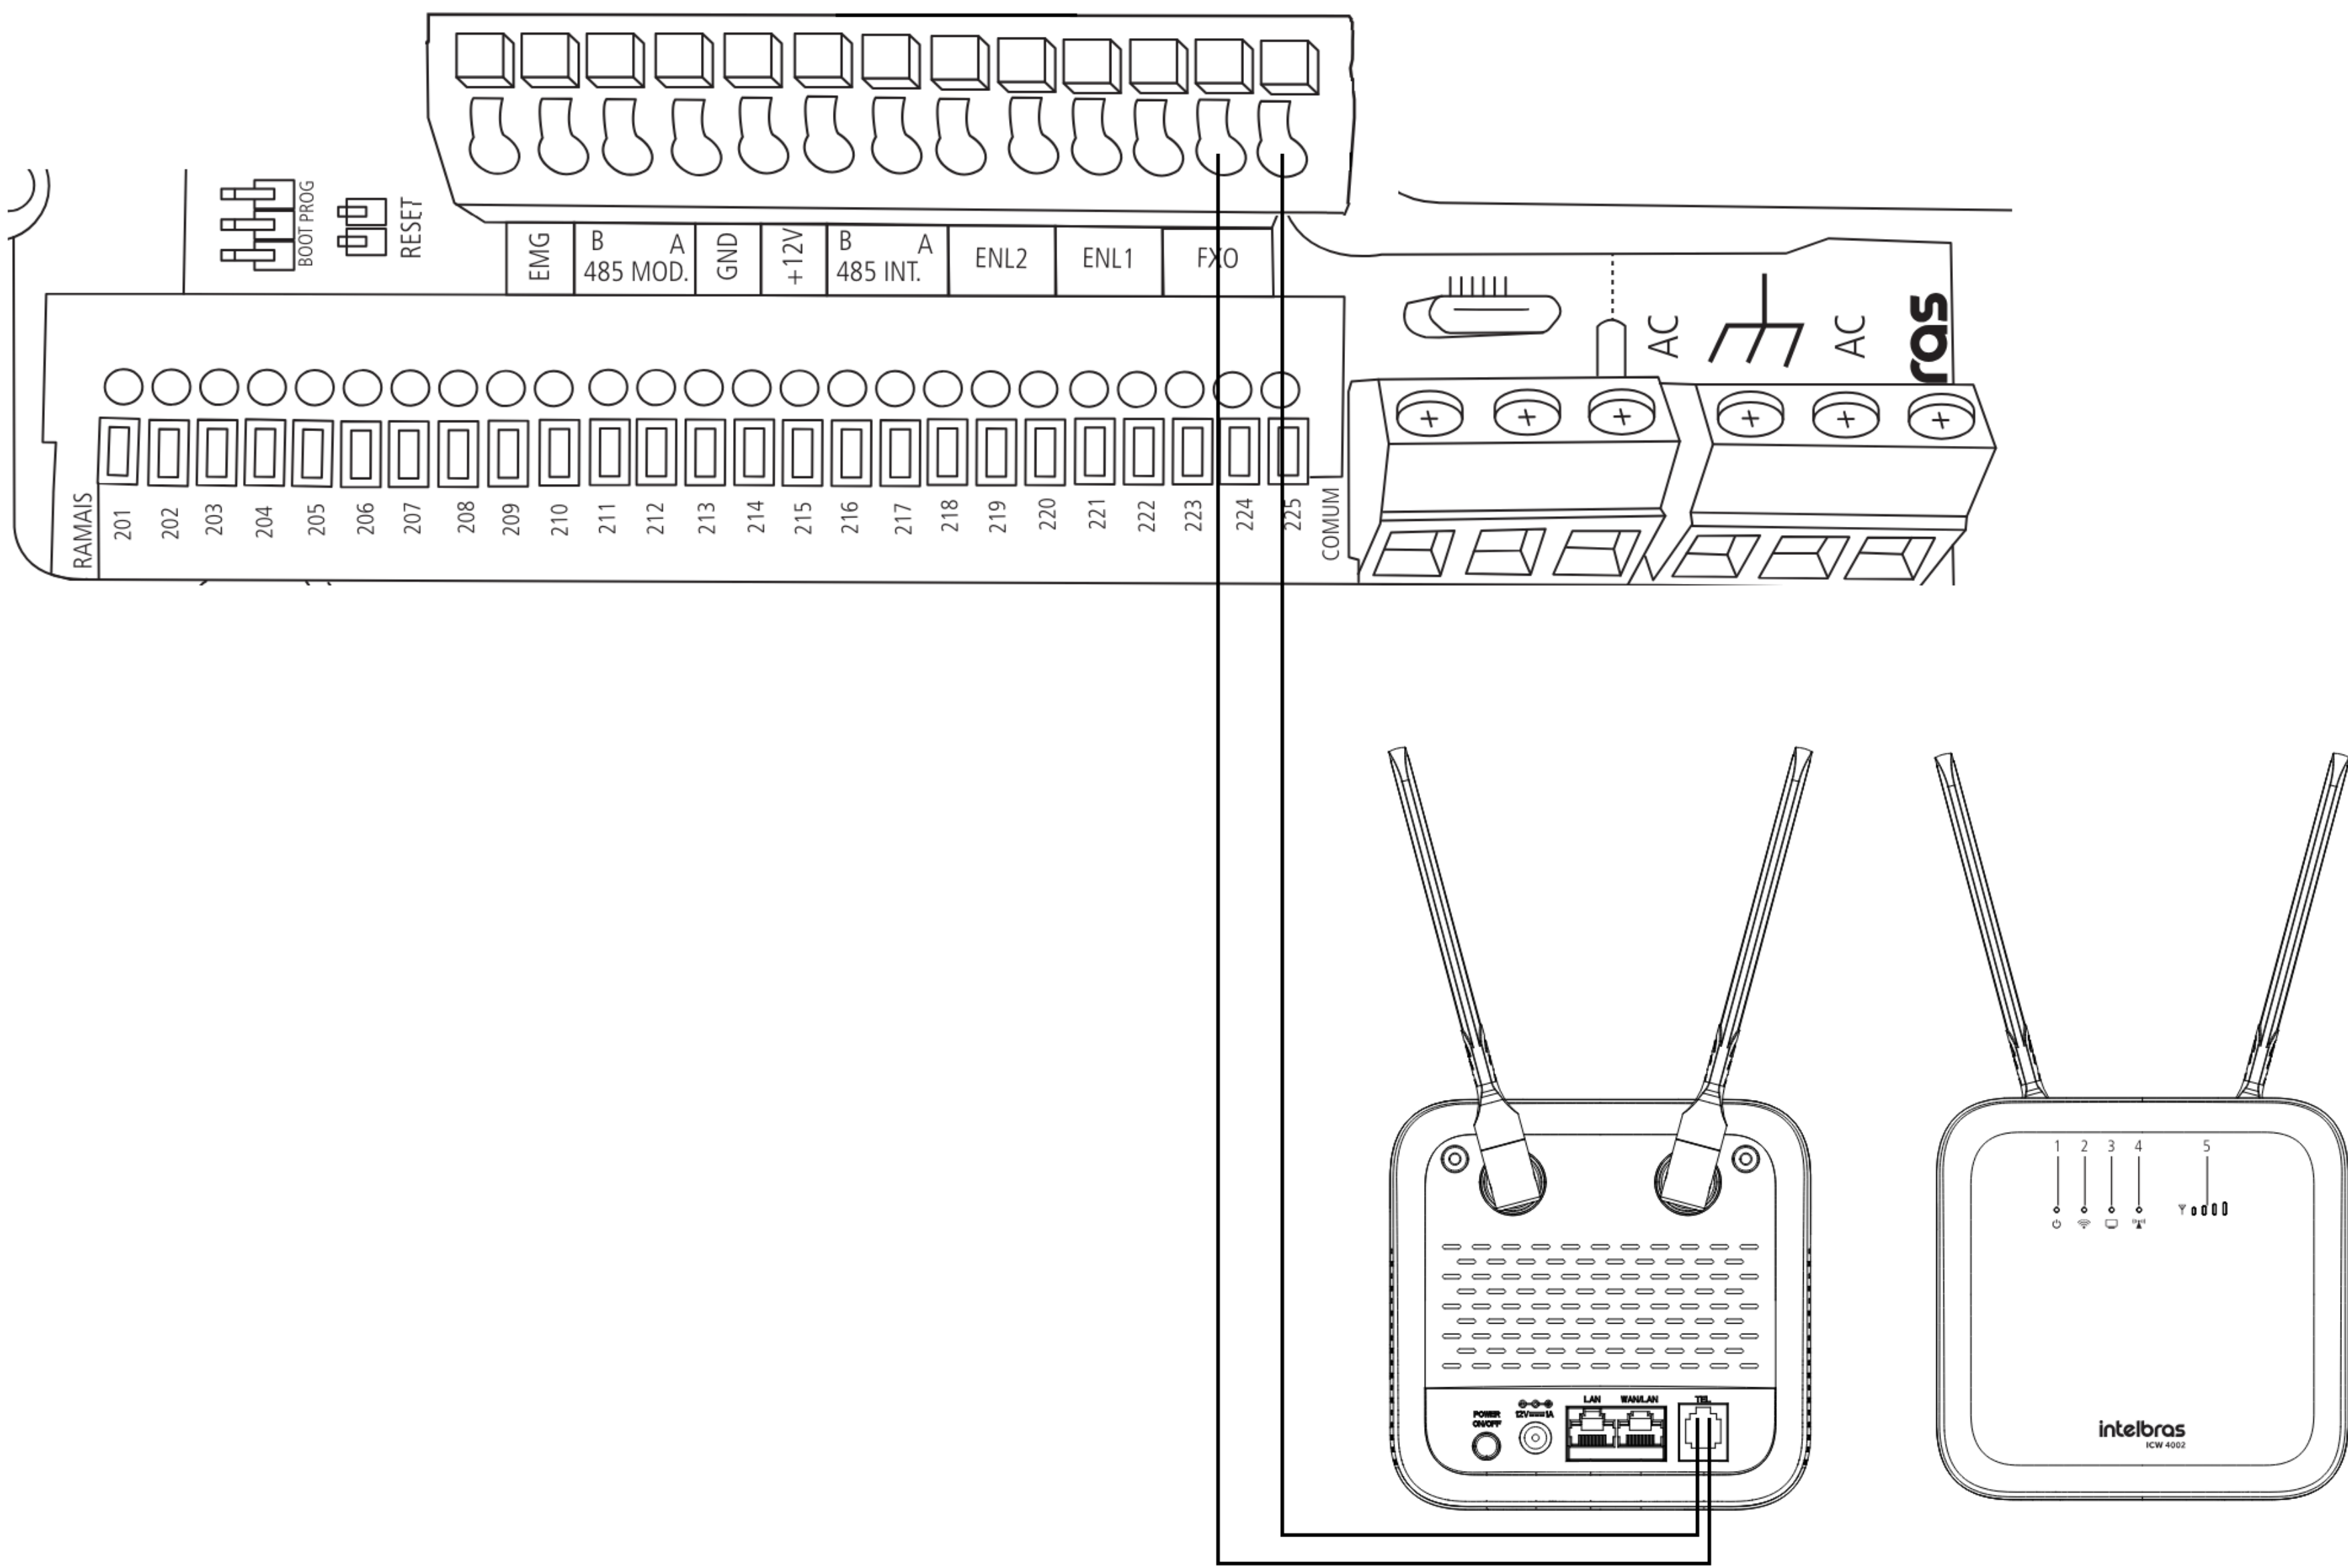

PROGRAMAÇÕES

Passo 1

Entrar no modo de programação

701 SSS *

SSS = Senha de programação; Padrão de fábrica = 000

Passo 2

Configuração da numeração de desvio dos ramais

708 RRR N *

RRR = 201 a 204 (nº físico pra Collective 4i)
RRR = 201 a 208 (nº físico para Collective 8i)
RRR = 201 a 212 (nº físico para Collective 12i)

RRR = 201 a 216 (nº físico pra Collective 16i)
RRR = 201 a 220 (nº físico para Collective 20i)
RRR = 201 a 224 (nº físico para Collective 24i)

N = Número de desvio

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

Passo 3

Configuração de quantidade de toques para desvio

711 RRR T *

RRR = 201 a 204 (nº físico pra Collective 4i)
RRR = 201 a 208 (nº físico para Collective 8i)
RRR = 201 a 212 (nº físico para Collective 12i)

RRR = 201 a 216 (nº físico pra Collective 16i)
RRR = 201 a 220 (nº físico para Collective 20i)
RRR = 201 a 224 (nº físico para Collective 24i)

T = Quantidade de toques

Passo 4

Sair do modo de programação

701 99 *

ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO



É possível configurar apenas um número de telefone para desvio por ramal da Collective i



Caso seja utilizada a interligação de Collective i com vários blocos, onde cada Collective i possui seus próprios ramais, é necessário ter uma interface celular GSM ou linha telefonica analógica padrão ANATEL para cada Collective i

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

TUTORIAL TÉCNICO

Desvio Externo
Collective i

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa



TUTORIAL TÉCNICO

Desvio Externo

Collective i

Você terminou de visualizar o tutorial técnico Desvio Externo - Collective i.

Clique nos ícones abaixo para conhecer nossas redes sociais!





intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/