



TUTORIAL TÉCNICO

Operações Allo WT7 Lite




intelbras

Nesse guia mostraremos como realizar algumas operações básicas no Allo WT7 Lite

TELA ALLO WT7 LITE

Toda operação da tela do vídeo porteiro Allo WT7 Lite é feita pelo teclado touch do módulo interno.

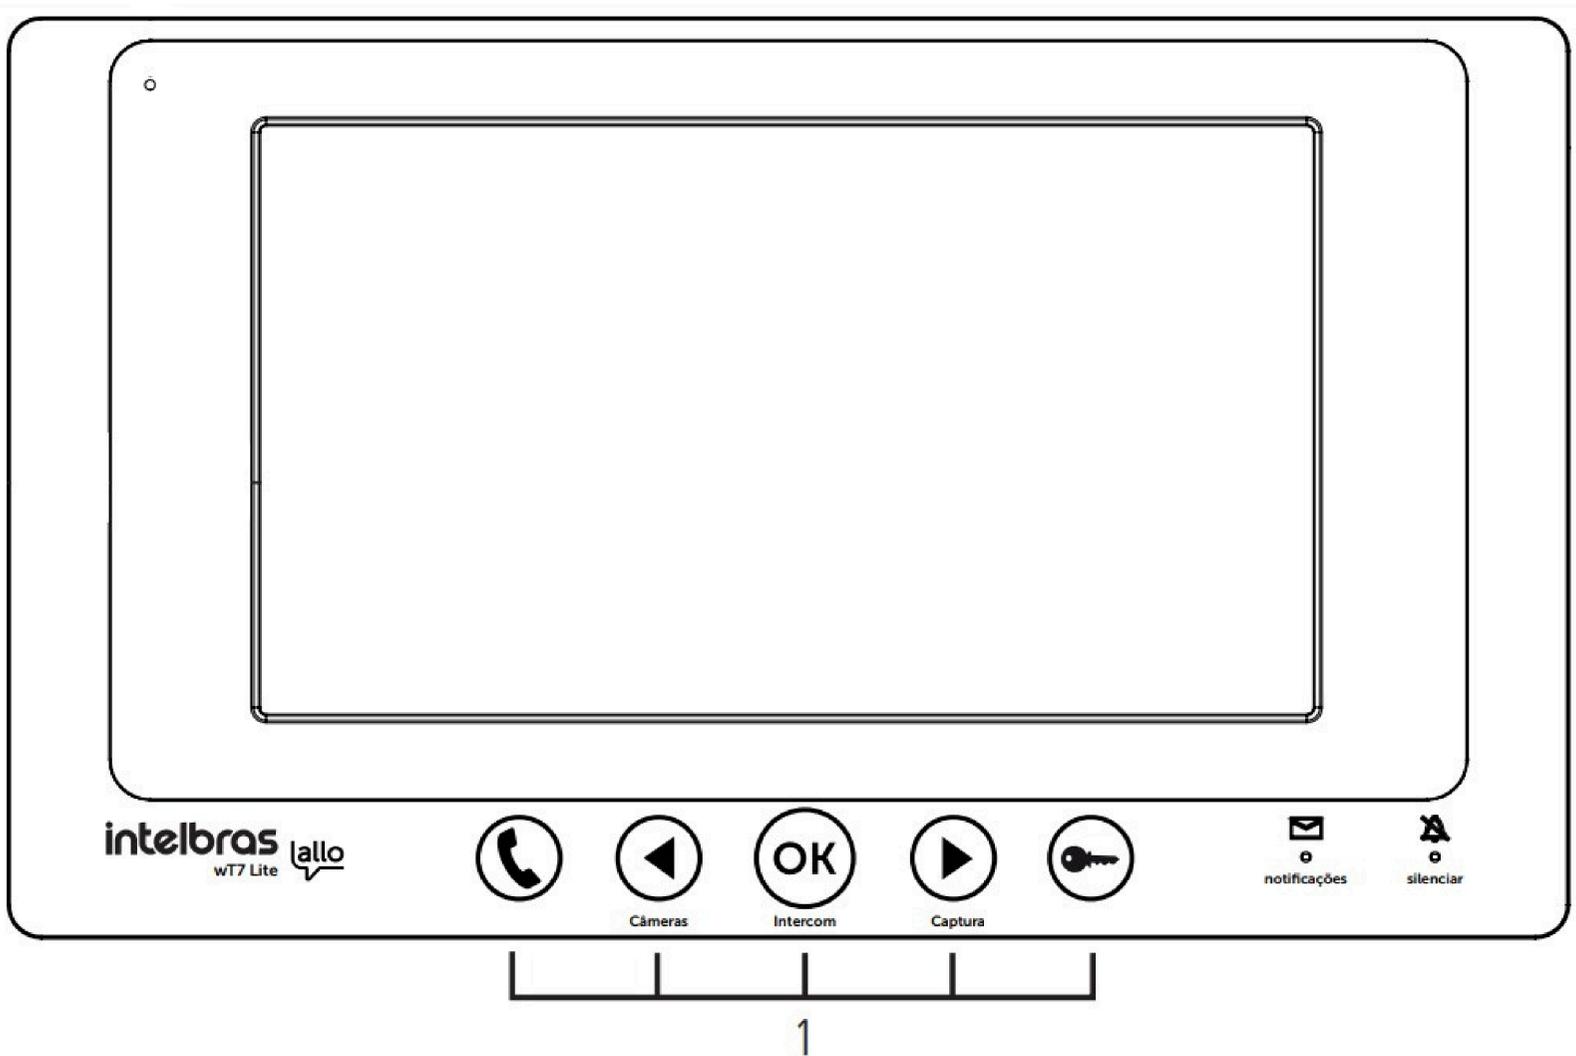

1. Teclado touch;



Tecla para Atender e Desligar a chamada



Tecla de registros (Fotos e vídeos)



Tecla de seleção de visualização de câmeras extras



Tecla de abertura de portões




Tecla de confirmação e de ajustes de visualização e comunicação

OPERAÇÕES

RECEBENDO UMA CHAMADA

Ao receber uma chamada do módulo externo do Allo WT7 Lite, será exibida a imagem da câmera na tela.

Pressione a tecla  para atender a chamada.

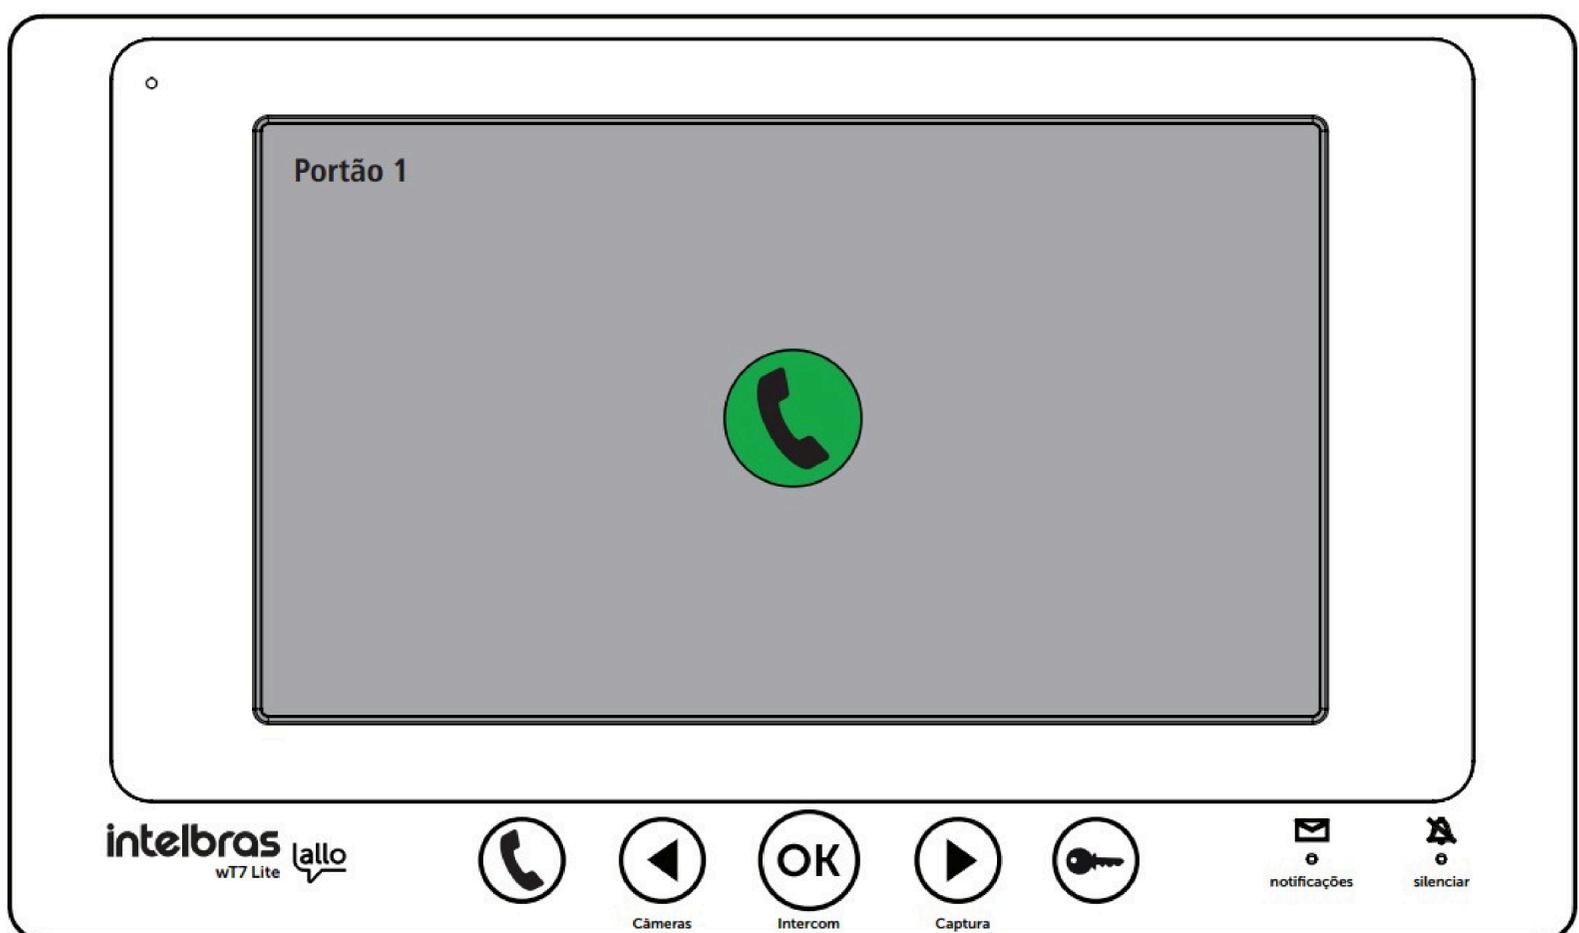

Tela de atendimento de chamada

É possível realizar o registro do visitante durante a chamada por foto ou vídeo utilizando a tecla  e realizando as seguintes operações:


Foto: Pressione a tecla  .

Vídeo: Mantenha pressionada a tecla  até que se inicie uma contagem regressiva na cor vermelha no canto superior direito do monitor.

ABRINDO COMUNICAÇÃO COM O MÓDULO EXTERNO

Para abrir comunicação com o módulo externo com a tela acesa mantenha pressionada a tecla  e depois pressione a tecla 

Se a tela já estiver apagada, apenas pressione a tecla 

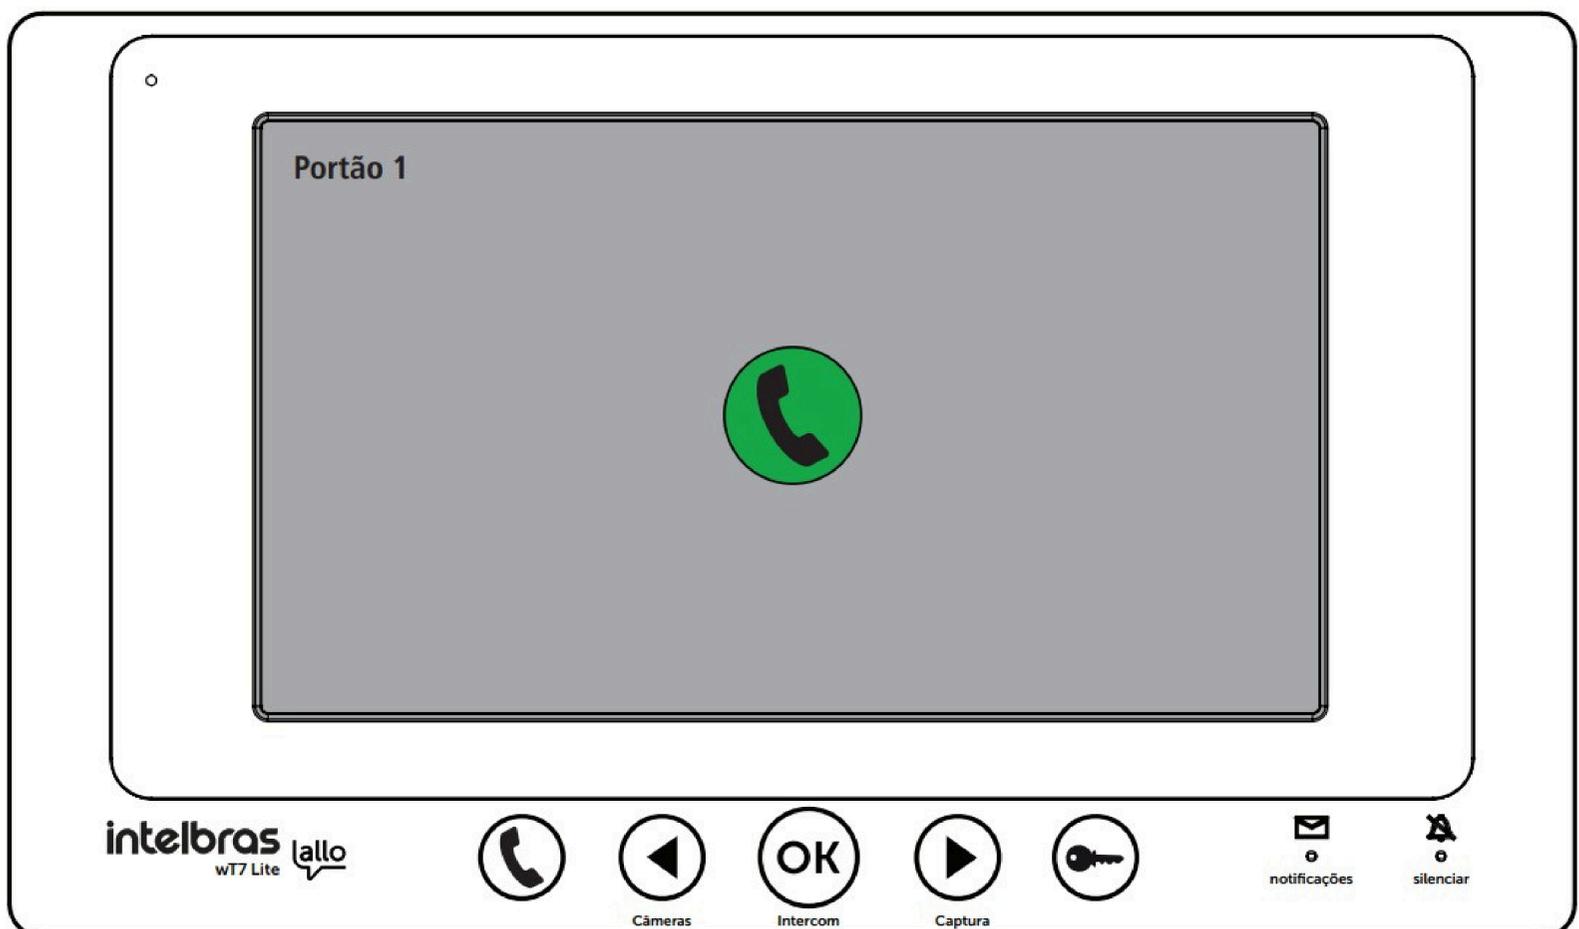


Tela de atendimento de chamada

MONITORANDO A IMAGEM DO MÓDULO EXTERNO

Para visualizar a câmera do módulo externo e as câmeras extras do Allo WT7 Lite, mantenha pressionada a tecla  até que a tela se apague.

Depois pressione e solte a tecla  mais uma vez.

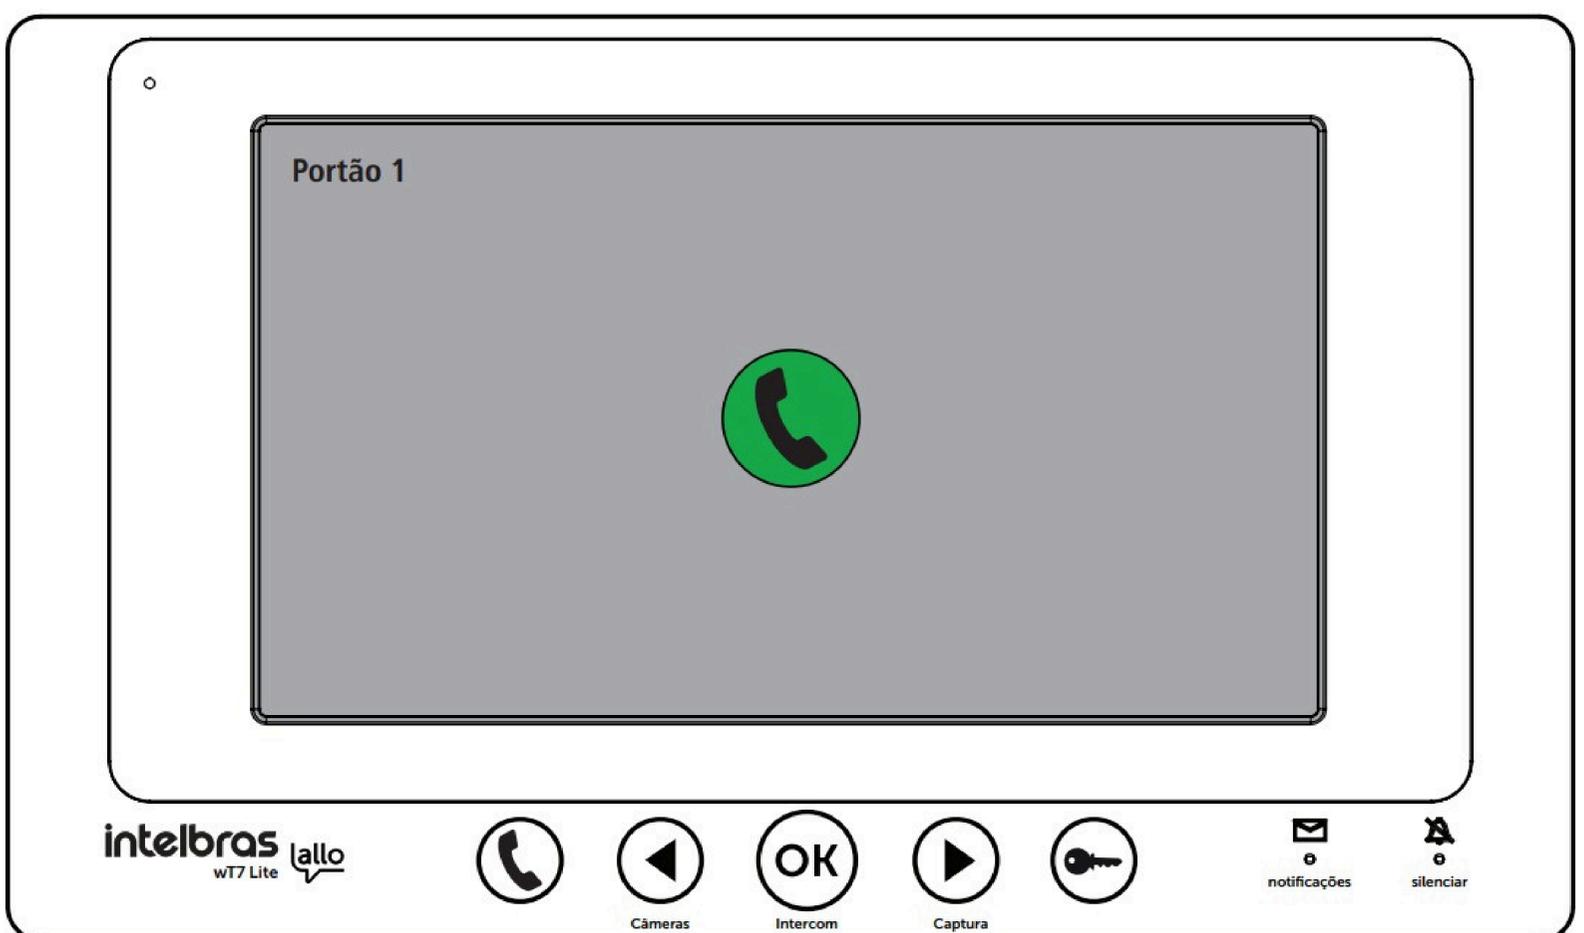

Tela de atendimento de chamada

Caso queira abrir comunicação após a imagem ser exibida, clique no ícone .

Para navegar entre as câmeras extras do Allo WT7 mantenha pressionada a tecla  até que seja exibido o menu de escolha das câmeras:


Portão 1 | Câmera 2 | Câmera 3 | Câmera 4

Utilize a tecla  para selecionar a câmera desejada.

Pressiona a tecla para confirmar. 

REALIZANDO O ACIONAMENTO DAS FECHADURAS

Durante a comunicação ou monitoramento do módulo externo do Allo WT7 Lite, é possível realizar o acionamento das saídas de acionamento: Fechadura, Garagem e Auxiliar.

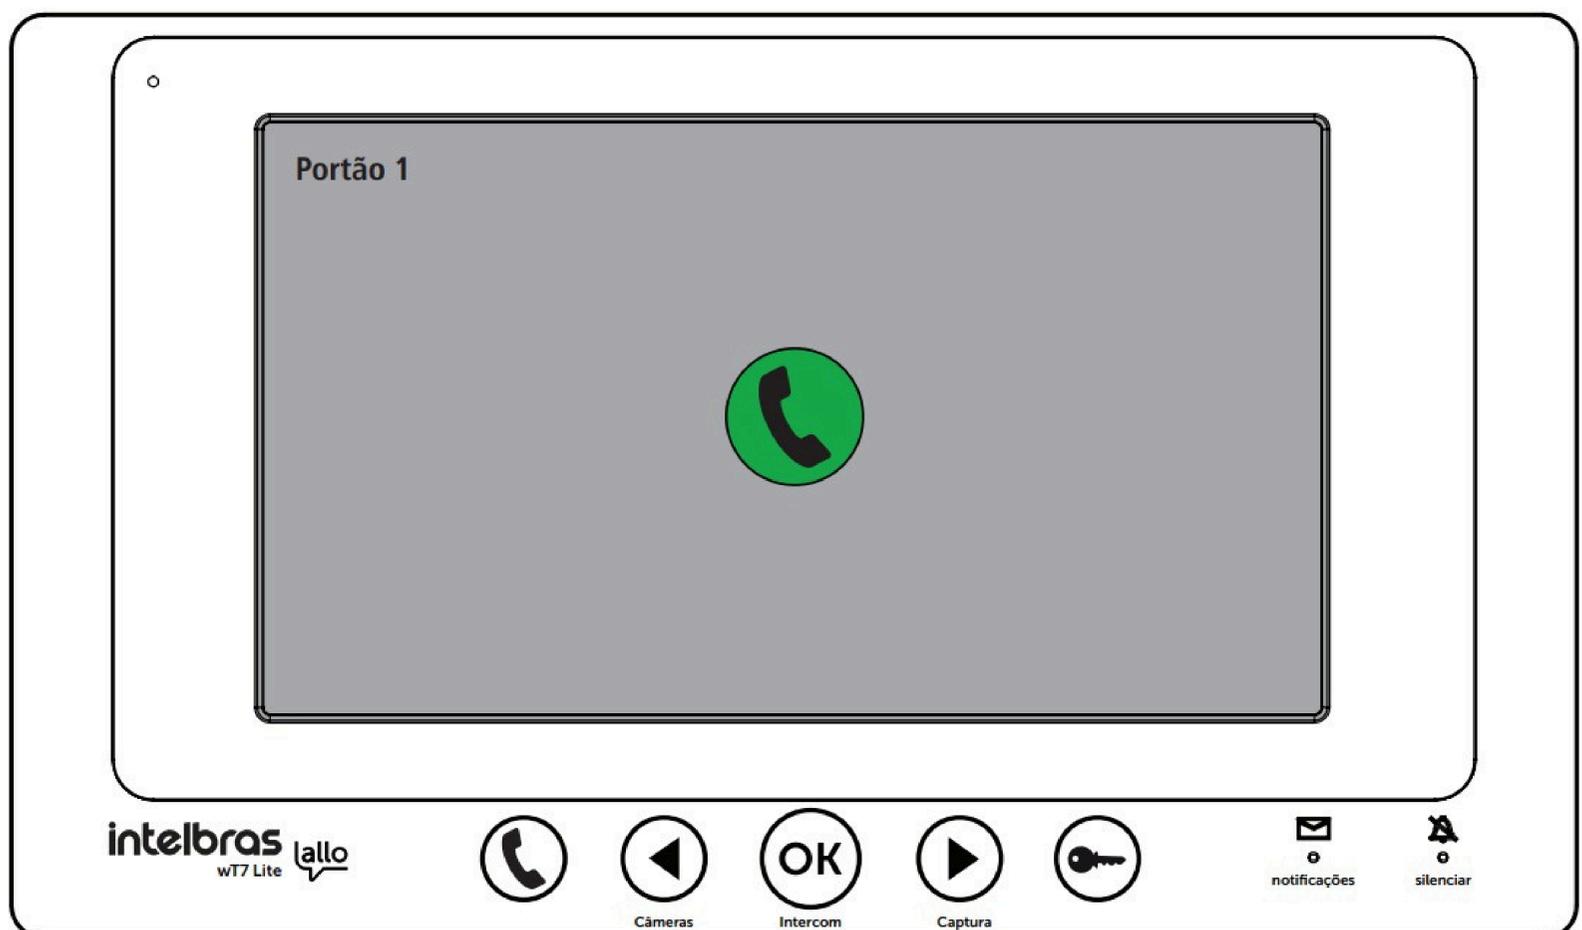

Tela de atendimento de chamada


Pressione a tecla  para abrir o menu de opções de abertura.

Utilize a tecla  para navegar entre as opções: Portão Social, Garagem e Auxiliar.

Confirme o acionamento pressionando a tecla  **OK**

CONFIGURANDO OS PARÂMETROS DA CHAMADA

No Allo WT7 Lite, é possível configurar os parâmetros da chamada como: Volume de conversação, de campainha e ajustes de imagem.

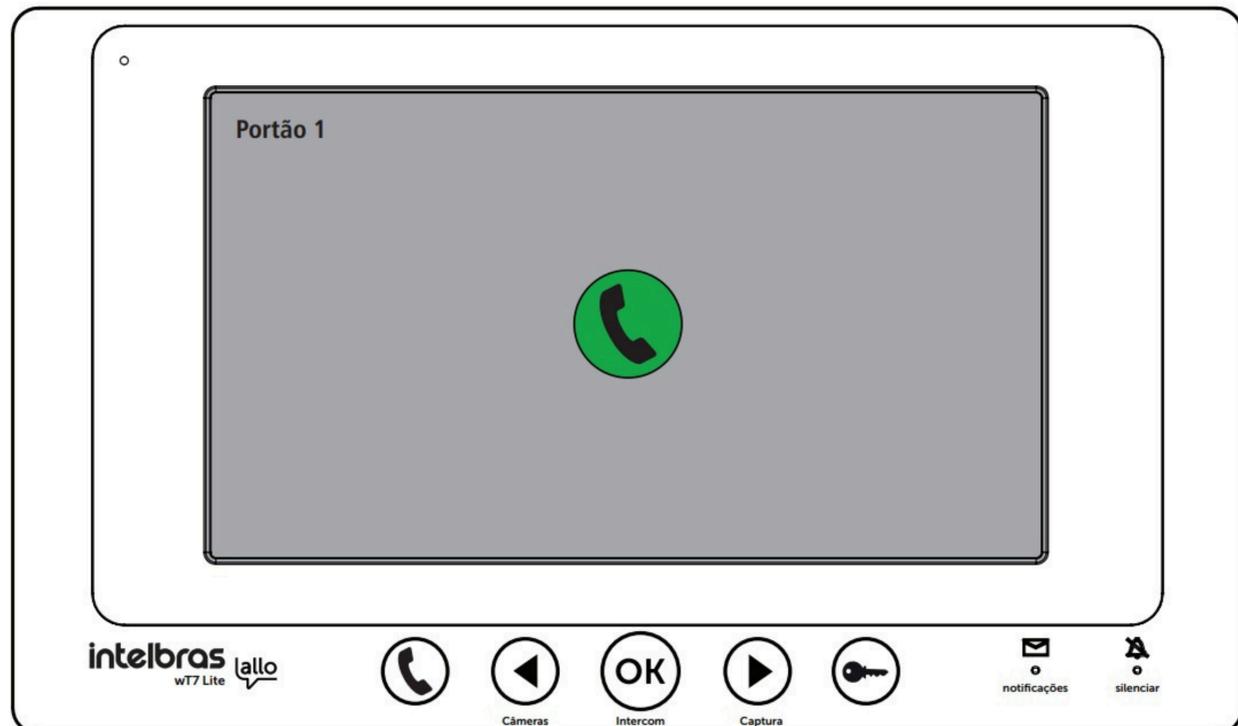

Tela de atendimento de chamada

Passo 1

Para ajustar o volume de comunicação, ligue do externo para o interno. Atenda pela tecla  e siga o passo 2.

Para ajustar o volume da campainha, ligue do externo para o interno e siga o passo 2 antes de atender.

Passo 2

Mantenha pressionada a tecla  até que seja exibido o menu com as opções de configuração.

Navegue pelas opções utilizando a tecla 

Utilize a tecla  (aumentar) e a tecla  (diminuir)

para definir os valores de brilho, saturação e volume da comunicação. Pressiona a tecla  para fechar o menu de configuração dos parâmetros do Allo WT7 Lite.

TUTORIAL TÉCNICO

Operações Allo WT7 Lite

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa




TUTORIAL TÉCNICO

Operações Allo WT7 Lite

Parabéns por concluir o tutorial técnico de Operações no Allo WT7 Lite, acompanhe em nossas mídias e fique por dentro de nossos conteúdos.



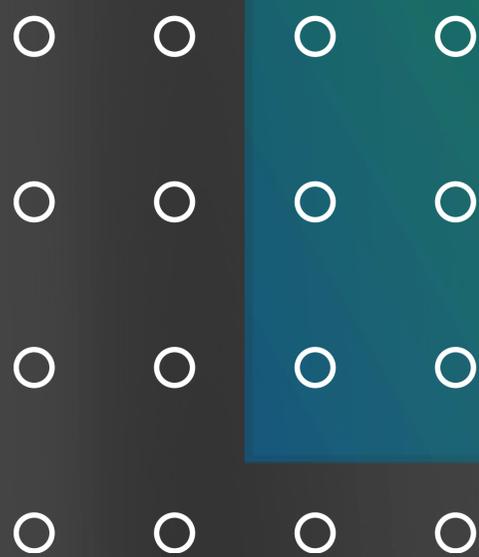

intelbras

[intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)