



TUTORIAL TÉCNICO

CONFIGURAR AUTOTRACKING

Speed Domes
Interface Web 3.0




Neste tutorial, vamos configurar a função autotracking nas Speed Domes com a interface web 3.0.


O autotracking é uma função das câmeras que permite que elas acompanhem objetos em movimento.

CONFIGURAR PRESET

Primeiramente, é necessário configurar um preset na câmera. Para isso, acesse as **Configurações**

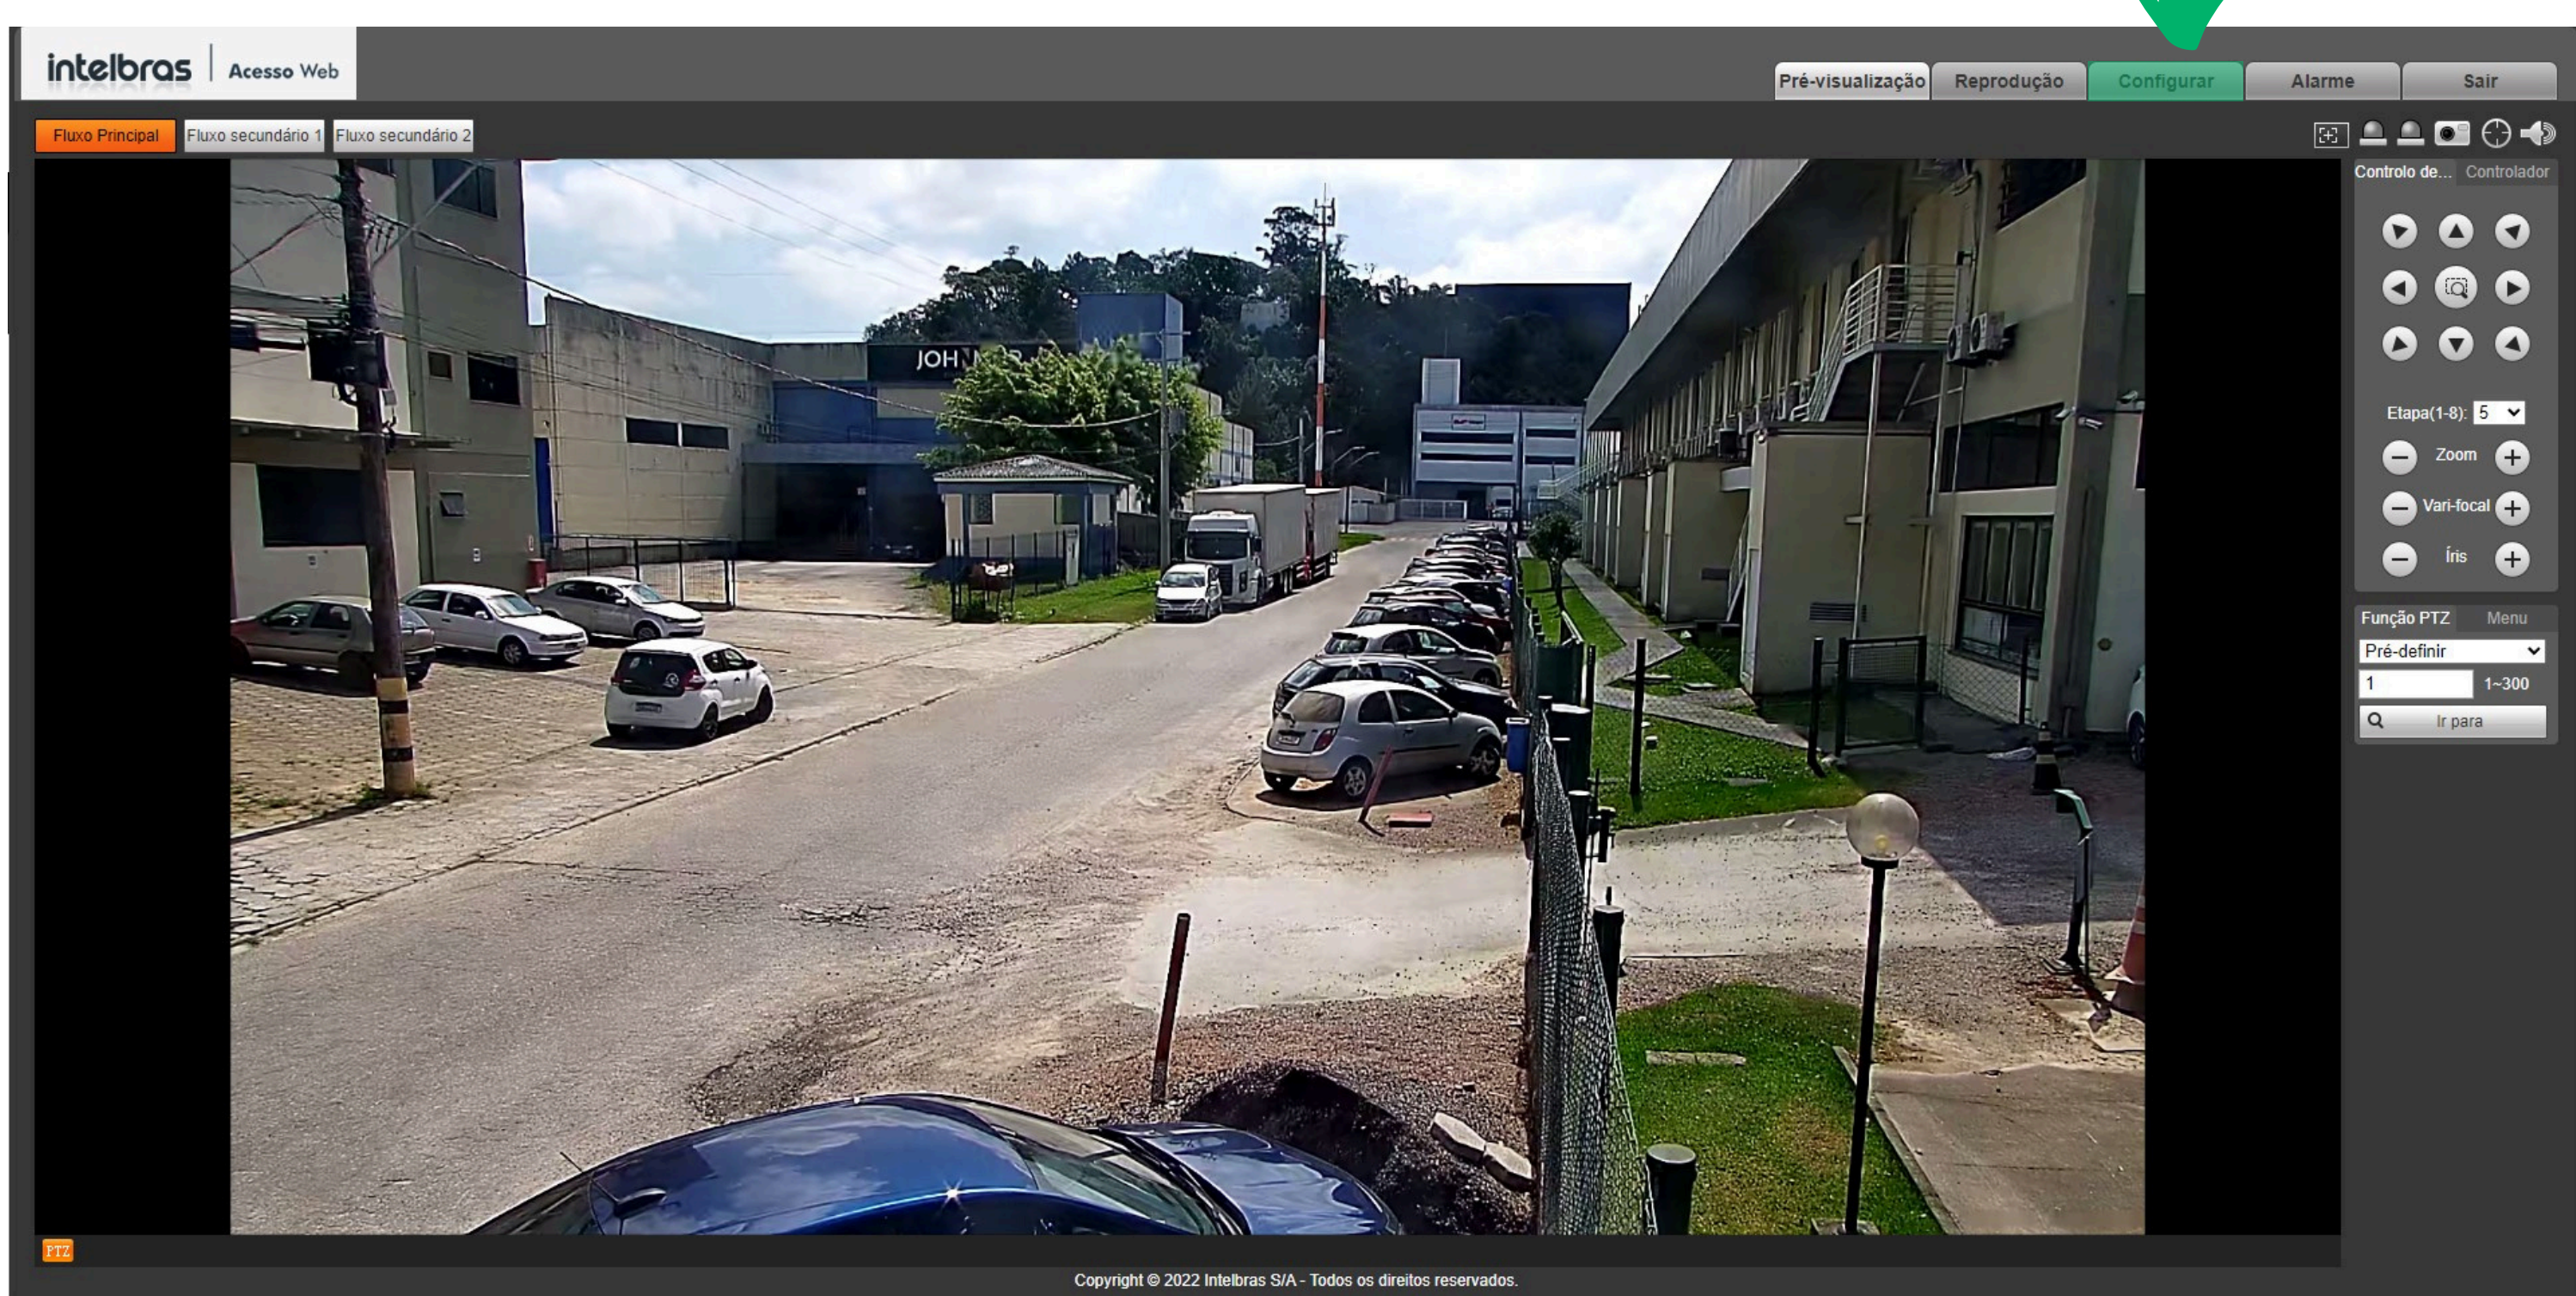


Clique em **Definições PTZ**, em seguida em **Função** e depois em **Pré-Definir**

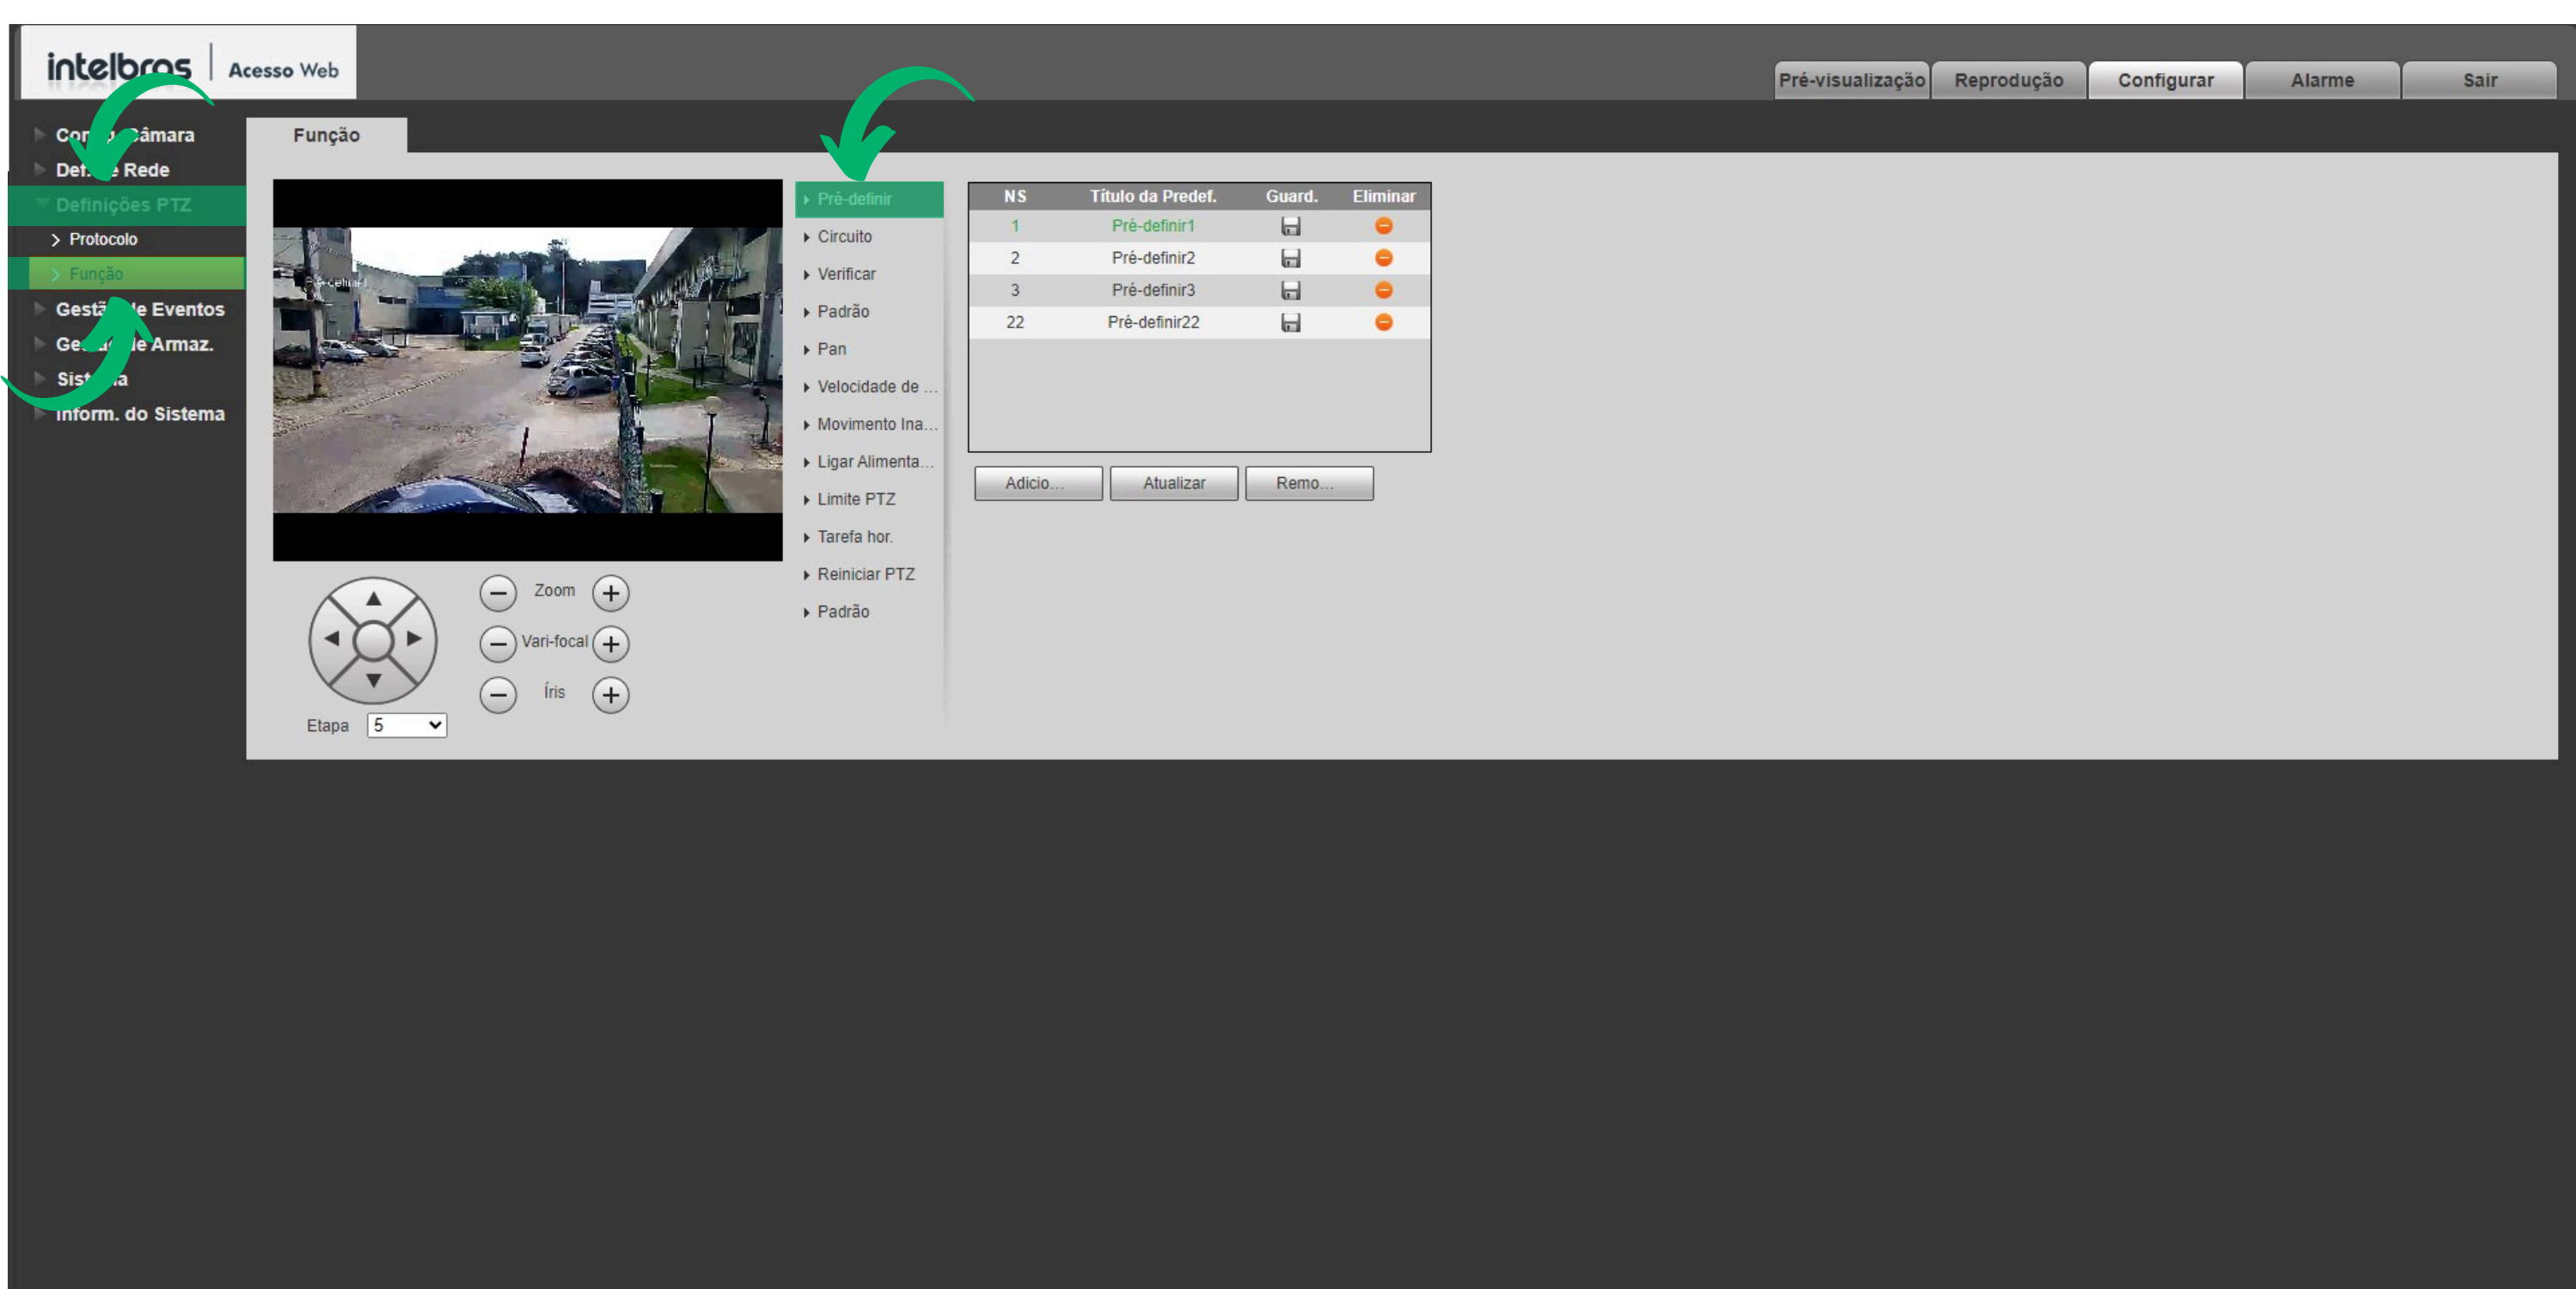

TUTORIAL TÉCNICO


Speed Domes Autotracking

Clique em **Adicionar**, defina a **posição do preset** da câmera utilizando os controles PTZ e clique no ícone de disquete para **salvar** o preset

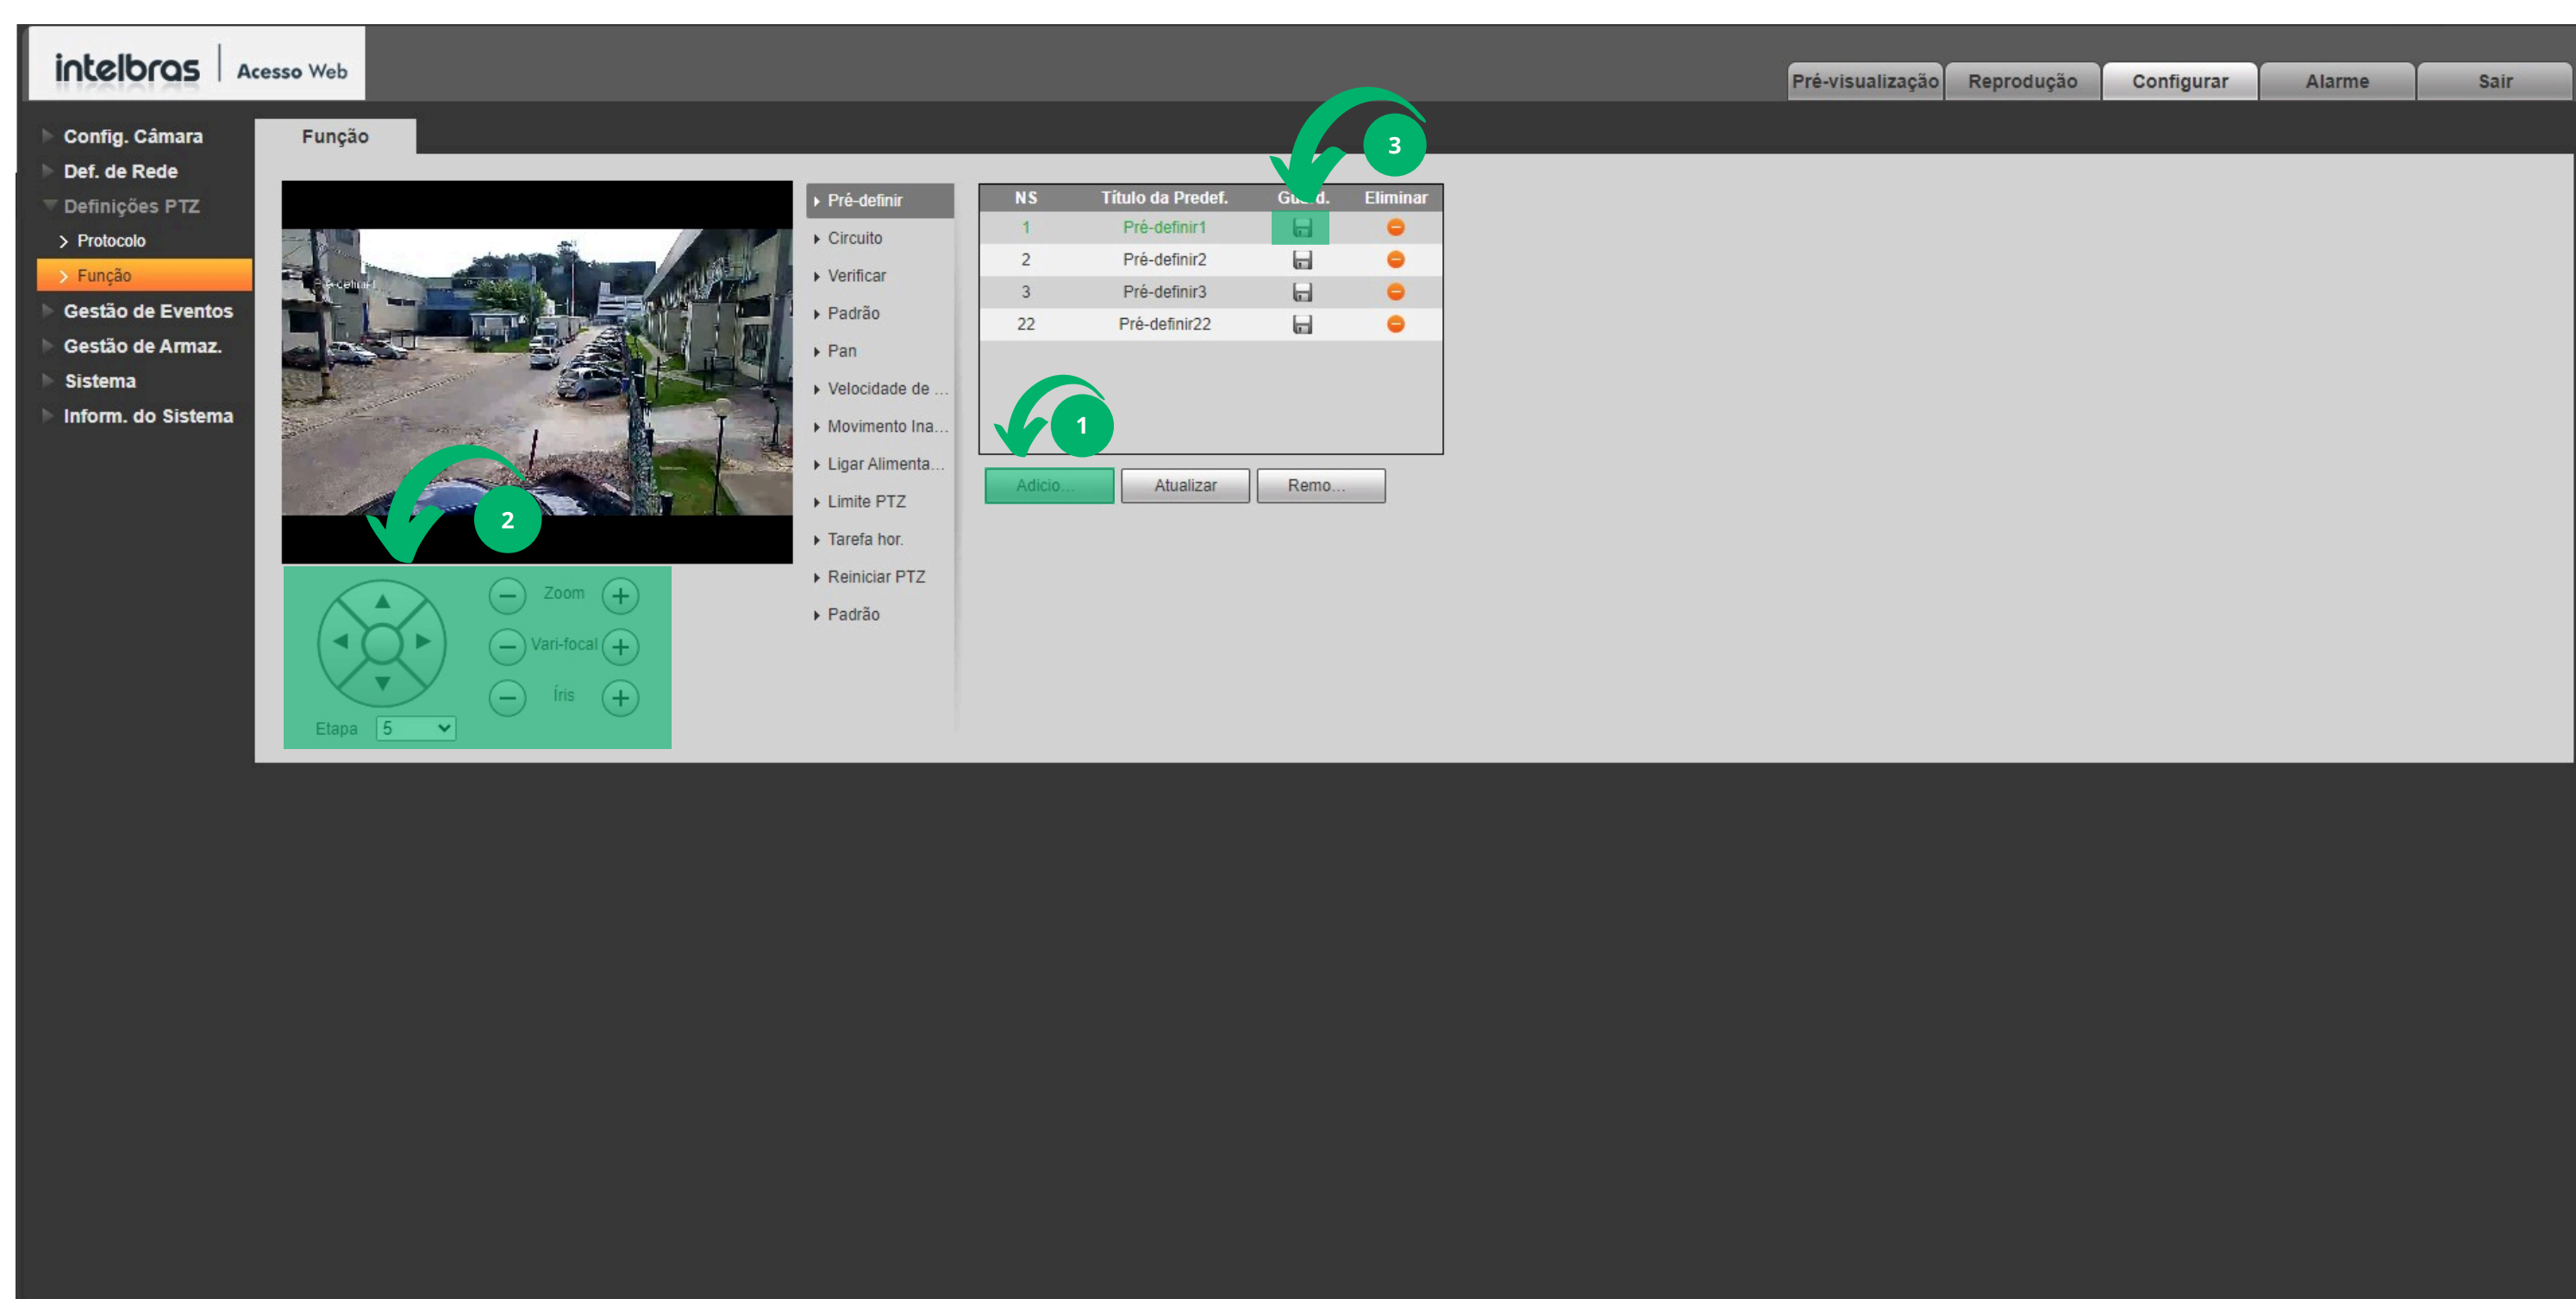


ATIVAR IVS

Agora, vamos ativar o IVS profundo para o preset. Clique em **Gestão de eventos**, vá em **Plano inteligente** e, em **Adicionar plano**, selecione o **preset** que foi criado. Habilite o **IVS profundo** (ícone da lâmpada) e clique em **Guardar** para salvar as configurações

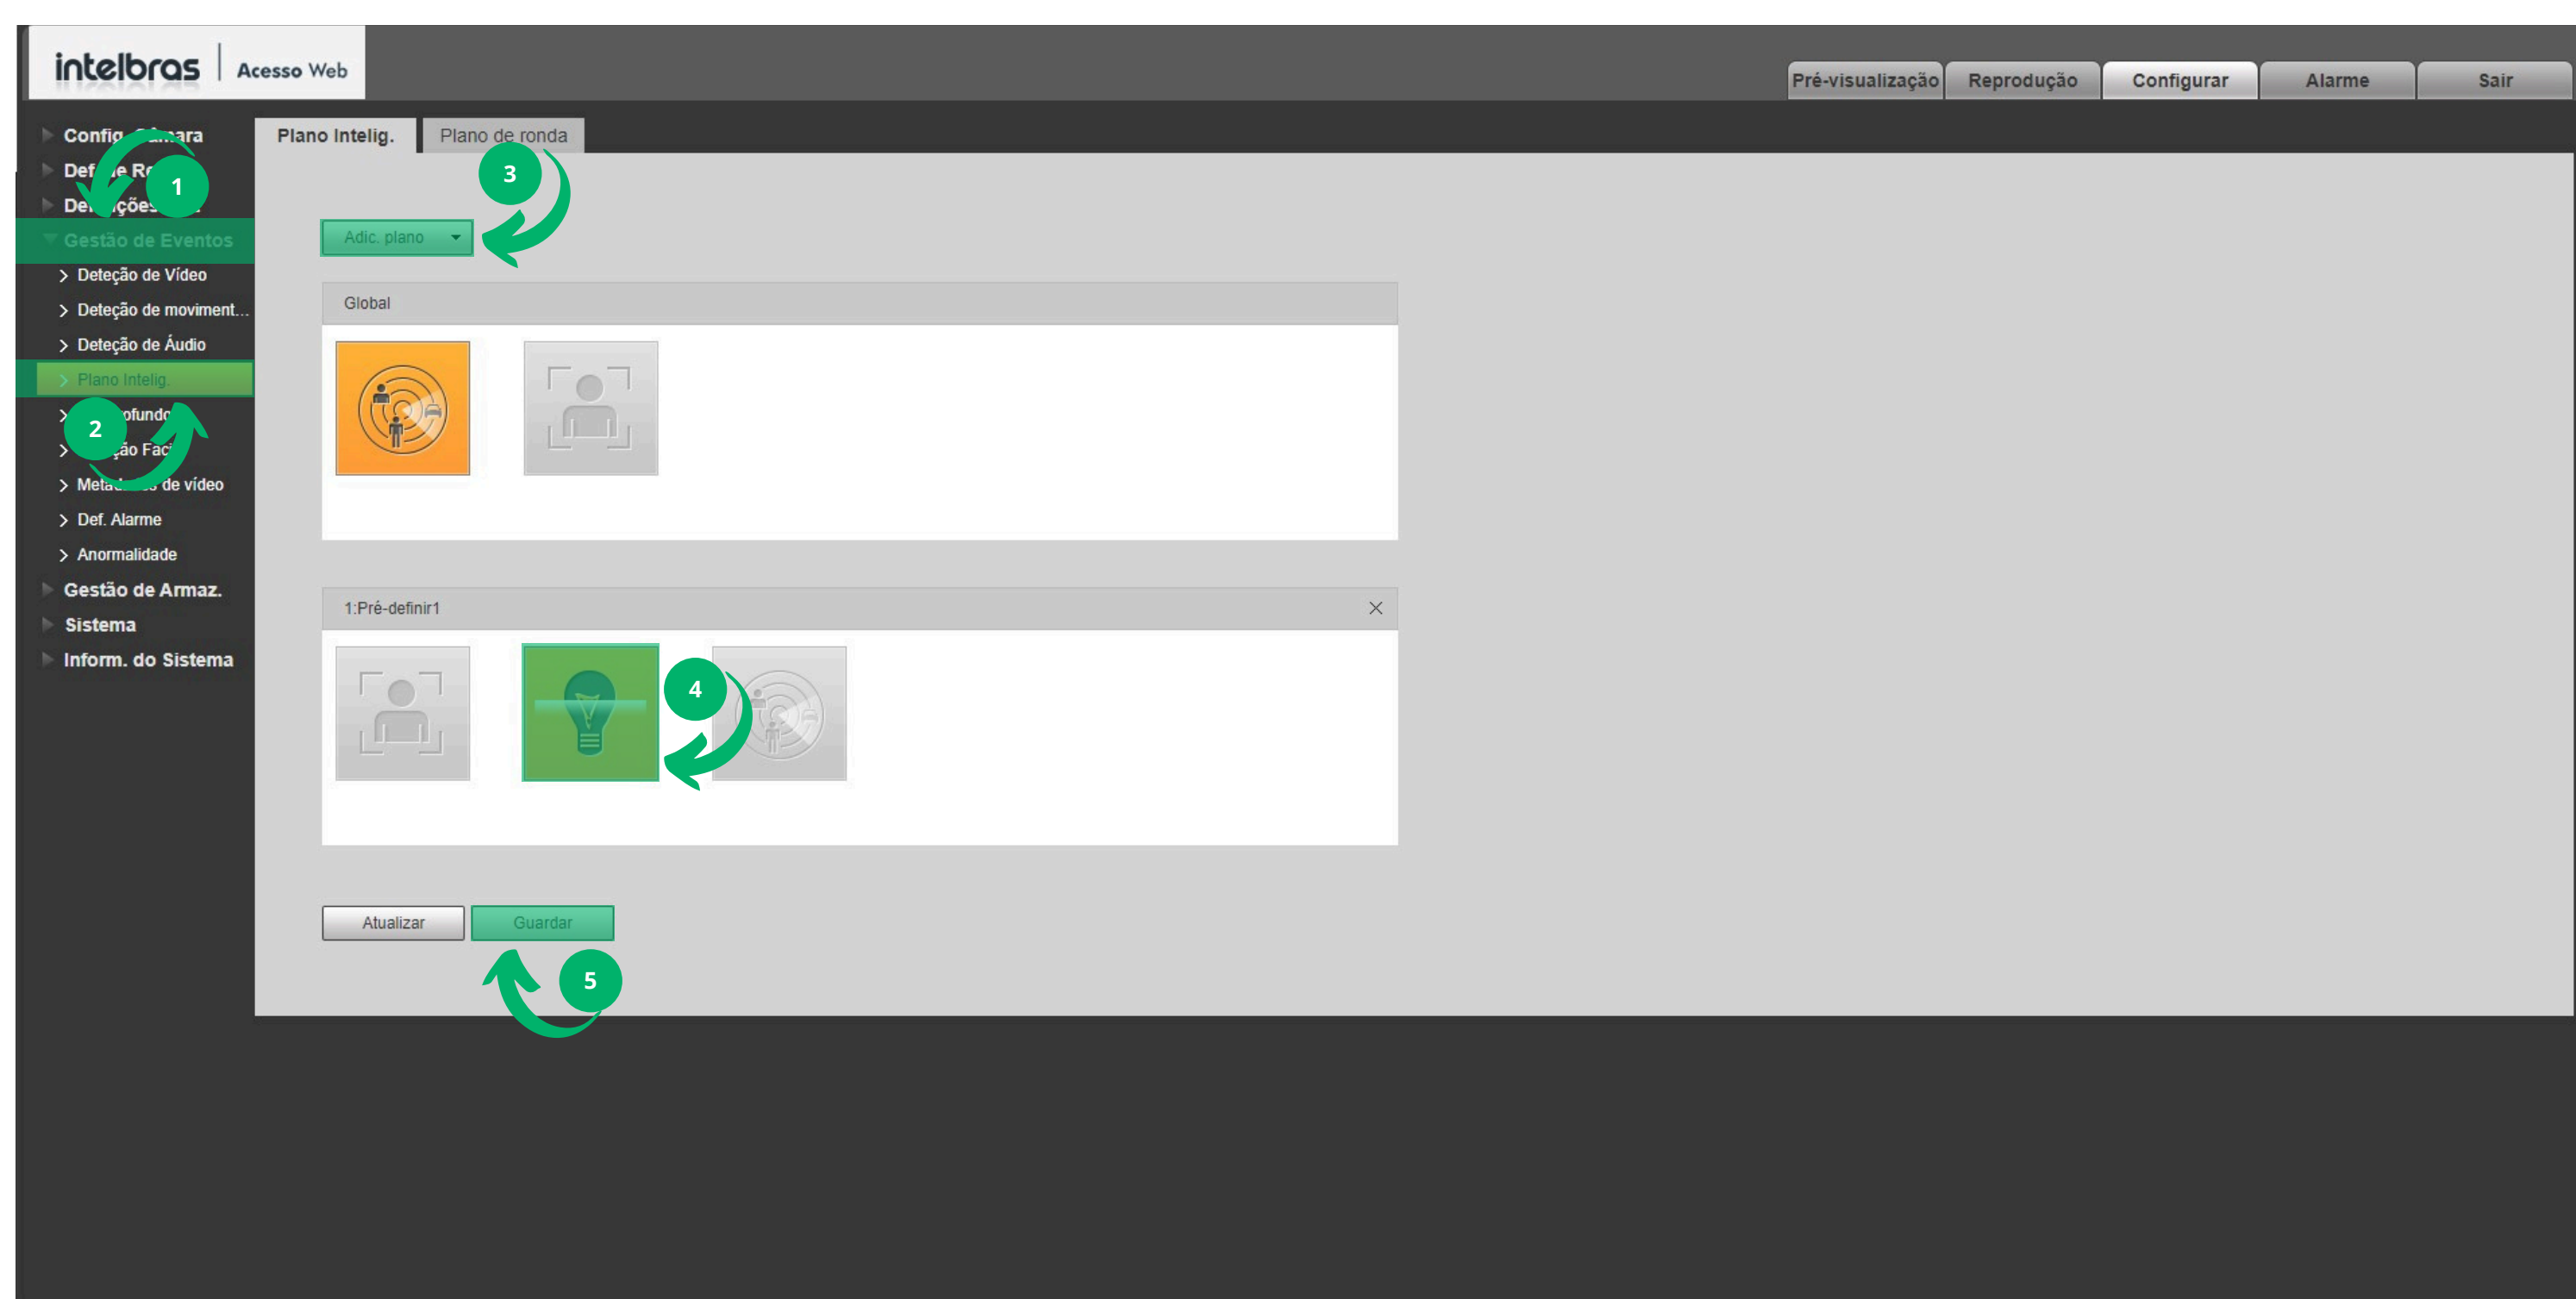


CONFIGURAR LINHA


Para utilizar a função **autotracking**, é necessário criar uma **linha virtual**. Clique em **Gestão de Eventos** e vá em **IVS profundo**

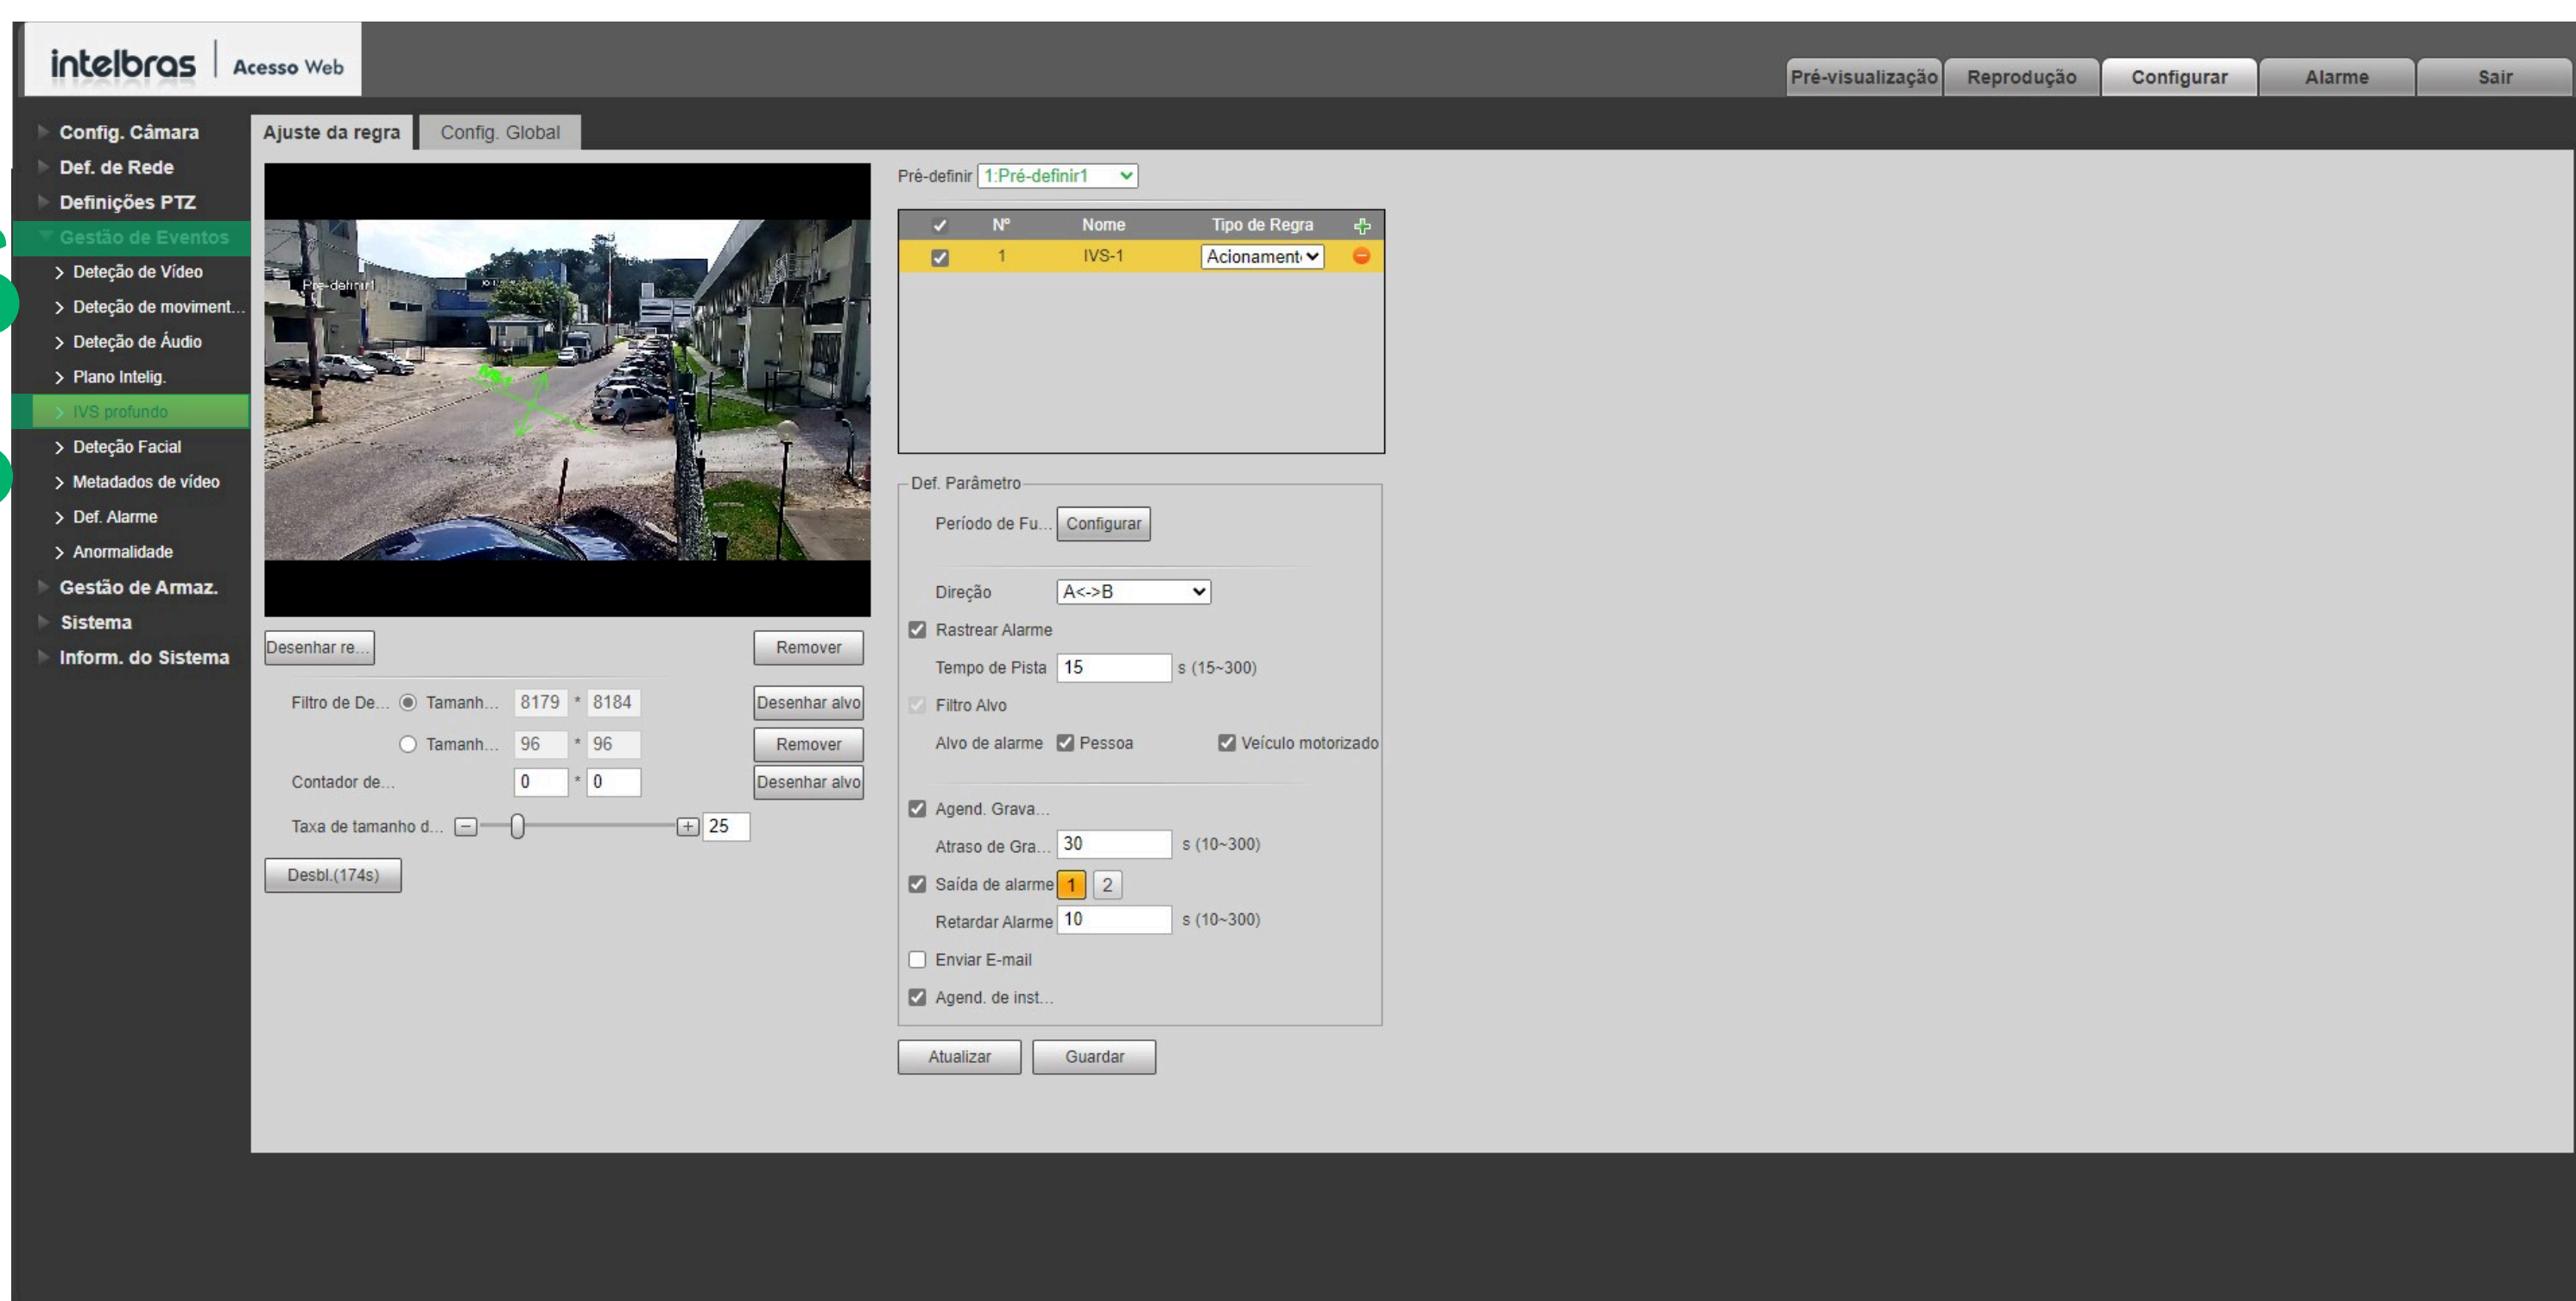

Em **pré-definir**, selecione o **preset** que foi criado, clique no **+**, em **Tipo de regra**, selecione **acionamento por fio**. Faça o desenho da linha virtual clicando em **Desenhar Regra** e, em **Definir parâmetros**, ative a opção **Rastrear Alarme**. Clique em **Guardar** para salvar a configuração

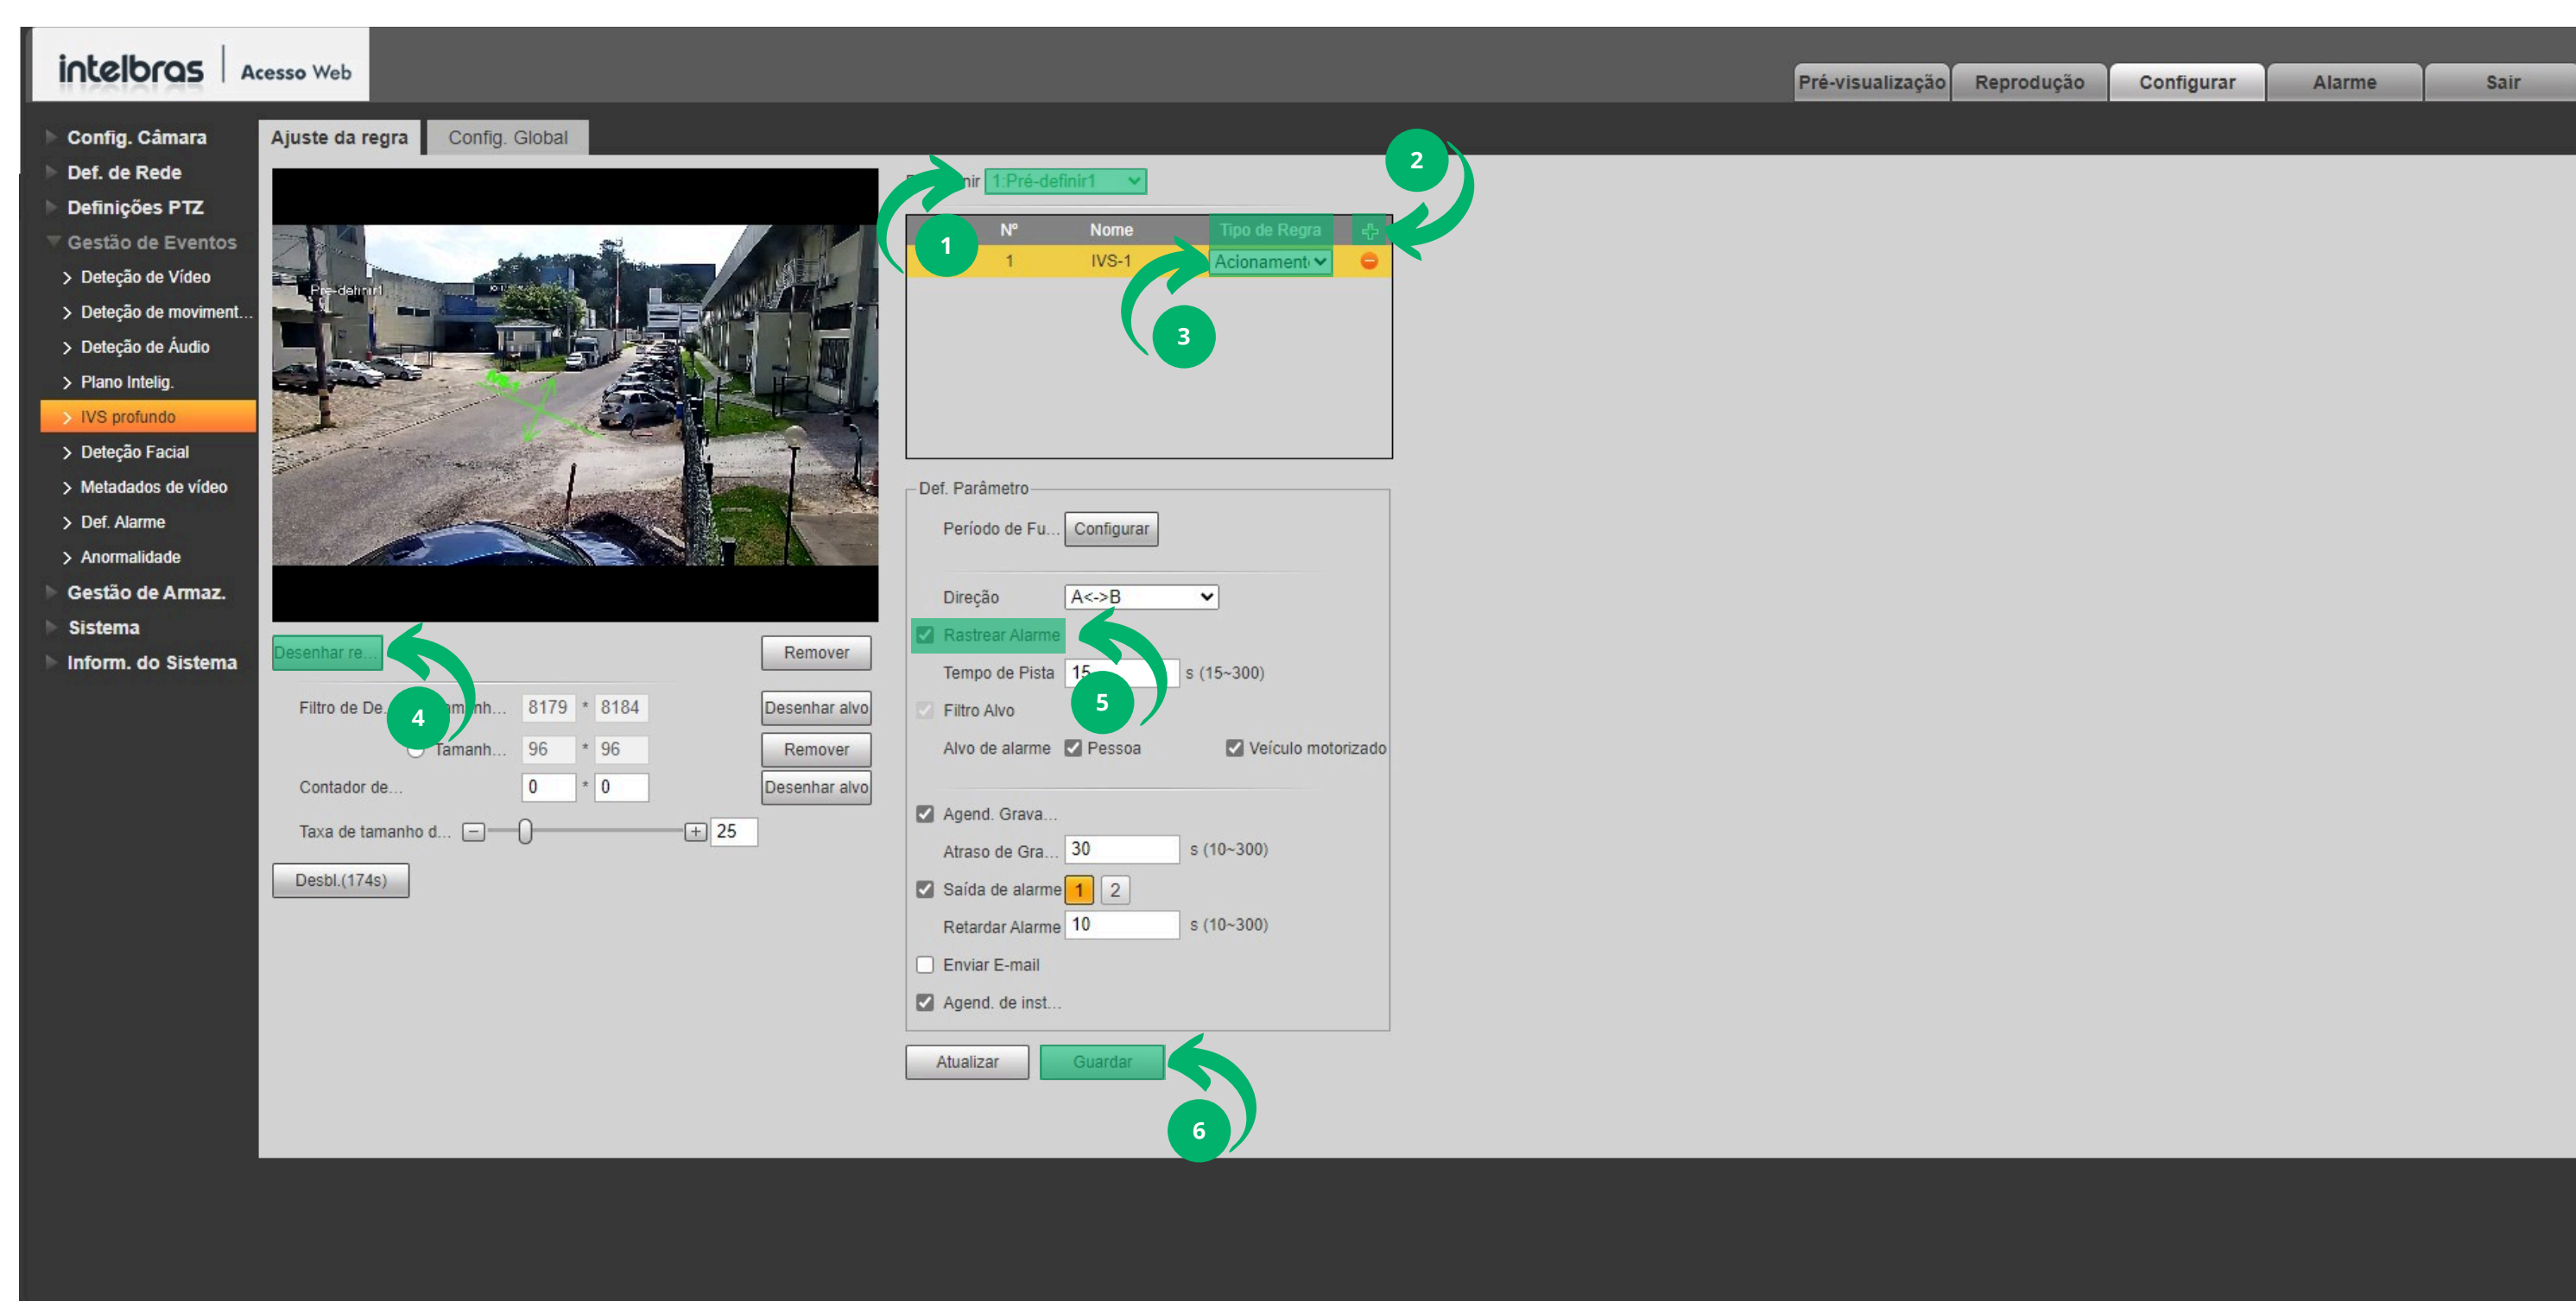


A configuração de **autotracking** foi realizada com sucesso

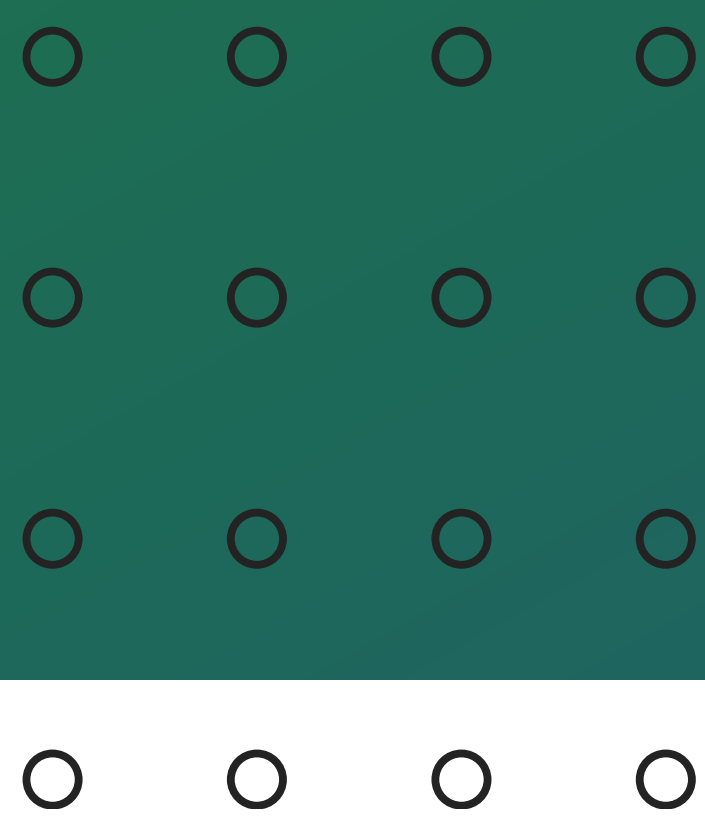

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa



Siga nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e receber novos tutoriais!



intelbras



intelbras



intelbras

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/