


IMPORTANTE, caso seu equipamento esteja em uma versão anterior a 2.6.20 é preciso utilizar o firmware de migração antes de atualizar para a versão mais recente!

Para acessar o vídeo tutorial, clique [aqui!](#)
A versão de firmware do AP fica na tela principal:

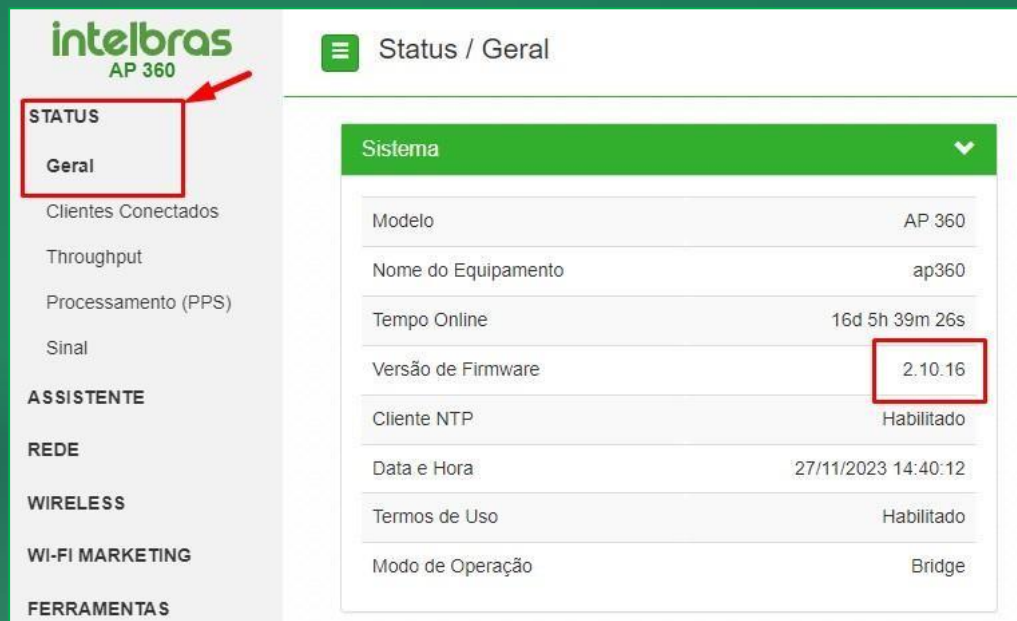

[Firmware de migração versão 2.6.20](#)

[Firmware atualizada versão 2.12.1](#)