# Tutorial para Compartilhamento de Rede
# Gravadores Veiculares

Esta função permite o compartilhamento de rede do chip de dados 4G com os usuários conectados ao hotspot do gravador.

## 1. Habilitando o compartilhamento de rede através da interface WEB.

- Insira um chip de dados ao gravador veicular.
- Acesse o menu configurações selecione Rede>Wi-Fi.
- Selecione o modo de trabalho Ap, com isso, seu gravador irá trabalhar como um Access Point.

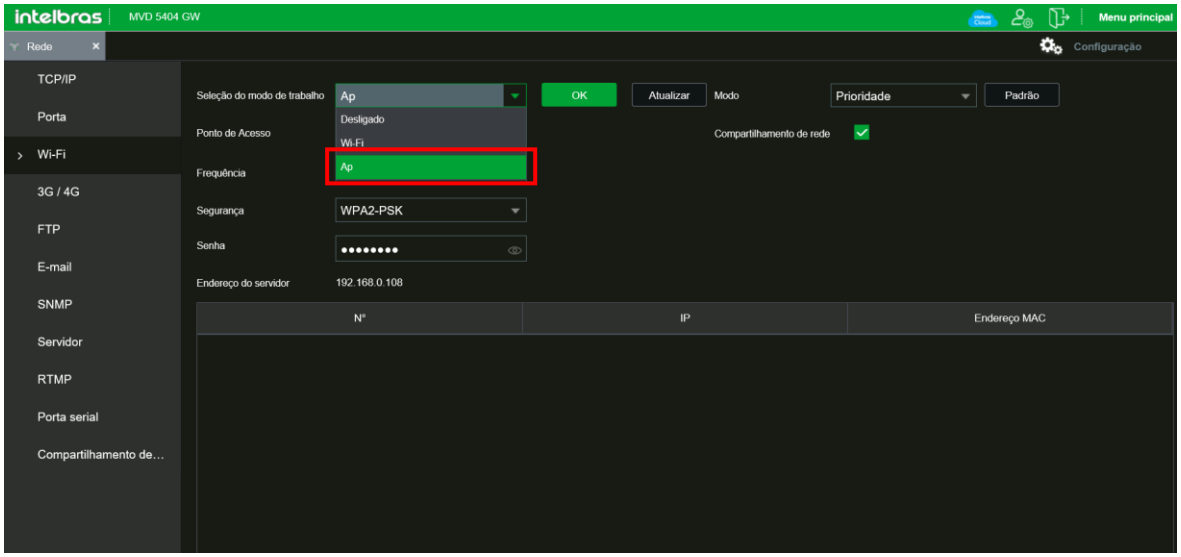


- Habilite o compartilhamento de rede e selecione OK para salvar.

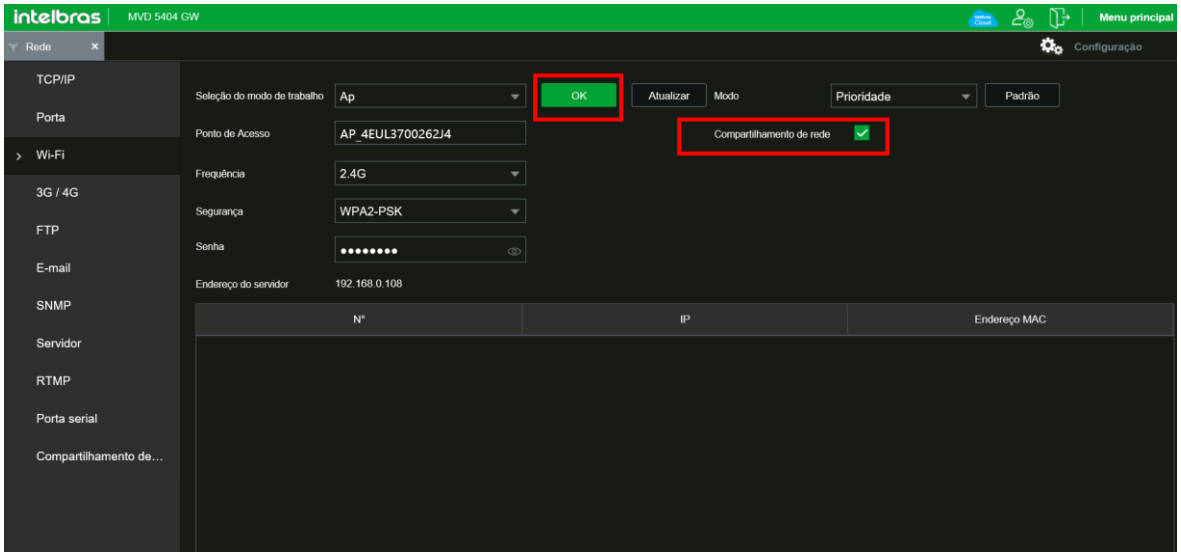


- Após a conclusão do processo, o gravador entrará automaticamente no modo Hotspot.
- No seu computador ou celular, acesse a lista de redes Wi-Fi disponíveis.
- Procure a rede com o número de série do gravador e conecte-se a ela normalmente.

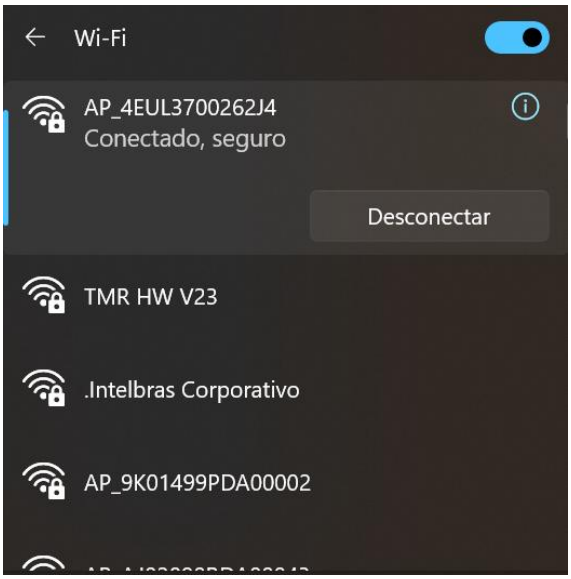


- Feito isso, o gravador já estará compartilhando rede com seu dispositivo.

## 2. Habilitando o compartilhamento de rede através da interface local.

- Acesse o menu configurações e selecione Rede>Wi-Fi.
- Em "Modo de trabalho" selecione "Hotspot" e aperte em "Aplicar".

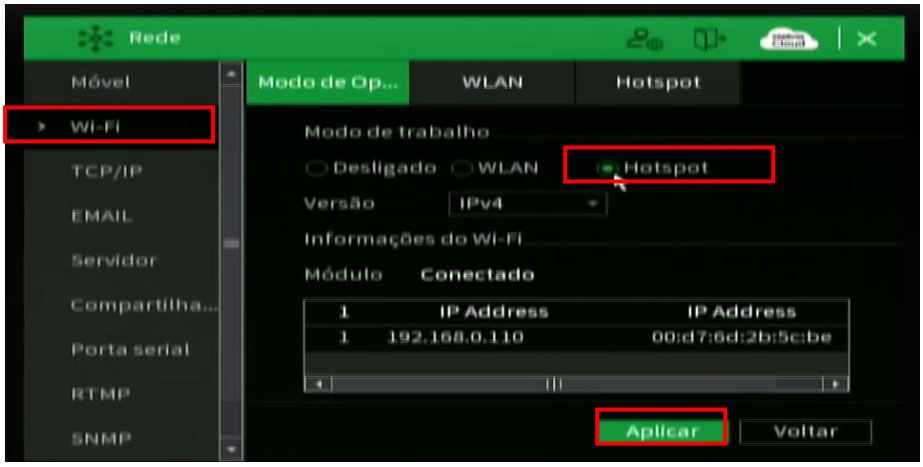


- Acesse a aba "Hotspot" e habilite o compartilhamento de rede.

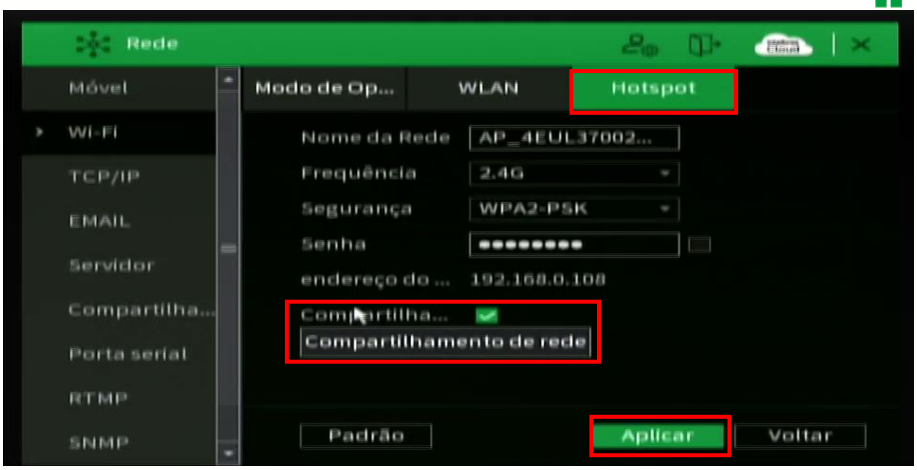


- No seu computador ou celular, acesse a lista de redes Wi-Fi disponíveis.
- Procure a rede com o número de série do gravador e conecte-se a ela normalmente.

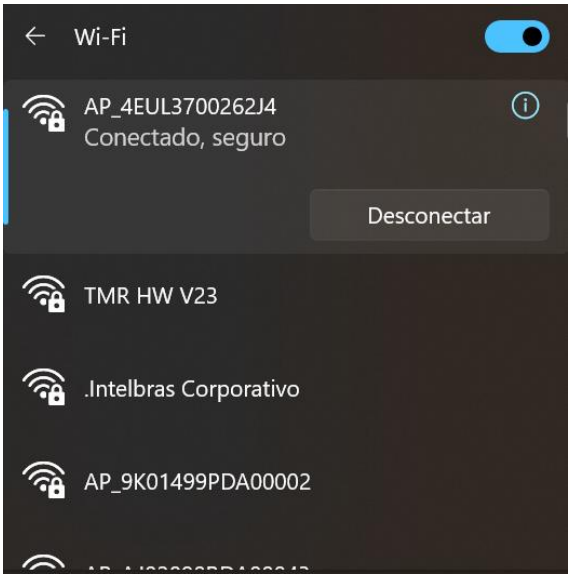


- Feito isso, o gravador já estará compartilhando rede com seu dispositivo.