



Tutorial técnico

Como acessar o
Menu OSD através da
interface web do
DVR/NVR

Tutorial técnico

Introdução

Este tutorial tem como finalidade orientar o usuário no processo de acesso ao Menu OSD da câmera, permitindo a realização de qualquer configuração disponibilizada por esse menu através da interface Web do DVR/NVR.



O Menu OSD oferece uma interface prática para ajustes diretamente na câmera, como definição de resolução, brilho, contraste, tecnologia de transmissão, entre outras opções.



** Imagem ilustrativa*

Acesse a interface web do DVR/NVR

Digite o endereço de IP do dispositivo no navegador do EDGE:

Você consegue encontrar o IP através do IP Utility:

Utility

Alterar IP

Atualizar dispositivo

Configurar dispositivo

Configurações do sistema

Configurar API

61 Dispositivos encontrados

Config busca

Pesquisar

Inicializar Alterar IP Importar Exportar Adicionar Apagar

	NO.	Status	Tipo	Modelo	IP	MAC	Versão	Operação
☐	46	Inicializado	MHDX	MHDX 1208	10.1.45.236	a0:bd:1d:b4:ab...	V4.001.00I...	Editar Info Web
☐	47	Inicializado	MHDX	MHDX 1108-C	10.1.45.66	f4:b1:c2:54:48:8d	V4.000.00I...	Editar Info Web
☐	48	Inicializado	MHDX	MHDX 1104-C	10.1.45.24	f4:b1:c2:1c:d5:48	V4.000.00I...	Editar Info Web
☐	49	Inicializado	MHDX	MHDX 1104	10.1.45.27	18:0d:2c:15:15...	V4.000.00I...	Editar Info Web
☐	50	Inicializado	IPC	IPC-HDW1020S-V2	10.1.45.230	90:02:a9:09:0f:4a	V2.520.0.1	Editar Info Web
☐	51	Inicializado	NVR	iNVD 5232-16P	10.1.45.64	98:2a:0a:3d:fd:cb	V4.001.00I...	Editar Info Web
☐	52	Inicializado	NVR	iNVD 5032	10.1.45.62	08:ed:ed:4a:3b:f0	V4.000.00I...	Editar Info Web
☐	53	Inicializado	NVR	iNVD 3032	10.1.45.65	fc:5f:49:64:db:17	V4.001.00I...	Editar Info Web
☐	54	Inicializado	NVR	iNVD 1016	10.1.45.43	30:e1:f1:85:ac:93	V4.002.00I...	Editar Info Web
☐	55	Inicializado	MHDX	iMHDX 7032	10.1.45.40	3ce3:6b:69:2e...	V4.000.00I...	Editar Info Web


Você selecionou 0 dispositivo(s)

☒ Não inici... ☒ Inicializado

IPV4 IPV6

Clique na opção “Web” para abrir a interface web do dispositivo

Pode-se abrir digitando o IP diretamente no navegador:


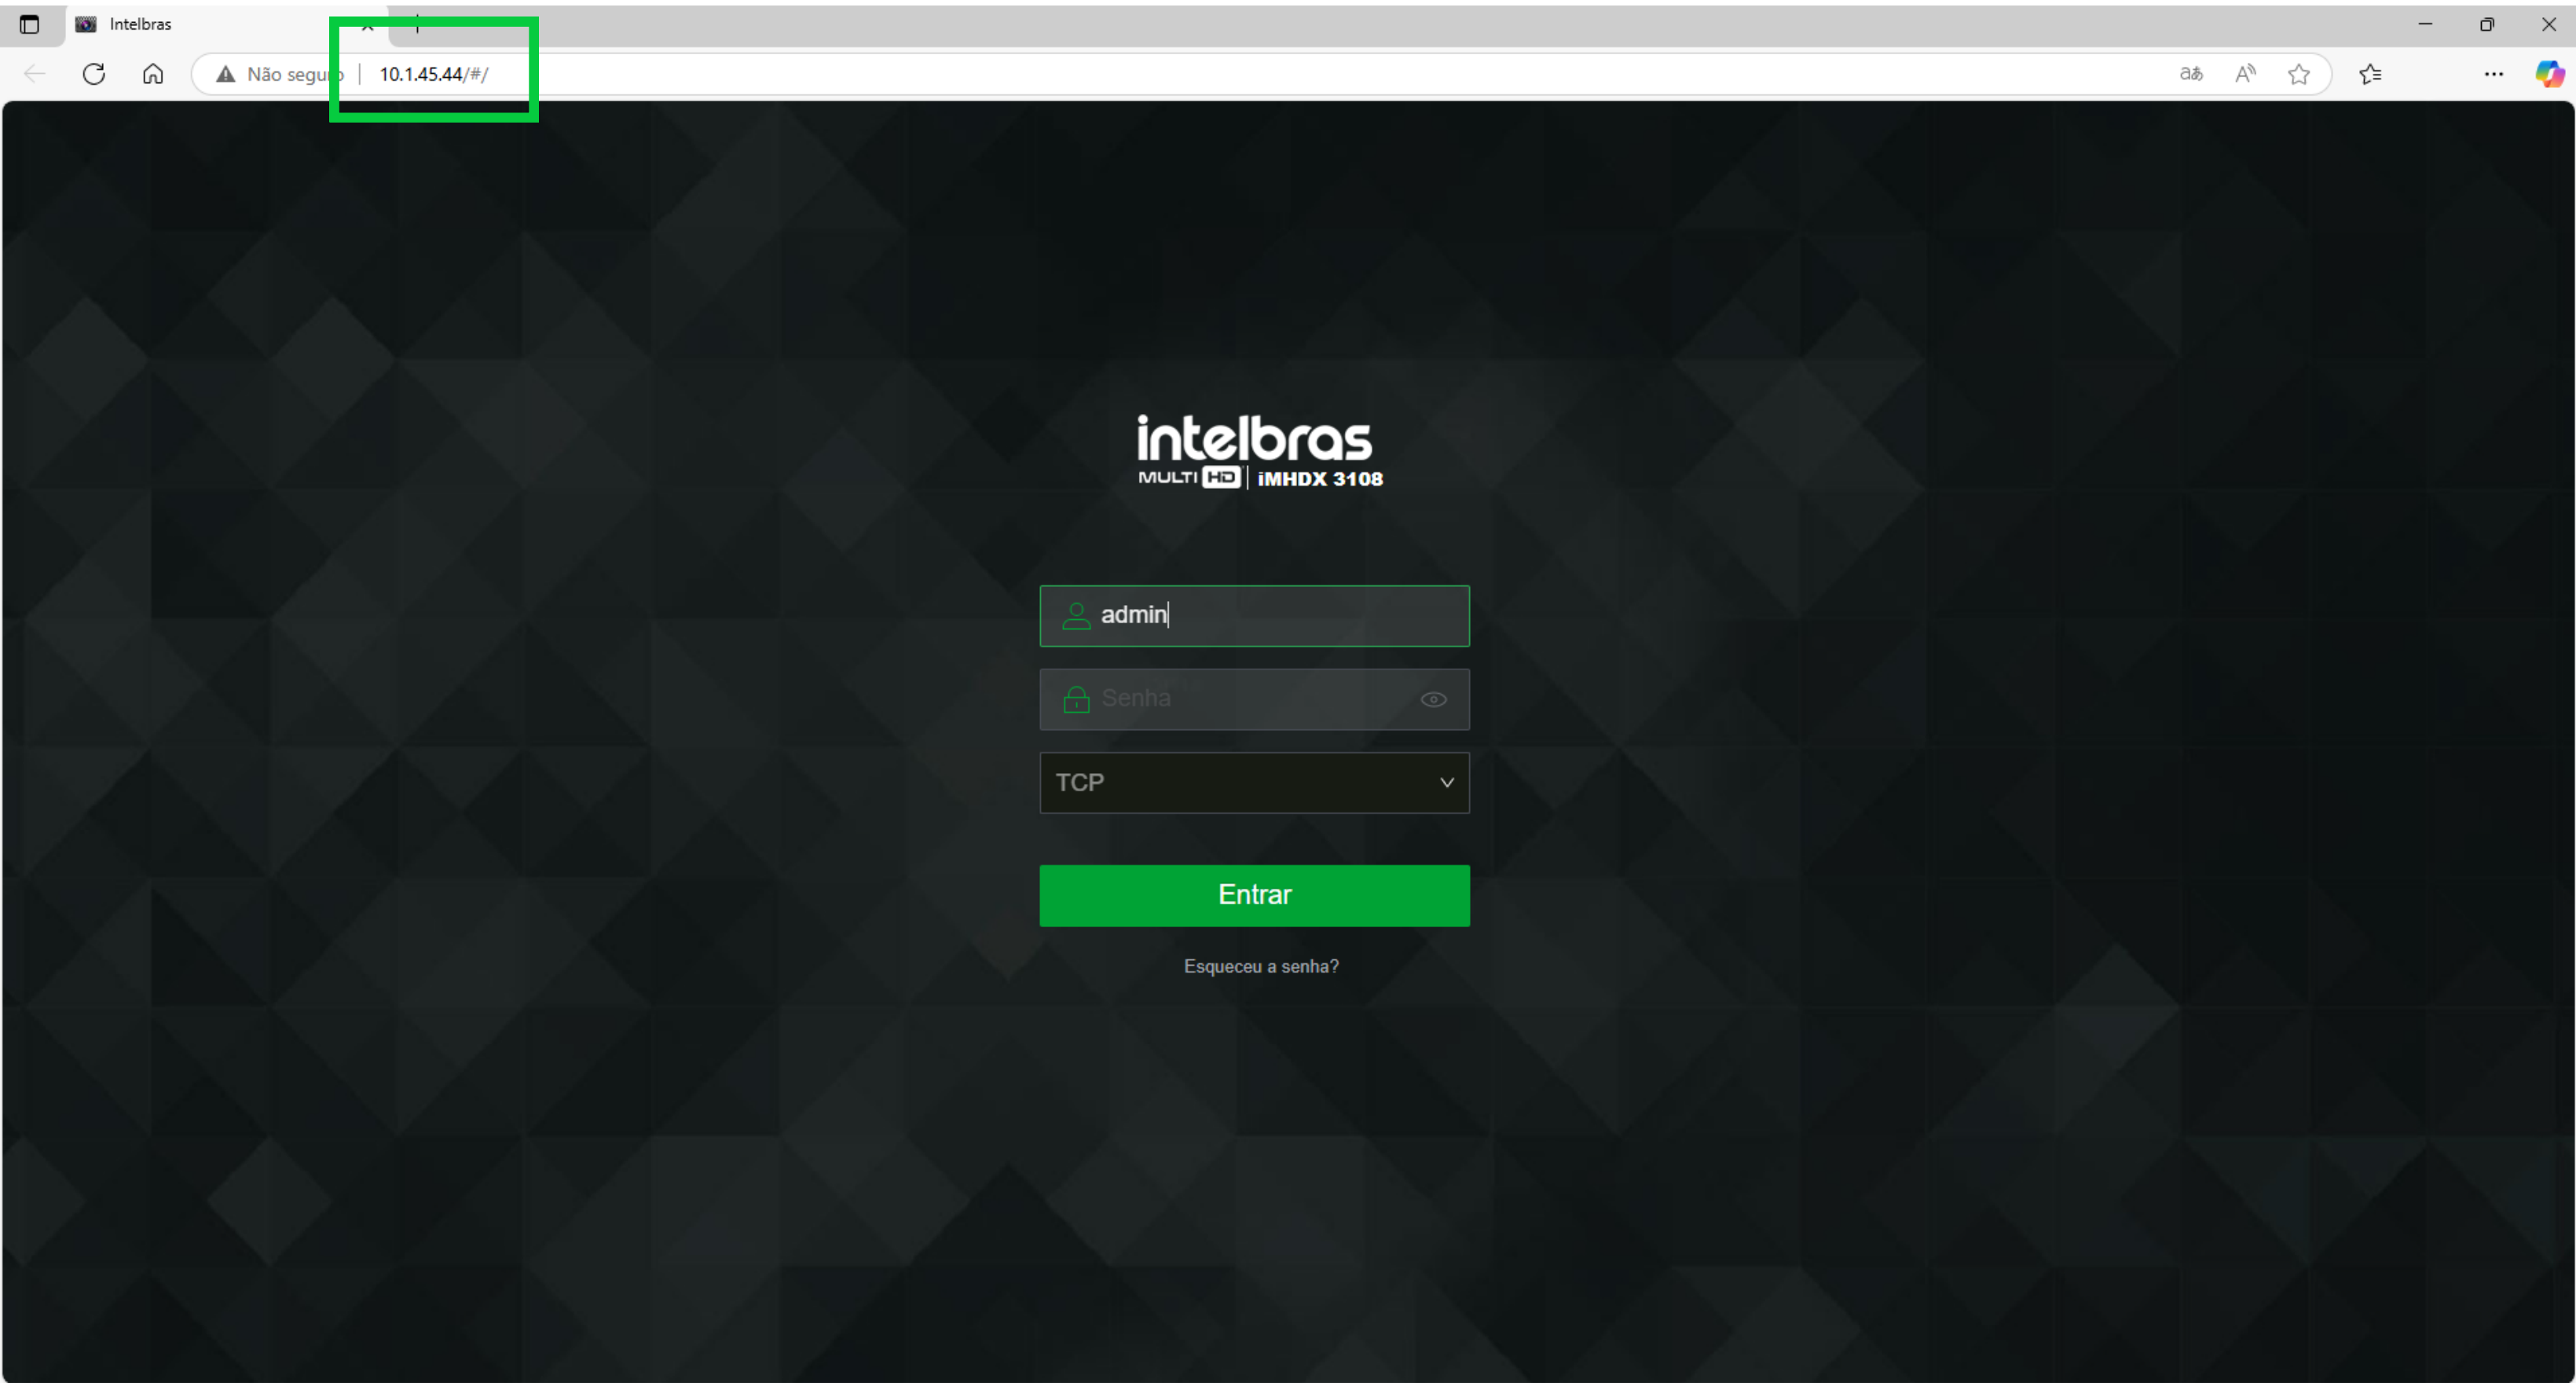


Em seguida, digite o usuário e senha de acesso do seu gravador.

Caso a interface do gravador não abra, verifique se o computador e o DVR/NVR estão na mesma rede.

Acesse a interface web do DVR/NVR

Selecione a câmera que deseja abrir o Menu OSD:

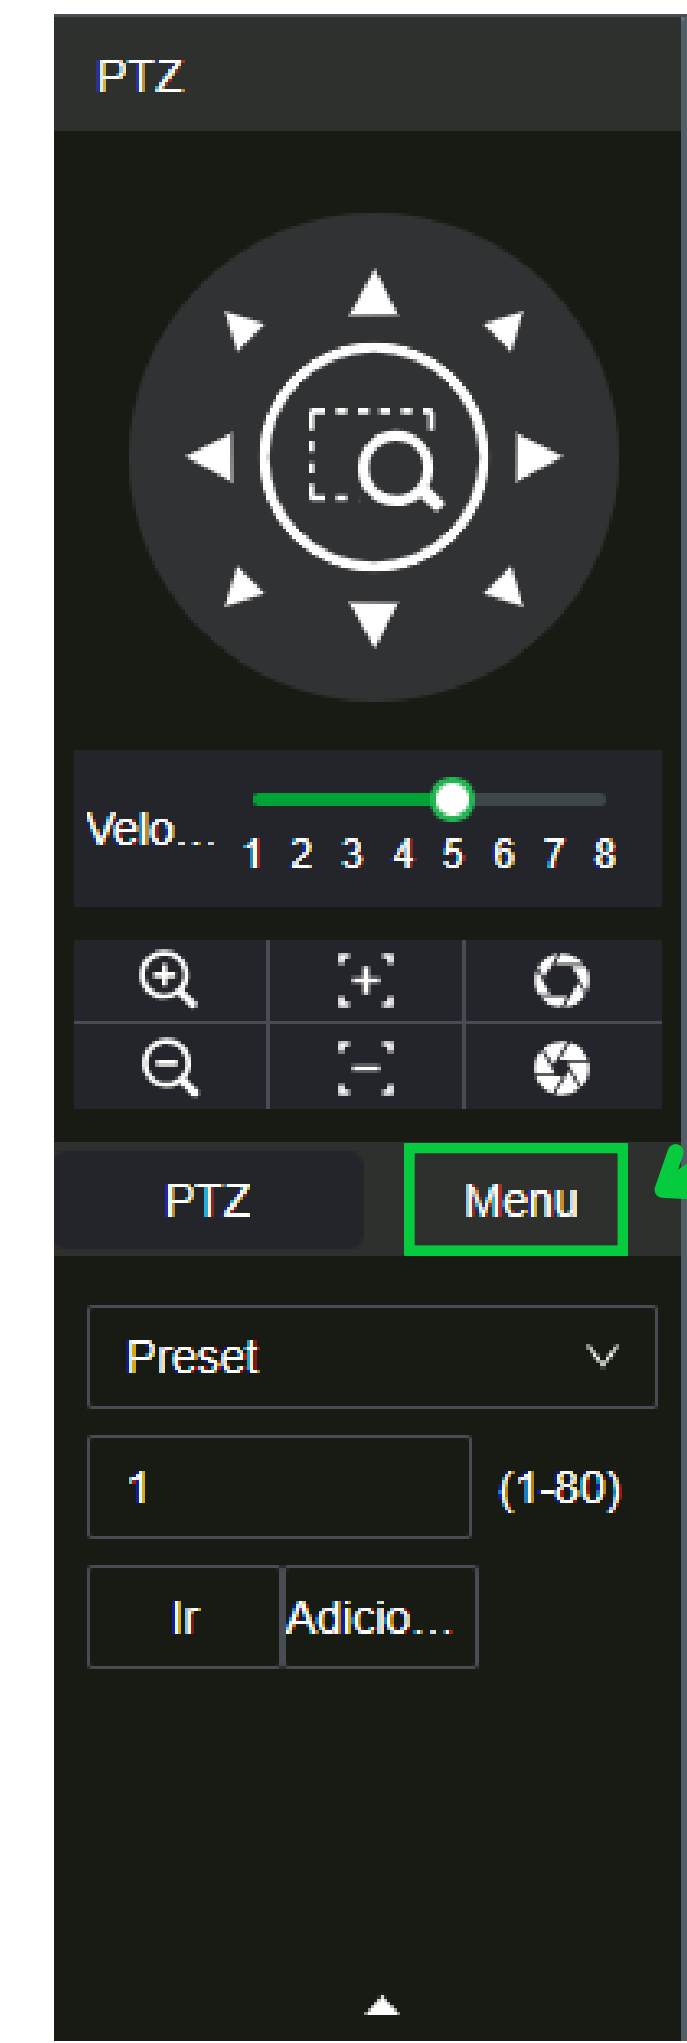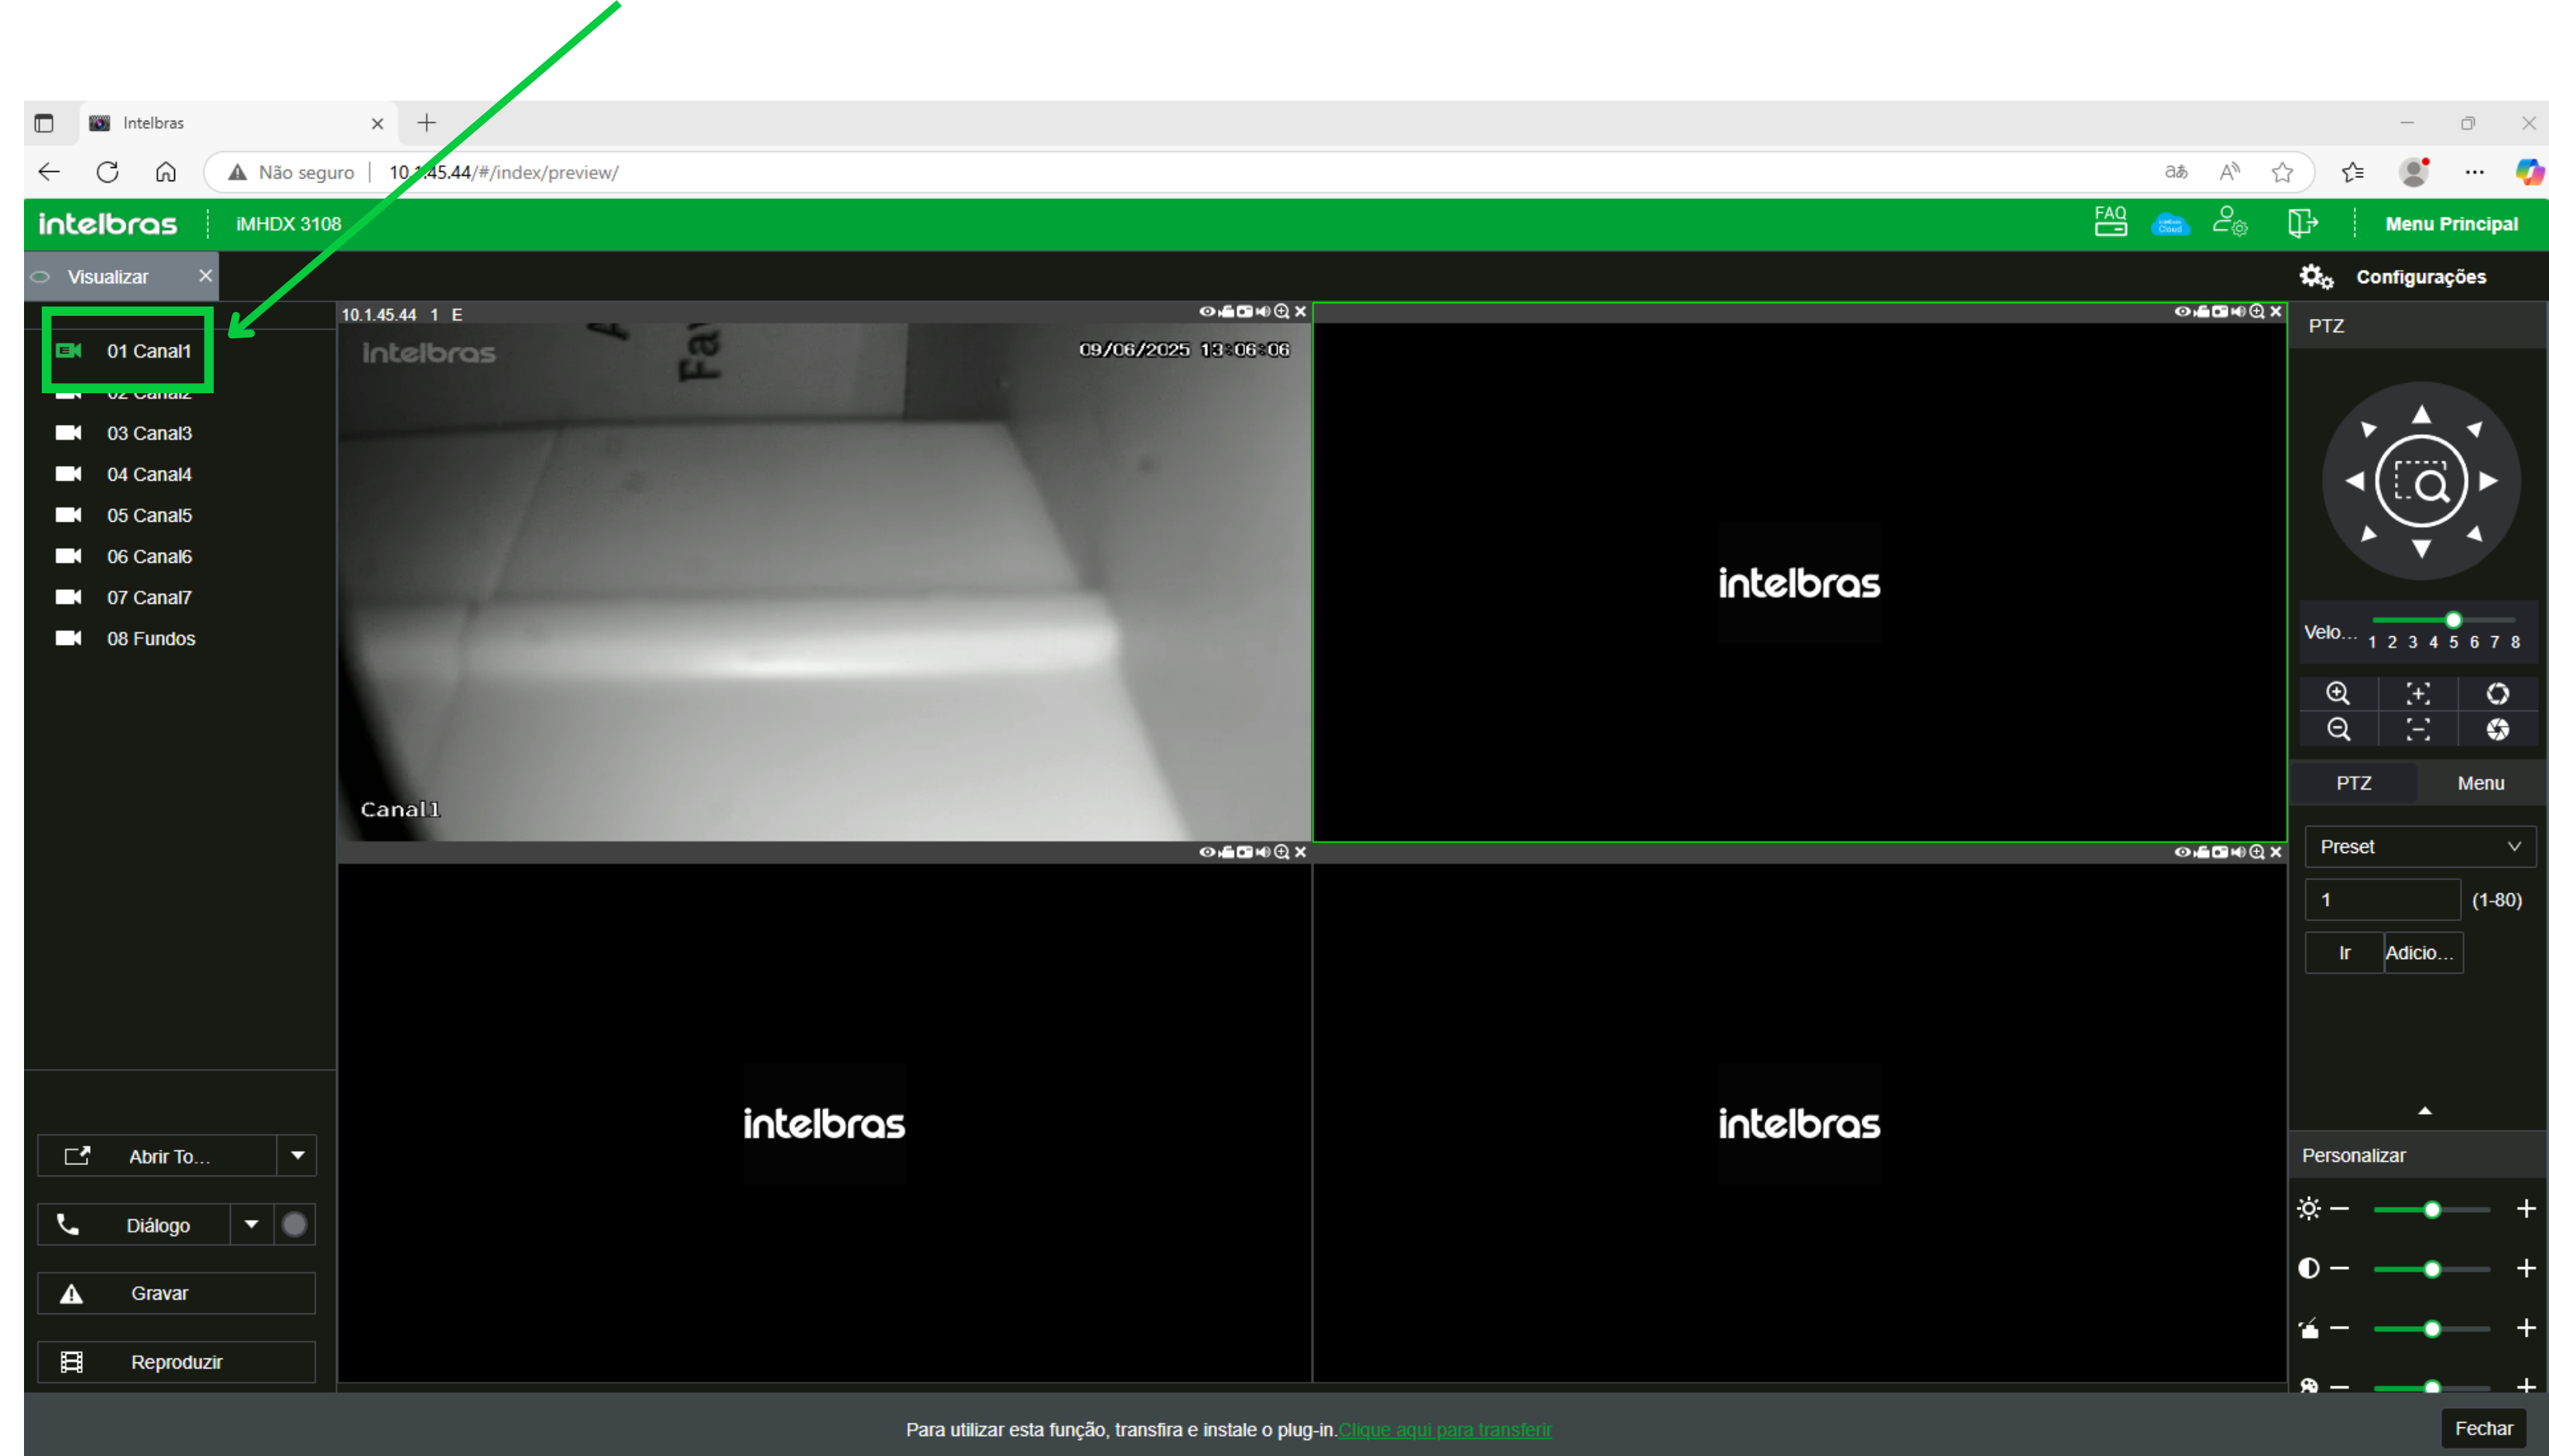


Na coluna do lado direito, clique em “Menu”:

Em seguida, clique em “Abrir”:



Navegando no Menu OSD

Segue abaixo a foto do Menu ao abrir:

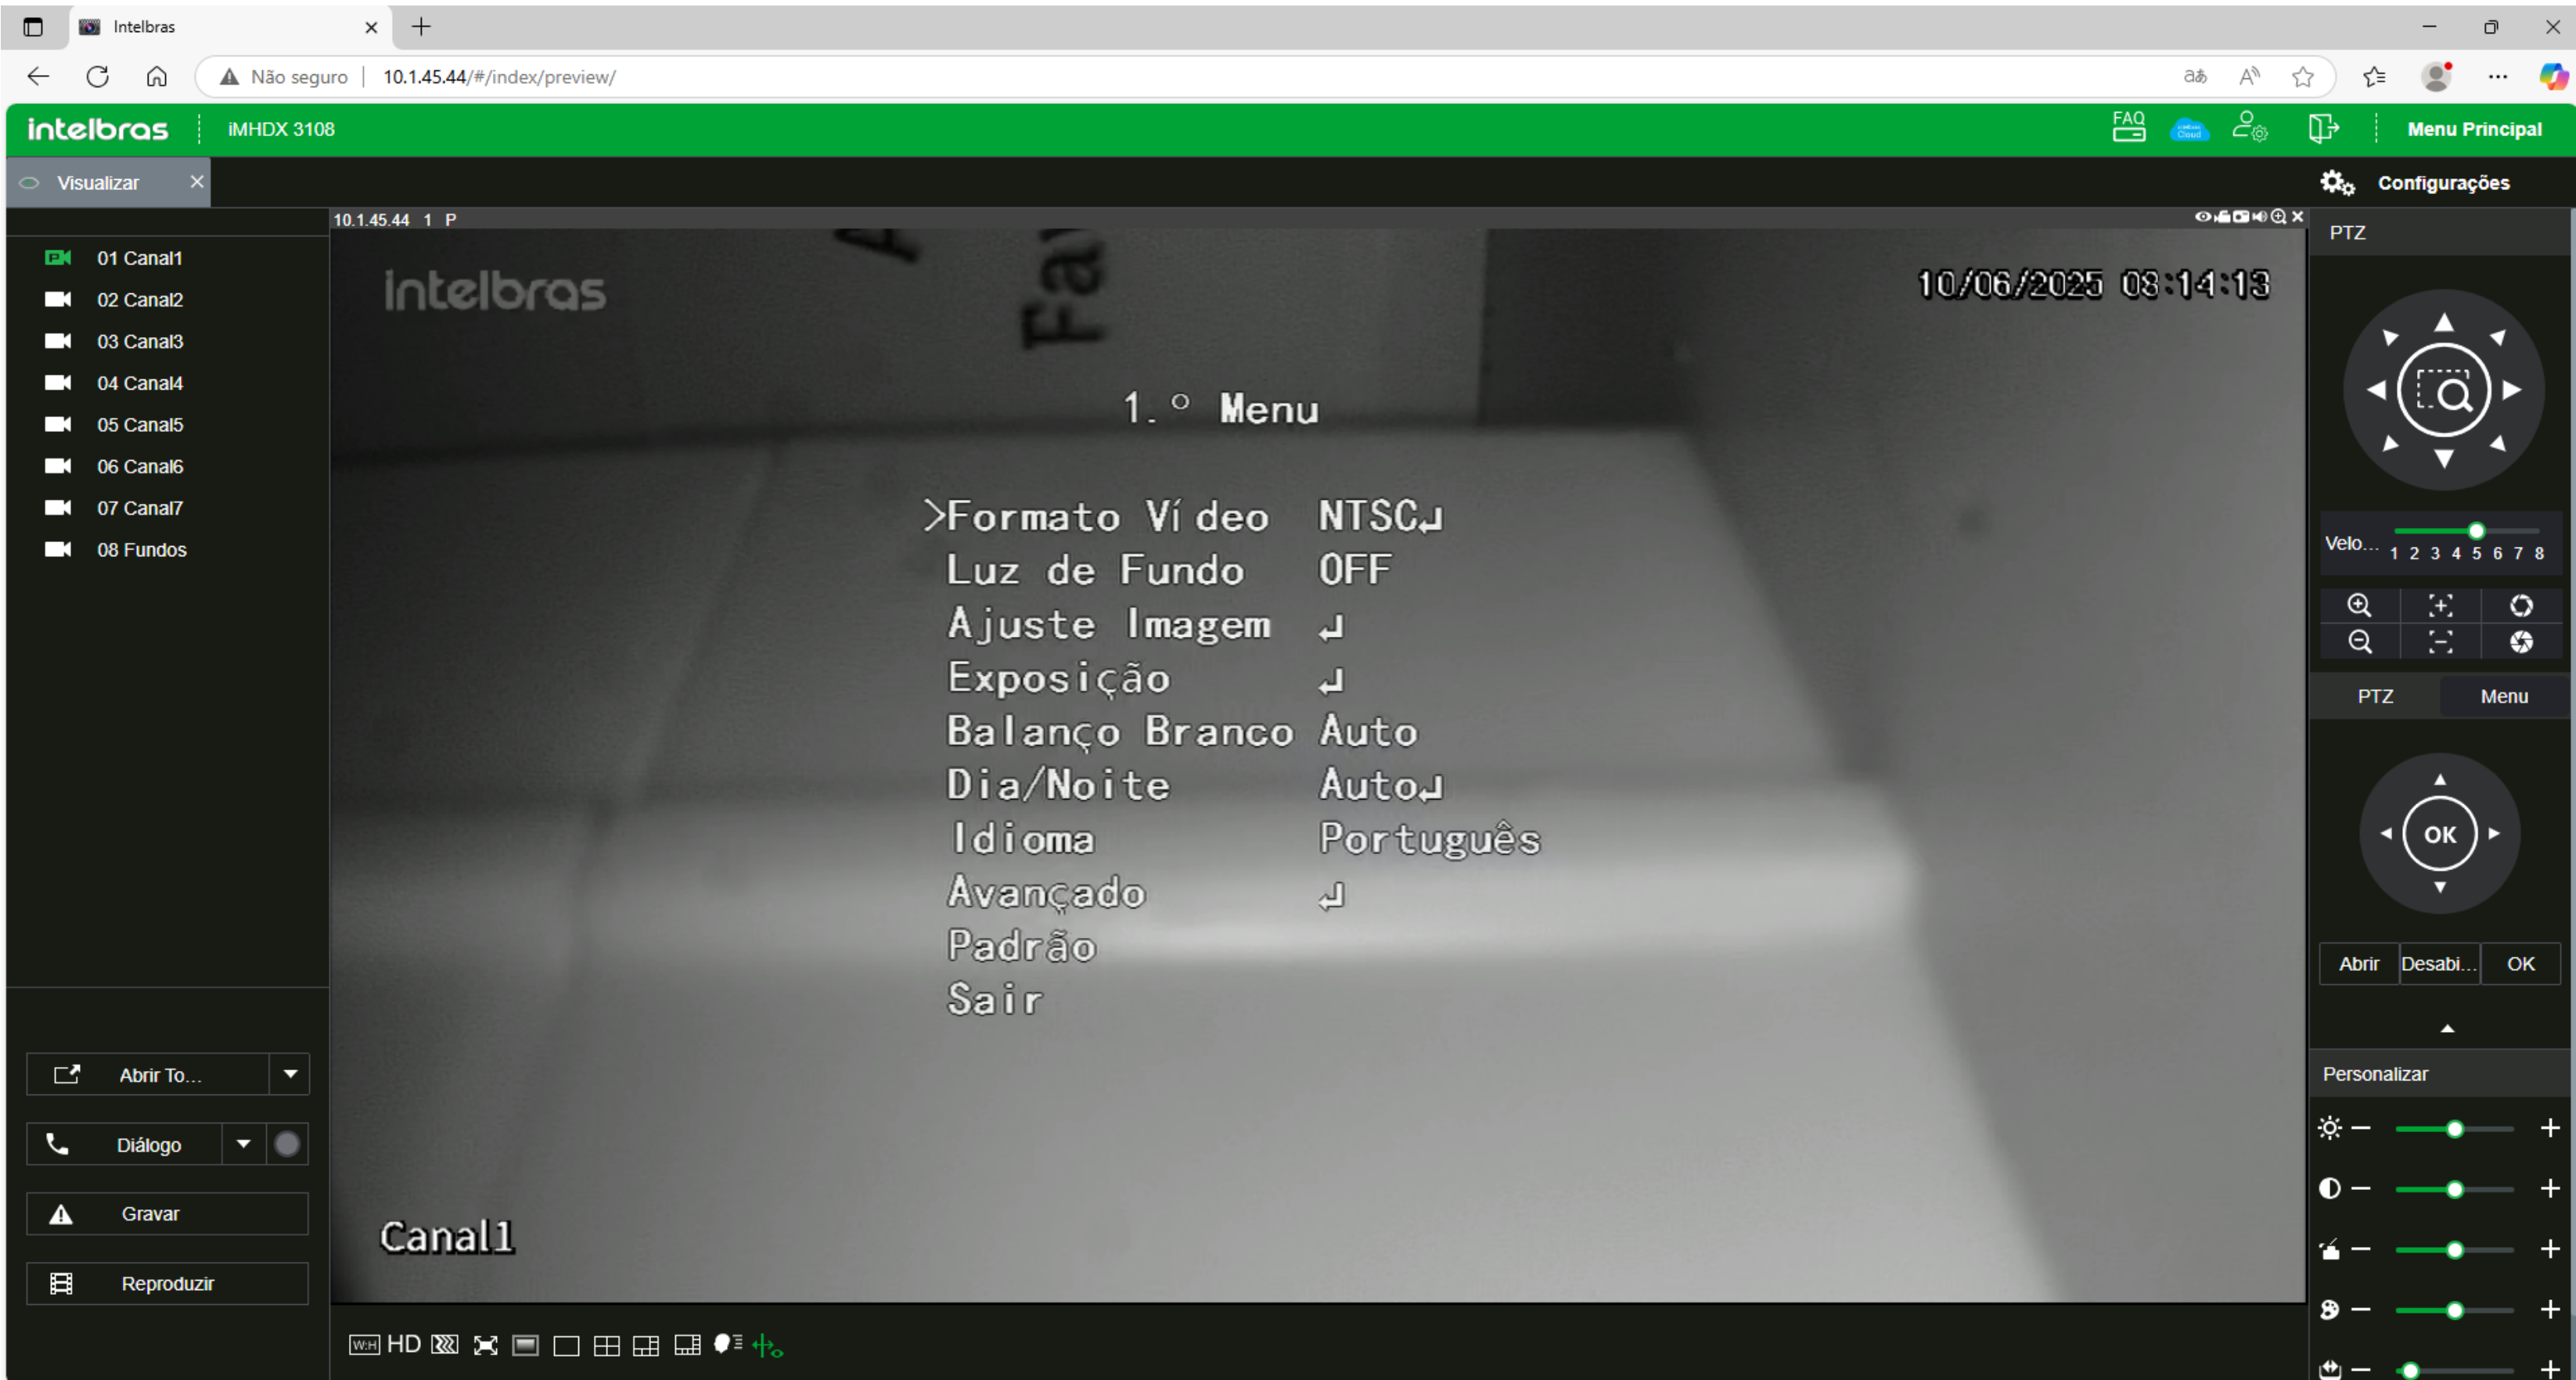

Para navegar no Menu OSD da câmera, utilize os botões direcionais do painel PTZ (como mostrado na imagem).

- Use as setas para mover entre as opções do menu.
- Utilize o botão central para confirmar ou selecionar itens.

Observações:

- Caso o menu OSD da câmera não abra, verifique a tecnologia configurada. O acesso ao menu não é possível quando a câmera está em modo CVBS.
- Se o problema persistir, é importante verificar se há interferência de sinal ou algum problema físico na instalação.



Tutorial técnico

Dúvidas ou sugestões entre em contato via:



WhatsApp

Chat