



Tutorial técnico

Como abrir o Menu
OSD da câmera
através do SIM Next

Tutorial técnico

Introdução

Este tutorial tem como finalidade orientar o usuário no processo de acesso ao Menu OSD da câmera, permitindo a realização de qualquer configuração disponibilizada por esse menu através do SIM Next.




O Menu OSD oferece uma interface prática para ajustes diretamente na câmera, como definição de resolução, brilho, contraste, tecnologia de transmissão, entre outras opções.




*Imagem ilustrativa

Como abrir o Menu OSD da câmera através do SIM Next


Ao abrir o SIM Next, clique em Visualização.

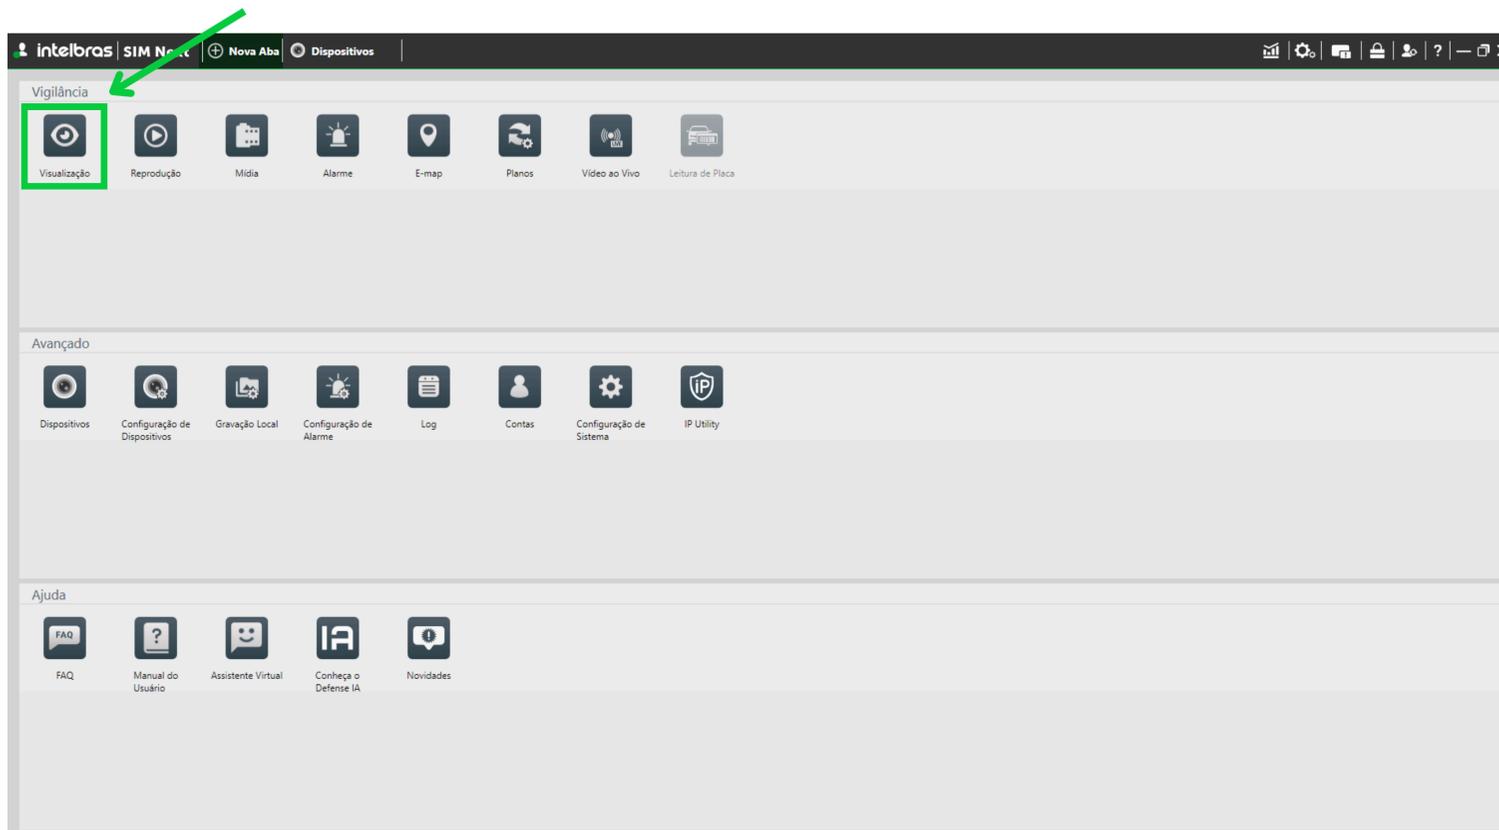

Segue a tela de Visualização:



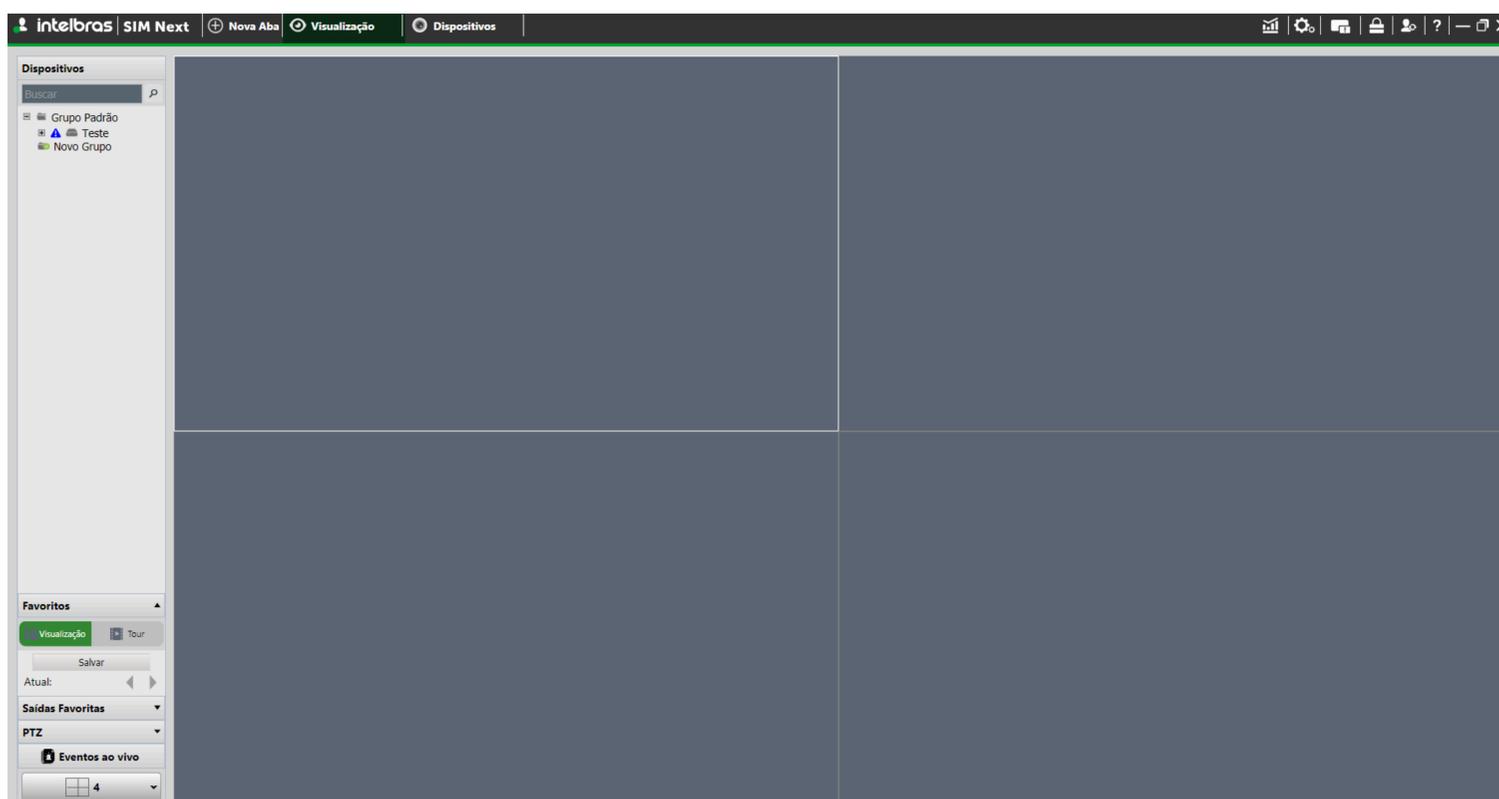


Clique no “+” para expandir os canais e selecionar o canal desejado.

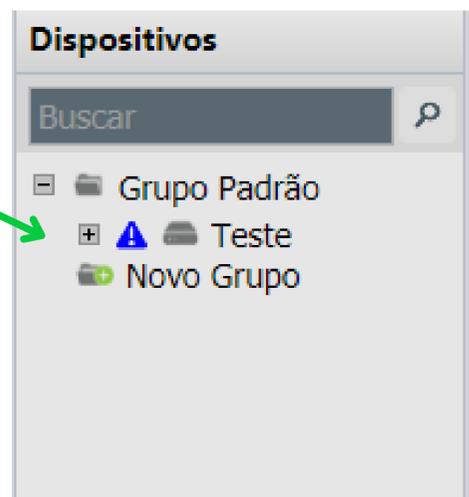

Como abrir o Menu OSD da câmera através do SIM Next

Selecione o canal da câmera que deseja abrir o Menu OSD.

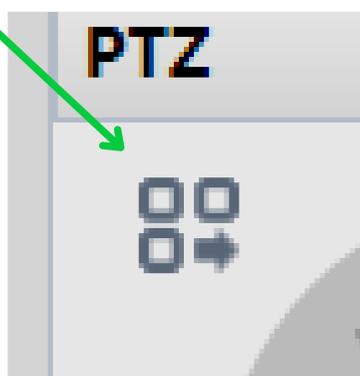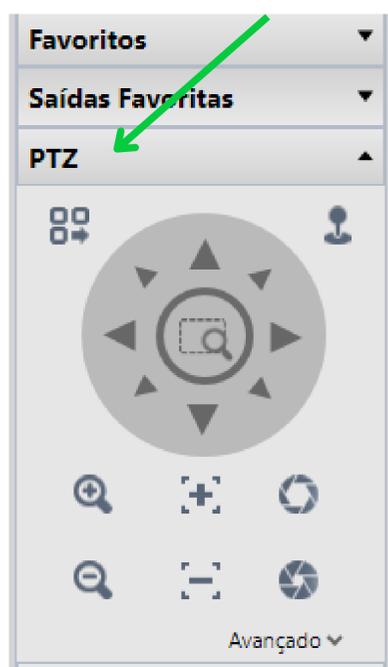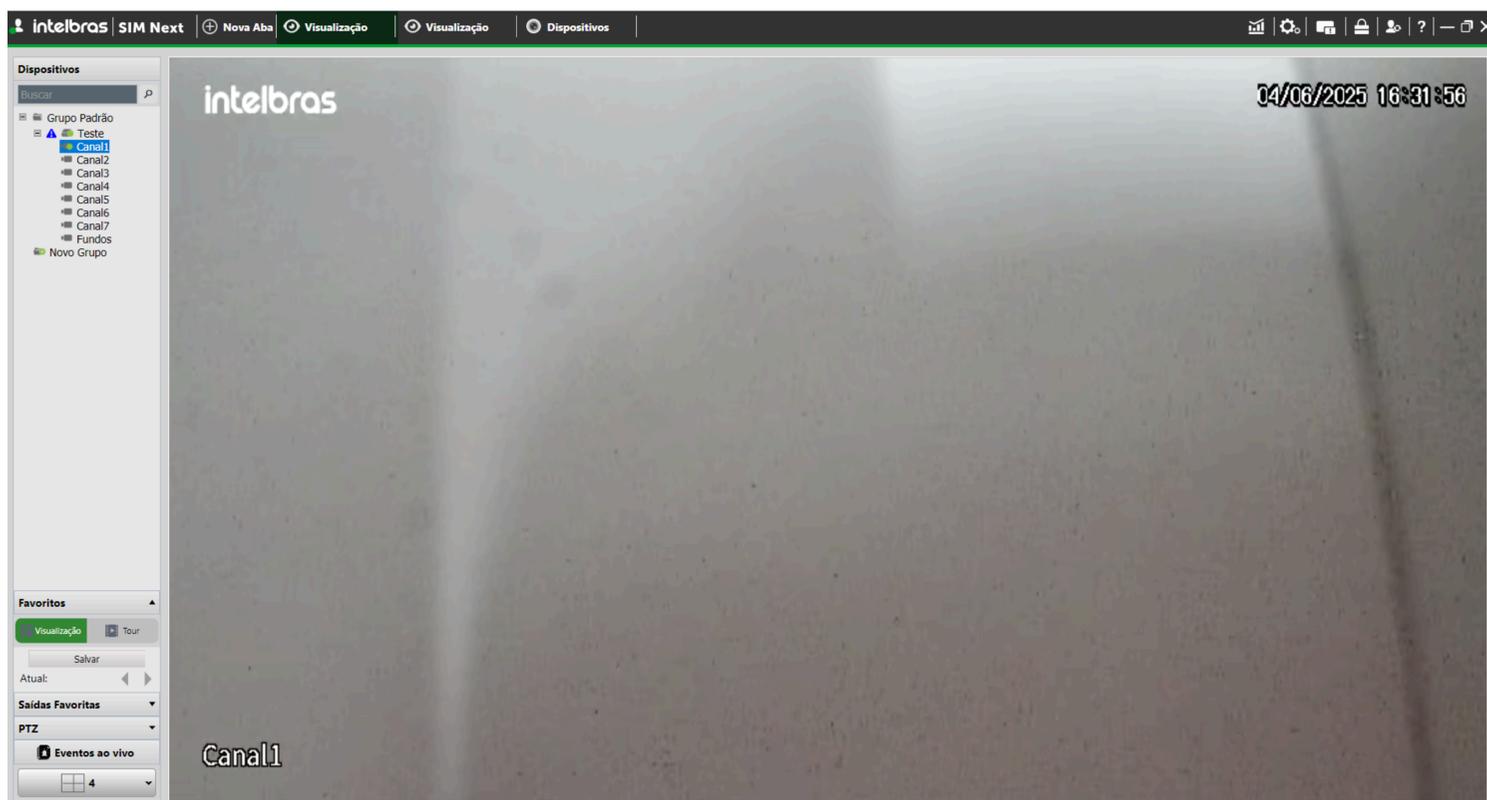


Em PTZ na coluna do lado esquerdo, clique no ícone de menu.



Clique em **“Abrir Menu”** para acessar o menu da câmera.


Como abrir o Menu OSD da câmera através do SIM Next

Segue abaixo o exemplo do Menu OSD de uma câmera:

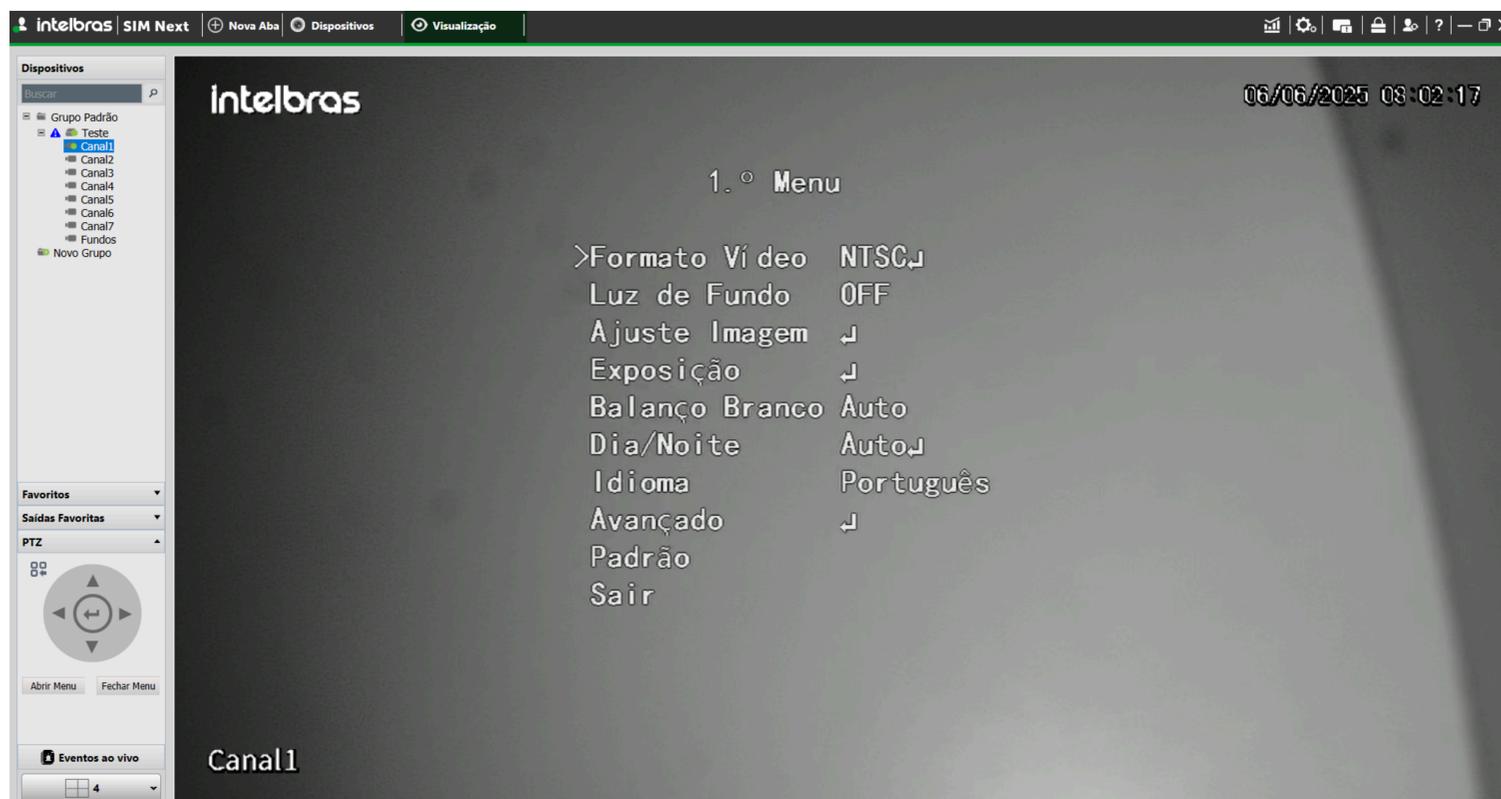

Para navegar no Menu OSD da câmera, utilize os botões direcionais do painel PTZ (como mostrado na imagem).

- Use as setas para mover entre as opções do menu.
- Utilize o botão central (com o ícone de setas circulares) para confirmar ou selecionar itens.

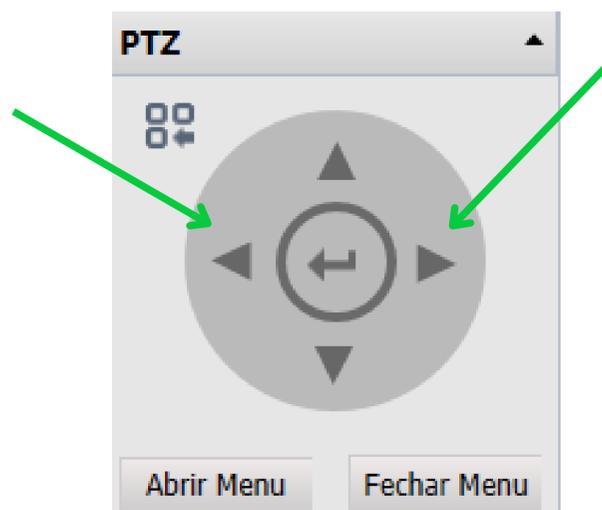

Os botões "Abrir Menu" e "Fechar Menu" servem para acessar ou sair do menu OSD.

Como abrir o Menu OSD da câmera através do SIM Next

Observações:

- Caso o menu OSD da câmera não abra, verifique a tecnologia configurada. O acesso ao menu não é possível quando a câmera está em modo CVBS.
- Se o problema persistir, é importante verificar se há interferência de sinal ou algum problema físico na instalação.

Tutorial técnico

Dúvidas ou sugestões entre em contato via:



WhatsApp

Chat